




RainPoint®
More Than Water Saving

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προγραμματιστής ποτίσματος με 1 ζώνη

Αριθμός μοντέλου ITV121-DLS

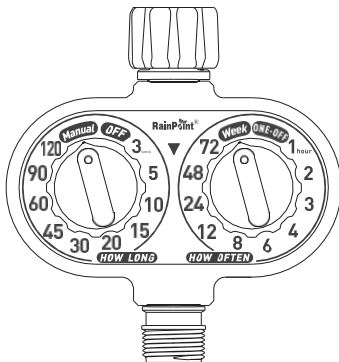

Διατηρείτε τις οδηγίες χρήσης για το μέλλον. Εάν έχετε οποιοσδήποτε απορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε βοήθεια.

Σημαντικές οδηγίες



Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά πριν από τη χρήση:



Μην χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη με νερό όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 37°F (3°C). Φυλάσσετε τον χρονοδιακόπτη σε εσωτερικό χώρο ώστε να αποφευχθούν πιθανές ζημιές από το πάγωμα.



Το φίλτρο συγκρατεί σωματίδια πάγου, αποτρέποντας έτσι την είσοδό τους στον χρονοδιακόπτη και την πρόκληση εμπλοκών. Παρακαλούμε να καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο και να το αντικαθιστάτε σε περίπτωση φθοράς.



Για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε δύο καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία). Απαγορεύεται η ανάμειξη νέων και παλαιών αλκαλικών, κοινών (ψευδαργυρο-άνθρακας) μπαταριών ή επαναφορτιζόμενων.



Πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από παρατεταμένη περίοδο μη χρήσης, παρακαλείσθε να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο ποτίσματος (βλ. σελίδα 6: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ).



Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά καθαρό, κρύο νερό.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος κατά τη χρήση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή μας:


Ιστότοπος: www.rainpointonline.com

E-mail: suppok@rainpointonline.com

Περιεχόμενα

1.	Περιεχόμενα συσκευασίας	01
2.	Εισαγωγή	02
2.1	Επισκόπηση του προϊόντος	02
2.2	Προδιαγραφές	02
2.3	Χαρακτηριστικά προϊόντος	02
3.	Προγραμματισμός χρονοδιακόπτη	03
3.1	Εγκατάσταση προϊόντος	03
3.2	Προγραμματισμός χρονοδιακόπτη	07
3.3	Επιπρόσθετες λειτουργίες	11
3.4	Καθαρισμός του χρονοδιακόπτη	12
4.	Αντιμετώπιση προβλημάτων	13
5.	Μέτρα ασφαλείας	15
6.	Όροι και Προϋποθέσεις Εγγύησης	16
7.	Υποστήριξη πελατών	16

1. Περιεχόμενα συσκευασίας

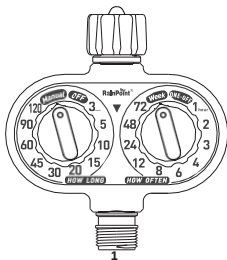

1



2



3



4



5




6

1. Ψηφιακό ρολόι ποτίσματος μονής ζώνης ITV121-DLS
2. Οδηγίες χρήσης
3. Συνοπτικές οδηγίες
4. Φίλτρο βρύσης
5. Δακτύλιος στεγανοποίησης
6. Κάρτα εγγύησης

2. Εισαγωγή

2.1 Ανασκόπηση προϊόντος

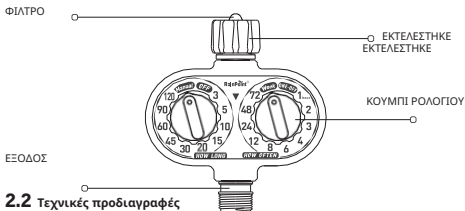

2.2 Τεχνικές προδιαγραφές

Λειτουργική πίεση νερού	0,5–8 bar (7,25–116,03 PSI)
Θερμοκρασία λειτουργίας	3–50°C (37–122°F)
Μπαταρία	2 μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται στο σετ)
Ανθεκτικότητα στο νερό	IP 54
Είσοδος νερού	Βρύση NH (ΗΠΑ) 3/4 ίντσας Βρύση BSP (ΕΕ) 3/4 ή 1 ίντσας


2.3 Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Διπλός περιστροφικός διακόπτης – η λειτουργία γίνεται ταχύτερα και ευκολότερα.
- Μεγαλύτερη γραμματοσειρά, κατάλληλη για διάφορες ομάδες χρηστών.
- Το περίβλημα της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας είναι πιο ανθεκτικό.
- Ο περιστροφικός διακόπτης διαθέτει 12 επίπεδα, προσφέροντας μεγάλου ποικιλία προγραμμάτων άρδευσης.

3. Προγραμματισμός του χρονοδιακόπτη

3.1 Εγκατάσταση προϊόντος

3.1.1 Τοποθέτηση μπαταριών


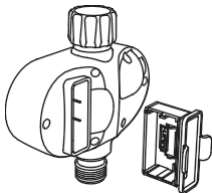


1. Αφαιρέστε το καπάκι του διαμερίσματος μπαταριών, στο πίσω μέρος του χρονοδιακόπτη.
2. Τοποθετήστε 2 νέες αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA (1,5 V) (δεν περιλαμβάνονται).
3. Επανατοποθετήστε το καπάκι του διαμερίσματος μπαταριών στο πίσω μέρος του χρονοδιακόπτη και πιέστε το με ασφάλεια, για να βεβαιωθείτε ότι έχει πλήρη στεγανότητα.


Προσοχή:

- Σφίξτε καλά το καπάκι του διαμερίσματος μπαταριών για να διασφαλίσετε την αδιαβροχοποίησή του.
Εάν ο χρονοδιακόπτης δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα, παρακαλείσθε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες και να τις απορρίψετε με κατάλληλο και ασφαλή τρόπο.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν εμφανιστεί στην οθόνη ο δείκτης χαμηλής φόρτισης.
- Μην εγκαταλείπετε τις μπαταρίες σε φωτιά. Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν ή να υπάρξει διαρροή.
Για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας, χρησιμοποιήστε 2 καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες AA (δεν συμπεριλαμβάνονται στο σετ). Δεν πρέπει να αναμειγνύονται νέες και παλιές αλκαλικές, τυπικές (ψευδάργυρο-άνθρακα) μπαταρίες ή συσσωρευτές.


3.1.2 Εγκατάσταση του χρονοδιακόπτη

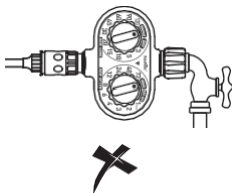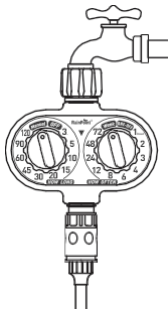

1. Κλείστε τη βρύση. Τυλίξτε τη στεγανοποιητική ταινία Sealing Tap γύρω από το σπείρωμα της βρύσης.
2. Βιδώστε τον χρονοδιακόπτη στη βρύση κήπου και τοποθετήστε την οθόνη όσο το δυνατόν πιο κάθετα σε σχέση με την επιφάνεια στήριξης, ώστε να αποτραπεί η συσσώρευση βρόχινου νερού και η διείσδυσή του στο εσωτερικό του.
3. Τυλίξτε μονωτική ταινία τσιφλόν στα σπαιρώματα εξόδων του χρονοδιακόπτη.
4. Συνδέστε τον κήπου σωλήνα στις εξόδους του χρονοδιακόπτη.
5. Μετά τον προγραμματισμό του χρονοδιακόπτη, ανοίξτε τη βρύση.

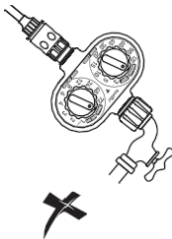

Οδηγίες: Εάν η σύνδεση μεταξύ του χρονοδιακόπτη και της βρύσης ή του σωλήνα δεν είναι στεγανή ή εμφανίζεται διαρροή, χρησιμοποιήστε περισσότερη μονωτική ταινία (Sealing Tap), προκειμένου να την στεγανοποιήσετε.

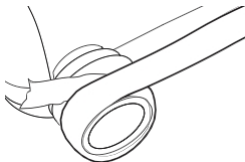

Προσοχή:

- Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία. Εγκαταστήστε τον χρονοδιακόπτη αποκλειστικά χειροκίνητα.
- Σε περίπτωση που αναμένονται αρνητικές θερμοκρασίες, οι χρονοδιακόπτες πρέπει να αφαιρούνται από τη βρύση ή το λάστιχο και να αποθηκεύονται σε εσωτερικό χώρο, ώστε να αποφευχθούν πιθανές βλάβες που προκαλούνται από το πάγωμα.
- Οφείλετε να εγκαταστήσετε σωστά το φίλτρο και να το διατηρείτε καθαρό σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.




3.1.3 Ενεργοποιήστε τον χρονοδιακόπτη πριν από τη χρήση



Πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από μακρόχρονη περίοδο αδράνειας, είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Βήματα ενεργοποίησης:

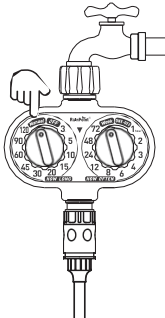


1. Κλείστε τη βρύση του κήπου.
2. Ρυθμίστε τον επιλογέα «HOW LONG» στη θέση «MANUAL» για να ενεργοποιήσετε τη χειροκίνητη λειτουργία ποτίσματος και να ξεκινήσει το χειροκίνητο πότισμα
3. Αφού ακούσετε τον ήχο «κλικ» ή μετά από περίπου 5 δευτερόλεπτα, η βαλβίδα στον χρονοδιακόπτη θα ανοίξει. Στη συνέχεια πατήστε ξανά για να κλείσετε τη βαλβίδα.
4. Επαναλάβετε τα βήματα από 3 έως 5, 3 έως 5 φορές.
5. Δοκιμή: Ξεβιδώστε ελαφρώς τη βρύση και στη συνέχεια επαναλάβετε τα βήματα από 3 έως 5, ελέγχοντας αν το νερό ρέει ή σταματά σύμφωνα με τις προσδοκίες.

Συγχαρητήρια, ολοκληρώσατε τη σύνδεση και εγκατάσταση του χρονοδιακόπτη. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη βαλβίδα εσωτερικά του χρονοδιακόπτη για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά. Εάν λειτουργεί, αυτό σημαίνει ότι ο χρονοδιακόπτης έχει ενεργοποιηθεί με επιτυχία – παρακαλούμε να τον χρησιμοποιείτε με εμπιστοσύνη. Εάν όχι, παρακαλούμε να επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5 αρκετές φορές ή να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας για τεχνική υποστήριξη.

Προσοχή: Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, παρακαλείσθε να κρατάτε μακριά το σώμα σας από την έξοδο νερού του χρονοδιακόπτη, προκειμένου να αποφύγετε πιτσιλιές και υγρασία.

3.2 Προγραμματισμός του χρονοδιακόπτη

Ρύθμιση της ακολουθίας προγράμματος

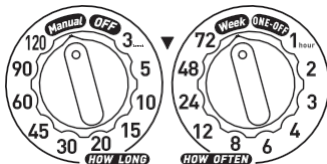


Διαθέσιμα είναι δύο περιστροφικά κουμπιά: το κουμπί «Πόσο χρόνο» και το κουμπί «Πόσο συχνά».

«Πόσο χρόνο»: λειτουργία απενεργοποιημένη, χειροκίνητη λειτουργία, διάρκεια άρδευσης: 3–5–10–15–20–30–45–60–90–120 λεπτά

Συχνότητα: λειτουργία ΕΝΑ, εβδομαδιαία λειτουργία, διαστήματα διάρκειας 1–2–3–4–6–8–12–24–48–72 ώρες.

Προειδοποίηση: Σε κάθε λειτουργία, αν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό (η κόκκινη λυχνία ανάβει για 1 δευτερόλεπτο μετά την περιστροφή του χειριστηρίου), η βαλβίδα θα κλείσει και το προγραμματισμένο πρόγραμμα δεν θα εκτελεστεί.

Ρυθμίστε τη διάρκεια της άρδευσης

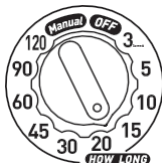

Περιστρέψτε το χειριστήριο «How Long» (Πόσο χρόνο) στο ζητούμενο χρόνο άρδευσης. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: **OFF** (απενεργοποιημένο), 3 λεπτά, 5 λεπτά, 10 λεπτά, 15 λεπτά, 20 λεπτά, 30 λεπτά, 45 λεπτά, 60 λεπτά, 90 λεπτά, 120 λεπτά και Χειροκίνητα.

Προσοχή: Μετά τη ρύθμιση του κουμπιού επιλογής στη θέση OFF, η συσκευή θα μεταβεί σε κατάσταση απενεργοποίησης και δεν θα εκτελεί το πρόγραμμα άρδευσης.

Ρυθμίστε τη συχνότητα ποτίσματος



Ρυθμίστε το κουμπί επιλογής «How Often» στη επιθυμητή συχνότητα άρδευσης. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: **ONE**, 1 ώρα, 2 ώρες, 3 ώρες, 4 ώρες, 6 ώρες, 8 ώρες, 12 ώρες, 24 ώρες, 48 ώρες, 72 ώρες και Εβδομάδα.

Προσοχή:

- Μετά τη ρύθμιση του κουμπιού επιλογής στη λειτουργία **ONE**, η συσκευή θα εκτελέσει το πρόγραμμα μόνο μία φορά και δεν θα το επαναλάβει. Εάν είναι απαραίτητο να γίνει εκ νέου πότισμα, πρέπει πρώτα να ρυθμιστεί ο διακόπτης 'How Long' σε οποιαδήποτε άλλη θέση και στη συνέχεια να οριστεί εκ νέου ο επιθυμητός χρόνος διάρκειας, ώστε να επανεκκινηθεί η λειτουργία μονής άρδευσης.
- Αφού ο διακόπτης μετατοπιστεί σε εβδομαδιαία λειτουργία, μπορεί να ρυθμιστεί πρόγραμμα εβδομάδας με επτάήμερα διαστήματα μεταξύ των ποτισμάτων.

Χειροκίνητη λειτουργία



Γυρίστε τον διακόπτη 'How Long' στη θέση 'MANUAL'. Σε αυτή τη στιγμή, η βαλβίδα της συσκευής θα ανοίξει και θα παραμείνει ανοιχτή. Εάν στη συνέχεια ρυθμίσετε τον επιλογέα «How Often» (Πόσο συχνά), η βαλβίδα νερού δεν θα ενεργοποιηθεί και το πρόγραμμα δεν θα οριστεί, έως ότου ρυθμίσετε τον επιλογέα «How Long» (Πόσος χρόνος) σε διαφορετική ρύθμιση.

3.3 Επιπλέον λειτουργίες του ελεγκτή



1. Εργοστασιακά, το χειριστήριο «How Long» βρίσκεται στη θέση «OFF» και το χειριστήριο «How Often» στη θέση «ONE».
2. Κατά τη ρύθμιση της διάρκειας και της συχνότητας, η πράσινη λυχνία θα αναβοσβήνει. Εάν δεν εκτελεστεί καμία ενέργεια, η πράσινη λυχνία θα αναβοσβήσει 5 φορές και στη συνέχεια θα παραμείνει αναμμένη για 2 δευτερόλεπτα, ως επιβεβαίωση του προγράμματος. Μετά την επιβεβαίωση, η πράσινη λυχνία θα αναβοσβήνει αραιά, μία φορά ανά 5 δευτερόλεπτα, ενώ η βαλβίδα είναι ανοιχτή. Η πράσινη λυχνία σταματά να αναβοσβήνει μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.
3. Εάν η βαλβίδα είναι ανοιχτή πριν από τη ρύθμιση, δεν θα ανοίξει ούτε θα κλείσει κατά τη διάρκεια ή μετά τη ρύθμιση, εκτός εάν μεταβείτε σε λειτουργία «OFF», οπότε η βαλβίδα θα κλείσει. Η συσκευή εκτελεί το τρέχον πρόγραμμα μετά την αποθήκευσή του.
4. Όταν το περιστροφικό κουμπί ρύθμισης «How Long» τεθεί στη θέση «OFF» με ανοιχτή τη βαλβίδα, η κόκκινη λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει και στη συνέχεια θα παραμείνει αναμμένη για 2 δευτερόλεπτα, προκαλώντας το κλείσιμο της βαλβίδας. Μετά το κλείσιμο της βαλβίδας, η κόκκινη λυχνία θα σβήσει. Εάν η βαλβίδα είναι ήδη κλειστή, η συσκευή δεν θα ενεργοποιηθεί. Όταν περιστραφεί το περιστροφικό κουμπί «How Often», η κόκκινη λυχνία θα αναβοσβήνει δύο φορές, υποδεικνύοντας τη λειτουργία «OFF», και το πρόγραμμα δεν θα ρυθμιστεί.

3.4 Καθαρισμός χρονοδιακόπτη

Μετά από ορισμένο χρόνο χρήσης, στον χρονοδιακόπτη μπορεί να συσσωρευούνται ακαθαρσίες ή αποθέσεις νερού. Γι' αυτόν τον λόγο, ο χρονοδιακόπτης πρέπει να καθαρίζεται τακτικά ώστε να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του.

Για να καθαρίσετε τον χρονοδιακόπτη, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Στρέψτε τη βρύση κήπου και αφαιρέστε τον χρονοδιακόπτη. Ελέγξτε εάν έχουν συγκεντρωθεί ακαθαρσίες στο φίλτρο στην είσοδο νερού του χρονοδιακόπτη.
2. Εάν το φίλτρο είναι βρώμικο, αφαιρέστε το από τον χρονοδιακόπτη και ξεπλύνετε το κάτω από τρεχούμενο νερό.

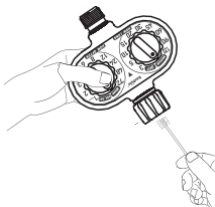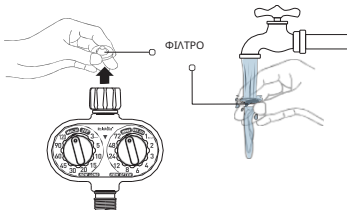

3. Ενεργοποιήστε το χειρακίνητο λειτουργικό ρύθμισης του χρονοδιακόπτη, προκειμένου να ανοίξετε τη βαλβίδα και να ελέγξετε εάν ο σωλήνας νερού του χρονοδιακόπτη είναι φραγμένος. Εάν είναι φραγμένος καθαρίστε τον με προσοχή χρησιμοποιώντας μια μικρή βούρτσα.

4. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Η βαλβίδα δεν ανοίγει ή δεν κλείνει.	● Η παρατεταμένη αποθήκευση προκαλεί δυσλειτουργία της βαλβίδας. ● Μπλοκάρισμα βαλβίδας.	● Κλείστε τη βρύση και ενεργοποιήστε τον χρονοδιακόπτη. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία χειροκίνητου ποτίσματος για 5-7 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια διακόψτε το πότισμα. ● Επαναλάβετε το βήμα 2 τρεις έως πέντε φορές. ● Εάν χρειαστεί, επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης πελατών.
Περιορισμένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας	Απαγορεύεται η ανάμειξη νέων και παλαιών μπαταριών.	Χρησιμοποιείτε νέες αλκαλικές μπαταρίες.
Η συσκευή δεν παρέχει νερό.	● Ο διακόπτης είναι ρυθμισμένος στη θέση «OFF». Η βρύση δεν έχει ανοιχτεί. ● Η εξάντληση της μπαταρίας προκαλεί την αυτόματη απενεργοποίηση.	● Περιστρέψτε το κουμπί σε διαφορετική θέση. Μετά την ολοκλήρωση όλων των ρυθμίσεων, ανοίξτε τη βρύση. ● Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες αλκαλικές.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Η χαμηλή πίεση νερού.	- Φράξιμο φίλτρου. - Ανεπαρκής πίεση στο είσοδο , που εμποδίζει τη λειτουργία ποτίσματος.	- Ελέγξτε εάν το φίλτρο είναι φραγμένο. <i>Εάν ισχύει, καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο.</i> - Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι είναι σωστά εγκατεστημένο και δεν έχει μετακινηθεί. - Εγκαταστήστε αντλία ενίσχυσης ή άλλη βοηθητική συσκευή προκειμένου να αυξηθεί η πίεση νερού.



Δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο

5. Μέτρα ασφαλείας

1. Μόνο για εξωτερική χρήση. Η τοποθέτηση του χρονοδιακόπτη σε προστατευμένο χώρο εξωτερικά παρατείνει τη διάρκεια ζωής του.
2. Για την αποφυγή ζημιών, πρέπει να σφίγγεται χωρίς τη χρήση εργαλείων.
3. Το φίλτρο πρέπει να τοποθετείται οριζόντια στην είσοδο του νερού, προκειμένου να αποφευχθούν διαρροές.
4. Όταν η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλή, πρέπει να αντικαθίσταται για την αποφυγή διαταραχών στη σωστή λειτουργία. Κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας, παρακαλείσθε να βεβαιώνετε ότι η θήκη της μπαταρίας είναι στεγνή.
5. Όταν ο χρονοδιακόπτης δεν χρησιμοποιείται, παρακαλείσθε να αφαιρείτε τις μπαταρίες και να τον αποθηκεύετε σε εσωτερικό χώρο.
6. Μην χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη σε θερμοκρασίες άνω των 50°C (122°F) ή κατώτερες των 3°C (38°F).
7. Παρακαλείσθε να μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολική δύναμη ή κραδασμούς.
8. Σε περίπτωση εισροής νερού σε πρίζες ή πηγές ηλεκτρικού ρεύματος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός ηλεκτροπληξία. Μην βυθίζετε ποτέ το προϊόν στο νερό.

Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε στην Κίνα και συμμορφώνεται με τα εθνικά πρότυπα που ισχύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες. Εάν κριθεί απαραίτητο να απορριφθεί, παρακαλείσθε να το κάνετε σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις. Παρακαλούμε να φροντίζετε για την προστασία του περιβάλλοντος.

Εξυπηρέτηση πελατών

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη ρύθμιση, αναζητήστε τον όρο «RainPoint» στο YouTube, όπου θα βρείτε βίντεο με οδηγίες εγκατάστασης. Εάν το εγχειρίδιο χρήσης δεν περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες ή εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν επιστρέψετε το προϊόν στο κατάστημα και δώστε μας τον αριθμό παρτίδας (LOT NO.) της συσκευής σας.

Αριθμός παρτίδας: XXXXXX (στην πίσω πλευρά του χρονοδιακόπτη)

Χρειάζεστε βοήθεια;

Σαρώστε τον κωδικό QR για να λάβετε επιπλέον βοήθεια.



ή μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail):

suppok@rainpointonline.com

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει αποσυρθεί και φέρει σήμανση σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε διαλογή και ανακύκλωση σε ειδικά σημεία συλλογής. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής αποσυρθέντος εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες διατάξεις περιβαλλοντικής διαχείρισης αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και περιβάλλοντος, ορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Αυτή η μετάφραση της πρωτότυπης οδηγίας χρήσης έχει εκπονηθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή διατίθενται στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις, με δικά του έξοδα και ευθύνη. Σε περίπτωση που στην οδηγία χρήσης δεν παρέχονται πληροφορίες για τις απαιτούμενες περιοδικές ή συντηρητικές εργασίες, συνιστάται η τακτική, τουλάχιστον εβδομαδιαία, αξιολόγηση της κατάστασης του προϊόντος σε σύγκριση με την κατάσταση ενός νέου προϊόντος. Σε περίπτωση εντοπισμού ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, παρακαλείσθε να προβείτε άμεσα σε εργασίες συντήρησης (καθαρισμού) ή να απευθυνθείτε σε ειδικευμένο σέρβις. Η απουσία κατάλληλης συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντιμετώπιση της ανωμαλίας ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στη συσκευή. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές προερχόμενες από αμέλεια χρήστη.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ: VIAJE
ELECTRONIC COMPANY LIMITED

E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, ΙΡΛΑΝΔΙΑ
service@baldronline.com

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν από την πρώτη ενεργοποίηση, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Πριν από την έναρξη χρήσης, διαβάστε επίσης τις παρακάτω προειδοποιήσεις:

1. Ασφάλεια χρήστη:

- Τα συστήματα άρδευσης δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά.
- Η εγκατάσταση των συσκευών πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά με κλειστή την παροχή νερού.
- Μην επιχειρήσετε να παρέμβετε στη δομή του ηλεκτρίτη ή των μετρητών – κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό και να ακυρώσει την εγγύηση.
- Κατά την εγκατάσταση κοντά σε πηγές τροφοδοσίας (π.χ. υποδοχές φόρτισης ηλεκτρίτη), να επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή.

2. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- Σε περίπτωση ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. έξυπνοι ηλεκτρίτες, αισθητήρες υγρασίας), να αποφεύγεται η επαφή με νερό και υγρασία εκτός από τα εξαρτήματα που προορίζονται γι' αυτό.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας ή φορτιστές.
- Οι συσκευές πρέπει να φορτίζονται μόνο με φορτιστές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μην αφήνετε τις συσκευές συνδεδεμένες στην τροφοδοσία για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς επίβλεψη, εφόσον δεν είναι σχεδιασμένες για αυτό.
- Τα μόνεδια που τροφοδοτούνται με μπαταρίες ή συσσωρευτές πρέπει να ελέγχονται τακτικά για κατανάλωση και κατάσταση των πηγών ενέργειας.

3. Οδηγίες Ασφαλείας Χρήσης:

- Εγκαταστήστε τα συστήματα άρδευσης αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους, σε κήπους που προορίζονται για αυτού του είδους τις εφαρμογές.
- Αποφύγετε την κατεύθυνση της ροής νερού προς ηλεκτρονικές συσκευές που δεν έχουν σχεδιαστεί για άμεση επαφή με υγρό.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις καλωδίων, σωλήνων και διανομών είναι στεγανές και έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες.
- Πριν ενεργοποιήσετε τον αυτόματο κύκλο, ελέγξτε το σύστημα για τυχόν διαρροές και επιβεβαιώστε ότι οι αισθητήρες (π.χ. αισθητήρες υγρασίας εδάφους) έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα υδάνια και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή κινητού για τον έλεγχο της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει σταθερή σύνδεση με το δίκτυο Wi-Fi ή Bluetooth.

4. Κίνδυνος μηχανικών και περιβαλλοντικών βλαβών:

- Μην θάβετε τους αισθητήρες ή τους σωλήνες υπερβολικά βαθιά στο έδαφος – υπάρχει κίνδυνος μόνιμης ζημιάς.
- Παρακαλείστε να αποφεύγετε την άμεση έκθεση των ηλεκτρίτων και των διανομών σε έντονη βροχόπτωση ή ακτινοβολία UV χωρίς κατάλληλη προστασία.
- Πριν από τον χειμώνα, αδειάστε το σύστημα από νερό και προστατεύστε τις συσκευές από τον παγετό.
- Μην συνδέετε το σύστημα στην υδραυλική εγκατάσταση υπό υπερβολικά υψηλή πίεση – ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα εξαρτήματα του συστήματος.

Πληροφορίες σχετικά με την ορθή χρήση

1. Προετοιμασία του συστήματος για λειτουργία:

- Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και ελέγξτε την πληρότητα του υδ.τ.
- Τοποθετήστε το σύστημα στην επιλεγμένη ζώνη του κήπου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην υπερβαίνετε το επιτρεπτό μήκος των σωλήνων ή τον αριθμό των σημείων φεκασμού.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι απόλυτα στεγανές, και ότι τα καλώδια, οι σωλήνες και οι αισθητήρες δεν έχουν υποστεί ζημιά.
- Σε περίπτωση ηλεκτρονικών ηλεκτρίτων, ελέγξτε τη στάθμη των μπαταριών ή φορτίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.

2. Τροφοδοσία και εκκίνηση:

- Ενεργοποιήστε το σύστημα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Ρυθμίστε το πρόγραμμα ποτίσματος, τα επίπεδα υγρασίας εδάφους ή άλλες παραμέτρους στον πίνακα ελέγχου ή μέσω της εφαρμογής κινητού.
- Εφόσον απαιτείται, συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi ακολουθώντας τις οδηγίες διαμόρφωσης.
- Πριν από την πρώτη χρήση, πραγματοποιήστε δοκιμή ποτίσματος σε χειροκίνητη λειτουργία για την επαλήθευση σωστής λειτουργίας.

3. Λειτουργία:

- Παρακολουθείτε τη λειτουργία του συστήματος – ελέγχετε τακτικά αν όλες οι ζώνες ποτίσματος λειτουργούν σωστά.
- Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων (π.χ. διαρροής, μη απόκρισης αισθητήρων), διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του συστήματος. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να εντοπιστεί εύκολα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης ή με αρμόδιο ειδικό.
- Καθαρίζετε περιοδικά τα υδάντα εξαρτήματα (φίλτρα, εκτοξευτήρες, διανομείς) ώστε να αποφεύγεται η απόφραξη.
- Διαστρέψτε την εφαρμογή ελέγχου ενημερώνοντας στην τελευταία διαθέσιμη έκδοση και ακολουθείτε τυχόν εμφανιζόμενα μηνύματα σφάλματος.

4. Συντήρηση και καθαρισμός:

- Πριν από την έναρξη της συντήρησης, αποσυνδέστε την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος και κλείστε την παροχή νερού.
- Καθαρίζετε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μόνο με στεγνό, μαλακό πανί – μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή υγρά πανιά.
- Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, προστατεύστε το σύστημα από τον παγετό – αδειάστε τους σωλήνες από το νερό, αφαιρέστε τις μπαταρίες και φυλάξτε τα ηλεκτρονικά σε στεγνό μέρος.
- Ελέγχετε τακτικά την τεχνική κατάσταση όλων των εξαρτημάτων: αισθητήρων, σωλήνων, συνδέσεων και βανών.

5. Αποθήκευση και μεταφορά:

- Μετά το πέρας της σεζόν, φυλάσσετε το σύστημα σε έναν ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, απομακρυσμένο από την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία.
- Τα ηλεκτρονικά μέρη (π.χ. ελεγκτές, αισθητήρες) πρέπει να μεταφέρονται στην αρχική τους συσκευασία ή να προστατεύονται έναντι κραδασμών και υγρασίας.
- Πριν από κάθε μεταφορά, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τις συσκευές όπου αυτό απαιτείται.

Επιπλέον προληπτικά μέτρα

Προστασία περιβάλλοντος:

- Μην απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, τους αισθητήρες ή τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα στους κοινόχρηστους κάδους απορριμμάτων.
- Παρακαλείσθε να απορρίπτετε τις συσκευές σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Αποφύγετε την υπερβολική άρδευση – προσαρμόζετε το πρόγραμμα λειτουργίας του συστήματος στις καιρικές συνθήκες και στις ανάγκες των φυτών.

Αποδοτικότητα χρήσης:

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ και επεκτάσεις που είναι συμβατές με το σύστημα.
- Ελέγχετε τακτικά την υγρασία του εδάφους και προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις άρδευσης ώστε να βελτιστοποιείται η κατανάλωση νερού.
- Στις εφαρμογές κινητών, αξιοποιείτε τις αυτόματες λειτουργίες (όπως η απενεργοποίηση της άρδευσης κατά τη διάρκεια βροχής), εφόσον διατίθενται.

6. Πολιτική εγγύησης

Η RainPoint παρέχει περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για αυτό το προϊόν έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή. Μπορείτε να λάβετε επιπλέον δύο χρόνια εκτεταμένης εγγύησης καταχωρίζοντας το προϊόν σας στον ιστότοπό μας www.rainpointonline.com.