




RainPoint®
More Than Water Saving

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**Προγραμματιστής άρδευσης με περιοριστή κατανά-
λωσης νερού**

Αριθμός μοντέλου ITV117-DLS

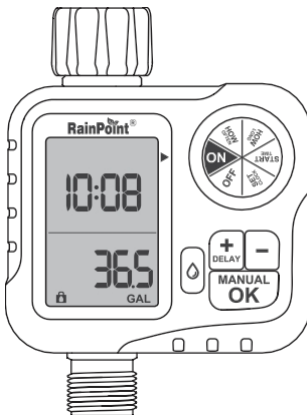

Διατηρήστε το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά. Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για τεχνική υποστήριξη.

Σημαντικές οδηγίες



Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά πριν από τη χρήση:



Μην χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη για νερό όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 37°F (3°C) και φυλάσσετε τον χρονοδιακόπτη σε εσωτερικούς χώρους για να αποφύγετε πιθανές βλάβες λόγω παγετού.



Το φίλτρο συγκρατεί σωματίδια πάγου, αποτρέποντας την είσοδό τους στον χρονοδιακόπτη και την πρόκληση εμπλοκών. Παρακαλείσθε να καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο και να το αντικαθιστάτε σε περίπτωση φθοράς.



Για να εξασφαλίσετε μακροχρόνια λειτουργία, χρησιμοποιήστε 2 νέες αλκαλικές μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία). Μην αναμιγνύετε νέες και παλιές αλκαλικές, κοινές (ψευδαργύρου-άνθρακα) μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες.



Πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από παρατεταμένη περίοδο μη χρήσης, είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη άρδευσης (βλ. σελίδα 6: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ).



Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καθαρό, κρύο νερό.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος κατά τη χρήση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή μας:


Ιστοσελίδα: www.rainpointonline.com

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: suppok@rainpointonline.com


Περιεχόμενο

1.	Περιεχόμενα της συσκευασίας	01
2.	Εισαγωγή	02
	2.1 Ανασκόπηση του προϊόντος	02
	2.2 Προδιαγραφές	03
	2.3 Χαρακτηριστικά του προϊόντος	03
3.	Προγραμματισμός του χρονοδιακόπτη	04
	3.1 Εγκατάσταση του προϊόντος	04
	3.1.1 Τοποθέτηση μπαταρίας	04
	3.1.2 Εγκατάσταση του χρονοδιακόπτη	05
	3.1.3 Ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη πριν από τη χρήση	07
	3.2 Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη	08
	3.3 Πρόσθετες λειτουργίες	15
	3.4 Καθαρισμός χρονοδιακόπτη	21
4.	Αντιμετώπιση προβλημάτων	22
5.	Μέτρα προφύλαξης	23
6.	Όροι και προϋποθέσεις εγγύησης	24
7.	Εξυπηρέτηση πελατών	24


1. Περιεχόμενο συσκευασίας

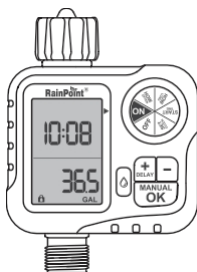

1



2



3



4




5

1. ITV117-DLS ψηφιακός χρονοδιακόπτης άρδευσης 1 ζώνης για σωλήνα
2. Οδηγίες χρήσης
3. Σύντομες οδηγίες χρήσης
4. Βάνα στεγανοποίησης
5. Κάρτα εγγύησης

2. Εισαγωγή

2.1 Επισκόπηση προϊόντος

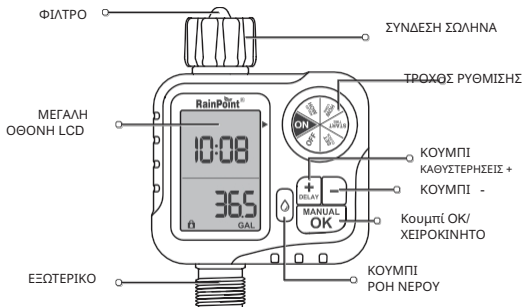

- **ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:** Περιστρέψτε τον τροχό ρύθμισης για να προσαρμόσετε το πρόγραμμα άρδευσης.
- **ΚΟΥΜΠΙ OK/ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ:** Χρησιμοποιήστε το κουμπί «OK» για να επιβεβαιώσετε την ρύθμιση της ώρας· όταν ο τροχός ρύθμισης είναι στη θέση «ON», πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ» για να ενεργοποιήσετε τη χειροκίνητη λειτουργία άρδευσης.
- **ΚΟΥΜΠΙ DELAY +:** Χρησιμοποιήστε το κουμπί «+» για να ρυθμίσετε την ώρα· όταν ο τροχός ρύθμισης είναι στη θέση «ON», κρατήστε πατημένο το κουμπί «DELAY» για να ενεργοποιήσετε την καθυστέρηση για ημέρες με βροχή.
- **- ΚΟΥΜΠΙ:** Χρησιμοποιήστε το κουμπί «-» για να ρυθμίσετε την ώρα.
- **ΚΟΥΜΠΙ FLOW:** Πατήστε μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εμφάνισης ροομέτρου. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να αλλάξετε τις μονάδες στη λειτουργία LAST. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στη λειτουργία TOTAL για να μηδενίσετε τα δεδομένα.

2.2 Προδιαγραφές

Πίεση λειτουργίας νερού	0,5–8 bar (7,25–116,03 PSI)
Συχνότητα άρδευσης	12 ώρες ή 1–7 ημέρες
Εύρος μέτρησης ροόμετρο	0–9999 l (0–2641 γαλόνια)
Μέγιστη ροή ροόμετρου	22 l/min (5,8 gal/min)
Τροφοδοσία	2 αλκαλικές μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται στο σετ)
Καθυστέρηση λόγω βροχής	00/24/48/72 ώρες
Είσοδος νερού	NH (ΗΠΑ) για βρύσες 3/4" BSP (ΕΕ) για βρύσες 3/4" ή 1"
Έξοδος νερού	Για στάνταρ λάστιχο κήπου 3/4"

2.3 Χαρακτηριστικά προϊόντος


- Ειδοποίηση χαμηλής κατανάλωσης ισχύος.
- Λειτουργία καθυστέρησης βροχής.
- Υπενθύμιση επόμενου προγράμματος άρδευσης.
- Εύκολη απενεργοποίηση όλων των προγραμμάτων.
- Ρύθμιση ανώτατου ορίου λειτουργίας εξοικονόμησης νερού.
- Λειτουργία βαθμονόμησης νερού.
- Δυνατότητα εναλλαγής μονάδων μέτρησης νερού σε λίτρα ή γαλόνια.

3. Προγραμματισμός χρονοδιακόπτη

3.1 Εγκατάσταση προϊόντος

3.1.1 Τοποθέτηση μπαταρίας

Τοποθετήστε την μπαταρία στο χρονοδιακόπτη, η οθόνη θα ενεργοποιηθεί:

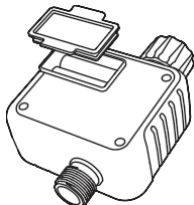


- ❖ Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας στο πίσω μέρος του χρονοδιακόπτη.
- ❖ Τοποθετήστε 2 νέες αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA (1,5 V) , οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο παρόν κ.τ.
- ❖ Τοποθετήστε το κάλυμμα του θαλάμου της μπαταρίας και πιέστε το σταθερά για να εξασφαλίσετε πλήρη στεγανότητα.



Προσοχή:

- Μετά την τοποθέτηση της μπαταρίας, κλείστε προσεκτικά το κάλυμμα του θαλάμου μπαταρίας, ώστε να διατηρηθεί η αδιαβροχοποίηση.
- Εάν ο χρονοδιακόπτης δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία και απορρίψτε την σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Αντικαταστήστε την μπαταρία όταν εμφανιστεί σχετικό μήνυμα χαμηλής φόρτισης στην οθόνη. Μετά από αυτή τη διαδικασία, θυμηθείτε να επαναφέρετε το πρόγραμμα άρδευσης.
- Απαγορεύεται η απόρριψη των μπαταριών στη φωτιά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν ή να διαρρέουν.
- Για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χρησιμοποιήστε 2 καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία). Αποφύγετε την ανάμειξη παλιών και νέων αλκαλικών μπαταριών, κοινών μπαταριών (άνθρακα-ψευδαργύρου) ή επαναφορτιζόμενων μπαταριών.

3.1.2 Εγκατάσταση χρονοδιακόπτη

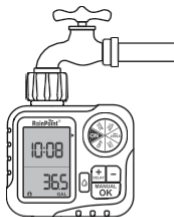


1. Κλείστε τη βρύση του κήπου.
- ❖ Τυλίξτε το σπείρωμα του κρουνοου με ταινία τεφλόν.
- ❖ Βιδώστε τον χρονοδιακόπτη στον κήπο ή τη βρύση, έτσι ώστε η οθόνη να τοποθετηθεί όσο το δυνατόν πιο κάθετα στην επιφάνεια, αποτρέποντας τη συσσώρευση βρόχινου νερού και τη διαρροή του προς το εσωτερικό.
- ❖ Τυλίξτε με ταινία τεφλόν το σπείρωμα της εξόδου του χρονοδιακόπτη.
- ❖ Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα κήπου στην έξοδο του χρονοδιακόπτη.
- ❖ Προγραμματίστε τον χρονοδιακόπτη και άνοιξε τη βρύση.

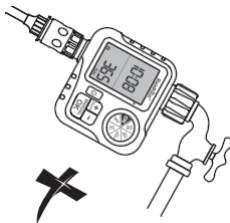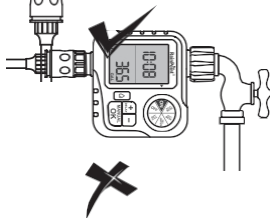

Προσοχή:


- Προσπάθησε να εγκαταστήσεις τον χρονοδιακόπτη κατακόρυφα στη βρύση, όχι υπό γωνία ή οριζόντια.
- Τύλιξε ταινία στεγανοποίησης και προσαρμόσε την στο σπείρωμα ώστε να αποφεύγονται διαρροές· αν το σπείρωμα της βρύσης δεν εφαρμόζει στο βάθος της εισόδου του χρονοδιακόπτη, πρόσθεσε λαστιχένια ροδέλα.

Συμβουλές: Εάν η σύνδεση μεταξύ του χρονοδιακόπτη και της βρύσης ή του σωλήνα δεν είναι στεγανή ή παρουσιάζει διαρροές, τύλιξε περισσότερη ταινία στεγανοποίησης (Sealing Tap) για να τη σφραγίσεις.

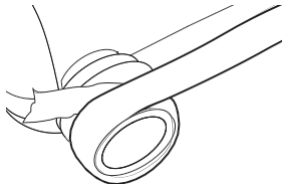

Προσοχή:


- Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία, εγκαταστήστε τον χρονοδιακόπτη αποκλειστικά χειροκίνητα.
- Σε περίπτωση προβλεπόμενων αρνητικών θερμοκρασιών, αποσυνδέστε τους προγραμματιστές από τον κρουνό για λάστιχο και αποθηκεύστε τους σε εσωτερικό χώρο για να αποφύγετε ενδεχόμενες ζημιές από πάγωμα.
- Παρακαλείσθε να εγκαταστήσετε σωστά το φίλτρο και να το διατηρείτε καθαρό σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

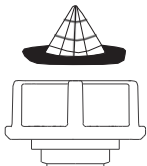

3.1.3 Ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη πριν από τη χρήση



Η συσκευή πρέπει να ενεργοποιηθεί πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από περίοδο αδράνειας.

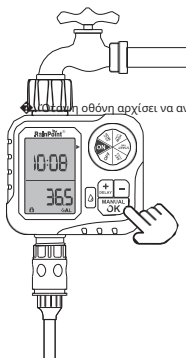

- ❖ Η βαλβίδα κήπου πρέπει να παραμένει κλειστή.
 - ❖ Ρυθμίστε τον τροχό ρύθμισης του χρονοδιακόπτη στη θέση „ON”.
 - ❖ Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί „MANUAL” για 3–5 δευτερόλεπτα, για να εισέλθετε σε χειροκίνητη λειτουργία άρδευσης.
 - ❖ Όταν η οθόνη αρχίσει να αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί «OK» για να ενεργοποιήσετε το χειροκίνητο πότισμα.
 - ❖ Μετά την ακρόαση του χαρακτηριστικού «κλικ» ή την αναμονή περίπου 5 δευτερολέπτων, η βαλβίδα στον χρονοδιακόπτη θα ανοίξει.
Στη συνέχεια θα πρέπει να ρυθμιστεί ο τροχός ρύθμισης στη θέση «OFF», ώστε να κλείσει η βαλβίδα.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 2–5, από 3 έως 5 φορές.
- ❖ Δοκιμή: Ξεβιδώστε ελαφρώς τη βρύση και στη συνέχεια επαναλάβετε τα βήματα 2–5 για να ελέγξετε εάν το νερό ρέει σύμφωνα με τις προσοδοκίες ή εάν διακόπτεται.

Συγχαρητήρια!


Έχετε συνδέσει και εγκαταστήσει τον χρονοδιακόπτη.

Εάν η βαλβίδα του χρονοδιακόπτη λειτουργεί σωστά, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε χωρίς περιορισμούς! Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα αρκετές φορές ή επικοινωνήστε άμεσα με το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Προσοχή: Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, κρατηθείτε μακριά από την έξοδο του χρονοδιακόπτη για να αποφύγετε πιστώλιασμα και υγρασία.

3.2 Προγραμματισμός χρονοδιακόπτη


ΒΗΜΑ 1: ΡΥΘΜΙΣΗ

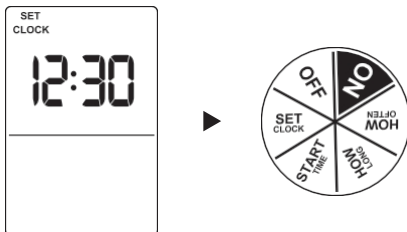

1. Περιστρέψτε τον τροχό ρύθμισης στη θέση «SET CLOCK».
2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο «+» ή «-» για να ρυθμίσετε την ώρα.
3. Πατήστε το πλήκτρο «OK» για να μεταβείτε από τις ώρες στα λεπτά και να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.
4. Η προκαθορισμένη μορφή είναι 24ωρη. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε ρύθμισης σε αυτή τη λειτουργία (συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης), κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «OK» για να αλλάξετε τη μορφή μεταξύ 12ωρης και 24ωρης.
5. Γυρίστε τον τροχό ρύθμισης προς τα δεξιά για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σε αυτό το βήμα και να προχωρήσετε στο επόμενο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν οι ώρες και τα λεπτά σταματήσουν να αναβοσβήνουν, πατήστε ξανά το πλήκτρο «+» ή «-»: οι ώρες θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν και θα μπορείτε να επαναφέρετε την ώρα.


ΒΗΜΑ 2: ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

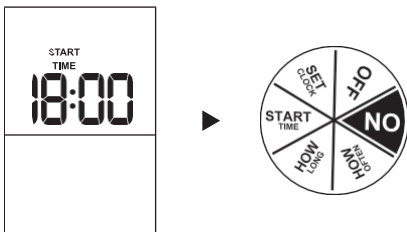

- ❖ Ρυθμίστε τον τροχό ρύθμισης στη θέση «**START TIME**».
- ❖ Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+» και «-», για να ορίσετε τον χρόνο κατά τον οποίο επιθυμείτε να ξεκινήσει η άρδευση.
- ❖ Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο «OK», για μετάβαση στην εμφάνιση από ώρες σε λεπτά και επιβεβαίωση των ρυθμίσεων.
- ❖ Στρέψτε τον τροχό ρύθμισης προς τα δεξιά για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σε αυτό το βήμα και να προχωρήσετε στο επόμενο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν οι ώρες και τα λεπτά σταματήσουν να αναβοσβήνουν, πατήστε ξανά το πλήκτρο «+» ή «-» · οι ώρες θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν και θα μπορείτε να ρυθμίσετε ξανά την ώρα.

ΒΗΜΑ 3: ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ

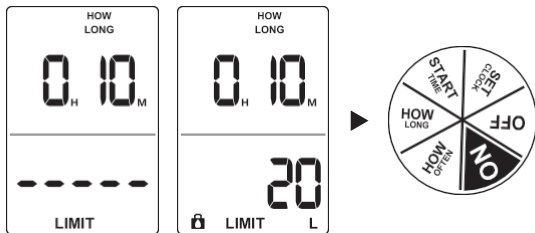


- ❖ Γυρίστε τον τροχό ρύθμισης στη θέση «HOW LONG».
- ❖ Με τα πλήκτρα „+” και „-” ρυθμίστε το χρόνο άρδευσης από 0 λεπτά έως 3 ώρες και 59 λεπτά, καθώς και την ένταση ροής από 0 λίτρα έως 9999 λίτρα (0 γαλόνια έως 2639 γαλόνια).
- ❖ Πατήστε το κουμπί «OK», για να μετακινηθείτε από τις ώρες στα λεπτά, κατόπιν στους περιορισμούς ροής, και επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις.
- ❖ Γυρίστε τον τροχό ρύθμισης δεξιόστροφα για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές αυτού του σταδίου και να μεταβείτε στο επόμενο.

Προσοχή:

- Όταν οι ώρες, τα λεπτά και το όριο ροής παύσουν να αναβοσβήνουν, πατήστε ξανά το κουμπί «+» ή «-» · η ένδειξη της ώρας θα αρχίσει να αναβοσβήνει και η διάρκεια λειτουργίας και το όριο ροής μπορούν να επανέλθουν στις αρχικές τιμές.
- Κατά τη ρύθμιση της στάθμης ροής δεν επιτρέπεται η αλλαγή μονάδων και το κουμπί ροής είναι ανενεργό. Μετά τη ρύθμιση του ορίου ροής, το αντίστοιχο εικονίδιο παραμένει πάντα ορατό.


ΒΗΜΑ 4: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

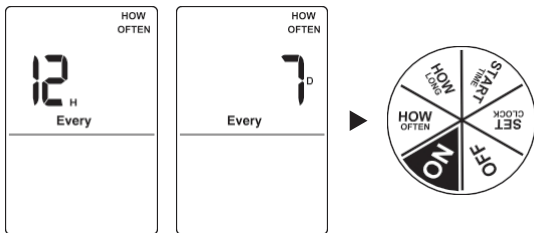

- ❖ Τοποθετήστε τον τροχό ρύθμισης στη θέση «ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ».
- ❖ Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+» και «-», για να ρυθμίσετε τη συχνότητα ποτίσματος. Μπορείτε να επιλέξετε ανά 12 ώρες, 1 ημέρα, 2 ημέρες 7 ημέρες και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «OK», για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.
- ❖ Στρέψτε τον τροχό ρύθμισης προς τα δεξιά για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σε αυτό το βήμα και να προχωρήσετε στο επόμενο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν ο χρόνος σταματήσει να αναβοσβήνει, πατήστε ξανά το κουμπί «+» ή «-» ώστε ο χρόνος να αρχίσει να αναβοσβήνει ξανά και να μπορείτε να επαναρυθμίσετε τη συχνότητα.

ΒΗΜΑ 5: ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ

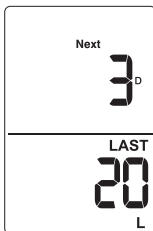

- ❖ Τοποθετήστε τον τροχό ρύθμισης στη θέση «ON».
- ❖ Στην οθόνη LCD εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα, ο χρόνος επόμενου ποτίσματος καθώς και η ποσότητα νερού που καταναλώθηκε κατά το τελευταίο πότισμα. Εάν ο χρόνος έως το επόμενο πότισμα είναι μεγαλύτερος από μία ημέρα, εμφανίζεται ο αριθμός των ημερών· εάν είναι μικρότερος από μία ημέρα, στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος επόμενου ποτίσματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε περιστροφή του επιλογέα ή παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού «OK» θα ακυρώσει το τρέχον πότισμα, θα κλείσει τη βάνα και το πρόγραμμα θα επαναρυθμιστεί στην τρέχουσα ημέρα. Για παράδειγμα: Εάν τη Δευτέρα ορίσετε πρόγραμμα άρδευσης κάθε 3 ημέρες, αλλά την επόμενη ημέρα περιστρέψετε τον τροχό ρύθμισης σε οποιαδήποτε θέση και στη συνέχεια τον επαναφέρετε στην „ON” χωρίς αλλαγή του προγράμματος, το πρόγραμμα άρδευσης θα αρχίσει να λειτουργεί από την επόμενη ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι από τη δεύτερη ημέρα η άρδευση θα πραγματοποιείται κάθε 3 ημέρες.

ΒΗΜΑ 6: ΑΠΕΝΕΡΓ.




OFF

- ❖ Εάν επιθυμείτε να διακόψετε το πρόγραμμα άρδευσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τοποθετήστε τον τροχό ρύθμισης στη θέση „OFF”. (Οι ρυθμίσεις σας έχουν αποθηκευτεί)
- ❖ Στη λειτουργία OFF ο χρονοδιακόπτης άρδευσης δε θα ενεργοποιεί αυτόματα το πότισμα. (Στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη «OFF» με κεφαλαία γράμματα)
- ❖ Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον αυτόματο προγραμματισμό άρδευσης, γυρίστε τον τροχό ρύθμισης πίσω στη θέση „ON”, γεγονός που θα επαναφέρει την εκτέλεση του προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος άρδευσης.

3.3 Επιπρόσθετες λειτουργίες της συσκευής

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΡΔΕΥΣΗ

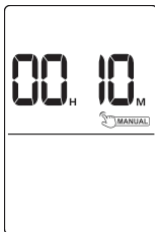


Ρύθμιση
χειροκίνητης
άρδευσης



Εκτέλεση χειροκίνητης
άρδευσης

Η χρήση της λειτουργίας χειροκίνητης άρδευσης δεν θα διαταράξει το πρόγραμμα άρδευσης. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- ❖ Γυρίστε τον τροχό ρύθμισης στη θέση „ON”.
- ❖ Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί „**MANUAL**” για 3–5 δευτερόλεπτα, προκειμένου να μεταβείτε στη λειτουργία χειροκίνητου ποτίσματος.
- ❖ Πατήστε το κουμπί ‘+’ ή ‘-’ προκειμένου να ρυθμίσετε το χρόνο χειροκίνητου ποτίσματος στο εύρος από 0 λεπτά έως 7 ώρες και 59 λεπτά. (Ο προεπιλεγμένος χρόνος χειροκίνητου ποτίσματος είναι 10 λεπτά)
- ❖ Μετά τον καθορισμό της διάρκειας άρδευσης, πατήστε το πλήκτρο „OK” ή, εάν εντός 5 δευτερολέπτων δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια, η χειροκίνητη άρδευση θα ξεκινήσει αυτόματα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο της χειροκίνητης λειτουργίας, η κατανάλωση νερού καθώς και η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου χειροκίνητης άρδευσης.
- ❖ Εάν θέλετε να σταματήσετε το χειροκίνητο πότισμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «MANUAL» για 3–5 δευτερόλεπτα ή γυρίστε τον τροχό ρύθμισης στη θέση OFF, για να εξέλθετε από τη λειτουργία χειροκίνητου ποτίσματος και να επαναφέρετε το αρχικό πρόγραμμα ποτίσματος.

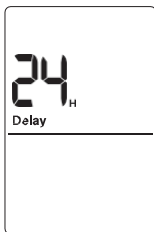

Ρύθμιση
χειροκίνητου
ποτίσματος



Εκτέλεση χειροκίνητης
άρδευσης

Η λειτουργία καθυστέρησης λόγω βροχής επιτρέπει την αναβολή του χρόνου ποτίσματος χωρίς διακοπή του προγράμματος ποτίσματος. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:


- ❖ Όταν ο τροχός ρύθμισης βρίσκεται στη θέση «ON», πατήστε το κουμπί «DELAY» και κρατήστε το πατημένο για 3 έως 5 δευτερόλεπτα, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η λειτουργία καθυστέρησης λόγω βροχής.
- ❖ Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο χρόνος καθυστέρησης, ο οποίος έχει οριστεί προεπιλεγμένα σε «24H». Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο «+» ή «-» για να επιλέξετε τον χρόνο καθυστέρησης από τις επιλογές 24H, 48H, 72H και 00H. (Η ρύθμιση σε 00H σημαίνει ότι το πρόγραμμα καθυστέρησης σε περίπτωση βροχής δεν θα ενεργοποιηθεί)
- ❖ Μετά την επιλογή του χρόνου καθυστέρησης, πατήστε το κουμπί «OK» για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία καθυστέρησης. Εάν εντός 5 δευτερολέπτων δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια, το πρόγραμμα καθυστέρησης θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και όλα τα προγράμματα άρδευσης θα παραλειφθούν κατά το διάστημα αυτό.
- ❖ Για να ακυρώσετε την καθυστέρηση λόγω βροχής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «DELAY» για 3–5 δευτερόλεπτα, ώστε να συνεχιστεί το πρόγραμμα άρδευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης λόγω βροχής, η συσκευή δεν ανταποκρίνεται στην περιστροφή του τροχού ρύθμισης ούτε στην πίεση οποιουδήποτε πλήκτρου. Η οθόνη εμφανίζει OFF μόνο όταν ο τροχός ρύθμισης είναι στη θέση «OFF».


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ



Τελευταία ροή

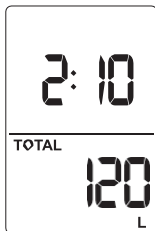


Ολική ροή

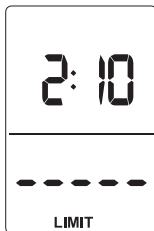

Όριο ροής

- ❖ Το πεδίο λειτουργιών του ροομέτρου εμφανίζει τρεις ενδείξεις: την τελευταία ροή, τη συνολική ροή και το όριο ροής.
- ❖ Όταν ο υδροχρονοδιακόπτης δεν ανοίγει τη βαλβίδα, δηλαδή όταν το ροόμετρο δεν λειτουργεί, στη λειτουργία ροής εμφανίζεται προεπιλεγμένα πάντα η τελευταία κατανάλωση νερού.
- ❖ Με την πίεση του πλήκτρου ροής εναλλάσσεται το περιεχόμενο της οθόνης, και στην οθόνη LCD εμφανίζονται διαδοχικά οι εξής ενδείξεις:
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΡΟΗ → ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΗ → ΟΡΙΟ ΡΟΗΣ → ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΡΟΗ
- ❖ Σε λειτουργία «LAST», πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ροομέτρου για να μεταβαίνετε μεταξύ των μονάδων L/GAL.

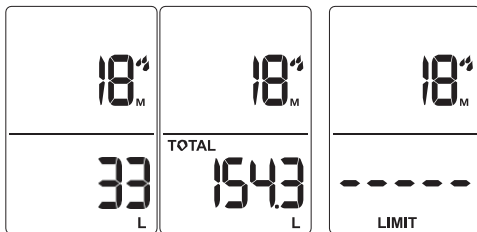


Τελευταία ροή

Ολική ροή

Όριο ροής

Προσοχή: Κατά την εκτέλεση του προγράμματος ή το χειροκίνητο πότισμα, η κατανάλωση νερού θα εμφανίζεται στην ένδειξη ροής. Πατήστε το κουμπί ροομέτρου για να αλλάξετε την ένδειξη.

Προσοχή: Η αλλαγή δεν επηρεάζει την κανονική μέτρηση της τρέχουσας κατανάλωσης νερού από το ροόμετρο.

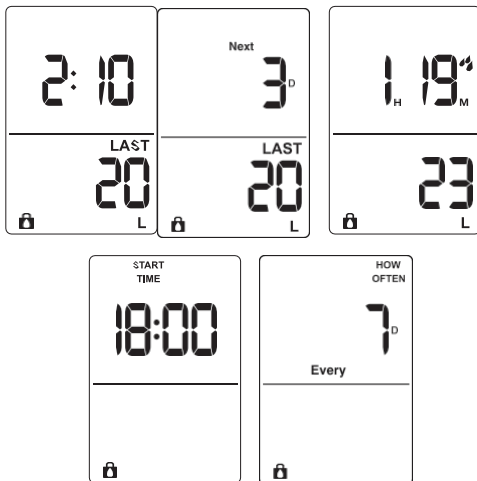

Προσοχή:

- Όταν ο χρήστης ενεργοποιεί τη λειτουργία περιορισμού ροής, το εικονίδιο περιορισμού ροής θα ανάψει μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης . 
- Εκτός από τα εικονίδια καθυστέρησης βροχής, χειροκίνητης άρδευσης, βαθμονόμησης ροής και απενεργοποίησης, τα οποία δεν εμφανίζονται, όλες οι υπόλοιπες καταστάσεις θα προβάλλονται, συμπεριλαμβανομένης της επανεισόδου στις ρυθμίσεις προγράμματος.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Η κατάσταση της μπαταρίας εμφανίζεται ως εξής:



Χαμηλή ισχύς μπαταρίας



Προειδοποίηση: Όταν εμφανιστεί η ένδειξη χαμηλής φόρτισης της μπαταρίας, η βαλβίδα θα κλείσει αυτόματα για την αποφυγή διαρροών. Για την αποκατάσταση της λειτουργίας, απαιτείται η αντικατάσταση της μπαταρίας.



3.4 Καθαρισμός χρονοδιακόπτη

Μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα χρήσης, στον χρονοδιακόπτη ενδέχεται να συσσωρεύονται ρύπανση ή επικαθίσεις από το νερό. Για τον λόγο αυτό, ο χρονοδιακόπτης πρέπει να καθαρίζεται τακτικά ώστε να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του. Για τον καθαρισμό του χρονοδιακόπτη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

2. Κλείστε τη βρύση κήπου και αφαιρέστε τον χρονοδιακόπτη. Ελέγξτε αν έχουν συγκεντρωθεί ρύποι στο φίλτρο στην είσοδο του νερού προς τον χρονοδιακόπτη.
2. Εάν το φίλτρο είναι βουλωμένο ή λερωμένο, πρέπει να αφαιρεθεί από τον χρονοδιακόπτη και να ξεπλυθεί με τρεχούμενο νερό.

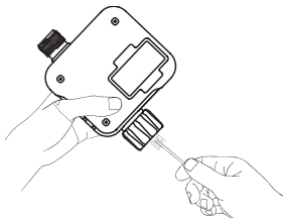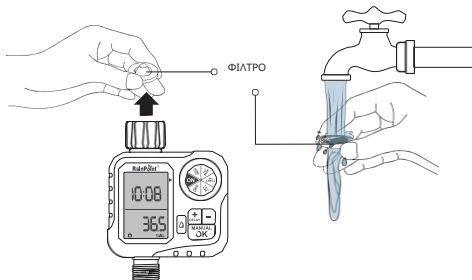

3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία χειροκίνητου ποτίσματος του χρονοδιακόπτη για να ανοίξετε τη βαλβίδα και να ελέγξετε αν ο σωλήνας νερού του χρονοδιακόπτη παρουσιάζει εμπλοκή. Εφόσον ο σωλήνας είναι φραγμένος, καθαρίστε τον απαλά με μια μικρή βούρτσα.

4. Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Διαρροή νερού στην είσοδο	• Έλλειψη φίλτρου ή το φίλτρο δεν έχει τοποθετηθεί οριζόντια. • Η βαλβίδα δεν έχει το τυπικό μέγεθος 3/4".	• Τοποθετήστε το φίλτρο και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί οριζόντια στην είσοδο. • Βεβαιωθείτε ότι η βρύση είναι τύπου 3/4". • Τυλίξτε τη βρύση με ταινία τεφλόν, πιέζοντάς την καλά.
Το νερό δεν σταματά να ρέει	• Η μακροχρόνια αποθήκευση και μεταφορά προκαλούν δυσλειτουργία της βαλβίδας. • Απόφραξη βαλβίδας.	• Κλείστε τη βρύση και ρυθμίστε τον τροχό ρύθμισης του χρονοδιακόπτη στη θέση ON. • Ξεκινήστε το χειροκίνητο πότισμα για 5–7 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σταματήστε το. • Επαναλάβετε το βήμα 2 από 3 έως 5 φορές. • Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κανονικά.
Σύντομη διάρκεια ζωής μπαταρίας	• Χρήση παλαιών και νέων μπαταριών ταυτόχρονα. • Πρέπει να χρησιμοποιηθούν μπαταρίες άνθρακα ή συσσωρευτές.	• Χρησιμοποιήστε νέες αλκαλικές μπαταρίες. • Οι επαναφορτιζόμενες και οι ανθρακούχες μπαταρίες έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής· γι' αυτό χρησιμοποιείτε αντ' αυτών αλκαλικές μπαταρίες.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Χαμηλή πίεση νερού	• Φράξιμο φίλτρου. • Η πίεση στην είσοδο δεν είναι επαρκής για να καλύψει την απαιτούμενη κατανάλωση για άρδευση.	• Ελέγξτε αν το φίλτρο είναι φραγμένο· σε αυτήν την περίπτωση, καθαρίστε το ή αντικαταστήστε το. • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί σωστά και δεν έχει περιστραφεί. • Εγκατάσταση βοηθητικής αντλίας ή άλλης συσκευής που αποσκοπεί στην αύξηση της πίεσης.
Η οθόνη LCD δεν λειτουργεί	• Η μπαταρία είναι αποφορτισμένη. • Η οθόνη εκτίθεται απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία.	• Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με δύο καινούριες αλκαλικές τύπου AA και βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά. • Αποφύγετε την απευθείας έκθεση στον ήλιο και ελέγχετε τακτικά αν η στάθμη φόρτισης των μπαταριών είναι επαρκής.

5. Μέτρα προφύλαξης

- ❖ . Απαγορεύεται η ανάμειξη παλαιών και νέων μπαταριών, καθώς και μπαταριών διαφορετικών τύπων.
- ❖ . Απαγορεύεται η χρήση του χρονοδιακόπτη για άρδευση σε θερμοκρασίες άνω των 122 °F (50 °C) ή κάτω των 37,4 °F (3 °C).
- ❖ . Το φίλτρο πλέγματος αποτρέπει τη διέλευση στερεών σωματιδίων. Προκειμένου να παραταθεί η διάρκεια ζωής του χρονοδιακόπτη για λάστιχο, συνιστάται ο τακτικός καθαρισμός του φίλτρου και η αντικατάστασή του σε περίπτωση φθοράς.

6. Πολιτική εγγύησης

Η **RainPoint** παρέχει ετήσια περιορισμένη εγγύηση για ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Κατά την περίοδο εγγύησης, η εταιρεία **RainPoint** θα αντικαταστήσει δωρεάν το προϊόν που παρουσιάζει ελάττωμα λόγω φυσιολογικής χρήσης και λειτουργίας, σύμφωνα με την αποκλειστική κρίση της.

Για να υποβάλετε αξίωση εγγύησης, παρακαλούμε αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον αριθμό της παραγγελίας στη διεύθυνση addressuprok@rainpointonline.com. Η απάντησή μας θα δοθεί εντός 24 ωρών.

7. Εξυπηρέτηση πελατών

Σε περίπτωση που εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες στη ρύθμιση, αναζητήστε στον όρο «RainPoint» στο YouTube για να παρακολουθήσετε τα εκπαιδευτικά βίντεο εγκατάστασης.

Εάν δεν βρήκατε τις απαραίτητες πληροφορίες στο εγχειρίδιο χρήσης ή χρειάζεστε επιπλέον υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν επιστρέψετε το προϊόν στο κατάστημα, αναφέροντας τον αριθμό παρτίδας (LOT NO.) της συσκευής σας.

Αριθμός παρτίδας: XXXXXX (στο πίσω μέρος του χρονοδιακόπτη)



Not included

Προστασία περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που είναι σημεισμένος σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε διαλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Με την κατάλληλη απόρριψή του αποφεύγονται δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας περιβάλλοντος και διαχείρισης αποβλήτων. Αναλυτικές πληροφορίες επί του θέματος μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου πραγματοποιήθηκε η αγορά του προϊόντος.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να αναγνωριστούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή διατίθενται στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρισμός) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από ειδικευμένα κέντρα σέρβις, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Εφόσον δεν υπάρχουν στο εγχειρίδιο οδηγίες για τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές εργασίες, συνιστάται να ελέγχεται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφοροποίηση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος συγκριτικά με ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση εντοπισμού ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ασυνήθιστης κατάστασης, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η παράλειψη της κατάλληλης συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντίδραση κατά την ανίχνευση της ασυνήθιστης κατάστασης, ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ:
VIAJE ELECTRONIC COMPANY
LIMITED
E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, ΙΡΛΑΝΔΙΑ
service@baldronline.com

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν από την πρώτη λειτουργία, μελετήστε προσεκτικά το περιεχόμενο και τηρήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Πριν από την έναρξη χρήσης, διαβάστε επίσης τις παρακάτω προειδοποιήσεις:

1. Ασφάλεια χρήστη:

- Τα συστήματα άρδευσης δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά.
- Η εγκατάσταση των συσκευών πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά με τον κλειστό παροχή νερού.
- Αποφύγετε οποιαδήποτε αυτοεκπομπή ή τροποποίηση της διάταξης των προγραμματιστών ή των μετρητών – ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό και απώλεια της εγγύησης.
- Κατά την εγκατάσταση κοντά σε πηγές τροφοδοσίας (π.χ. πρίζες φόρτισης προγραμμάτων), να λαμβάνετε αυστηρά μέτρα προφύλαξης.

2. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- Σε περίπτωση ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. έξυπνοι προγραμματιστές, αισθητήρες υγρασίας), αποφύγετε την επαφή με νερό και υγρασία εκτός των εξαρτημάτων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτό.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας ή φορτιστές.
- Φορτίζετε τις συσκευές αποκλειστικά με φορτιστές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μην αφήνετε τις συσκευές συνδεδεμένες στην παροχή ρεύματος για παρατεταμένο χρονικό διάστημα χωρίς επίβλεψη, εκτός εάν έχουν σχεδιαστεί γι' αυτόν τον σκοπό.
- Τα μοντέλα που λειτουργούν με μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να ελέγχονται τακτικά για τη φθορά των πηγών ενέργειας.

3. Προφύλαξεις ασφαλείας:

- Εγκαταστήστε τα συστήματα άρδευσης αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους, σε κηπούς που προορίζονται για αυτού του είδους τις εφαρμογές.
- Μην κατευθύνετε τη ροή νερού προς ηλεκτρονικές συσκευές που δεν είναι κατάλληλες για άμεση επαφή με υγρά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις καλωδίων, σωλήνων και διανομών είναι στεγανές και έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Πριν θέσετε σε λειτουργία τον αυτόματο κύκλο, ελέγξτε αν το σύστημα παρουσιάζει διαρροές και αν οι αισθητήρες (π.χ. υγρασίας εδάφους) είναι σωστά εγκατεστημένοι.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα υδάτινα και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Σε περίπτωση χρήσης της εφαρμογής κινητού για χειρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει σταθερή σύνδεση με δίκτυο Wi-Fi ή Bluetooth.

4. Κίνδυνος μηχανικών και περιβαλλοντικών βλαβών:

- Μην θέσετε τους αισθητήρες ή τους σωλήνες υπερβολικά βαθιά στο έδαφος – υπάρχει κίνδυνος μόνιμης βλάβης.
- Αποφύγετε την έκθεση των προγραμματιστών άρδευσης και των διανομών νερού σε άμεση επίδραση έντονων βροχοπτώσεων ή ακτινοβολίας UV χωρίς κατάλληλη προστασία.
- Πριν τον χειμώνα, αδειάστε το σύστημα από νερό και προστατεύστε τις συσκευές από τον παγετό.
- Μην συνδέετε το σύστημα στο υδραυλικό δίκτυο υπό υπερβολικά υψηλή πίεση – μπορεί να προκληθούν βλάβες στα εξαρτήματα του κυκλώματος.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία του συστήματος για λειτουργία:

- Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και ελέγξτε την πληρότητα του σετ.
- Εγκαταστήστε το σύστημα στην επιλεγμένη ζώνη του κήπου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην υπερβαίνετε το επιτρεπτό μήκος των σωλήνων ή τον αριθμό των σημείων ψεκασμού.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι στεγανές και ότι τα καλώδια, οι σωλήνες και οι αισθητήρες δεν έχουν υποστεί ζημιές.
- Σε περίπτωση ηλεκτρονικών προγραμματιστών, ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας ή φορτίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.

2. Τροφοδοσία και εκκίνηση:

- ο Ενεργοποιήστε το σύστημα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- ο Ρυθμίστε το πρόγραμμα άρδευσης, τα επίπεδα υγρασίας του εδάφους ή άλλες παραμέτρους μέσω του πίνακα ελέγχου ή με χρήση της εφαρμογής για κινητά.
- ο Εφόσον απαιτείται, συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi, ακολουθώντας τα μηνύματα ρύθμισης.
- ο Πριν από την πρώτη χρήση, πραγματοποιήστε δοκιμή άρδευσης σε χειροκίνητη λειτουργία για την επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας.

3. Λειτουργία:

- ο Παρακολουθήστε τη λειτουργία του συστήματος – ελέγχετε τακτικά αν όλες οι ζώνες ποτίζονται σωστά.
- ο Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων (π.χ. διαρροές, μη απόκριση αισθητήρων), διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του συστήματος. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να εντοπιστεί εύκολα, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης ή με ειδικό.
- ο Καθαρίζετε περιοδικά τα υδάνια εξαρτήματα (φίλτρα, εκτοξευτήρες, κατανεμητές) ώστε να αποφύγετε φραγές.
- ο Διατηρείτε την εφαρμογή ελέγχου ενημερωμένη και ακολουθείτε τυχόν μηνύματα σφαλμάτων.

4. Συντήρηση και καθαρισμός:

- ο Πριν προχωρήσετε στη συντήρηση, αποσυνδέστε την πηγή τροφοδοσίας και κλείστε την παροχή νερού.
- ο Καθαρίζετε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα αποκλειστικά με στεγνό, μαλακό πανί – μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή υγρά πανιά.
- ο Κατά τη χειμερινή περίοδο, προστατέψτε το σύστημα από τον παγετό – αδειάστε τους σωλήνες από νερό, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα σε ξηρό χώρο.
- ο Ελέγχετε τακτικά την τεχνική κατάσταση όλων των στοιχείων: αισθητήρων, σωλήνων, συνδέσεων και βαλβίδων.

5. Αποθήκευση και μεταφορά:

- ο Μετά το τέλος της σεζόν, αποθηκεύστε το σύστημα σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από την έκθεση σε υπερυψωδή ακτινοβολία (UV).
- ο Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (π.χ. προγραμματιστές άρδευσης, αισθητήρες) πρέπει να μεταφέρονται στην αρχική τους συσκευασία ή να προστατεύονται κατάλληλα από κραδασμούς και υγρασία.
- ο Πριν από τη μεταφορά, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τις συσκευές που αυτό απαιτείται.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

Προστασία περιβάλλοντος:

- ο Μην απορρίπτετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες, αισθητήρες ή ηλεκτρονικά εξαρτήματα στα οικιακά απορρίμματα.
- ο Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, παραδώστε τις συσκευές σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.
- ο Αποφύγετε την υπερβολική άρδευση – προσαρμόστε το πρόγραμμα λειτουργίας του συστήματος στις καιρικές συνθήκες και στις ανάγκες των φυτών.

Αποδοτικότητα χρήσης:

- ο Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ και επεκτάσεις συμβατά με το σύστημα.
- ο Ελέγχετε τακτικά την υγρασία του εδάφους και προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις άρδευσης για τη βέλτιστη κατανάλωση νερού.
- ο Στις εφαρμογές κινητών συσκευών, αξιοποιείτε τις αυτόματες λειτουργίες (π.χ. διακοπή άρδευσης κατά τις βροχοπτώσεις), εφόσον είναι διαθέσιμες.

Χρειάζεστε υποστήριξη;

Σαρώστε τον κωδικό QR για να λάβετε επιπρόσθετη υποστήριξη.



ή αποστείλετε μήνυμα e-mail:

suppok@rainpointonline.com

6. Πολιτική εγγύησης

Η RainPoint παρέχει περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για αυτό το προϊόν έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή. Μπορείτε να λάβετε επιπλέον δύο χρόνια εκτεταμένης εγγύησης καταχωρίζοντας το προϊόν σας στον ιστότοπό μας www.rainpointonline.com.