



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ψηφιακός ελεγκτής άρ- δευσης DC 4 ζωνών

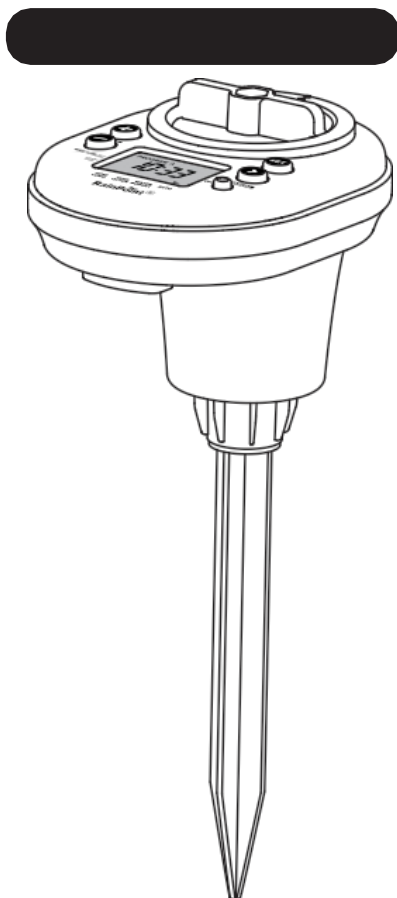

Διατηρήστε το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά. Για οποιοσδήποτε απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας για υποστήριξη.


Π. Περιεχόμενα συσκευασίας

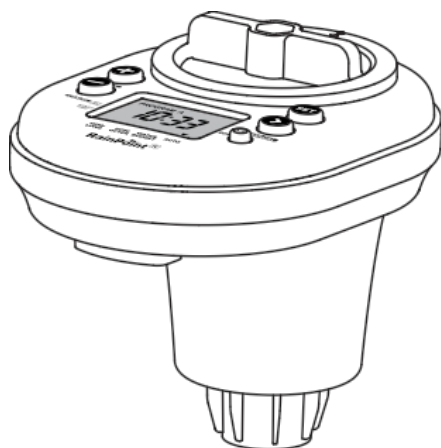


1




3

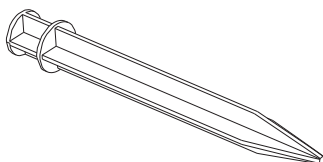

4

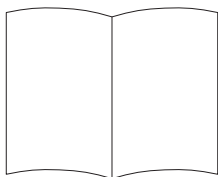

2

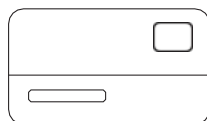


5

- 1 x ψηφιακός ελεγκτής άρδευσης DC 4 ζωνών
- 1 x εγχειρίδιο χρήσης
- 1 x κλειδιά Allen
- 1 x πασσάλος για στερέωση στο έδαφος
- 1 x κάρτα εγγύησης

Ο. Εισαγωγή

Ο.□ Επισκόπηση προϊόντος

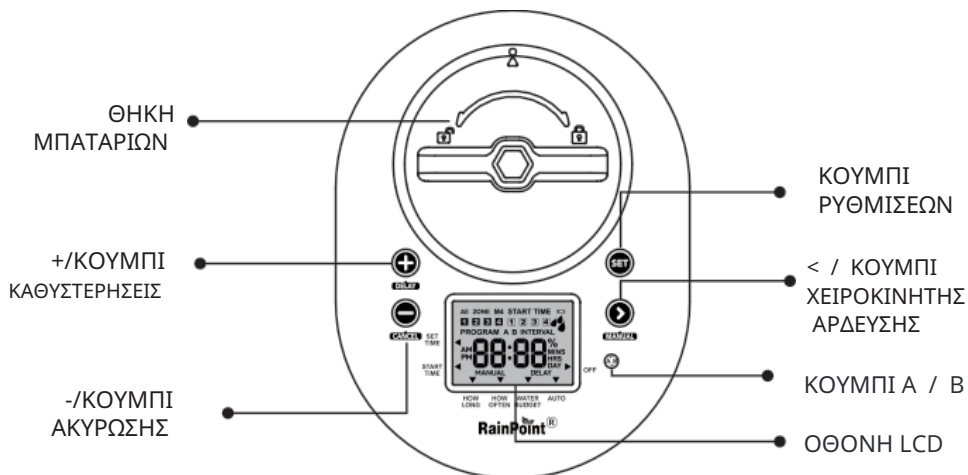

2.2 Επεξήγηση κουμπιών

ΚΟΥΜΠΙ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κουμπί «-/ΑΚΥΡΩΣΗ»	Οποιαδήποτε λειτουργία ρυθμίσεων	Σύντομο πάτημα	Μείωσε την τιμή κατά 1 ή άλλαξε τη μορφή ώρας 12/24
		Παρατεταμένο πάτημα	Γρήγορη πτώση τιμής
Κουμπί «SET»	Οποιαδήποτε λειτουργία ρυθμίσεων	Σύντομο πάτημα	Αποθήκευση των τρεχουσών ρυθμίσεων λειτουργίας και μετάβαση στην επόμενη λειτουργία: Ρύθμιση ώρας → Ώρα έναρξης → Ώρα διάρκειας → Συχνότητα → Προϋπολογισμός νερού → AUTO → ΑΠΕΝΕΡΓ. → Ορισμός χρόνου
Κουμπί «A/B»	Λειτουργία AUTO	Σύντομο πάτημα	Κύκλος εναλλαγής A→B→AB→A
	Άλλα μοντέλα	Σύντομο πάτημα	Εναλλαγή σε κύκλο A→B, B→A
	Λειτουργία AUTO	Παρατεταμένο πάτημα	Μετάβαση στην οθόνη ρυθμίσεων της κύριας βαλβίδας - μόνο η ζώνη 4 μπορεί να οριστεί ως κύρια βαλβίδα

ΚΟΥΜΠΙ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κουμπί «+/DELAY»	Οποιαδήποτε λειτουργία ρυθμίσεων	Σύντομο πάτημα	Αυξάνει την τιμή κατά 1 ή εναλλάσσει σε λειτουργία ρολογιού
		Παρατεταμένο πάτημα	Ταχεία αύξηση τιμής
	Λειτουργία AUTO	Σύντομο πάτημα	Αλλαγή τιμής παραμέτρου DELAY
		Παρατεταμένο πάτημα	Μετάβαση στη λειτουργία ρύθμισης καθυστέρησης λόγω βροχής
	Ρυθμίσεις καθυστέρησης λόγω βροχής	Παρατεταμένο πάτημα	Εκκίνηση λειτουργίας RAIN DELAY (όταν η συσκευή εισέλθει σε κατάσταση καθυστέρησης, μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης χρόνου, πατήστε και κρατήστε ξανά πατημένο το κουμπί Delay για να ξεκινήσει η λειτουργία της καθυστέρησης).
	Έξοδος από τη λειτουργία καθυστέρησης	Παρατεταμένο πάτημα	Έξοδος από την κατάσταση καθυστέρησης και επαναφορά σε κατάσταση ετοιμότητας στη λειτουργία AUTO
Κουμπί «/MANUAL»	Ρύθμιση ώρας, λειτουργία ρυθμίσεων	Σύντομο πάτημα	Σύστημα 12 ή 24 ωρών, διακόπτης κύκλου ώρας και λεπτών (με ρύθμιση στο σύστημα 12 ωρών ενεργοποιείται αυτόματα η επιλογή ± AM/PM)
	Χρόνος έναρξης Ρύθμιση λειτουργίας	Σύντομο πάτημα	Οι τέσσερις επιλογές ώρας έναρξης εναλλάσσονται κυκλικά από 1 έως 4, με τον επιλεγμένο αριθμό πάντα εμφανή (η ένδειξη AM/PM αλλάζει αυτόματα όταν πατιούνται τα πλήκτρα + και -)
	Πόσο χρόνο, λειτουργία ρύθμισης	Σύντομο πάτημα	Οι τέσσερις ζώνες εναλλάσσονται κυκλικά από 1 έως 4, με τις επιλεγμένες να παραμένουν συνεχώς εμφανείς στην οθόνη
	Λειτουργία AUTO	Παρατεταμένο πάτημα	Μεταβείτε στη λειτουργία χειροκίνητης ρύθμισης
	Λειτουργία χειροκίνητης άρδευσης	Σύντομο πάτημα	Επιλέξτε ζώνη άρδευσης: ΟΛΕΣ1234ΟΛΕΣ, κυκλική λειτουργία
	Έξοδος από τη χειροκίνητη λειτουργία	Παρατεταμένο πάτημα	Κλείστε όλο το χειροκίνητο πρόγραμμα

Ο.Π Προδιαγραφές

ΘΕΣΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Βαθμός στεγανότητας	IP68
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	3°C–50°C (37°F–122°F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C–50°C (4°F–122°F)
Τροφοδοσία	4 αλκαλικές μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται)

Ο.4 Χαρακτηριστικά προϊόντος


- Δυνατότητα σύνδεσης αισθητήρα βροχής τύπου NC
- Διαυγείς ενδείκτες και πλήκτρα που διευκολύνουν τη χρήση του προϊόντος
- Κάθε βαλβίδα μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικά προγράμματα άρδευσης
- Προειδοποίηση χαμηλού επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- Δυνατότητα ρύθμισης καθυστέρησης για ημέρες με βροχή
- Μπορεί να στερεωθεί, καρφώνοντάς τον στο έδαφος

3. Εγκατάσταση


Π.Π Εγκατάσταση μπαταρίας

Τοποθετήστε τις μπαταρίες στον ελεγκτή:


- α. Ανοίξτε το ελαστικό κάλυμμα στο περίβλημα του ελεγκτή.
- β. Χρησιμοποιήστε εξαγωνικό κλειδί (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία) ή γυρίστε χειροκίνητα προς τα αριστερά για να ανοίξετε το κάλυμμα της θήκης μπαταρίας.
- γ. Αφαιρέστε τη θήκη των μπαταριών και τοποθετήστε 4 νέες αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA (1,5 V) (δεν περιλαμβάνονται), στη συνέχεια επανατοποθετήστε τη θήκη των μπαταριών.
- δ. Κλείστε το καπάκι της θήκης των μπαταριών, στρέφοντάς το δεξιό στροφα ώστε να εξασφαλιστεί πλήρης στεγανότητα.

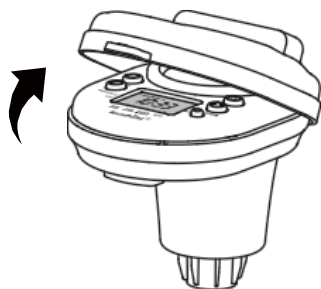


Βήμα ①

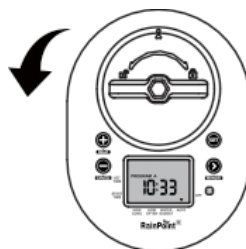

Βήμα ②

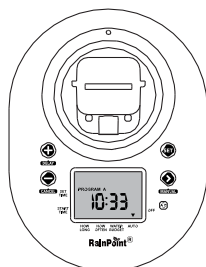

Βήμα ③

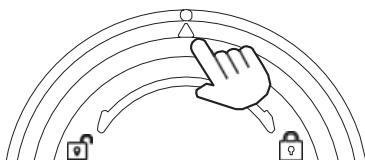

ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά το κλείσιμο του καπακιού της θήκης των μπαταριών, βεβαιωθείτε ότι το βέλος ευθυγραμμίζεται με το σημείο (βλ. την εικόνα στα αριστερά), υποδεικνύοντας πλήρη στεγανότητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μετά την αντικατάσταση των μπαταριών, τα παλαιότερα ρυθμισμένα προγράμματα δεν θα αποθηκευτούν, συνεπώς πρέπει να ρυθμιστούν εκ νέου.
- Μετά την τοποθέτηση της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του διαμερίσματος είναι καλά κλεισμένο, ώστε να αποτρέψετε τη διείσδυση νερού.
- Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής στη χρήση του ελεγκτή, αφαιρέστε τη μπαταρία και απορρίψτε την με κατάλληλο τρόπο.
- Αντικαταστήστε την μπαταρία όταν εμφανιστεί η ένδειξη χαμηλής στάθμης φόρτισης στη συσκευή.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά, διότι μπορεί να εκραγούν ή να προκαλέσουν διαρροή.
- Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χρησιμοποιήστε τέσσερις νέες αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA (δεν περιλαμβάνονται στο σύνολο).
- Αποφύγετε τη χρήση μπαταριών νέας και παλιάς αλκαλικής τεχνολογίας μαζί, καθώς και τυπικών (ψευδαργύρου-άνθρακα) ή επαναφορτιζόμενων μπαταριών.

□.Ο Εγκατάσταση της βαλβίδας


α. Πρέπει να ελέγξετε εάν η ηλεκτρομαγνητική βάνα που αγοράσατε είναι συμβατή με την ηλεκτρομαγνητική βάνα που προορίζεται για το ITC407, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω πίνακα:

ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ
Βαλβίδα ηλεκτρομαγνητική AC	—	×
Ηλεκτρομαγνητική παλμική βάνα συνεχούς ρεύματος	Τύπος Ηλεκτρομαγνητική Παλμική	✓
Βάνα με κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος	—	×
Βαλβίδα με κινητήρα συνεχούς παλμικού ρεύματος	Τύπος κινητήρα παλμικού	✓

Σημείωση□ Εάν δεν είστε βέβαιοι ως προς το μοντέλο της ηλεκτρομαγνητικής βάνας που αγοράσατε, συμβουλευτείτε τον αρχικό κατασκευαστή.


β. Συνδέστε την κεφαλή της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας στο σώμα της βαλβίδας.

- Εάν διαθέτετε ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εναλλασσόμενου ρεύματος ή βαλβίδα με κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος, θα πρέπει να αποσυναρμολογήσετε την κεφαλή της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας ή του κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος από το σώμα της βαλβίδας και να την αντικαταστήσετε με κεφαλή ηλεκτρομαγνητικής συνεχούς ρεύματος ή κεφαλή κινητήρα συνεχούς ρεύματος. Εάν διαθέτετε κεφαλή ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας ή κινητήρα συνεχούς ρεύματος , παραλείψτε αυτό το βήμα.

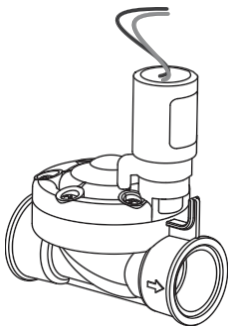


- Ελέγξτε αν το μέγεθος της αγορασμένης ηλεκτρομαγνητικής κεφαλής DC ταιριάζει με το σώμα της βαλβίδας. Αν ναι, συνδέστε την απευθείας. Αν όχι, χρησιμοποιήστε προσαρμογέα (διατίθεται ξεχωριστά) για τη σύνδεση.


Προσαρμογή της ηλεκτρομαγνητικής κεφαλής στο μέγεθος της βαλβίδας

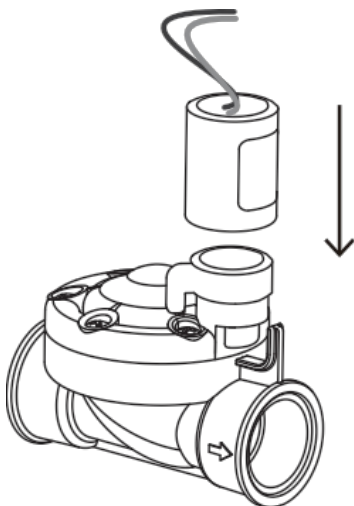


Μη σωστή προσαρμογή της ηλεκτρομαγνητικής κεφαλής στο μέγεθος της βαλβίδας (επιλέξτε μεσαίο ή μεγάλο προσαρμογέα ανάλογα με την περίπτωση):

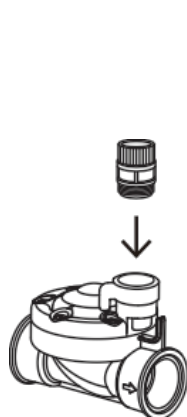

Βήμα ①

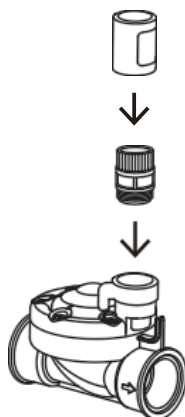


Βήμα ②

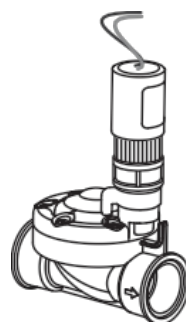

Βήμα ③


□.□ Εγκατάσταση ελεγκτή

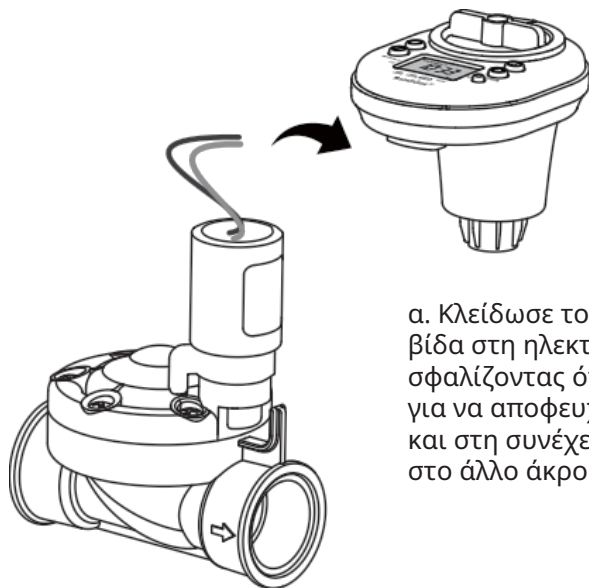

α. Κλείδωσε το άκρο της σφικτήρας με βίδα στη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, διασφαλίζοντας ότι η βίδα έχει σφίξει καλά για να αποφευχθεί η χαλάρωση, και στη συνέχεια τοποθέτησε τον ελεγκτή στο άλλο άκρο της σφικτήρας.

β. Τοποθέτηση πασσάλου για μόνιμη στερέωση στο έδαφος


Εισάγετε τον πάσσαλο κατακόρυφα στη θήκη που βρίσκεται στο κάτω μέρος του ελεγκτή και στη συνέχεια καρφώστε τον σε επιλεγμένο σημείο του εδάφους.

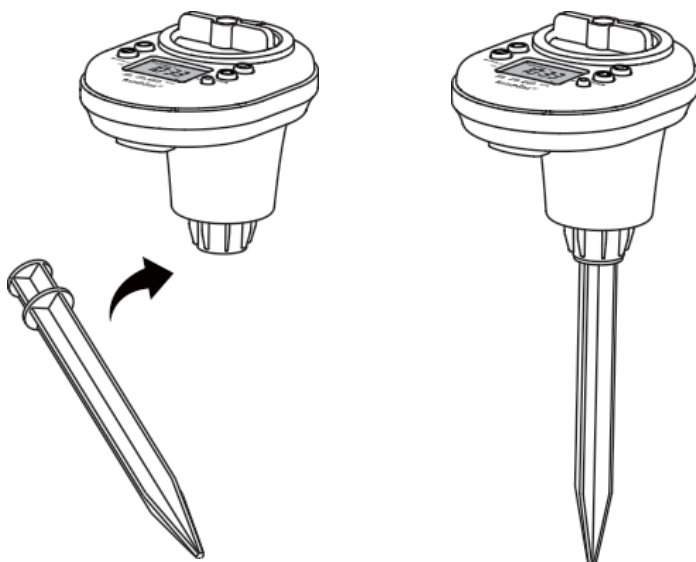

4. Σύνδεση καλωδίωσης αισθητήρα

α. Ενσύρματη σύνδεση του αισθητήρα βροχής.

- Κόψτε με ψαλίδι το κίτρινο καλώδιο.
- Αφαιρέστε τη μόνωση από το καλώδιο στο κατάλληλο μήκος.
- Συνδέστε το καλώδιο του αισθητήρα βροχής με το κίτρινο καλώδιο της συσκευής.

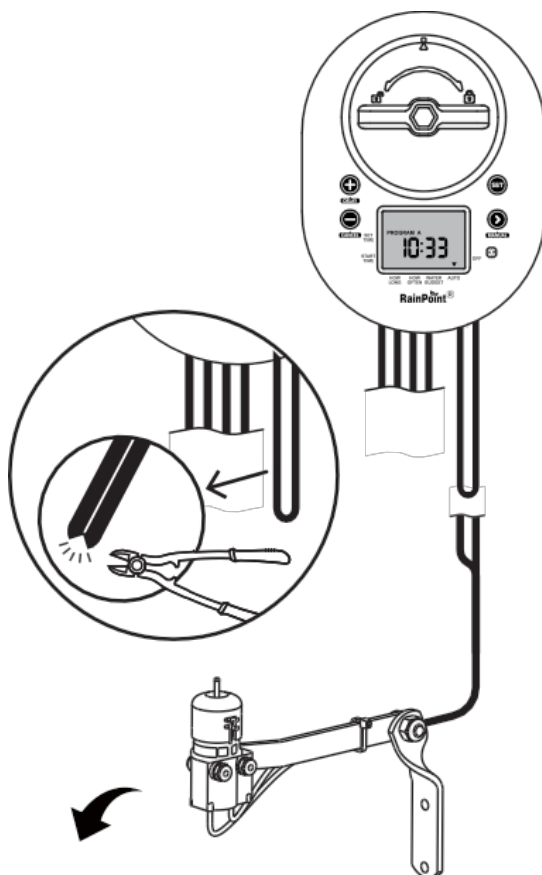


Αισθητήρας βροχής (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)

Προσοχή! Μην αφαιρείτε τη μόνωση από το κίτρινο καλώδιο του αισθητήρα, εκτός αν χρησιμοποιείτε ενσύρματο αισθητήρα βροχής.

β. Σύνδεση του καλωδίου της βαλβίδας.

- Αφαιρέστε τη μόνωση της κατάλληλης μήκους από κάθε καλώδιο.
- Συνδέστε το ένα άκρο του κόκκινου καλωδίου στο σώμα της βαλβίδας σύμφωνα με τον αριθμό του ακροδέκτη του κόκκινου καλωδίου στον ελεγκτή.
- Συνδέστε το μαύρο καλώδιο στο άλλο άκρο του σώματος της βαλβίδας.

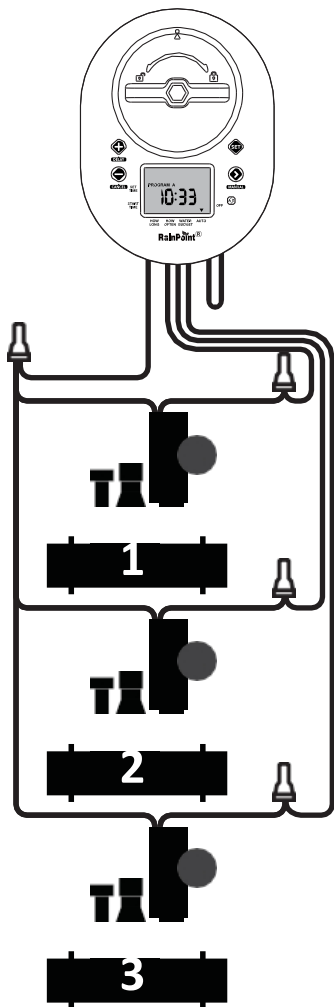

Προσοχή: Το κόκκινο καλώδιο αριθμός 4 είναι το καλώδιο σύνδεσης της κύριας βαλβίδας.

4. Περιγραφές λειτουργιών


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
Ρύθμιση ώρας	• Ρυθμίστε τη λειτουργία: μορφή 12 ή 24 ωρών, ώρα, λεπτό. • Η εναλλαγή μεταξύ μορφής 12 ή 24 ωρών γίνεται μέσω των κουμπιών «+» και «-».
Χρόνος έναρξης	• Ρυθμίσεις: Τέσσερις ώρες έναρξης, λειτουργία A/B, συνολική διάρκεια 8 ωρών έναρξης. • Οι τέσσερις ώρες έναρξης αντιστοιχούν σε τέσσερις ομάδες προγραμμάτων, και η ώρα έναρξης κάθε ομάδας ισχύει ομοιόμορφα για όλες τις τέσσερις ζώνες. Για την ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ είναι δυνατή η ρύθμιση των λεπτών . • Η ένδειξη AM/PM αλλάζει αυτόματα μετά τη ρύθμιση της ώρας και των λεπτών. Η ελάχιστη μονάδα ρύθμισης είναι 15 λεπτά (πατήστε σύντομα το κουμπί +/- για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή κατά 15 λεπτά) .
Διάρκεια άρδευσης	• Λειτουργίες ρυθμίσεων: επιλογή ζώνης 4, λειτουργία A/B, ρύθμιση χρόνου άρδευσης. • Εύρος διάρκειας: 0–240 λεπτά. • Για κάθε ζώνη μπορεί να ρυθμιστεί διαφορετικός χρόνος άρδευσης.
Πόσο συχνά	Ορίστε λειτουργία: A/B, διάρκεια κύκλου από 1 έως 12 ώρες και αριθμό ημερών από 1 έως 31.
Λειτουργία AUTO	• Διαθέσιμες λειτουργίες: ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΒΡΟΧΗΣ, Χειροκίνητο. • Τα προγράμματα μπορούν να εκτελούνται σε λειτουργία AUTO. • Σε αυτήν την κατάσταση ρυθμίζεται η επιλογή A/B/AB. Η ρύθμιση «AB» σημαίνει ότι τα προγράμματα στους τρόπους A και B εκτελούνται ταυτόχρονα.
Κατάσταση απενεργοποίησης	• Οθόνη: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ • Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση. • Ακύρωση του τρέχοντος προγράμματος, ακύρωση όλων των λειτουργιών και κλείσιμο όλων των βανών.
Υδατικό ισοζύγιο	• Λειτουργία ρύθμισης: Ποσοστό. • Εύρος ρυθμίσεων: 10%–200%. • Εισαγωγή προεπιλεγμένης τιμής: 100%.
Καθυστέρηση λόγω βροχής	• Ρύθμιση λειτουργίας: Χρόνος καθυστέρησης κατά τις βροχερές ημέρες. • Εύρος ρυθμίσεων: 0 ώρες, 24 ώρες, 48 ώρες, 72 ώρες – διατίθενται τέσσερις επιλογές. • Μονάδα: ώρες
Χειροκίνητη καθυστέρηση	• Ρυθμίσεις: Αυτόματη άρδευση της ζώνης 4 ή όλων των ζωνών και χειροκίνητη ρύθμιση της διάρκειας άρδευσης. • Με την επιλογή «Όλες»: Η διάρκεια άρδευσης είναι ίδια για όλες τις ζώνες. Στη ζώνη 4, με την επιλογή διαδρομής, η διάρκεια άρδευσης ρυθμίζεται ξεχωριστά σε χειροκίνητη λειτουργία. • Εύρος διάρκειας: 0–240 λεπτά.
Ρυθμίστε τον κύριο βάνο	• Λειτουργία ρύθμισης: Ζώνη 4 – Ρυθμίσεις κύριου βάνου. • Μετά τη ρύθμιση του κύριου βάνου, η βαλβίδα M4 παραμένει πάντα ενεργή σε λειτουργία AUTO.

5. Οδηγίες λειτουργίας


5.1 Ορίστε ώρα

α. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «SET», μέχρι να εμφανιστεί ένα μαύρο τρίγωνο στο πεδίο ρύθμισης ώρας (SET TIME) και η συσκευή να περάσει σε λειτουργία ρύθμισης ώρας.

β. **Ρύθμιση μορφής 12/24 ωρών:** η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 24 ώρες. Εναλλαγή μεταξύ της μορφής 24- και 12-ωρών ώρες, πατώντας τα κουμπιά «+» και «-». Οι αριθμοί 24 ή 12 θα αναβοσβήνουν, αλλά το γράμμα H δεν θα αναβοσβήνει. Μετά την επιβεβαίωση της ρύθμισης της ώρας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «>» για να προχωρήσετε στη ρύθμιση της ώρας και των λεπτών.

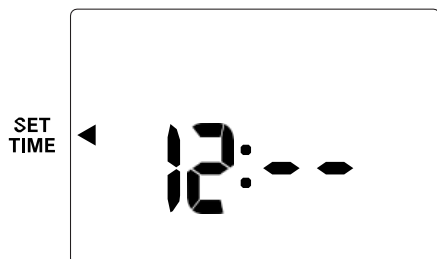

Η ώρα αναβοσβήνει

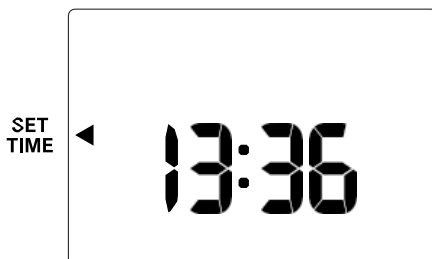

Τα λεπτά αναβοσβήνουν


Σημειώσεις:

- Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης των λεπτών, πατήστε ξανά το πλήκτρο „>” για να επιστρέψετε στη ρύθμιση της μορφής 12/24 ωρών. Κατά τη μετάβαση από τη ρύθμιση των ωρών στη ρύθμιση των ωρών και λεπτών, ο χρόνος από την τελευταία ρύθμιση εμφανίζεται προεπιλεγμένα.
- Πατήστε σύντομα τα πλήκτρα „+” και „-” για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε 1, και πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα „+” και „-” για να αλλάξετε γρήγορα την τιμή.
- Όταν η ώρα είναι προεπιλεγμένη στο —, πατώντας το πρώτο κουμπί «+» ή «-» σε μορφή 24 ωρών η τιμή αλλάζει σε 12, ενώ σε μορφή 12 ωρών σε 12:00. Όταν τα λεπτά είναι προεπιλεγμένα στο —, πατώντας το πρώτο κουμπί «+» ή «-» η τιμή αλλαγής γίνεται 30.


5.2 Ορισμός ώρας έναρξης

α. Πιέστε το πλήκτρο „**SET**”. Όταν στη οθόνη **START TIME** εμφανιστεί ένα μαύρο τρίγωνο, η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία ρύθμισης του **START TIME**.

β. Η προεπιλεγμένη ένδειξη στην οθόνη είναι ΏΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 1, Πρόγραμμα Α, -- : --.

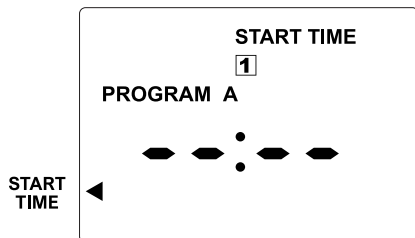


γ. Ρυθμίστε την τιμή των λεπτών πατώντας τα κουμπιά „+” και „-”. Μετά την πρώτη πίεση των κουμπιών „+” και „-” εμφανίζεται η τιμή 12:00, και αυτή τη στιγμή αναβοσβήνουν ταυτόχρονα τόσο οι δείκτες της ώρας όσο και των λεπτών.

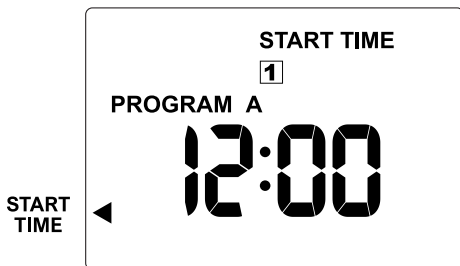

Αναβοσβήνουν οι δείκτες της ώρας και των λεπτών

δ. Κάθε επόμενο πάτημα των πλήκτρων «+» και «-» αυξάνει ή μειώνει την τιμή των λεπτών κατά 15. Πατήστε το πλήκτρο «>» για να μεταβείτε μεταξύ των επιλογών START TIME 1, 2, 3, 4.

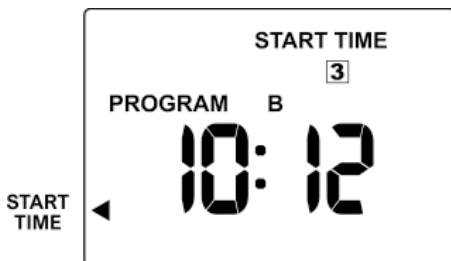

Πρόγραμμα B, κατάσταση START TIME 3



ε. Πατήστε τα πλήκτρα «A/B» για να μεταβείτε μεταξύ του προγράμματος **A** και του προγράμματος **B**. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο «SET» για να προχωρήσετε στις ρυθμίσεις ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΧΡΟΝΟΥ.

Σημειώσεις:


- Όταν στην οθόνη των λεπτών εμφανίζεται η τιμή 00, πατήστε ξανά το πλήκτρο «-», για να μειώσετε την ώρα κατά 1 και τα λεπτά θα αλλάξουν σε 45. Όταν στην οθόνη των λεπτών εμφανίζεται η τιμή 45, πατήστε ξανά το πλήκτρο «+», για να αυξήσετε την ώρα κατά 1 και τα λεπτά θα αλλάξουν σε 00.
- Όλες οι **ρυθμίσεις ΩΡΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ** εισάγονται αρχικά, και η προεπιλεγμένη ώρα εμφανίζεται ως -- : --. Όταν η ώρα είναι 23:45 σε 24ωρη μορφή, πατήστε το κουμπί «+» και η οθόνη της ώρας θα αλλάξει -----, και μετά από επαναλαμβανόμενη πίεση του κουμπιού «+» η ώρα θα επανέλθει στο **00:00**.

5.3 Ρύθμιση της διάρκειας άρδευσης

- α. Πιέστε το πλήκτρο „**SET**”. Όταν στην οθόνη ΔΙΑΡΚΕΙΑ εμφανιστεί μαύρο τρίγωνο, η συσκευή μεταβαίνει στις ρυθμίσεις **διάρκειας**.
- β. Κατά προεπιλογή εμφανίζονται: ΖΩΝΗ 1, Πρόγραμμα Α και χρόνος διάρκειας: - --, με εύρος ρυθμίσεων (0-240 λεπτά).

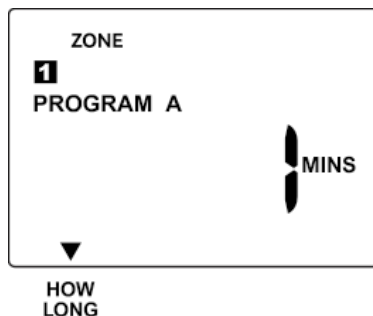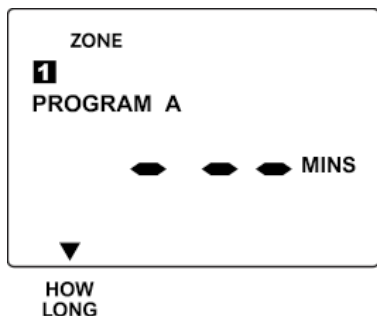

- γ. Ορίστε την τιμή χρόνου πατώντας σύντομα τα κουμπιά „+” και „-”. Το πρώτο σύντομο πάτημα του κουμπιού „+” ορίζει την τιμή στο 1, ενώ το πρώτο σύντομο πάτημα του κουμπιού „-” ορίζει την τιμή στο **240**. Πατήστε σύντομα το κουμπί „>” για να εναλλάσσετε μεταξύ των ζωνών 1 → 2 → 3 → 4 → 1. Πατήστε το κουμπί „A/B” για να εναλλάσσετε μεταξύ προγράμματος Α και προγράμματος Β. Όταν η τιμή της παραμέτρου „**HOW LONG**” είναι - --, το φωτεινό σημείο δεν αναβοσβήνει. Όταν η τιμή της παραμέτρου «HOW LONG» έχει οριστεί, αναβοσβήνει. Μετά το πέρας των ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο «SET» για να μεταβείτε στη ρύθμιση της παραμέτρου «HOW OFTEN».

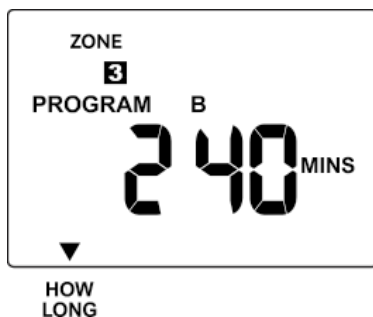

Σημειώσεις:

- Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η τιμή 1, πατήστε ξανά το πλήκτρο «-» και η τιμή θα αλλάξει σε - --. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η τιμή **240**, πατήστε ξανά το πλήκτρο «+» και η τιμή θα αλλάξει σε - --.
- Κατά την πρώτη ρύθμιση της διάρκειας (**HOW LONG**) για όλες τις ζώνες, η τιμή εμφανίζεται ως - --.


5.4 Ρύθμιση της συχνότητας άρδευσης

α. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί „**SET**”. Όταν στην οθόνη **HOW OFTEN** εμφανιστεί μαύρο τρίγωνο, η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία ρυθμίσεων **HOW OFTEN**.


β. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι το **Πρόγραμμα Α** με συχνότητα 1 ημέρα.

Το εύρος ρυθμίσεων είναι από 1 ώρα έως 1

2 ώρες. – 1 ημέρα – 31 ημέρες.

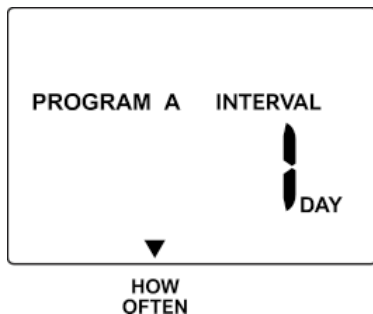

γ. Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ του προγράμματος **A** και του προγράμματος **B** χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα «A/B». Ρυθμίστε την τιμή της συχνότητας πατώντας τα πλήκτρα «+» και «-». Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο «SET» για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις του «WATER BUDGET».

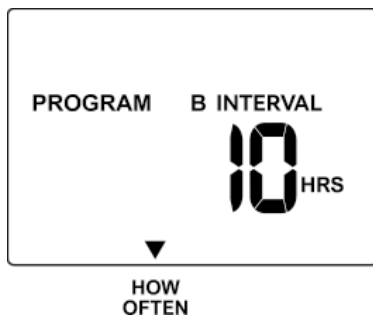

Σημειώσεις:


- Όταν η τιμή είναι 1 ΗΜΕΡΑ, πατήστε ξανά το πλήκτρο «-» και η τιμή θα αλλάξει σε 12 ΩΡΕΣ. Όταν η τιμή είναι 1 ΩΡΑ, πατήστε ξανά το πλήκτρο «-» και η τιμή θα αλλάξει σε 31 ΗΜΕΡΕΣ. Όταν η τιμή είναι 12 ΩΡΕΣ, πατήστε ξανά το πλήκτρο «+» και η τιμή θα αλλάξει σε 1 ΗΜΕΡΑ. Όταν η τιμή είναι 31 ΗΜΕΡΕΣ, πατήστε ξανά το πλήκτρο «+» και η τιμή θα αλλάξει σε 1 ΩΡΑ.

Η προεπιλεγμένη συχνότητα για το πρόγραμμα Α και το πρόγραμμα Β είναι 1 ΗΜΕΡΑ.


5.5 Ρύθμιση προϋπολογισμού κατανάλωσης νερού

α. Πατήστε σύντομα το κουμπί „**SET**”. Όταν στην οθόνη **WATER BUDGET** εμφανιστεί το μαύρο τρίγωνο, η συσκευή προχωρά στις ρυθμίσεις **WATER BUDGET**.

β. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι **Πρόγραμμα Α**, το οποίο έχει ρυθμιστεί στο 100%, με εύρος 10%–200%.

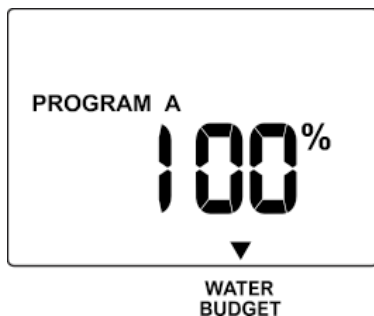


γ. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή, με κάθε βήμα να αντιστοιχεί σε 10%. Εναλλάσσετε μεταξύ του προγράμματος Α και του προγράμματος Β χρησιμοποιώντας το κουμπί «Α/Β». Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων, πατήστε το κουμπί «SET» για να μεταβείτε στη λειτουργία «AUTO».

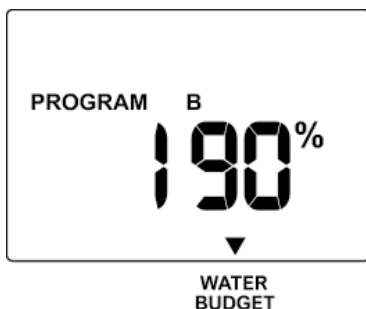


5.6 Λειτουργία αυτόματου ποτίσματος

- Πατήστε το κουμπί «SET». Όταν στην οθόνη **AUTO** εμφανιστεί το μαύρο τρίγωνο, η συσκευή εισέρχεται στη λειτουργία **AUTO**.

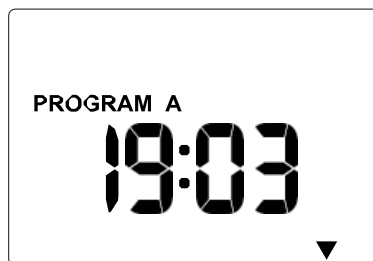

AUTO

- Πατήστε το κουμπί επιλογής «A/B» για να εναλλάσσετε μεταξύ των προγραμμάτων Πρόγραμμα A, Πρόγραμμα B ή Πρόγραμμα A και B. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επιλογής «A/B» για να εμφανιστεί η λειτουργία κύριου ηλεκτρομαγνητικού, όπου η ΖΩΝΗ 4 λειτουργεί ως κύριος ηλεκτρομαγνητικός.

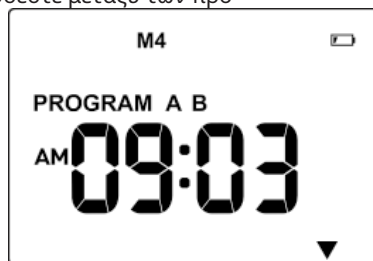

AUTO

5.7 Λειτουργία απενεργοποίησης


- Πατήστε το κουμπί «SET». Όταν στον διακόπτη OFF εμφανιστεί το μαύρο τρίγωνο, η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία **OFF** και η διεπαφή εμφανίζεται ως εξής:



- Όταν η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία απενεργοποίησης, όλα τα προγράμματα απενεργοποιούνται.

5.8 Ρύθμιση καθυστέρησης κατά τη διάρκεια βροχής

- α. Όταν στη λειτουργία **AUTO** εμφανίζεται μαύρο τρίγωνο, μπορεί να ρυθμιστεί η καθυστέρηση **RAIN DELAY** για τη συσκευή.
- β. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί „+” για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις καθυστέρησης **RAIN DELAY**. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, η ένδειξη του χρόνου θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
- γ. Παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών „+” και „-” επιτρέπει την προσαρμογή του χρόνου καθυστέρησης **RAIN DELAY**, με επιλογές OFF, 24 H, 48H και 72H.
- δ. Μετά την επιβεβαίωση της διάρκειας, πατήστε ξανά και κρατήστε πατημένο το κουμπί «+» για να επιβεβαιώσετε και να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα **καθυστέρησης λόγω βροχής**.
- ε. Όταν η συσκευή εκτελεί το πρόγραμμα **RAIN DELAY**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «+» ή πατήστε το κουμπί «SET», για να αλλάξετε από **AUTO** σε **OFF** και να απενεργοποιήσετε την **καθυστέρησης βροχής**.

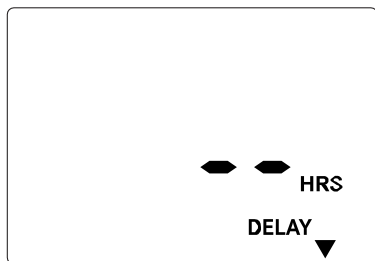


AUTO

Ρύθμιση καθυστέρησης



AUTO

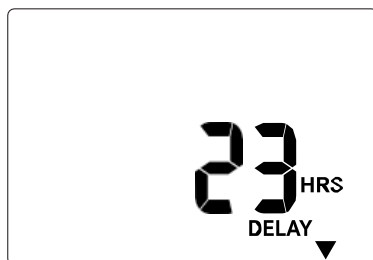

AUTO




Αντίστροφη μέτρηση καθυστέρησης

Σημειώσεις:


- Όταν ο χρόνος διάρκειας εμφανίζεται ως --, πατήστε το κουμπί «+» μία φορά και ο χρόνος διάρκειας θα αλλάξει σε 24 ώρες· πατήστε το κουμπί «-» μία φορά και ο χρόνος διάρκειας θα αλλάξει σε 72 ώρες.
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΒΡΟΧΗΣ Μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης, η οθόνη DELAY και η προεπιλεγμένη οθόνη λειτουργίας αναμονής εμφανίζονται εναλλάξ, αλλάζοντας κάθε 2 δευτερόλεπτα.

5.9 Χειροκίνητη ρύθμιση λειτουργίας

- α. Όταν στη λειτουργία **AUTO** εμφανίζεται μαύρο τρίγωνο, είναι δυνατή η ρύθμιση χειροκίνητου τρόπου λειτουργίας για τη συσκευή.
- β. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο „>” για να εισέλθετε στις χειροκίνητες ρυθμίσεις, όπου μπορείτε να επιλέξετε και να ρυθμίσετε τις ζώνες άρδευσης καθώς και τη διάρκεια λειτουργίας.
- γ. Η προεπιλεγμένη επιλεγμένη ζώνη είναι η **ZONE All**. Πατήρατε το κουμπί „>” για να μεταβαίνετε ανάμεσα στις επιλογές με την ακόλουθη σειρά: **ZONE All** → **ZONE 1** → **ZONE 2** → **ZONE 3** → **ZONE 4** → **ZONE All**.
- δ. Η προεπιλεγμένη διάρκεια είναι - --, και το εύρος κυμαίνεται από - -- έως 240 ΛΕΠΤΑ. Κατά τη διαδικασία ρύθμισης, οι τιμές θα αναβοσβήνουν· όταν η τιμή είναι - --, δεν θα αναβοσβήνουν. Όταν η συσκευή εκτελεί χειροκίνητο πρόγραμμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί „>” ή πατήστε σύντομα το κουμπί „SET” για να αλλάξετε τη ρύθμιση από **AUTO** σε **OFF** και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία χειροκίνητου ελέγχου.

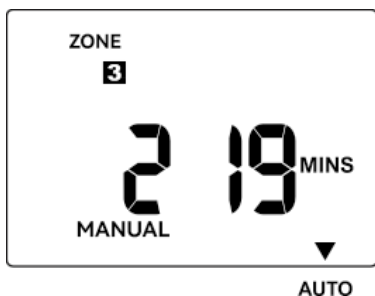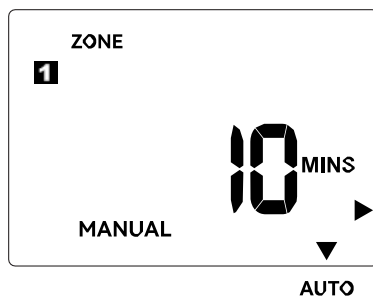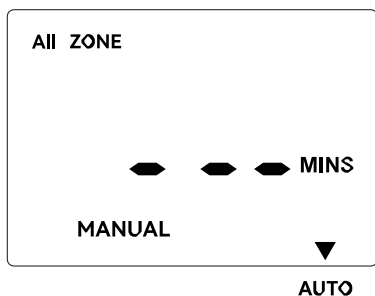

Κατά τη ρύθμιση

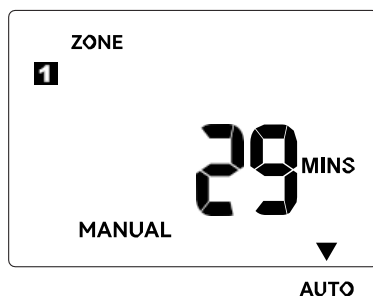


Σε εξέλιξη

Σημειώσεις:


- Όταν η διάρκεια είναι - --, πατήστε μία φορά το κουμπί „+” και η διάρκεια θα αλλάξει σε 1 ΛΕΠΤΟ ; Πατήστε το πλήκτρο „-” μία φορά, και η διάρκεια θα αλλάξει σε 240 ΛΕΠΤΑ .
- Μετά την ολοκλήρωση της χειροκίνητης ρύθμισης, η σελίδα του εγχειριδίου χρήσης και η προεπιλεγμένη διεπαφή λειτουργίας ετοιμότητας εναλλάσσονται, αλλά ζοντας κάθε 2 δευτερόλεπτα.

5.10 Ρύθμιση κύριας βαλβίδας

Σε λειτουργία **AUTO** κρατήστε πατημένο το πλήκτρο „**A/B**” για δύο δευτερόλεπτα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το γράμμα „**M4**”. Πατήστε και κρατήστε ξανά το κουμπί «M4» για δύο δευτερόλεπτα .

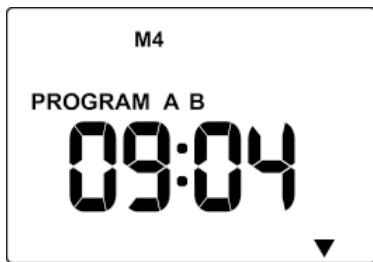

AUTO

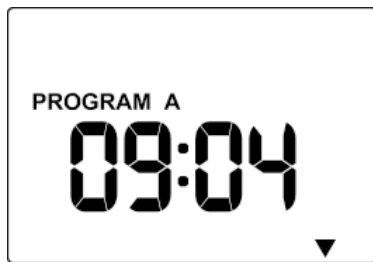

AUTO

Σε περίπτωση κατάστασης κεντρικής βαλβίδας Χωρίς κατάσταση κεντρικής βαλβίδας

6. Λεπτομέρειες διαμόρφωσης

6.1 Σύνδεση αισθητήρα

Η καλωδίωση του αισθητήρα είναι δεσμευμένη στη συσκευή. Κατά την έξοδο από το εργοστάσιο, δύο καλώδια είναι συνδεδεμένα και μπορεί να συνδεθεί μόνο αισθητήρας βροχής τύπου κανονικά κλειστός. Η σύνδεση λειτουργεί αυτόματα χωρίς να απαιτείται ρύθμιση.

6.2 Αρχές εκτέλεσης του προγράμματος

- Μετά τον καθορισμό του προγράμματος της ζώνης (ZONE), τα προγράμματα εκτελούνται διαδοχικά, με την προεπιλεγμένη σειρά 1–4.
- Μετά την καθορισμένη προγραμματισμένη ώρα, διάφορα προγράμματα έχουν προγραμματιστεί ώστε να ξεκινούν την ίδια χρονική στιγμή και να εκτελούνται διαδοχικά. Προεπιλεγμένα εκτελούνται χρονικά με τη σειρά από 1 έως 4.
- Αφού οριστεί το πρόγραμμα, αν η χειροκίνητη λειτουργία ενεργοποιήσει το πότισμα, μετά το πέρας της χειροκίνητης λειτουργίας, αυτό δεν επηρεάζει το αρχικό πρόγραμμα της συσκευής, η οποία θα περιμένει την προγραμματισμένη ώρα εκτέλεσης.
- Μετά τη ρύθμιση του προγράμματος, η συσκευή βρίσκεται σε χειροκίνητη λειτουργία, αλλά όταν φτάσει ο προγραμματισμένος χρόνος εκκίνησης, το πρόγραμμα ακυρώνεται άμεσα.

- Κατά τη διάρκεια της άρδευσης, το πρόγραμμα άρδευσης πρέπει να ρυθμίζεται για την τρέχουσα ημέρα, χωρίς να επηρεάζεται το πρόγραμμα άρδευσης του επόμενου κύκλου. Με την έναρξη του προγραμματισμένου χρόνου άρδευσης του επόμενου κύκλου, το προηγούμενο πρόγραμμα θα σταματήσει αυτόματα και θα ενεργοποιηθεί το νέο πρόγραμμα άρδευσης. Η συχνότητα άρδευσης στον επόμενο κύκλο θα εξαρτηθεί από τις ρυθμίσεις της συσκευής. Για παράδειγμα, εάν το πρόγραμμα άρδευσης έχει οριστεί στις 9:00 τη Δευτέρα και την Πέμπτη, και η συνολική διάρκεια του προγράμματος την Δευτέρα υπερβαίνει τις 72 ώρες, ο υπερβάλλον χρόνος θα διακοπεί στις 9:00 την Πέμπτη και θα ξεκινήσει νέο πρόγραμμα άρδευσης την Πέμπτη.

6.3 Άλλες οδηγίες λειτουργίας

- Στη λειτουργία ρυθμίσεων, μπορείτε να προσαρμόσετε γρήγορα την τιμή πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο «+» ή «-», ώστε να αυξήσετε ή να μειώσετε ταχέως την τιμή (παρατεταμένο πάτημα = ταχεία επανάληψη *5 φορές ανά δευτερόλεπτο).
- Στη λειτουργία ρυθμίσεων, η συσκευή παραμένει σε αυτή την κατάσταση για 5 δευτερόλεπτα, μετά τα οποία αποθηκεύει αυτόματα τις τρέχουσες ρυθμίσεις, μεταβαίνει στη λειτουργία **AUTO** και εμφανίζει την αντίστοιχη ένδειξη.
- Στη λειτουργία **AUTO** αρκεί να πατήσετε το πλήκτρο «A/B» για εναλλαγή, και στην οθόνη μπορεί να εμφανιστούν τρεις επιλογές: **A**, **B** και AB. Μόνο στη λειτουργία **AUTO** μπορεί να ενεργοποιηθεί η ταυτόχρονη ένδειξη «A/B», που υποδεικνύει πρόγραμμα κατά το οποίο η συσκευή εκτελεί τα προγράμματα **A** και **B** ταυτόχρονα.

7. Επίλυση προβλημάτων

Προβλήματα	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Δεν μπο ρεί να ανοιχ τεί η βαλβίδα.	Οι σωλήνες στο σημείο σύνδεσης είναι χα-λαροί.	Σφίξτε τη σύνδεση μεταξύ του κα-λωδίου του ελεγκτή και του καλωδίου της βαλβίδας.
Τα σχέδια δεν υλοποι ήθηκαν εγκαίρως	Εν ε ργο ποιή στε τ η λει τουργί α κά θυσ έρη σης βροχής.	- Ελέγξτε αν έχει ρυθμιστεί η - καθυστέρηση λόγω βροχής. Ελέγξτε αν στη λειτουργία ευ-φυούς αυτοματισμού έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη κα-θυστέρηση λόγω βροχής.

Εξυπηρέτηση πελατών

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη ρύθμιση, αναζητήστε **«RainPoint»** στο YouTube για να παρακολουθήσετε βίντεο εγκατάστασης!

Αν δεν βρήκατε τις απαραίτητες πληροφορίες στο εγχειρίδιο χρήσης ή χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια, επικοινωνήστε μαζί μας προτού επιστρέψετε το προϊόν στο κατάστημα και αναφέρετε τον αριθμό παρτίδας της συσκευής σας. Αριθμός παρτίδας: **XXXXXX** (βρίσκεται στο πίσω μέρος του χρονοδιακόπτη)



Χρειάζεστε βοήθεια;

Σαρώστε τον κωδικό QR για να λάβετε πρόσθετη υποστήριξη



ή στείλετε email :
suppok@rainpointonline.com



Προστασία περιβάλλοντος



Οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες φέρουν σήμανση σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα λοιπά οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε ειδικά σημεία συλλογής. Με τη σωστή απόρριψή τους, αποτρέπονται πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής των χρησιμοποιημένων συσκευών συμμορφώνεται με τις εκάστοτε τοπικές περιβαλλοντικές νομοθεσίες που διέπουν τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό διατίθενται στον δημοτικό φορέα, στον σταθμό επεξεργασίας λυμάτων ή στο κατάστημα από όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και περιβάλλοντος, και καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που έχει συνταχθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή διατίθενται στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να υποβάλλεται σε τακτική συντήρηση (καθαρισμό), είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με δαπάνη και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να εκτιμάται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά στην φυσική κατάσταση του προϊόντος σε σύγκριση με ένα νέο. Σε περίπτωση εντοπισμού ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει να ληφθούν άμεσα συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή να πραγματοποιηθεί τεχνική συντήρηση. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη αντίδραση κατά την ανίχνευση ανωμαλιών μπορεί να οδηγήσουν σε μόνιμη βλάβη της συσκευής. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια ή παραμέληση της συντήρησης.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IΡΛΑΝΔΙΑ service@baldronline.com

1. Ασφάλεια χρήστη:

ο Τα συστήματα άρδευσης δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά. ο Η εγκατάσταση των συσκευών πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με κλειστή την παροχή νερού. ο Μην επιχειρήσετε να παρέμβετε μόνοι σας στη δομή των ελεγκτών ή των μετρητών – αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του εξοπλισμού και απώλεια της εγγύησης.

ο Κατά την εγκατάσταση κοντά σε πηγές τροφοδοσίας (π.χ. πρίζες φόρτισης ελεγκτών) να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

2. Ηλεκτρική ασφάλεια:

ο Σε περίπτωση ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. έξυπνοι ελεγκτές, μετρητές υγρασίας) αποφύγετε την επαφή με νερό και υγρασία εκτός από τα εξαρτήματα που προορίζονται για αυτό.

ο Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας ή φορτιστές.

οο Φορτίζετε τις συσκευές αποκλειστικά με φορτιστές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. ο Μην αφήνετε τις συσκευές συνδεδεμένες στην τροφοδοσία για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς επίβλεψη, εάν δεν είναι σχεδιασμένες για αυτό. ο Τα μοντέλα που τροφοδοτούνται με μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να ελέγχονται τακτικά ως προς την εξάντληση των πηγών ενέργειας.

3. Ασφάλεια χρήσης:

ο Εγκαταστήστε τα συστήματα άρδευσης αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους κήπων που προορίζονται για τέτοιου είδους λύσεις.

ο Μην κατευθύνετε το ρεύμα νερού προς ηλεκτρονικές συσκευές που δεν είναι κατάλληλες για άμεση επαφή με υγρά. ο Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις καλωδίων, σωλήνων και διανομικών είναι στεγανές και έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες. ο Πριν από την ενεργοποίηση του αυτόματου κύκλου, ελέγξτε αν το σύστημα έχει διαρροές και αν οι αισθητήρες (π.χ. υγρασίας εδάφους) είναι σωστά τοποθετημένοι.

ο Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε θερμοκρασίες κάτω των 0°C – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα υδραυλικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

ο Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για κινητά για τον έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει σταθερή σύνδεση με δίκτυο Wi-Fi ή Bluetooth.

4. Κίνδυνος μηχανικών και περιβαλλοντικών βλαβών: ο Μην θάβετε τους αισθητήρες ή τους σωλήνες πολύ βαθιά στο έδαφος – αυτό ενέχει κίνδυνο μόνιμης βλάβης τους. ο Αποφύγετε την έκθεση των ελεγκτών και των διανομικών σε έντονη βροχόπτωση ή ακτινοβολία UV χωρίς κατάλληλη προστασία.

ο Πριν από το χειμώνα, αδειάστε το σύστημα από το νερό και προστατέψτε τις συσκευές από τον παγετό. ο Μην συνδέετε το σύστημα σε υδραυλικά εγκατάσταση με υπερβολικά υψηλή πίεση – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα εξαρτήματα του συστήματος.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία του συστήματος για λειτουργία:

Εγκατάσταση του ψηφιακού ελεγκτή και βασικές οδηγίες λειτουργίας

Το σύστημα ελέγχου διαθέτει χειριστήριο για 4 ζώνες και παρέχει ολοκληρωμένη λειτουργικότητα για άρδευση σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης

Περιγραφή των πλήκτρων και των λειτουργιών χειρισμού

Τοποθετήστε τον ψηφιακό ελεγκτή σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλείας και χειριστείτε τα κουμπιά σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας

WiPrzySDGNXSDWHURZQLNyZSDOHNWURQLFWZnyFKFKSUDZDFKRzomiibateriiilubinagadujjizurZndzenieiprzedipierwszymiuUyciem.

2. Τροφοδοσία και εκκίνηση:

Περιγραφή λειτουργίας του ψηφιακού ελεγκτή άρδευσης aC 4 ζωνών

Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, οριζόντια επιφάνεια μακριά από νερό και υγρασία για την αποφυγή βλαβών. εφάρμογή κινητού.

- Σε περίπτωση ανάγκης, συνδέστε τη συσκευή με το δίκτυο Wi-Fi ακολουθώντας τα μηνύματα ρύθμισης.
- Πριν από την πρώτη χρήση, εκτελέστε δοκιμή ποτίσματος σε χειροκίνητη λειτουργία για να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία.

3. Λειτουργία:

- Παρακολουθήστε τη λειτουργία του συστήματος – ελέγχετε τακτικά εάν όλες οι ζώνες αρδεύονται σωστά.
- Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων (π.χ. διαρροές, μη απόκριση αισθητήρων), διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του συστήματος. Εφόσον το πρόβλημα δεν εντοπίζεται εύκολα, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης ή με ειδικό.
- Καθαρίζετε περιοδικά τα υδάτινα εξαρτήματα (φίλτρα, εκτοξευτήρες, διανομείς) για την αποτροπή φραγμών.
- Διατηρήστε την εφάρμογή ελέγχου ενημερωμένη και τηρήστε τα τυχόν μηνύματα σφαλμάτων.

4. Συντήρηση και καθαρισμός:

- Πριν από την έναρξη της συντήρησης, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και κλείστε την παροχή νερού.
- Καθαρίζετε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μόνο με ένα στεγνό και απαλό πανί – μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή υγρά πανιά.
- Κατά τη διάρκεια του χειμερινού διαστήματος, προστατέψτε το σύστημα από το πάγωμα – αδειάστε τους σωλήνες του νερού, αφαιρέστε τις μπαταρίες και φυλάξτε την ηλεκτρονική μονάδα σε στεγνό χώρο.
- Ελέγχετε τακτικά την τεχνική κατάσταση όλων των στοιχείων: αισθητήρων, σωλήνων, συνδέσμων και βανών.

5. Αποθήκευση και μεταφορά:

- Μετά τη λήξη της σεζόν, φυλάξτε το σύστημα σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από την ακτινοβολία UV.
- Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (π.χ. ελεγκτές, αισθητήρες) μεταφέρονται στην αρχική τους συσκευασία ή προστατεύονται από κραδασμούς και υγρασία.
- Πριν από τη μεταφορά, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τις συσκευές που το απαιτούν.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

Προστασία του περιβάλλοντος:

- Μην απορρίπτετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες, αισθητήρες ή ηλεκτρονικά είδη μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
- Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, παραδώστε τα σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.
- Αποφύγετε την υπερβολική άρδευση – προσαρμόζετε το πρόγραμμα λειτουργίας του συστήματος ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις ανάγκες των φυτών.

Αποδοτικότητα χρήσης:

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ και επεκτάσεις συμβατά με το σύστημα.
- Ελέγχετε τακτικά την υγρασία του εδάφους και προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις άρδευσης ώστε να βελτιστοποιείτε την κατανάλωση νερού.
- Σε εφαρμογές κινητών, χρησιμοποιείτε τις αυτόματες λειτουργίες (π.χ. απενεργοποίηση της άρδευσης κατά τη διάρκεια βροχής), εφόσον είναι διαθέσιμες.

6. Πολιτική εγγύησης

Η RainPoint παρέχει περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για αυτό το προϊόν έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή. Μπορείτε να λάβετε επιπλέον δύο χρόνια εκτεταμένης εγγύησης καταχωρίζοντας το προϊόν σας στον ιστότοπό μας www.rainpointonline.com.