

Baldr[®]Therm

ΣΕΤ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ WI-FI ΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

01 Κατεβάστε την εφαρμογή

- Βρείτε και κατεβάστε την εφαρμογή Baldr Life από το App Store ή το Google Play.
- Μπορείτε επίσης να σαρώσετε τον κωδικό QR για να την κατεβάσετε:





iOS




Android

γ. Δημιουργήστε λογαριασμό και συνδεθείτε: Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να δημιουργήσετε λογαριασμό χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

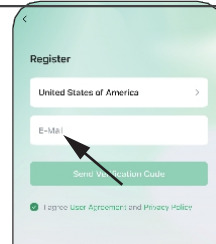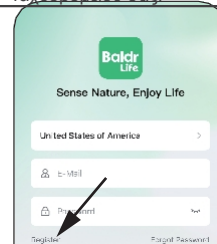


02 Σύνδεση με τον κόμβο

- Ενεργοποίηση του hub
 - ◆ Συνδέστε την κινητή συσκευή σας σε δίκτυο Wi-Fi συχνότητας 2,4 GHz.
 - ◆ Κατά τη διάρκεια της σύζευξης, διατηρήστε την απόσταση μεταξύ του hub και της κινητής συσκευής εντός των ορίων των 10 ποδιών (3 m).

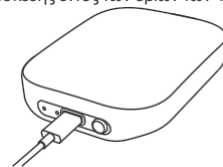


β. Ο διανομέας συνδέεται με την εφαρμογή.


Βήμα 1: Πατήστε ή «Προσθήκη συσκευής».

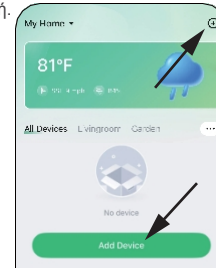


Βήμα 2: Επιλέξτε «HWG023» ή πατήστε το κουμπί για να σαρώσετε τον κωδικό QR.

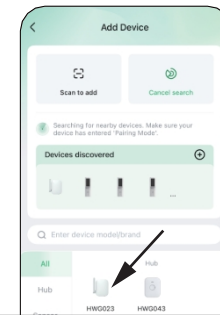


ή

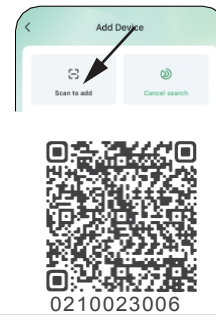



Βήμα 3: Εισαγάγετε τα στοιχεία του δικτύου Wi-Fi, κάντε κλικ στο «Επόμενο», κρατήστε πατημένο το κουμπί στο hub για 5 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης και, στη συνέχεια, κάντε ξανά κλικ στο «Επόμενο».

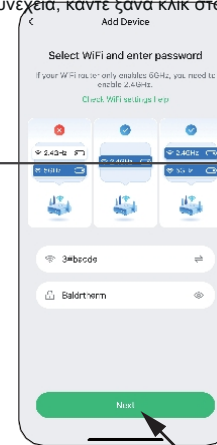

Λειτουργία Η σύζευξης: λυχνία μπλε αναβοσβήνει γρήγορα.



Βήμα 4: Μετά από μερικά δευτερόλεπτα αναζήτησης, ο διανομέας θα συνδεθεί αυτόματα.

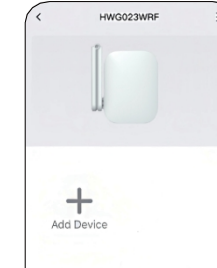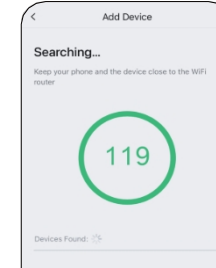


03 Σύζευξη του αισθητήρα

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή HCS802ARF, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη. Η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σύζευξης χειροκίνητα, πατώντας το κουμπί.




β. **Βήμα 1:** Πατήστε «Προσθήκη νέας συσκευής».

Βήμα 2: Επιλέξτε το μοντέλο HCS802ARF ή πατήστε  για να σαρώσετε τον κωδικό QR.

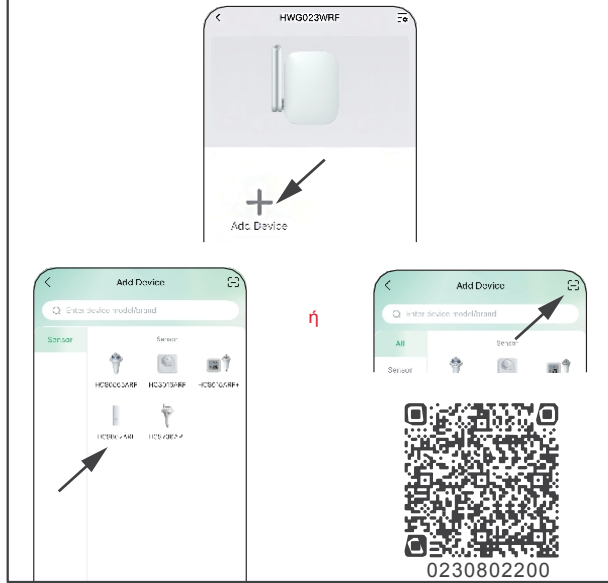

γ. Στην εφαρμογή, επιλέξτε «Επόμενο».

δ. Αλλάξτε το όνομα της συσκευής.

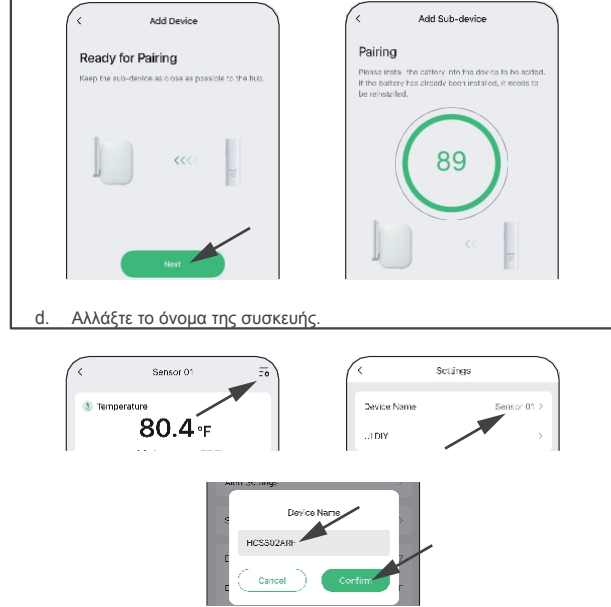

Συμβουλές: Εάν δεν καταφέρετε να συσχετίσετε τη συσκευή με τη μονάδα HCS802ARF, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Πατήστε το κουμπί για να επιστρέψετε στη λειτουργία σύζευξης.


04 Οδηγίες σχετικά με τις λειτουργίες



Λειτουργία 1: Ιστορικό

Λειτουργία 2: Συμβάν

Λειτουργία 3: Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων

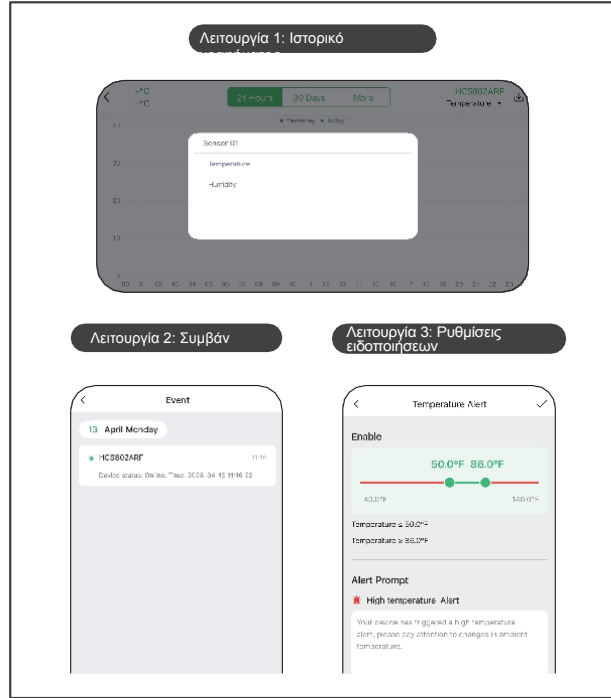


Συμβουλές: Αν θέλετε να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης από °C σε °F, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα 1 έως 4.

1. Πατήστε το κουμπί για να επιστρέψετε στη λειτουργία σύζευξης.

2. Πατήστε το κουμπί για να επιστρέψετε στη λειτουργία σύζευξης.

3. Πατήστε το κουμπί για να επιστρέψετε στη λειτουργία σύζευξης.

4. Πατήστε το κουμπί για να επιστρέψετε στη λειτουργία σύζευξης.

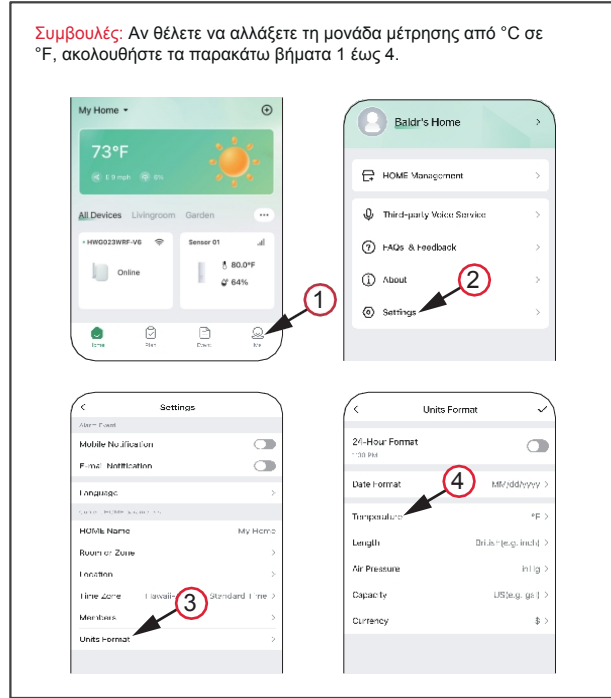

Υπεύθυνος στην ΕΕ:
VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED E588, 13 ADELAIDE ROAD E588, 13 D02
P950 Δουβλίνο Ιρλανδία

Στοιχεία κατασκευαστή: RainPoint Fujian Baldr Technology Co., Ltd
Floor 3, Building 2, No.71, Yangqi Road 350007 Gaishan Κίνα

Εισαγωγέας:
INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. οδός
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl www.innpro.pl

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η RainPoint Fujian Baldr Technology Co., Ltd. δηλώνει με την παρούσα ότι ο
τύπος της συσκευής ραδιοσυχνότητας θερμότητας BALDR THERM
HCS802ARF συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο
της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση:
<https://files.innpro.pl/rainponit>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Floor 3, Building 2, No.71, Yangqi Road 350007
Gaishan Κίνα

Συχνότητα ραδιοσυχνότητας: 2400 MHz–2483,5 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20 dBm



CE

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή διατίθενται στον ιστότοπο <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (να καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, με δαπάνες και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις στο χειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να λαμβάνονται επείγοντα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τη στιγμή της ανίχνευσης της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν από αμέλεια.