



BALDR

WIRELESS COLOR WEATHER STATION WITH TEMPERATURE ALERTS

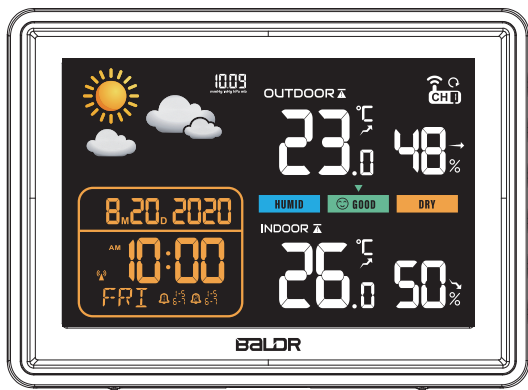

USER MANUAL

MODEL: B0359WST2H2PR
(EU VERSION)

English

Deutsche

Français

Italiano

Español


CONTENTS

English	-----	04 ~ 24
Deutsche	-----	25 ~ 46
Français	-----	47 ~ 68
Italiano	-----	69 ~ 90
Español	-----	91 ~ 115

BALDR

www.baldr.com
service@baldr.com

WIRELESS COLOR WEATHER STATION WITH TEMPERATURE ALERTS

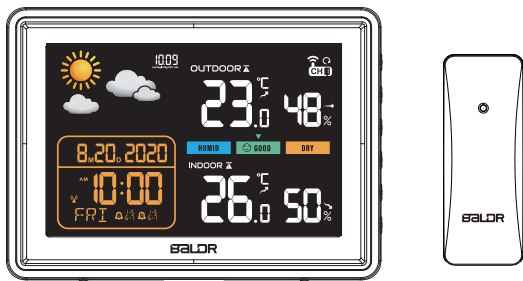

We thank you for your purchase of Baldr wireless color weather station with temperature alerts. It has been designed and constructed using innovative components and techniques to enable the perfect display. Please read the instructions carefully to become familiar with the properties and functions before you use the unit.


For the start-up of this device:

Main unit by AC adaptor (included) and 1x CR2032 (included)

Sensor by 2 x AA batteries (not included)

PRODUCT OVERVIEW

MAIN UNIT

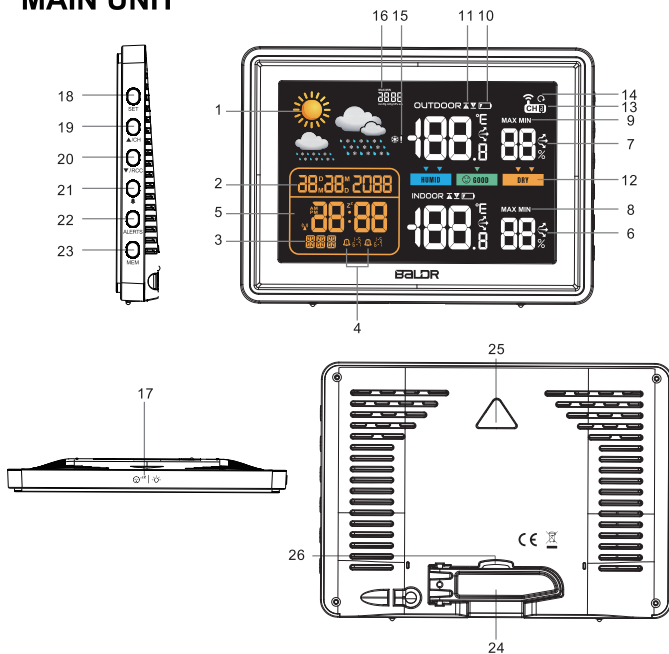

1. Weather forecast

Weather forecast for next 12-24 hours

2. Calendar display

3. Weekdays in 7 languages

4. Dual alarm function

5. Current time

12/24 hour format selectable

6. Indoor temperature and humidity

7. Outdoor temperature and humidity

8. Max/min record of indoor temperature and humidity

9. Max/min record of outdoor temperature and humidity

10. Low battery indication

11. High/ low temperature warning

12. Indoor comfort level indication

13. Channel indication

14. Channel scan

15. Frost-point warning

16. Barometric pressure

Barometer display in mmHg, inHg or hPa mb with max/min record

21. “🔔” button

Check or enter into alarm setting

17. “☁️ | ☀️” button

22. “ALERTS” button

18. “SET” button

Enter into time setting

Check or enter into temperature alerts setting

19. “▲/ CH” button

Switch C/F, Clear sensors data and re-registration or increase the data

23. “MEM” button

Check or clear Max/min record

20. “▼/RCC” button

RCC function or decrease the data


24. Stand bracket

25. Hang ing hole

26. Battery compartment


Notes:

1. The default year is 2020, if the weekday display is incorrect .
Please confirm year was set correctly. (for manual setting only)
2. The CR2032 cell battery is for memory function (included),
Please do not used as power supply. If you need to replace
the cell battery, please take out the part device as shown in
the figure below, load new battery matching the polarity
(+and-).

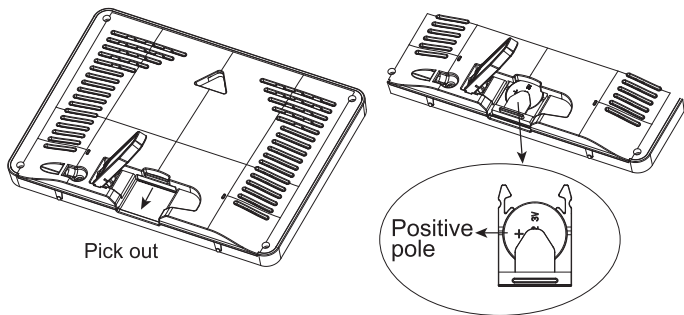**WARNING:**

THIS PRODUCT CONTAINS A BUTTON-CELL BATTERY.
IF SWALLOWED, IT COULD CAUSE SEVERE INJURY OR
DEATH IN JUST 2 HOURS. SEEK MEDICAL ATTENTION
IMMEDIATELY IF INGESTED.

OUTDOOR SENSOR

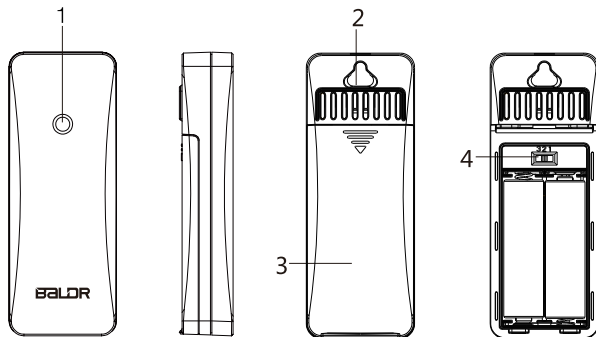

1. Signal light

3. Battery compartment

2. Hanging hole

4. Channel 1-2-3 switch

FEATURES

- DCF radio controlled time
- Up to 3 RF channels for outdoor sensors (only one sensor included)
- Comfort level indication
- Calendar, alarm and snooze function
- Time display in 12/24H
- Frost-point warning indication
- Temperature tendency display in arrows
- Weekdays in 7 languages: GER (German), ENG (English), FRE(French),ITA(Italian),SPA(Spanish), DUT(Dutch),DAN(Danish)
- Indoor and outdoor high/ low temperature warning

- Indoor temperature/humidity and barometric pressure value can be calibrated manually
- Key tone on or off selectable
- Weather forecast for next 12-24 hours with barometer
- Measures indoor/outdoor humidity and temperature (°C/°F)
- Max/min record of indoor /outdoor temperature & humidity
- Indoor temperature range: -10°C~50°C (14 °F~122°F)
- Outdoor temperature range: -40°C~60°C (-40°F~140°F)
- In/outdoor humidity range: 1%-99%
- White backlight with dimmer

PACKAGE CONTENT

Following contents are included in the package:

- 1 x Weather Station Main Unit
- 1 x Remote Sensor
- 1 x AC Adaptor
- 1 x CR2032 Cell Battery
- 1 x User Manual

GETTING START

BALDR recommends high quality alkaline or lithium batteries for the best product performance. Heavy duty or rechargeable batteries are not recommended.

MAIN UNIT INSTALLATION

Remove the cell battery's Insulating strip ,then plug the adaptor to a powered outlet.

SENSOR INSTALLATION

1. Remove the battery compartment cover;
2. Insert 2 x AA batteries in each sensor matching the polarity (+and-);
3. Replace the battery cover.

SENSOR SETUP

- Switch the Channel 1-2-3 of the sensor to any channel you want. For example, you can set to Channel 1 for the sensor. But please ensure the main unit are set to the same channel before synchronization. Special note: Press “▲/ CH” button on the main unit to set the channel. The setting order is CH1--CH2--CH3--Channel scan(from CH1 to CH2 to CH3, 10 seconds intervals), you must select the same number choices for both the sensor and the main unit in order to synchronize.
- Power the main unit prior to load the battery of sensor.

Notes:

1. Main unit will auto receive outdoor signal after power on, the receiving status will last for max 3 minutes. The receiving antenna signal will flash. If no signal received in 3 minutes, it will stop receiving outdoor signal.
2. If the main unit is out of 3 minutes' signal receiving window, you need to press and hold the “▲/ CH ” button to enter signal receiving again.

MAIN UNIT SETUP

When power on or reset, LCD will full display for 3 seconds with “BI” sound. Then display Indoor temperature and humidity, barometric pressure.

The default value is :

Pressure Unit	Weekday Language	Beep	Display Time	Date Format
hPa mb	GER	ON	0:00 (24H format)	D/M
Display Date	Temperature Unit	RCC Function		
1st.Jan 2020	℃	ON		
Zone	Weather	Alarm Time		
0	Sunny To Cloudy	(From Monday to Friday) 7:00 (From Saturday to Sunday) 8:00 Alarm OFF		

RF Signal Receiving

After power on, It will start receiving outdoor sensors' signal for 3 minutes. If all 3 channels signal received within 3 minutes or receiving window ends, it will enter into DCF Signal Receiving window.

DCF Signal Receiving

1. After RF signal receiving, it will start searching radio signal for 7 minutes with the antenna symbol “” flashing on screen. Meanwhile, the backlight brightness will automatically turn to 3% brightness (default brightness: 100%).

2. Once signal received, the main unit will display the received time/ month/date/weekday with symbol “” displaying on screen.
3. Daily RCC signal receiving: there are regular radio signal receiving at 1:00AM, 2:00AM, 3:00AM, 4:00AM, 5:00AM each day. It starts receiving signal at 1:00AM everyday. For each day, once signal received at any one receiving time, it will stop receiving signal that day.
4. Manual receiving: press and hold “/RCC ” button to enter RCC signal receiving.
5. During receiving, no response if press other buttons, you can press and hold “/RCC ” button to exit RCC receiving.

* RCC symbol display:

- a. When receiving signal , RCC symbol “” will be flashing by “1HZ”.
- b. When signal successfully received, LCD will display complete RCC symbol “” and exit RCC receiving.
- c. If no signal is received, the RCC symbol will disappear.

Manual Settings

1. After signal received, if there is no need for other settings, you can just finish reading here. If there is other setting requirements. Please check the following steps. Or if there is no signal received, you can follow below steps for Manual Setting.
2. Press and hold “ SET ” button to enter into setting, press “ SET ” button to skip setting steps or go to the next setting option.

*** Tips: press and hold “/ CH ” or “/RCC ” button will quickly change the value by 8 steps.**

3. Press “ SET ” to select Weekday Language.
Default setting :GER. Press the “▲/ CH ” or “ ▼/RCC ” button to select languages: ENG、 GER、 ITA、 FRE、 DUT、 SPA、 DAN optional . (English/German/Italian/French/Dutch/Spanish/ Danish)
4. Press “ SET ” to select Beep ON/OFF.Default setting:ON. Press the “▲/ CH ” or “ ▼/RCC ” button to select ON/OFF.
5. Press “ SET ” to select the Barometric Unit. Default setting:hPa mb. Press “▲/ CH ” or “ ▼/RCC ” button to select unit: mmHg, inHg or hPa mb optional.
6. Press “ SET ” to select Temperature Unit.Default setting: °C.Press the “▲/ CH ” or “ ▼/RCC ” button to select °C/ °F.
7. Press “ SET ” to select the RCC. Default setting:ON. Press the “▲/ CH ” or “ ▼/RCC ” button to select OFF or ON.
8. Press “ SET ” to select Time Zone. Default setting:0. Press “▲/ CH ” or “ ▼/RCC ” button to select time zone from -12 H to + 12 H.
9. Press “ SET ” to select Year. Setting range: 2000-2099.
Press “▲/ CH ” or “ ▼/RCC ” button to adjust the value.
10. Press “ SET ” to select Month & Date display format.
Default setting : D/M. Press the “▲/ CH ” or “ ▼/RCC ” button to select M/D or D/M format. (M: Month ,D: Date)
11. Press “ SET ” to select the Month. Press “▲/ CH ” or “ ▼/RCC ” button to adjust the value.
12. Press “ SET ” to select the Date. Press “▲/ CH ” or “ ▼/RCC ” button to adjust the value.
13. Press “ SET ” to select 12/24H Time Format. Default setting :24 H.
Press the “▲/ CH ” or “ ▼/RCC ” button to select 12H or 24H.
14. Press “ SET ” to select Hours. Press “▲/ CH ” or “ ▼/RCC ” button to adjust the value.
15. Press “ SET ” to select Minutes.
Press “▲/ CH ” or “ ▼/RCC ” button to adjust the value.

16. Press “ SET ” to select Weather. Default setting : Sunny To Cloudy.
Press “ ▲/ CH ” or “ ▼/RCC ” to select weather : Sunny, Sunny To Cloudy, Cloudy, Rainy or Snow optional.
17. Press “ SET ” to confirm and exit.
18. During setting, touch top button to save and exit setting.
19. During setting, if no operation for 20 seconds, it will automatically save and exit setting.

ALARM FUNCTION

Dual alarms for both weekdays and weekends: 1-5 (From Monday to Friday) ,6-7 (From Saturday to Sunday).

Check Alarm Time

1. When in time display mode, press “🔔” button to check first alarm time 🔔 (1-5).
2. Press the “🔔” button again to confirm and move to the next alarm time. The checking order is :
🔔 (1-5)→ 🔔 (6-7)→ 🔔 (1-5)→ 🔔 (6-7) →Exit.
3. Touch top button to exit and return to time display mode.
4. If no operation for 5 seconds, it will automatically exit .

Alarm Time Setting

1. When in alarm time display mode ,press “🔔” button to select alarm mode you want (the selecting order is 🔔 (1-5)→ 🔔 (6-7) → 🔔 (1-5)→ 🔔 (6-7)),
then press and hold “🔔” button to enter alarm time setting.
2. The setting order is: Hour → Minute→ON/OFF→Exit.
3. Press “▲/ CH ” or “ ▼/RCC ” button to adjust the value.
Hold to adjust quickly.

4. To set other three alarm time, please repeat the above steps.
5. During setting, touch top button to save and exit setting.
6. During setting, if no operation for 20 seconds, it will automatically save and exit setting.
7. Alarm symbol will display on screen after setting.

SNOOZE FUNCTION

1. When the alarm is ringing, press any other button except top button to stop the alarm. And the alarm will restart next day.
2. Or when alarm is ringing, press the “ z z |  ” button to activate snooze function. The alarm will ring again in 5 minutes snooze interval. And the “z z” symbol will be flashing on screen to indicate the snooze mode. Press any other button except top button to exit the snooze mode. And the alarm will restart next day.
3. When alarm rings, the related alarm mode’ symbol will flashing and ascending “Bibi” alarm sound will last for 2 minutes if no operation.

OPERATION GUIDELINES

MAX AND MIN RECORD

1. Press “MEM” button to check outdoor and indoor max/min temperature and humidity.
2. The checking order is : Max Record→Min Record→Exit.
The value will display for 5 seconds.
3. When in Max Record or Min Record display mode.
Press and hold the “MEM” button to clear the max or min record.
4. Normally, the Max and Min record will update every 24 hours at 0:00.
5. Touch top button any time to exit.
6. If no operation for 5 seconds, it will automatically exit .

TEMPERATURE

1. After power on ,the indoor temperature will display automatically, it will update reading each 30 seconds and start to receive outdoor signal which lasts for max 3 minutes.
2. Indoor temperature display range:-10°C~ 50.0°C(14°F~ 122°F);
for temperature lower than -10°C,the reading will be :”LL.L”;
for temperature higher than +50°C,the reading will be :”HH.H”.
3. Outdoor temperature display range :-40°C~60°C(-40°F~140°F);
for temperature lower than -40°C,the reading will be :”LL.L”;
for temperature higher than +60°C,the reading will be :”HH.H”.
4. Arrow indication for temperature changes:
→ will display when temperature changes less than 1°C within one hour or compared with last reading.
↗ will display when the reading increase by 1°C within one hour or compared with last reading.
↘ will display when the reading decrease by 1°C within one hour or compared with last reading.
5. Accuracy: For temperature between 0°C~50°C,the accuracy is $\pm 1^{\circ}\text{C}$, if out of this range the accuracy will be $\pm 2^{\circ}\text{C}$; Temperature resolution is 0.1°C(0.1°F).
6. Press “SET ” button to select the temperature unit °C/°F (Refer to Manual Settings point 6).

TEMPERATURE ALERTS

Check and Turn ON/OFF Alerts

1. When in time display mode, press “ALERTS ” button to check temperature alerts .
2. Press and release the “ALERTS” button to check alerts by the order:
Outdoor High Temperature Alert→ Outdoor Low Temperature Alert→ Indoor High Temperature Alert →Indoor Low Temperature Alert→ Exit.

Default setting : High Temperature Alert: 35°C(95°F),

Low Temperature Alert: 10°C(50°F).

3. When in temperature alert display mode, press “ALERTS ” button to select the alert you want to turn on/off (alerts checking order in the above step 2).
Press “▲ / CH ” or “ ▼/RCC ” button to select ON or OFF.
(Default setting : OFF)
4. Temperature alerts symbol will display on screen after alerts turned on.
5. Press any button to stop the alert sound when alert rings.
6. Touch top button any time to save and/or exit.
7. If no operation for 5 seconds, it will automatically save and/or exit .

Temperature Alerts Setting

1. When in time display mode, press and hold “ALERTS ” button to enter temperature alerts setting. The temperature alert value will be flashing.
2. Alerts setting order: Outdoor High Temperature Alert→ Outdoor Low Temperature Alert → Indoor High Temperature Alert →Indoor Low Temperature Alert → Exit.
3. Press “▲ / CH ” or “ ▼/RCC ” button to adjust the value.
Hold to adjust quickly.
4. Press “ALERTS” button to confirm and move to next alert setting.
5. During setting, touch top button to save and exit setting.
6. During setting, if no operation for 20 seconds, it will automatically save and exit setting.

Notes:

- When in channel scan display mode, check or set the alerts , it will automatically exit channel scan display mode.
- When in current outdoor sensor channel, the alert symbol will continue flashing on the screen until alert value is out of alert range.
- Four temperature alerts setting: indoor and outdoor 3 channels.

HUMIDITY

1. After power on ,the indoor humidity will display automatically, it will update reading each 30 seconds and start to receive outdoor signal which lasts for max 3 minutes.
2. Humidity display range: 1%-99%;for humidity lower than 1%,the reading will be "1%";for humidity higher than 99%,the reading will be "99%".
3. Accuracy: when the humidity is between 30-80%,the accuracy is $\pm 5\%$,if out of this range the accuracy will be $\pm 7\%$.
4. Arrow indication for humidity changes:
 - will display when humidity changes less than 5% RH within one hour or compared with last reading.
 - ↗ will display when the reading increase by 5% RH within one hour or compared with last reading.
 - ↘ will display when the reading decrease by 5% RH within one hour or compared with last reading.
5. Humidity resolution:1% .

WEATHER FORECAST

- The weather forecast icon will show after power on. There are 5 kinds of weather modes: Sunny, Sunny To Cloudy, Cloudy, Rainy, Snow. The weather icon displays are based on the hourly calculation of indoor/outdoor temperature & humidity and barometer data. The forecast is for next 12 hours with 70%-75% accuracy after 48 hours of data accumulation .



Sunny



Sunny To Cloudy



Cloudy



Rainy



Snow

COMFORT LEVEL INDICATOR

Display					
Humidity	TOO WET 84-99%	WET 76-83%	COMFORT 40%-75%	DRY 26-39%	TOO DRY 1-25%

FROST-POINT ALERT

- When current outdoor channel's temperature is in the range of 0°C~2.9°C(32°F~37.22°F), the alert symbol “❄️” will be flashing until the temperature reading is out of alert range; the symbol will keep displaying on screen if temperature is lower than 0°C.

CALIBRATION

Baldr weather stations were calibrated precisely at our manufacturing facility, but if you want the data of this product to be consistent with the reading of the equipment you are more trusted or more used to, you can manually calibrate the indoor temperature, humidity and barometer values.

- When in time display mode, press and hold “ALERTS” and “MEM” button at the same time to enter Calibration mode.
- Press and release the “SET” button to confirm and move to the next setting:
Indoor Temperature → Indoor Humidity → Barometer → Exit.
- Press “▲/CH” or “▼/RCC” button to adjust the value.
- Barometer range: 850-1050hPa/mb (637-787mmHg, 25.1-31 inHg).

Notes:

Calibrated value's reset method: unplug the main unit power supply at first, remove the cell battery, press and hold the “🔔” button, then power on to reset.

ADJUSTABLE BACKLIGHT

- After powering on, touch “ ☺^{zz} | ☼ ” button to adjust the brightness of the backlight.
- Backlight brightness can be selected from 3%,10%,50%,100% and off.

LOW BATTERY INDICATORS

- About Outdoor Sensor: When battery indicator shows next to the outdoor temperature, replace batteries in your outdoor sensor.
- About Cell Battery in Main Unit: The CR2032 cell battery is only for memorizing the setting during sudden power outage.
When battery indicator shows next to your Indoor Temperature, replace battery.

TROUBLE SHOOTING

Problem	Possible Solution
Outdoor reading is flashing or showing dashes	Flashing of the outdoor reading is generally an indication of wireless interference. 1. Bring the sensor and main unit indoors, side by side and remove batteries from each. 2. Make sure the CH 1-2-3 switch on both units match. 3. Reload batteries in outdoor sensor. 4. Reload batteries in main unit. 5. Let both units sit within a couple feet of each other for a few minutes to gain a strong connection before taking sensor to outdoor area.

Problem	Possible Solution
No outdoor sensor reception	1. Reload the batteries of both outdoor sensor and main unit. Please refer to the SENSOR SETUP section. 2. Relocate the main unit and/or the outdoor sensor. The units must be within 100m(328ft) of each other. 3. Make sure both units are placed at least 0.9 m (3 ft) away from electronics that may interfere with the wireless communication (such as TVs, microwaves, computers, etc). 4. Use standard alkaline batteries. Do not use heavy duty or rechargeable batteries. NOTE: It may take a few minutes for main unit and sensor to synchronize after batteries are reloaded.
Inaccurate temperature/humidity	Make sure both the main unit and sensor are placed out of direct sunlight and away from any heat sources or vents.

“HH.H/LL.L” display in indoor and/or outdoor temperature	If the temperature is higher than the detection range, “HH.H” will display on screen for indication; if lower than the detection range, “LL.L” will display on screen for indication.
If your BALDR product does not operate properly after trying the troubleshooting steps, please contact the seller on your order page or shoot an email to: service@baldr.com.	

PLACEMENT INSTRUCTION

BALDR sensors are sensitive to surrounding environmental conditions. Proper placement of both the main unit and outdoor sensor are critical to the accuracy and performance of this product.

Main Unit Placement

Place main unit in a dry area free of dirt and dust. To help ensure an accurate indoor temperature measurement, be sure to place the Main unit away from heat sources or vents.

Outdoor Sensor Placement

Sensor must be placed outside to observe outdoor conditions. Sensor is water resistant for water splashes and is designed for general outdoor use, however, to extend its life place the sensor in an area protected from direct weather elements. The best location is 1.2 to 2.4 meters (4 to 8 feet) above the ground with permanent shade and plenty of fresh air to circulate around the sensor.

Important Placement Guidelines

- The distance between main unit and transmitter should be at least 1.5~2 meters (5~6.5 feet) away from any interfering sources such as computer monitors or TV sets.
- To maximize wireless range, place units away from large metallic items, thick walls, metal surfaces, or other objects that may limit wireless communication.
- Please do not use other electrical products such as headphones or speakers operating on the same signal frequency.
- Neighbors using electrical devices operating on the same signal frequency can also cause interference.

PRECAUTIONS

- Do not clean any part of the product with benzene, thinner or other solvent chemicals. When necessary, clean it with a soft cloth.
- Never immerse the product in water. This can cause electrical shock and damage the product.
- Do not subject the product to extreme force, shock, or fluctuations in temperature or humidity.
- Do not tamper With the internal components.
- Do not mix new and old batteries or batteries of different types.
- Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries with this product. Remove the batteries if storing this product for a long period of time.
- Do not dispose of this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

WARRANTY

BALDR provides a 1-year limited warranty on this product against manufacturing defects in materials and workmanship.

Warranty service can only be performed by our authorized service center. The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to us, or our authorized service center.

The warranty covers all defects in material and workmanship with the following specified exceptions:


- (1) damage caused by accident, unreasonable use or neglect (including the lack of reasonable and necessary maintenance);
- (2) damage occurring during shipment (claims must be presented to the carrier);
- (3) damage to, or deterioration of any accessory or decorative surface;
- (4) damage resulting from failure to follow instructions contained in your owner's manual.

This warranty covers only actual defects within the product itself, and does not cover the cost of installation or removal from a fixed installation, normal set-up or adjustments, claims based on misrepresentation by the seller or performance variations resulting from installation-related circumstances.

To receive warranty service, the purchaser must contact with BALDR nominated service center for the problem determination and service procedure.

Thank you for your choice of BALDR products!

DRAHTLOSE FARBWETTERSTATION MIT TEMPERATURWARNUNGEN

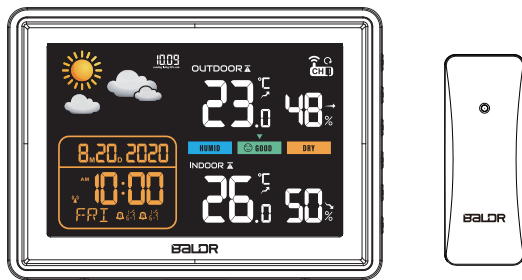


Wir danken Ihnen für den Kauf der drahtlosen Baldr-Farbwetterstation mit Temperaturwarnungen. Sie wurde unter Verwendung innovativer Komponenten und Techniken entworfen und konstruiert, um eine perfekte Anzeige zu ermöglichen. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, um sich mit den Eigenschaften und Funktionen vertraut zu machen, bevor Sie das Gerät benutzen.

Für die Inbetriebnahme dieses Geräts:

Hauptgerät über Netzadapter (mitgeliefert) und 1x CR2032 (mitgeliefert)
Sensor mit 2 x AA-Batterien (nicht enthalten)

PRODUKTÜBERSICHT

HAUPT-EINHEIT

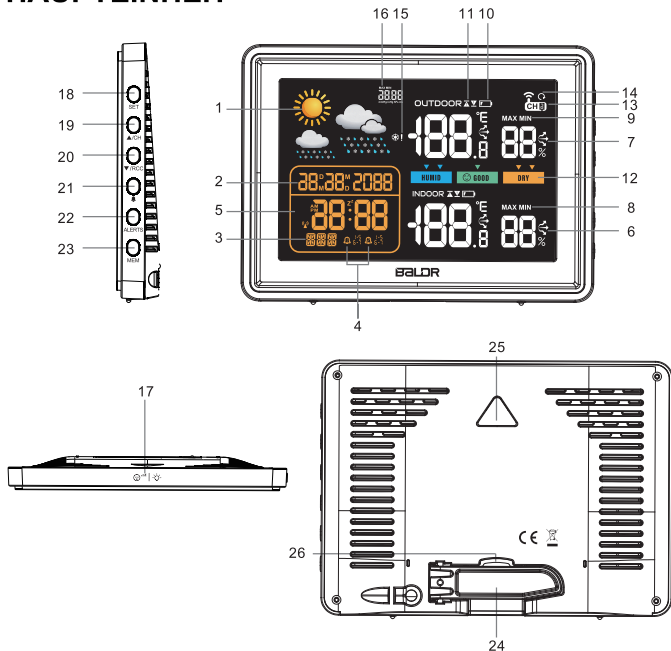

1. Wettervorhersage

Wettervorhersage für die nächsten 12-24 Stunden

2. Kalender-Anzeige

3. Wochentage in 7 Sprachen

4. doppelte Alarmfunktion

5. aktuelle Zeit

12/24-Stunden-Format wählbar

6. Raumtemperatur und Raumlufffeuchtigkeit

7. Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit

8. Max/min Aufzeichnung von Raumtemperatur und Raumlufffeuchtigkeit

9. Max/Min-Aufzeichnung von Außentemperatur und Außenluftfeuchtigkeit

10. Anzeige für schwache Batterie

11. Warnung bei hohen/niedrigen Temperaturen

12. Anzeige der Komfortstufe in Innenräumen

13. Kanal-Anzeige

14. Kanalsuche

15. Frost-Punkt-Warnung

16. Barometrischer Druck

Barometeranzeige in mmHg, inHg oder hPa mb mit max/min Aufzeichnung

17. "☉" "☼" "Taste

18. "SET" Taste

Zeiteinstellung eingeben

19. Taste "▲/CH"

Umschalten C/F, Löschen der Sensordaten und Neuregistrierung oder Erhöhung der Daten

20. "▼/RCC" Taste

RCC-Funktion oder Verringerung der Daten

21. "🔔" Taste

Alarmeinstellung prüfen oder eingeben

22. Taste "ALERTS"


Einstellung der Temperaturwarnungen prüfen oder eingeben

23. Taste "MEM "

Max/min-Eintrag prüfen
oder löschen


24. Standkonsole**25. Loch zum Aufhängen****26. Batteriefach****Anmerkungen:**

1. das Standardjahr ist 2020, wenn die Wochentagsanzeige nicht korrekt ist, bestätigen Sie bitte, dass das Jahr korrekt eingestellt wurde.
(nur bei manueller Einstellung)
2. die CR2032-Zellenbatterie für die Speicherfunktion (im Lieferumfang enthalten), bitte nicht als Stromversorgung verwenden. Wenn Sie die Zellenbatterie austauschen müssen, nehmen Sie bitte das Teilgerät wie in der Abbildung unten gezeigt heraus, legen Sie eine neue Batterie ein, die der Polarität(+-) entspricht.

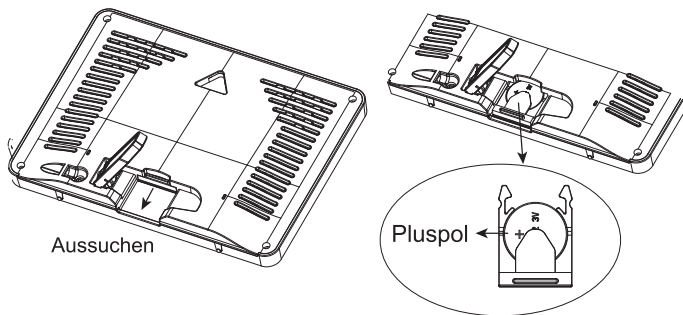**WARNUNG:**

DIESES PRODUKT ENTHÄLT EINE KNOPFZELLENBATTERIE. BEI VERSCHLUCKEN KANN ES IN NUR 2 STUNDEN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER ZUM TOD FÜHREN. BEI VERSCHLUCKEN SOFORT EINEN ARZT AUFsuchen.

SENSOR FÜR AUßEN

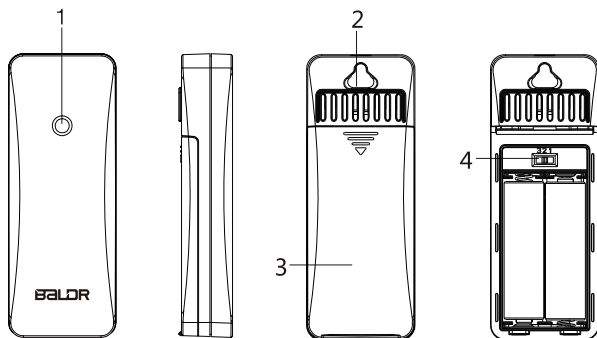

1. Signalleuchte
3. Batteriefach

2. Aufhängeloch
4. Schalter Kanal 1-2-3

MERKMALE

- DCF funkgesteuerte Zeit
- bis zu 3 HF-Kanäle für Außensensoren (nur ein Sensor im Lieferumfang enthalten)
- Komfort-Level-Anzeige
- Kalender-, Alarm- und Schlummerfunktion
- Zeitanzeige in 12/24H
- Frostpunkt-Warnanzeige
- Temperatur-Tendenzanzeige in Pfeilen
- Wochentage in 7 Sprachen: GER (Deutsch), ENG (Englisch), FRE (Französisch), ITA(Italienisch), SPA(Spanisch), DUT(Niederländisch), DAN(Dänisch)
- Warnung für hohe/niedrige Temperaturen im Innen- und Außenbereich

- Raumtemperatur/-feuchtigkeit und barometrischer Druckwert können manuell kalibriert werden
- Tastenton ein oder aus wählbar
- Wettervorhersage für die nächsten 12-24 Stunden mit Barometer
- Messungen der Feuchtigkeit und Temperatur in Innenräumen und im Freien (°C/°F)
- Max/min-Aufzeichnung von Innen-/Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit
- Innentemperaturbereich: -10°C~50°C (14 °F~122°F)
- Außentemperaturbereich: -40°C~60°C (-40°F~140°F)
- Feuchtigkeitsbereich innen/außen: 1%-99%
- Weiße Hintergrundbeleuchtung mit Dimmer

PAKETINHALT

Folgende Inhalte sind im Paket enthalten:

- 1 x Hauptgerät der Wetterstation
- 1 x Fern-Sensoren
- 1 x AC-Adapter
- 1 x CR2032-Zellenbatterie
- 1 x Benutzerhandbuch

START ERHALTEN

BALDR empfiehlt qualitativ hochwertige Alkali- oder Lithiumbatterien für die beste Produktleistung. Hochleistungsbatterien oder wiederaufladbare Batterien werden nicht empfohlen.

INSTALLATION DER HAUPT EINHEIT

Entfernen Sie den Isolierstreifen der Zellenbatterie und stecken Sie dann den Adapter in eine Steckdose.

SENSOR-INSTALLATION

1. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel;
2. Legen Sie 2 x AA-Batterien in jeden Sensor entsprechend der Polarität (+ und -) ein;
3. Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an.

SENSOR-EINRICHTUNG

- Schalten Sie den Kanal 1-2-3 des Sensors auf einen beliebigen Kanal um. Sie können z. B. für den Sensor auf Kanal 1 einstellen. Bitte stellen Sie jedoch sicher, dass die Haupteinheit vor der Synchronisation auf denselben Kanal eingestellt ist. Besonderer Hinweis: Drücken Sie die Taste "▲ / CH" auf der Haupteinheit, um den Kanal einzustellen. Die Einstellungsreihenfolge ist CH1--CH2--CH3-- Kanalsuchlauf (von CH1 über CH2 bis CH3, 10-Sekunden-Intervalle), Sie müssen sowohl für den Sensor als auch für die Haupteinheit die gleiche Anzahl von Auswahlmöglichkeiten wählen, um die Synchronisation durchführen zu können.
- Schalten Sie die Haupteinheit ein, bevor Sie die Batterie des Sensors laden.

Hinweis:

1. die Haupteinheit empfängt das Außensignal nach dem Einschalten automatisch, der Empfangsstatus dauert maximal 3 Minuten. Das Signal der Empfangsantenne wird blinken. Wenn innerhalb von 3 Minuten kein Signal empfangen wird, hört sie auf, das Außensignal zu empfangen.
2. Wenn sich die Haupteinheit außerhalb des 3-Minuten-Signalempfangsfensters befindet, müssen Sie die Taste "▲ / CH " drücken und gedrückt halten, um wieder in den Signalempfang zu gelangen.

Einrichtung der Haupteinheit

Beim Einschalten oder Zurücksetzen wird die LCD-Anzeige 3 Sekunden lang mit einem "BI"-Ton voll angezeigt. Dann werden Raumtemperatur und Raumluftfeuchtigkeit sowie der barometrische Druck angezeigt.

Der Standardwert ist :

Druckeinheit	Wochentag ssprache	Piepton	Anzeige Zeit	Datumsformat
hPa mb	GER	ON	0:00 (24H format)	D/M
Anzeige Datum	Temperatur Einheit	RCC-Funktion		
1st.Jan 2020	°C	ON		
Zone	Wetter	Alarmzeit		
0	Sonnig bis wolkig	(Von Montag bis Freitag) 7:00 (Von Samstag bis Sonntag) 8:00 Alarm AUS		

RF-Signal-Empfang

Nach dem Einschalten empfängt es 3 Minuten lang das Signal der Außensensoren. Wenn das Signal aller 3 Kanäle innerhalb von 3 Minuten empfangen wird oder das Empfangsfenster endet, wird es in das DCF-Signalempfangsfenster eintreten.

DCF-Signal-Empfang

1. Nach dem Empfang des HF-Signals beginnt es 7 Minuten lang mit der Suche des Funksignals, wobei das Antennensymbol "▲" auf dem Bildschirm blinkt. In der Zwischenzeit stellt sich die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung automatisch auf 3% Helligkeit ein (Standardhelligkeit: 100%).

2. Sobald das Signal empfangen wurde, zeigt das Hauptgerät die empfangene Zeit/Monat/Datum/Wochentag mit dem Symbol "📶" auf dem Bildschirm an.
3. Täglicher RCC-Signalempfang: Es gibt regulären Funksignalempfang um 1:00AM, 2:00AM, 3:00AM, 4:00AM, 5:00AM jeden Tag. Der Signalempfang beginnt täglich um 1:00 Uhr morgens. Sobald ein Signal zu einer bestimmten Empfangszeit empfangen wird, hört es an diesem Tag auf, das Signal zu empfangen.
4. Manueller Empfang: Halten Sie die Taste " ▼/RCC " gedrückt, um den RCC-Signalempfang aufzurufen.
5. Beim Empfang, keine Antwort, wenn Sie andere Tasten drücken, können Sie die Taste " ▼/RCC " drücken und gedrückt halten, um den RCC-Empfang zu beenden.

Anzeige des RCC-Symbols:

- a. Beim Signalempfang blinkt das RCC-Symbol "▲" durch "1HZ".
- b. Wenn das Signal erfolgreich empfangen wurde, zeigt die LCD-Anzeige das vollständige RCC-Symbol "📶" an und beendet den RCC-Empfang
- c. Wenn kein Signal empfangen wird, verschwindet das RCC-Symbol.

Manuelle Einstellungen

1. Wenn nach dem Empfang des Signals keine weiteren Einstellungen erforderlich sind, können Sie hier einfach weiterlesen. Wenn es andere Einstellungsanforderungen gibt, können Sie hier weiterlesen. Bitte überprüfen Sie die folgenden Schritte. Oder wenn kein Signal empfangen wird, können Sie die folgenden Schritte für die manuelle Einstellung befolgen.
2. Drücken und halten Sie die Taste " SET ", um zur Einstellung zu gelangen, drücken Sie die Taste " SET ", um Einstellungsschritte zu überspringen oder zur nächsten Einstellungsoption zu gehen.

*** Tipps: Halten Sie die Taste " ▲/ CH " oder " ▼/RCC " gedrückt, um den Wert schnell in 8 Schritten zu ändern.**

3. Drücken Sie " SET ", um die Wochentagssprache zu wählen.
Standardeinstellung :GER. Drücken Sie die Taste " ▲/ CH " oder " ▼/RCC ", um die Sprachen zu wählen: ENG、 GER、 ITA、 FRE、 FRE、 DUT、 SPA、 DAN wahlweise .(Englisch/Deutsch/Italienisch/ Französisch/Niederländisch/Spanisch/Dänisch)
4. Drücken Sie " SET ", um Piepton EIN/AUS zu wählen.
Standardeinstellung :ON. Drücken Sie die Taste " ▲/ CH " oder " ▼/RCC ", um ON/OFF zu wählen.
5. Drücken Sie " SET ", um die barometrische Einheit zu wählen.
Standardeinstellung : hPa mb. Drücken Sie die Taste " ▲/ CH " oder " ▼/RCC ", um die Einheit zu wählen: mmHg, inHg oder hPa mb optional.
6. Drücken Sie die Taste " SET ", um die Temperatureinheit zu wählen.
Standardeinstellung : °C .Drücken Sie die Taste " ▲/ CH " oder " ▼/RCC ", um °C /°F zu wählen.
7. Drücken Sie " SET ", um die RCC zu wählen. Standardeinstellung : ON. Drücken Sie die Taste " ▲/ CH " oder " ▼/RCC ", um OFF oder ON zu wählen.
8. Drücken Sie " SET ", um die Zeitzone zu wählen. Standardeinstellung : 0. Drücken Sie die Taste " ▲/ CH " oder " ▼/RCC ", um die Zeitzone von -12 H bis + 12 H zu wählen.
9. Drücken Sie " SET ", um Jahr zu wählen. Einstellbereich: 2000-2099. Drücken Sie die Taste " ▲/ CH " oder " ▼/RCC ", um den Wert einzustellen.
10. Drücken Sie " SET ", um das Anzeigeformat Monat & Datum zu wählen. Standardeinstellung : D/M. Drücken Sie die Taste " ▲/ CH " oder " ▼/RCC ", um das Format M/D oder D/M zu wählen. (M: Mo nat ,D: Datum)
11. Drücken Sie " SET ", um den Monat zu wählen. Drücken Sie die Taste " ▲/ CH " oder " ▼/RCC ", um den Wert einzustellen.

12. Drücken Sie " SET ", um das Datum zu wählen. Drücken Sie die Taste " ▲/ CH " oder " ▼/RCC ", um den Wert einzustellen.
13. Drücken Sie " SET ", um 12/24H Zeitformat zu wählen.
Standardeinstellung :24 H. Drücken Sie die Taste " ▲/ CH " oder " ▼/RCC ", um 12H oder 24H zu wählen.
14. Drücken Sie " SET ", um Stunden zu wählen. Drücken Sie die Taste " ▲/ CH " oder " ▼/RCC ", um den Wert einzustellen.
15. Drücken Sie die Taste " SET ", um Minuten zu wählen. Drücken Sie die Taste " ▲/ CH " oder " ▼/RCC ", um den Wert einzustellen.
16. Drücken Sie " SET ", um Wetter zu wählen. Standardeinstellung : Sonnig bis wolkig. Drücken Sie " ▲/ CH " oder " ▼/RCC ", um das Wetter zu wählen: Sonnig, sonnig bis bewölkt, bewölkt, regnerisch oder Schnee (optional).
17. Drücken Sie " SET " zur Bestätigung und zum Beenden.
18. Berühren Sie während der Einstellung die obere Taste , um die Einstellung zu speichern und zu beenden
19. Wenn während der Einstellung 20 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, wird die Einstellung automatisch gespeichert und beendet.

ALARMFUNKTION

**Doppelte Alarmer sowohl für Wochentage als auch für Wochenenden:
1-5 (von Montag bis Freitag) ,6-7 (von Samstag bis Sonntag).**

Alarmzeit prüfen

1. Drücken Sie im Zeitanzeigemodus die Taste "  ", um die erste Alarmzeit  (1-5) zu überprüfen.
2. Drücken Sie zur Bestätigung erneut die Taste "  " und gehen Sie zur nächsten Weckzeit über. Die Prüfreihefolge lautet :
 (1-5)→  (6-7)→  (1-5)→  (6-7) → Exit
3. Drücken Sie den oberen Knopf, um den Modus zu verlassen und zum Zeitanzeigemodus zurückzukehren.
4. Wenn 5 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, wird er automatisch beendet.

Einstellung der Alarmzeit

1. Wenn Sie sich im Weckzeit-Anzeigemodus befinden, drücken Sie die Taste "", um den gewünschten Alarmmodus auszuwählen (die Reihenfolge der Auswahl ist  (1-5) →  (6-7) →  (1-5) →  (6-7)), und halten Sie dann die Taste "" gedrückt, um die Weckzeiteinstellung aufzurufen.
2. Die Einstellungsreihenfolge lautet: Stunde → Minute → ON/OFF → Exit.
3. Drücken Sie die Taste " / CH " oder "  / RCC ", um den Wert einzustellen. Zum schnellen Einstellen die Taste gedrückt halten.
4. Um weitere drei Alarmzeiten einzustellen, wiederholen Sie bitte die obigen Schritte.
5. Berühren Sie während der Einstellung die obere Taste, um die Einstellung zu speichern und zu beenden.
6. Wenn während der Einstellung 20 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, wird die Einstellung automatisch gespeichert und beendet.
7. Das Alarmsymbol wird nach der Einstellung auf dem Bildschirm angezeigt.

SCHLUMMERFUNKTION

1. Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie eine beliebige andere Taste außer der oberen Taste, um die Alarm. Und der Alarm wird am nächsten Tag erneut ausgelöst.
2. Oder wenn der Wecker klingelt, drücken Sie die Taste " | ", um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Der Wecker klingelt erneut im Schlummerintervall von 5 Minuten. Und das Symbol "**Z^z**" blinkt auf dem Bildschirm, um den Schlummermodus anzuzeigen. Drücken Sie eine beliebige andere Taste außer der oberen Taste, um den Schlummer-Modus zu verlassen. Der Wecker wird am nächsten Tag wieder aktiviert.
3. Wenn der Wecker klingelt, blinkt das entsprechende Alarmmodus-Symbol, und der aufsteigende "Bibi"-Alarmton dauert 2 Minuten, wenn keine Bedienung erfolgt.

OPERATIONSLEITLINIEN

MAXIMAL- UND MINIMALEINTRAG

1. Drücken Sie die "MEM"-Taste, um die maximale und minimale Außen- und Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit zu überprüfen.
2. Die Prüfreihefolge lautet : Max Record→Min Record→Exit. Der Wert wird 5 Sekunden lang angezeigt.
3. Wenn Sie sich im Anzeigemodus Max Record oder Min Record befinden. Drücken und halten Sie die "MEM"-Taste, um den Max- oder Min-Record zu löschen.
4. Normalerweise wird der Max- und Min-Datensatz alle 24 Stunden um 0:00 Uhr aktualisiert.
5. Drücken Sie zum Beenden jederzeit die obere Schaltfläche.
6. Wenn 5 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, wird die Aufzeichnung automatisch beendet.

TEMPERATUR

1. Nach dem Einschalten wird die Innentemperatur automatisch angezeigt, der Messwert wird alle 30 Sekunden aktualisiert und der Empfang des Außensignals beginnt, was maximal 3 Minuten dauert.
2. Anzeigebereich der Innentemperatur: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50.0^{\circ}\text{C}$ ($14^{\circ}\text{F} \sim 122^{\circ}\text{F}$); bei einer Temperatur unter -10°C lautet die Anzeige: "LL.L"; bei einer Temperatur über $+50^{\circ}\text{C}$ lautet die Anzeige: "HH.H".
3. Anzeigebereich der Außentemperatur: $-40^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{F} \sim 140^{\circ}\text{F}$); bei einer Temperatur unter -40°C lautet die Anzeige: "LL.L"; bei einer Temperatur über $+60^{\circ}\text{C}$ lautet die Anzeige: "HH.H".
4. Pfeilanzeige für Temperaturänderungen:
 - wird angezeigt, wenn sich die Temperatur innerhalb einer Stunde oder im Vergleich zur letzten Ablesung um weniger als 1°C ändert;
 - ↗ wird angezeigt, wenn der Messwert von 1°C innerhalb einer Stunde oder im Vergleich zum letzten Messwert ansteigt.
 - ↘ wird angezeigt, wenn der Messwert von 1°C innerhalb einer Stunde oder im Vergleich zum letzten Messwert abnimmt.

5. Genauigkeit: Für Temperaturen zwischen 0 °C ~ 50°C beträgt die Genauigkeit $\pm 1^{\circ}\text{C}$, wenn außerhalb dieses Bereichs die Genauigkeit $\pm 2^{\circ}\text{C}$ beträgt;Temperaturauflösung: $0,1^{\circ}\text{C}(0,1^{\circ}\text{F})$.
6. Drücken Sie die Taste "SET ", um von Celsius Grad auf Fahrenheit Grad umzuschalten(Siehe Manuelle Einstellungen Punkt 6).

TEMPERATURWARNUNGEN

Prüfen und Ein-/Ausschalten von Warnmeldungen

1. Wenn Sie sich im Zeitanzeigemodus befinden, drücken Sie die Taste "ALERTS", um die Temperaturalarme zu überprüfen.
2. Drücken Sie die Taste "ALERTS" und lassen Sie sie wieder los, um die Alarme nach Auftrag zu überprüfen: Außentemperatur hoch Alert → Außentemperatur niedrig Alert → Innentemperatur hoch → Indoor Innentemperatur niedrig Alert → Beenden.
Standardeinstellung: Alarm bei hoher Temperatur: $35^{\circ}\text{C}(95^{\circ}\text{F})$, Alarm bei niedriger Temperatur: $10^{\circ}\text{C}(50^{\circ}\text{F})$.
3. Drücken Sie im Anzeigemodus des Temperaturalarms die Taste "ALERTS", um den Alarm auszuwählen, den Sie ein-/ausschalten möchten (Reihenfolge der Alarme in Schritt 2 oben). Drücken Sie die Taste "▲/ CH " oder " ▼/RCC ", um ON oder OFF zu wählen.
(Standardeinstellung: OFF(AUS))
4. Das Symbol für Temperaturwarnungen wird auf dem Bildschirm angezeigt, nachdem die Warnungen eingeschaltet wurden.
5. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarmton zu stoppen, wenn der Alarm ertönt.
6. Drücken Sie jederzeit die oberste Taste, um den Alarm zu speichern und/oder zu beenden.
7. Wenn 5 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, wird der Alarm automatisch gespeichert und/oder beendet.

Einstellung der Temperaturwarnungen

1. Wenn Sie sich im Zeitanzeigemodus befinden, drücken und halten Sie die Taste "ALERTS", um die Einstellung der Temperaturwarnungen einzugeben. Der Temperatur-Alarmwert blinkt.

2. Reihenfolge der Alarmeinstellung: Hohe Außentemperatur Alert→ Niedrige Außentemperatur Alert→ Hohe Innentemperatur →Indoor Niedrige Temperatur Alert→ Beenden.
3. Drücken Sie die Taste "▲/ CH " oder " ▼/RCC ", um den Wert einzustellen. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Wert schnell einzustellen.
4. Drücken Sie die Taste "ALERTS" zur Bestätigung und zum Übergang zur nächsten Alarmeinstellung.
5. Drücken Sie während der Einstellung die obere Taste, um die Einstellung zu speichern und zu beenden.
6. Wenn während der Einstellung 20 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, wird die Einstellung automatisch gespeichert und beendet.

Anmerkungen:

- Wenn Sie im Kanalsuchlauf-Anzeigemodus die Alarmer prüfen oder einstellen, wird der Kanalsuchlauf-Anzeigemodus automatisch verlassen.
- Wenn Sie sich im aktuellen Außensensorkanal befinden, blinkt das Alarmsymbol auf dem Bildschirm weiter, bis der Alarmwert außerhalb des Alarmbereichs liegt.
- Vier Temperaturalarmer einstellen: Innen- und Außenbereich 3 Kanäle.

FEUCHTIGKEIT

1. Nach dem Einschalten wird die Raumluftfeuchtigkeit automatisch angezeigt, der Messwert wird alle 30 Sekunden aktualisiert und der Empfang des Außensignals beginnt, was maximal 3 Minuten dauert.
2. Anzeigebereich der Luftfeuchtigkeit: 1%-99%;bei einer Luftfeuchtigkeit unter 1% beträgt die Anzeige "1%"; bei einer Luftfeuchtigkeit über 99% beträgt die Anzeige "99%".
3. Genauigkeit: Wenn die Luftfeuchtigkeit zwischen 30-80% liegt, beträgt die Genauigkeit $\pm 5\%$; liegt die Luftfeuchtigkeit außerhalb dieses Bereichs, beträgt die Genauigkeit $\pm 7\%$.

4. Pfeilanzeige für Feuchtigkeitsänderungen:

- wird angezeigt, wenn sich die Luftfeuchtigkeit innerhalb einer Stunde oder im Vergleich zum letzten Messwert um weniger als 5% r.F. ändert;
- ↗ wird angezeigt, wenn sich der Messwert innerhalb einer Stunde oder im Vergleich zum letzten Messwert um 5% r.F. erhöht.
- ↘ wird angezeigt, wenn der Messwert innerhalb einer Stunde oder im Vergleich zum letzten Messwert um 5% r.F. abnimmt.

5. Auflösung Luftfeuchtigkeit: 1% .

Tipps: Die Ablesung ist genauer, wenn sie nach dem Einschalten eine halbe Stunde lang an der gleichen Position verbleibt

WETTERVORHERSAGE

- Das Wettervorhersagesymbol wird nach dem Einschalten angezeigt. Es gibt 5 Arten von Wettermodi: Sonnig, Sonnig bis bewölkt, Bewölkt, Regnerisch, Schnee. Die Anzeigen des Wettersymbols basieren auf der stündlichen Berechnung der Innen-/Außentemperatur und -luftfeuchtigkeit sowie der Barometerdaten. Die Vorhersage ist für die nächsten 12 Stunden mit einer Genauigkeit von 70%-75% nach 48 Stunden Datenakkumulation .



Sonnig

Sonnig bis bewölkt

Bewölkt

Regnerisch

Schnee

KOMFORTSTUFEN-INDIKATOR

Anzeige					
Luftfeuchtigkeit	ZU NASS 84-99%	NASS 76-83%	KOMFORT 40%-75%	TROCKEN 26-39%	ZU TROCKEN 1-25%

FROSTPUNKT-ALARM

- Wenn die Temperatur des aktuellen Außenkanals im Bereich von $0^{\circ}\text{C} \sim 2.9^{\circ}\text{C}$ ($32^{\circ}\text{F} \sim 37.22^{\circ}\text{F}$) liegt, blinkt das Alarmsymbol "❄️" solange, bis die gemessene Temperatur außerhalb des Alarmbereichs liegt ; das Symbol wird weiterhin auf dem Bildschirm angezeigt, wenn die Temperatur niedriger als 0°C ist.

KALIBRIERUNG

Die Baldr-Wetterstationen wurden in unserer Produktionsstätte präzise kalibriert. Wenn Sie jedoch möchten, dass die Daten dieses Produkts mit den Messwerten der Geräte übereinstimmen, denen Sie eher vertrauen oder an die Sie eher gewöhnt sind, können Sie die Innentemperatur-, Luftfeuchtigkeits- und Barometerwerte manuell kalibrieren.

1. Wenn Sie sich im Zeitanzeigemodus befinden, halten Sie die Tasten "ALERTS" und "MEM" gleichzeitig gedrückt, um in den Kalibrierungsmodus zu gelangen.
2. Drücken Sie die Taste "SET" und lassen Sie sie wieder los, um zu bestätigen und zur nächsten Einstellung überzugehen:
Innentemperatur → Raumfeuchtigkeit → Barometer → Exit.
3. Drücken Sie die Taste "▲/ CH " oder " ▼/RCC ", um den Wert einzustellen.
4. Bereich des Barometers: 850-1050hPa/mb (637-787mmHg, 25.1-31 inHg).

Anmerkungen:

Rückstellmethode des kalibrierten Wertes: Ziehen Sie zuerst den Netzstecker des Hauptgerätes ab, entfernen Sie die Zellenbatterie, drücken und halten Sie die Taste "🔔" gedrückt und schalten Sie das Gerät ein, um es zurückzusetzen.

EINSTELLBARE HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

- Berühren Sie nach dem Einschalten die Taste "☺^{zz} | ☼", um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einzustellen.
- Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung kann zwischen 3%, 10%, 50%, 100% und aus gewählt werden.

ANZEIGEN FÜR SCHWACHE BATTERIE

- Über den Außensensor: Wenn die Batterieanzeige neben der Außentemperatur angezeigt wird, ersetzen Sie die Batterien in Ihrem Außensensor.
- Über die Zellbatterie in der Haupteinheit: Die CR2032-Zellenbatterie dient nur zum Speichern der Einstellung bei plötzlichem Stromausfall. Wenn die Batterieanzeige neben der Innentemperatur angezeigt wird, wechseln Sie die Batterie aus.

FEHLERSUCHE

Problem	Mögliche Lösung
Die Außenablesung blinkt oder zeigt Bindestriche	Das Blinken der Außenlesung ist im Allgemeinen ein Hinweis auf Funkstörungen. 1. Bringen Sie sowohl den Sensor als auch das Display nebeneinander ins Haus und entfernen Sie die Batterien von jedem. 2. Stellen Sie sicher, dass der 1-2-3-Schalter an beiden Einheiten übereinstimmt. 3. Laden Sie die Batterien im Außensensor nach. 4. Laden Sie die Batterien in der Haupteinheit nach. 5. Lassen Sie beide Einheiten einige Meter voneinander entfernt für ein paar Minuten, um eine starke Verbindung herzustellen, bevor der Sensor in Außenbereich.

Problem	Mögliche Lösung
Kein Außensensor-Empfang	1. laden Sie die Batterien des Außensensors und der Haupteinheit nach. Bitte lesen Sie den Abschnitt SENSOR-EINRICHTUNG. 2. Verlegen Sie die Haupteinheit und/oder den Außensensor neu. Die Einheiten müssen innerhalb von 100 m (328 Fuß) voneinander entfernt sein. 3. Stellen Sie sicher, dass beide Einheiten mindestens 0,9 m (3 Fuß) von Elektronik entfernt sind, die die drahtlose Kommunikation stören könnte (wie Fernseher, Mikrowellen, Computer usw). 4. Standard-Alkalibatterien verwenden. Verwenden Sie keine Hochleistungsbatterien oder wiederaufladbare Batterien. HINWEIS: Es kann einige Minuten dauern, bis sich Haupteinheit und Sensor nach dem Aufladen der Batterien synchronisiert haben.
Ungenau Temperatur/Feuchtigkeit	Stellen Sie sicher, dass sowohl die Haupteinheit als auch der Sensor vor direktem Sonnenlicht und fern von jeglichen Wärmequellen oder Lüftungsöffnungen platziert sind.

Anzeige "HH.H/LL.L" in innen und/oder Außentemperatur	Ist die Temperatur höher als der Erfassungsbereich, wird "HH.H" zur Anzeige auf dem Bildschirm angezeigt; ist die Temperatur niedriger als der Erfassungsbereich, wird "LL.L" zur Anzeige auf dem Bildschirm angezeigt.
Wenn Ihr BALDR-Produkt nach dem Ausprobieren der Fehlerbehebungsschritte nicht ordnungsgemäß funktioniert, gehen Sie bitte wie folgt vor Kontaktieren Sie den Verkäufer auf Ihrer Bestellseite oder senden Sie eine E-Mail an: service@baldr.com.	

PLATZIERUNGSANWEISUNG

BALDR-Sensoren sind empfindlich gegenüber Umgebungsbedingungen. Die richtige Platzierung sowohl der Haupteinheit als auch des Außensensors sind entscheidend für die Genauigkeit und Leistung dieses Produkts.

Platzierung der Haupteinheit

Stellen Sie das Hauptgerät in einem trockenen, schmutz- und staubfreien Bereich auf. Um eine genaue Innentemperaturmessung zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass das Hauptgerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder Lüftungsschlitzen steht.

Platzierung des Außensensors

Der Sensor muss im Freien platziert werden, um die Außenbedingungen zu beobachten. Der Sensor ist wasserdicht gegen Spritzwasser und wurde für den allgemeinen Außeneinsatz entwickelt, um jedoch die Lebensdauer zu verlängern, platzieren Sie den Sensor in einem Bereich, der vor direkte Wetterelemente. Die beste Position ist 1,2 bis 2,4 Meter

über dem Boden mit ständigem Schatten und viel frischer Luft, die um den Sensor zirkuliert.

Wichtige Platzierungsrichtlinien

- Der Abstand zwischen Haupteinheit und Sender sollte mindestens 1,5 bis 2 Meter (5~6,5 Fuß) von Störquellen wie Computermonitoren oder Fernsehern entfernt sein.
- Um die Reichweite der drahtlosen Kommunikation zu maximieren, platzieren Sie die Geräte fernab von großen metallischen Gegenständen, dicken Wänden, Metalloberflächen oder anderen Objekten, die die drahtlose Kommunikation beeinträchtigen können.
- Bitte verwenden Sie keine anderen elektrischen Geräte wie Kopfhörer oder Lautsprecher, die mit der gleichen Signalfrequenz arbeiten.
- Nachbarn, die elektrische Geräte verwenden, die mit der gleichen Signalfrequenz

VORSICHTSMAßNAHMEN

- Reinigen Sie keine Teile des Produkts mit Benzol, Verdünner oder anderen Lösungsmitteln. Reinigen Sie es bei Bedarf mit einem weichen Tuch.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser. Dies kann einen elektrischen Schlag verursachen und das Gerät beschädigen.
- Setzen Sie das Produkt keinen extremen Kräften, Stößen oder Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen aus.
- Manipulieren Sie nicht die internen Komponenten.
- Mischen Sie keine neuen und alten Batterien oder Batterien verschiedener Typen.
- Mischen Sie keine Alkali-, Standard- oder wiederaufladbaren Batterien mit diesem Produkt. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie dieses Produkt über einen längeren Zeitraum aufbewahren.
- Entsorgen Sie dieses Produkt nicht als unsortierten Hausmüll. Die getrennte Sammlung dieser Abfälle zur Sonderbehandlung ist erforderlich.

GEWÄHRLEISTUNG


BALDR gewährt auf dieses Produkt eine einjährige beschränkte Garantie gegen Herstellungsfehler in Material und Verarbeitung. Der Garantie-Service kann nur von unserer autorisierten Servicestelle durchgeführt werden. Der datierte Originalkaufvertrag ist auf Verlangen als Kaufnachweis bei uns oder unserer autorisierten Servicestelle vorzulegen.

Die Garantie erstreckt sich auf alle Material- und Verarbeitungsfehler mit folgenden Ausnahmen:

- (1) Schäden durch Unfall, unsachgemäßen Gebrauch oder Fahrlässigkeit (einschließlich des Fehlens oder der angemessenen und notwendigen Wartung);
- (2) Schäden, die während des Transports entstehen. (Ansprüche müssen dem Spediteur vorgelegt werden);
- (3) Beschädigung oder Verschlechterung von Zubehör oder dekorativer Oberfläche;
- (4) Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung der Anweisungen in Ihrer Bedienungsanleitung ergeben.

Diese Garantie erstreckt sich nur auf tatsächliche Mängel am Produkt selbst und deckt nicht die Kosten für die Installation oder den Ausbau einer festen Installation, die normale Aufstellung oder Anpassung, Ansprüche aufgrund falscher Angaben des Verkäufers oder Leistungsänderungen, die sich aus installationsbedingten Umständen ergeben. Um den Garantieservice zu erhalten, muss sich der Käufer mit dem von BALDR benannten Servicezentrum für die Problembeseitigung und das Serviceverfahren in Verbindung setzen.

STATION MÉTÉO COULEUR SANS FIL AVEC ALERTES DE TEMPÉRATURE

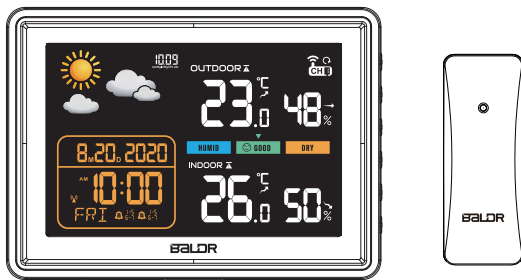

Nous vous remercions pour votre achat de la station météorologique couleur sans fil Baldr avec alertes de température. Elle a été conçue et construite en utilisant des composants et des techniques innovants pour permettre un affichage parfait. Veuillez lire attentivement les instructions afin de vous familiariser avec les propriétés et les fonctions avant d'utiliser l'appareil.


Pour la mise en service de cet appareil :

Unité principale par adaptateur CA (inclus) et 1x CR2032 (inclus)

Capteur par 2 x piles AA (non incluses)

APERÇU DES PRODUITS

UNITÉ PRINCIPALE

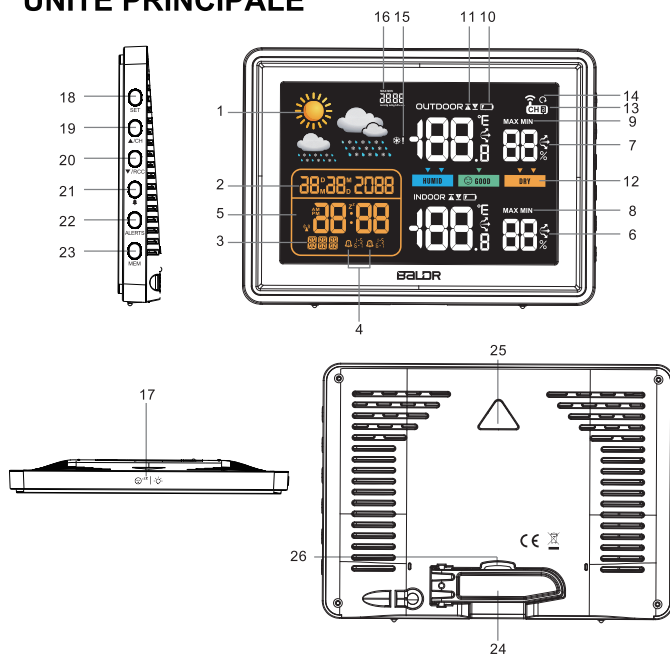

1. prévisions météorologiques

Prévisions météorologiques pour les prochaines 12-24 heures

2. affichage du calendrier

3. les jours de la semaine en 7 langues

4. double fonction d'alarme

5. heure actuelle

Format 12/24 heures sélectionnable

6. température et humidité intérieures

7. température et humidité extérieures

8. Max/min enregistrement de la température et de l'humidité intérieures

9. Max/min enregistrement de la température et de l'humidité extérieures

10. indication de pile faible

11. alerte de température haute/basse

12. indication du niveau de confort intérieur

13. indication de la chaîne

14. balayage des chaînes

15. alerte au gel

16. pression barométrique

Affichage du baromètre en mmHg, inHg ou hPa mb avec enregistrement max/min

17. "☺ | ☀" Bouton

18. Bouton "SET"

Enter into time setting

19. Bouton "▲ / CH"

Commutation C/F, effacement des données des capteurs et réenregistrement ou augmentation des données

20. Bouton "▼/RCC"

Fonction RCC ou diminution des données

21. Bouton "🔔"

Vérifier ou entrer le réglage de l'alarme

22. Bouton "ALERTS"

Vérifier ou entrer le réglage des alertes de température

23. Bouton "MEM"

Vérifier ou effacer l'enregistrement Max/min


24. Support de fixation

25. trou de suspension

26. Compartiment des piles

Notes:


1. L'année par défaut est 2020, si l'affichage du jour de la semaine est incorrect. (uniquement pour le réglage manuel)
2. La pile CR2032 pour la fonction mémoire (incluse), ne doit pas être utilisée comme source d'alimentation. Si vous devez remplacer la pile, veuillez retirer la pièce de l'appareil comme indiqué sur la figure ci-dessous, puis chargez une nouvelle pile correspondant à celle de polarity (+et-).

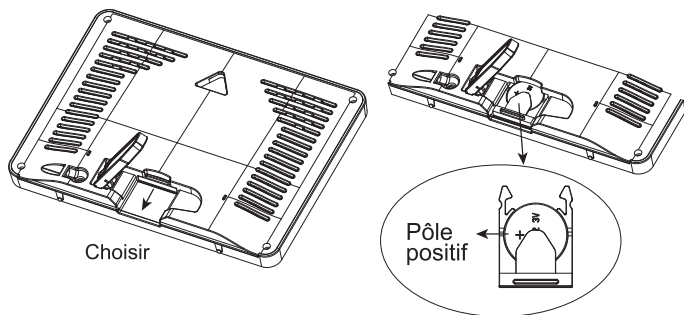

AVERTISSEMENT :

CE PRODUIT CONTIENT UNE PILE BOUTON. SI ELLE EST AVALÉE, ELLE PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT EN SEULEMENT 2 HEURES. EN CAS D'INGESTION, CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN.

CAPTEUR EXTÉRIEUR

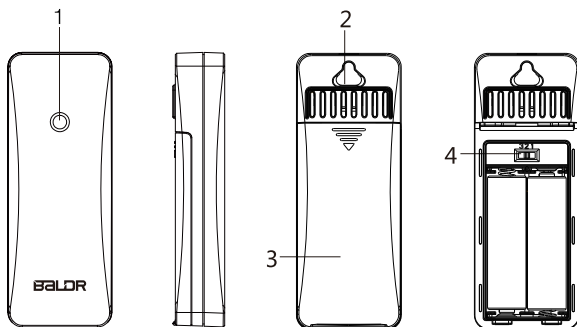

1. Feu de signalisation
3. compartiment à piles

2. trou de suspension
4. interrupteur du canal 1-2-3

CARACTÉRISTIQUES

- L'heure radio-pilotée du DCF
- Jusqu'à 3 canaux RF pour les capteurs extérieurs (un seul capteur inclus)
- Indication du niveau de confort
- Calendrier, alarme et fonction de répétition
- Affichage de l'heure en 12/24
- Indication de point de congélation
- Tendance de la température affichée par des flèches
- En semaine, en 7 langues : GER (allemand), ENG (anglais), FRE (français), ITA (italien), SPA (espagnol), DUT (néerlandais), DAN (danois)
- Avertissement de température élevée ou basse à l'intérieur et à l'extérieur

- La température/humidité intérieure et la valeur de la pression barométrique peuvent être calibrées manuellement
- Tonnerre de touche activée ou désactivée
- Prévisions météorologiques pour les 12-24 prochaines heures avec baromètre
- Mesure l'humidité et la température intérieures/extérieures (°C/°F)
- Max/min enregistrement de la température et de l'humidité intérieures/extérieures
- Plage de température intérieure : -10°C~50°C (14°F~122°F)
- Plage de température extérieure: -40°C~60°C (-40°F~140°F)
- Humidité intérieure/extérieure : 1%-99%
- Rétro-éclairage blanc avec variateur

CONTENU DU PAQUET

Les contenus suivants sont inclus dans le paquet :

- 1 x Unité principale de la station météorologique
- 1 x capteurs à distance
- 1 x Adaptateur secteur
- 1 x pile CR2032
- 1 x Manuel de l'utilisateur

POUR COMMENCER

BALDR recommande des piles alcalines ou au lithium de haute qualité pour obtenir les meilleures performances du produit. Les piles lourdes ou rechargeables ne sont pas recommandées.

INSTALLATION DE L'UNITÉ PRINCIPALE

Retirez la bande isolante de la pile, puis branchez l'adaptateur à une prise de courant.

INSTALLATION DES CAPTEURS

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles ;
2. Insérez 2 piles AA dans chaque capteur en respectant la polarité (+et-) ;
3. Remettez le couvercle de la pile en place.

CONFIGURATION DES CAPTEURS

- Switch le canal 1-2-3 du señoir à n'importe quel canal que vous voulez. Par exemple, vous pouvez régler le canal 1 pour le capteur. Mais assurez-vous que l'unité principale est réglée sur le même canal avant la synchronisation. Note spéciale : Appuyez sur le bouton "▲/ CH" de l'unité principale pour régler le canal. L'ordre de réglage est CH1--CH2 --CH3-- Balayage du canal (de CH1 à CH2 à CH3, intervalles de 10 secondes), vous devez sélectionner le même nombre de choix pour le capteur et l'unité principale afin de synchroniser.
- Alimentez l'unité principale avant de charger la batterie du capteur.

Notes:

1. l'unité principale reçoit automatiquement le signal extérieur après la mise sous tension, l'état de réception dure au maximum 3 minutes. Le signal de l'antenne de réception clignote. Si aucun signal n'est reçu dans les 3 minutes, elle cessera de recevoir le signal extérieur.
2. Si l'unité principale est hors de la fenêtre de réception du signal de 3 minutes, vous devez appuyer et maintenir le bouton "▲/ CH" pour entrer à nouveau dans la réception du signal.

INSTALLATION DE L'UNITÉ PRINCIPALE

Lors de la mise sous tension ou de la réinitialisation, l'écran LCD s'affiche à plein écran pendant 3 secondes avec le son "BI". Ensuite, l'écran affiche la température et l'humidité intérieures, la pression barométrique.

The default value is :

Unité de pression	Langue de la semaine	Bip	Affichage de l'heure	Format de la date
hPa mb	GER	ON	0:00 (format 24H)	D/M

Afficher la date	Unité de température	Fonction RCC
1er.Janvier 2020	°C	ON

Zone	Météo	Heure de l'alarme
0	Du soleil au nuage	(du lundi au vendredi) 7:00 (du samedi au dimanche) 8:00 Alarme désactivée

Réception de signaux RF

Après la mise sous tension, il commencera à recevoir le signal des capteurs extérieurs pendant 3 minutes. Si les 3 canaux reçoivent un signal dans les 3 minutes ou si la fenêtre de réception se termine, il entrera dans la fenêtre de réception du signal DCF.

Réception du signal DCF

1. Après la réception du signal RF, il commencera à rechercher le signal radio pendant 7 minutes avec le symbole de l'antenne "▲" clignotant à l'écran. Pendant ce temps, la luminosité du rétroéclairage passe automatiquement à 3 % (luminosité par défaut : 100 %).

2. Une fois le signal reçu, l'unité principale affiche l'heure/le mois/la date/le jour de la semaine avec le symbole "📶" à l'écran.
3. réception quotidienne des signaux RCC : des signaux radio réguliers sont reçus chaque jour à 1h00, 2h00, 3h00, 4h00 et 5h00. Il commence à recevoir des signaux à 1h00 du matin tous les jours. Pour chaque jour, une fois le signal reçu à une heure de réception donnée, il cessera de recevoir le signal ce jour-là.
4. Réception manuelle : appuyez et maintenez enfoncé le bouton " ▼/RCC " pour accéder à la réception du signal RCC.
5. Pendant la réception, aucune réponse si vous appuyez sur d'autres boutons, vous pouvez appuyer et maintenir le bouton " ▼/RCC" pour quitter la réception RCC.

* Affichage du symbole *RCC :

- a. Lors de la réception du signal, le symbole RCC "▲" clignote avec "1HZ".
- b. Lorsque le signal est reçu avec succès, l'écran LCD affiche le symbole RCC complet "📶" et quitte la réception RCC.
- c. Si aucun signal n'est reçu, le symbole RCC disparaîtra.

Réglages manuels

1. Après réception du signal, s'il n'y a pas besoin d'autres réglages, vous pouvez simplement terminer la lecture ici. S'il y a d'autres exigences de réglage. Veuillez vérifier les étapes suivantes. Ou si aucun signal n'est reçu, vous pouvez suivre les étapes suivantes pour le réglage manuel.
2. Appuyez et maintenez la touche " SET " pour entrer dans le réglage, appuyez sur la touche " SET " pour sauter les étapes de réglage ou passer à l'option de réglage suivante.

*** Astuces : maintenez le bouton "▲/ CH " ou " ▼/RCC " enfoncé pour changer rapidement la valeur en 8 étapes.**

3. Appuyez sur " SET " pour sélectionner la langue du jour de la semaine. Réglage par défaut : GER. Appuyez sur le bouton "▲/ CH" ou "▼/RCC" pour sélectionner les langues : ENG、GER、ITA、FRE、DUT、SPA、DAN optionnel .(anglais/allemand/italien/français/néerlandais/espagnol/ danois)
4. Appuyez sur " SET " pour sélectionner Bip ON/OFF . Réglage par défaut : ON. Appuyez sur le bouton "▲/ CH " ou " ▼/RCC " pour sélectionner ON/OFF.
5. Appuyez sur " SET " pour sélectionner l'unité barométrique. Réglage par défaut : hPa mb. Appuyez sur le bouton "▲/ CH" ou "▼/RCC" pour sélectionner l'unité : mmHg, inHg ou hPa mb en option.
6. Appuyez sur " SET " pour sélectionner l'unité de température. Réglage par défaut : °C. Appuyez sur le bouton "▲/ CH" ou " ▼/RCC " pour sélectionner °C/°F.
7. Appuyez sur " SET " pour sélectionner le RCC. Réglage par défaut : ON. Appuyez sur le bouton " ▲/ CH " ou " ▼/RCC " pour sélectionner OFF ou ON.
8. Appuyez sur " SET " pour sélectionner le fuseau horaire. Appuyez sur le bouton "▲/CH" ou "▼ /RCC" pour sélectionner le fuseau horaire de -12 H à + 12 H.
9. Appuyez sur " SET " pour sélectionner l'année. Plage de réglage : 2000-2099.appuyez sur "▲/ CH" ou "▼/RCC" pour ajuster la valeur.
10. Appuyez sur " SET " pour sélectionner le format d'affichage du mois et de la date. Réglage par défaut : D/M. Appuyez sur la touche "▲/ CH" ou "▼/RCC" pour sélectionner le format M/D ou D/M.(M : Mois ,D: Date)
11. Appuyez sur " SET " pour sélectionner le mois. Appuyez sur le bouton "▲/ CH" ou "▼/RCC" pour ajuster la valeur.
12. Appuyez sur " SET " pour sélectionner la date. Appuyez sur le bouton "▲/ CH " ou " ▼/RCC " pour ajuster la valeur.
13. Appuyez sur " SET " pour sélectionner le format de l'heure 12/24H. Réglage par défaut : 24 H. Appuyez sur le bouton "▲/ CH" ou "▼/RCC" pour sélectionner 12H ou 24H.

14. Appuyez sur " SET " pour sélectionner Heures. Appuyez sur le bouton "▲/ CH " ou " ▼/RCC " pour ajuster la valeur.
15. Appuyez sur " SET " pour sélectionner Minutes. Appuyez sur le bouton "▲/ CH " ou " ▼/RCC " pour ajuster la valeur.
16. Appuyez sur " SET " pour sélectionner Météo. Réglage par défaut : Ensoleillé à Nuageux. Appuyez sur "▲/ CH " ou " ▼/RCC " pour sélectionner la météo : Ensoleillé, Ensoleillé à nuageux, Nuageux, Pluvieux ou Neige en option.
17. Appuyez sur " SET " pour confirmer et quitter.
18. Pendant le réglage, appuyez sur le bouton du haut pour enregistrer et quitter le réglage.
19. Pendant le réglage, si aucune opération n'est effectuée pendant 20 secondes, il enregistre automatiquement et quitte le réglage.

FONCTION D'ALERTE

Double alarme pour les jours de semaine et les week-ends :
1-5 (du lundi au vendredi) ,6-7 (du samedi au dimanche).

Vérifier l'heure de l'alarme

1. En mode d'affichage de l'heure, appuyez sur la touche "🔔" pour vérifier l'heure de la première alarme 🔔 (1-5).
2. Appuyez à nouveau sur la touche "🔔" pour confirmer et passer à l'heure de réveil suivante. L'ordre de vérification est : 🔔 (1-5)→ 🔔 (6-7)→ 🔔 (1-5)→ 🔔 (6-7)→ Sortie.
3. Appuyez sur le bouton du haut pour quitter et revenir au mode d'affichage de l'heure.
4. Si aucune opération n'est effectuée pendant 5 secondes, il quittera automatiquement.

Réglage de l'heure d'alarme

1. En mode d'affichage de l'heure d'alarme, appuyez sur la touche "🔔" pour sélectionner le mode d'alarme souhaité (l'ordre de sélection est 🔔 (1-5)→ 🔔 (6-7)→ 🔔 (1-5)→ 🔔 (6-7)), puis appuyez sur la touche "🔔"

- et maintenez-la enfoncée pour entrer le réglage de l'heure d'alarme.
2. L'ordre de réglage est le suivant : Heure → Minute → ON/OFF → Quitter.
3. Appuyez sur le bouton "▲ / CH " ou " ▼ / RCC " pour ajuster la valeur. Maintenez la touche enfoncée pour ajuster rapidement.
4. Pour régler les trois autres heures de réveil, veuillez répéter les étapes ci-dessus.
5. Pendant le réglage, appuyez sur le bouton du haut pour enregistrer et quitter le réglage.
6. Pendant le réglage, si aucune opération n'est effectuée pendant 20 secondes, il enregistre automatiquement et quitte le réglage.
7. Le symbole d'alarme s'affiche à l'écran après le réglage.

FONCTION DE RÉPÉTITION (SNOOZE)

1. Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quel bouton, sauf le bouton du haut, pour arrêter la sonnerie. Et l'alarme redémarrera le jour suivant.
2. Ou lorsque l'alarme sonne, appuyez sur le bouton "☺ | ☹" pour activer la fonction de répétition de réveil. L'alarme sonnera à nouveau dans un intervalle de 5 minutes. Et le symbole "Z" clignote à l'écran pour indiquer le mode de répétition de réveil. Appuyez sur n'importe quel autre bouton, sauf le bouton du haut, pour quitter le mode répétition de réveil. L'alarme redémarre le lendemain.
3. Lorsque l'alarme retentit, le symbole du mode d'alarme correspondant clignote et l'alarme "Bibi" se déclenche pendant 2 minutes si elle ne fonctionne pas.

DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT

ENREGISTREMENT MAX ET MIN

1. Appuyez sur le bouton "MEM" pour vérifier la température et l'humidité intérieures et extérieures max/min.
2. L'ordre de vérification est : Record Max → Record Min → Quitter. La valeur s'affiche pendant 5 secondes.

3. En mode d'affichage Record Max ou Record Min. Appuyez sur la touche "MEM" et maintenez-la enfoncée pour effacer l'enregistrement max ou min.
4. Normalement, l'enregistrement Max et Min sera mis à jour toutes les 24 heures à 0h00.
5. Appuyez sur le bouton du haut à tout moment pour quitter.
6. Si aucune opération n'est effectuée pendant 5 secondes, il quittera automatiquement .

TEMPÉRATURE

1. Après la mise sous tension, la température intérieure s'affiche automatiquement, la lecture s'actualise toutes les 30 secondes et commence à recevoir un signal extérieur qui dure au maximum 3 minutes.
2. Plage d'affichage de la température intérieure : $-10^{\circ}\text{C} \sim 50.0^{\circ}\text{C}$ ($14^{\circ}\text{F} \sim 122^{\circ}\text{F}$) ; pour une température inférieure à -10°C , la lecture sera : "LL.L"; pour une température supérieure à $+50^{\circ}\text{C}$, la lecture sera : "HH.H".
3. Plage d'affichage de la température extérieure : $-40^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{F} \sim 140^{\circ}\text{F}$) ; pour une température inférieure à -40°C , la lecture sera : "LL.L"; pour une température supérieure à $+60^{\circ}\text{C}$, la lecture sera : "HH.H".
4. Indication par des flèches des changements de température :
 - s'affiche lorsque la température change moins que 1°C dans l'heure qui suit ou par rapport à la dernière lecture ;
 - ↗ s'affiche lorsque la lecture augmente par 1°C dans l'heure qui suit ou par rapport à la dernière lecture.
 - ↘ s'affichera lorsque la lecture diminue par 1°C dans l'heure qui suit ou par rapport à la dernière lecture.
5. Précision : Pour une température entre $0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$, la précision est de $\pm 1^{\circ}\text{C}$, si en dehors de cette plage, la précision sera de $\pm 2^{\circ}\text{F}$; La résolution de la température est de $0,1^{\circ}\text{C}$ (0.1°F).
6. Appuyez sur le bouton " SET " pour passer du degré Celsius au degré Fahrenheit (Reportez-vous au point 6 des réglages manuels).

ALERTES DE TEMPÉRATURE

Vérifier et activer/désactiver les alertes

1. En mode d'affichage de l'heure, appuyez sur le bouton "ALERTS" pour vérifier les alertes de température.
2. Appuyez et relâchez le bouton "ALERTS" pour vérifier les alertes par l'ordre : Haute température extérieure Alert→ Basse température extérieure Alert→ Alerte de haute température intérieure →Indoor Basse température Alert→ Sortie.
Réglage par défaut : Alerte de température élevée : 35 °C(95°F), Alerte de température basse : 10°C(50°F).
3. En mode d'affichage des alertes de température, appuyez sur le bouton "ALERTS" pour sélectionner l'alerte que vous souhaitez activer/désactiver (l'ordre de vérification des alertes est indiqué à l'étape 2 ci-dessus). Appuyez sur le bouton "▲/ CH " ou " ▼/RCC " pour sélectionner ON ou OFF. (Réglage par défaut : OFF)
4. Le symbole des alertes de température s'affiche à l'écran après la mise en marche des alertes.
5. Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter le son d'alerte lorsque l'alerte retentit.
6. touchez le bouton du haut à tout moment pour sauvegarder et/ou quitter.
7. Si aucune opération n'est effectuée pendant 5 secondes, le système enregistre et/ou quitte automatiquement.

Réglage des alertes de température

1. En mode d'affichage de l'heure, appuyez sur le bouton "ALERTS" et maintenez-le enfoncé pour entrer le réglage des alertes de température. La valeur de l'alerte de température clignotera.
2. les alertes mettant de l'ordre : Haute température extérieureAlert→ Basse température extérieure Alert→ Alerte de haute température intérieure →Indoor Basse température Alert→ Sortie.
3. Appuyez sur le bouton "▲/ CH " ou " ▼/RCC " pour ajuster la valeur. Maintenez la touche enfoncée pour ajuster rapidement.

4. Appuyez sur le bouton "ALERTS" pour confirmer et passer au paramètre d'alerte suivant.
5. Pendant le réglage, appuyez sur le bouton du haut pour enregistrer et quitter le réglage.

Pendant le _____, si aucune opération n'est effectuée pendant 20 secondes, il enregistre et quitte automatiquement le réglage.

Notes :

- En mode d'affichage de la recherche des chaînes, vérifiez ou définissez les alertes, il quittera automatiquement le mode d'affichage de la recherche des chaînes.
- lorsqu'il se trouve dans le canal du capteur extérieur actuel, le symbole d'alerte continue à clignoter sur l'écran jusqu'à ce que la valeur d'alerte soit hors de portée.
- Réglage de quatre alertes de température : intérieur et extérieur 3 canaux.

HUMIDITÉ

1. Après la mise sous tension, l'humidité intérieure s'affiche automatiquement, la lecture est mise à jour toutes les 30 secondes et commence à recevoir un signal extérieur qui dure au maximum 3 minutes.
2. Plage d'affichage de l'humidité : 1%-99%; pour une humidité inférieure à 1%, la lecture sera "1%"; pour une humidité supérieure à 99%, la lecture sera "99%".
3. Précision : lorsque la l'humidité entre 30 et 80 %, la précision est de ± 5 %, si elle est en dehors de cette plage, la précision sera de ± 7 %.
4. Indication par des flèches des variations d'humidité :
 - s'affiche lorsque l'humidité varie de moins de 5 % d'humidité relative en une heure ou par rapport à la dernière lecture ;
 - s'affiche lorsque le relevé augmente de 5% d'humidité relative en une heure ou par rapport au dernier relevé.
 - s'affichera lorsque le relevé diminuera de 5% d'humidité relative en une heure ou par rapport au dernier relevé.
5. Résolution sur l'humidité : 1 % .

Conseils:

La lecture sera plus précise si elle est placée au même endroit pendant une demi-heure après la mise sous tension.

PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES

- L'icône des prévisions météorologiques s'affiche après la mise sous tension. Il existe 5 types de modes météo : Ensoleillé, Ensoleillé à nuageux, Nuageux, Pluvieux, Orageux. L'affichage des icônes météo est basé sur le calcul horaire de la température et de l'humidité intérieures/extérieures et sur les données du baromètre. La prévision est pour les 12 prochaines heures avec une précision de 70 à 75 % après 48 heures d'accumulation de données.



INDICATEUR DU NIVEAU DE CONFORT

Afficher					
Humidité	TROP HUMIDE 84-99%	HUMIDE 76-83%	CONFORT 40% -75%	SEC 26-39%	TROP SEC 1-25%

ALERTE AU GEL

- Lorsque la température du canal extérieur actuel est comprise entre 0°C~2.9°C(32°F~37.22°F), le symbole d'alerte "❄️" clignote jusqu'à ce que la température soit hors de la plage d'alerte ; le symbole reste affiché à l'écran si la température est inférieure à 0°C.

CALIBRAGE

Les stations météorologiques de Baldr ont été calibrées avec précision dans notre usine de fabrication, mais si vous souhaitez que les données de ce produit soient cohérentes avec la lecture de l'équipement auquel vous êtes plus habitué ou auquel vous faites plus confiance, vous pouvez calibrer manuellement les valeurs de la température intérieure, de l'humidité et du baromètre.

1. En mode d'affichage de l'heure, appuyez et maintenez enfoncées les touches "ALERTS" et "MEM" en même temps pour entrer en mode d'étalonnage.
2. Appuyez et relâchez la touche "SET" pour confirmer et passer au réglage suivant : Température intérieure → Humidité intérieure → Baromètre → Sortie.
3. Appuyez sur le bouton "▲/ CH " ou " ▼/RCC " pour ajuster la valeur.
4. Gamme de baromètre : 850-1050hPa/mb (637-787mmHg, 25.1 -31 inHg).

Notes:

Méthode de réinitialisation de la valeur calibrée : débranchez d'abord l'alimentation de l'unité principale, retirez la batterie de la cellule, appuyez et maintenez le bouton "🔔", puis mettez sous tension pour réinitialiser.

RÉTRO-ÉCLAIRAGE RÉGLABLE

- Après la mise sous tension, appuyez sur le bouton "☺️ | 🌙" pour régler la luminosité du rétroéclairage.
- La luminosité du rétro-éclairage peut être choisie entre 3 %, 10%, 50 %, 100 % et désactivé.

INDICATEURS DE BATTERIE FAIBLE

- A propos de Outdoor Sensor : Lorsque l'indicateur de pile s'affiche à côté de la température extérieure, remplacez les piles de votre capteur extérieur.

- A propos de la batterie de cellules dans l'unité principale : La pile CR2032 sert uniquement à mémoriser le réglage lors d'une coupure de courant soudaine. Lorsque l'indicateur de pile s'affiche à côté de votre température intérieure, remplacez la pile.

LE DÉPANNAGE

Problème	Solution possible
La lecture à l'extérieur clignote ou montre tirets	Le clignotement de la lecture en plein air est généralement un indication d'interférence sans fil. 1. Apportez le capteur et l'écran à l'intérieur, côte à côte et retirez les piles de chacun. 2. Assurez-vous que l'interrupteur 1-2-3 des deux unités correspond. 3. Rechargez les piles dans le capteur extérieur. 4. Rechargez les piles de l'unité principale. 5. Laissez les deux unités s'asseoir à quelques mètres l'une de l'autre pendant quelques minutes pour établir une connexion solide avant d'amener le capteur à l'espace extérieur.
Pas de réception de capteurs extérieurs	1. Rechargez les piles du capteur extérieur et de l'unité principale. Veuillez vous référer à la section CONFIGURATION DU CAPTEUR. 2. Déplacer l'unité principale et/ou le capteur extérieur. Les unités doivent se trouver à moins de 100 mètres l'une de l'autre.

Problème	Solution possible
Pas de réception de capteurs extérieurs	3. Assurez-vous que les deux appareils sont placés à au moins 0,9 m de tout appareil électronique susceptible de perturber la communication sans fil (tel que téléviseur, micro-ondes, ordinateur, etc.). 4. utiliser des piles alcalines standard. N'utilisez pas de piles lourdes ou rechargeables. REMARQUE : la synchronisation de l'unité principale et du capteur peut prendre quelques minutes après que les piles aient été rechargées.
Incorrect température/ humidité	Assurez-vous que l'unité principale et le capteur sont placés à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute source de chaleur ou d'aération.
Affichage de "HH.H/LL.L" dans à l'intérieur et/ou la température extérieure	Si la température est supérieure à la plage de détection, "HH.H" s'affiche à l'écran pour indication ; si elle est inférieure à la plage de détection, "LL.L" s'affiche à l'écran pour indication.
Si votre produit BALDR ne fonctionne pas correctement après avoir essayé les étapes de dépannage, veuillez contactez le vendeur sur votre page de commande ou envoyez un courriel à : service@baldr.com.	

INSTRUCTION DE PLACEMENT

Les capteurs BALDR sont sensibles aux conditions ambiantes. L'emplacement correct de l'unité principale et du capteur extérieur est essentiel à la précision et à la performance de ce produit.

Placement de l'unité principale

Placez l'appareil principal dans un endroit sec, exempt de poussière et de saleté. Pour assurer une mesure précise de la température intérieure, veillez à placer l'unité principale à l'écart des sources de chaleur ou des événements.

Placement du capteur extérieur

Le capteur doit être placé à l'extérieur pour observer les conditions extérieures. Le capteur est étanche aux éclaboussures d'eau et est conçu pour une utilisation générale à l'extérieur, cependant, pour prolonger sa durée de vie, placez le capteur dans une zone protégée contre les projections d'eau. les éléments météorologiques directs. Le meilleur emplacement est de 1,2 à 2,4 mètres (4 à 8 pieds) au-dessus du sol avec de l'ombre permanente et beaucoup d'air frais pour circuler autour du capteur.

Lignes directrices importantes pour le placement

- La distance entre l'unité principale et l'émetteur doit être d'au moins 1,5 à 2 mètres (5 à 6,5 pieds) de toute source d'interférence comme les écrans d'ordinateur ou les téléviseurs.
- Pour maximiser la portée sans fil, placez les appareils loin des gros objets métalliques, des murs épais, des surfaces métalliques ou d'autres objets qui peuvent limiter la communication sans fil.
- N'utilisez pas d'autres appareils électriques tels que des écouteurs ou des haut-parleurs fonctionnant sur la même fréquence de signal.

- Les voisins utilisant des appareils électriques fonctionnant sur la même fréquence de signal peuvent également causer des interférences.

PRÉCAUTIONS

- Ne nettoyez aucune partie du produit avec du benzène, du diluant ou d'autres solvants chimiques. Si nécessaire, nettoyez-le avec un chiffon doux.
- Ne jamais immerger le produit dans l'eau. Cela peut provoquer un choc électrique et endommager le produit.
- Ne soumettez pas l'appareil à une force extrême, à des chocs ou à des fluctuations de température ou d'humidité.
- Ne manipulez pas les composants internes.
- Ne mélangez pas des piles neuves et anciennes ou des piles de types différents.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard ou rechargeables. Retirez les piles si vous stockez ce produit pendant une longue période.
- NE PAS jeter ce produit comme un déchet non trié. La collecte séparée de ces ordures, pour un traitement spécial, est nécessaire.

GARANTIE

BALDR offre une garantie limitée de 1 an sur ce produit contre les défauts de fabrication du matériel et de la fabrication.

Le service de garantie ne peut être effectué que par notre centre de service agréé. L'acte de vente original daté doit être présenté sur demande comme preuve d'achat à notre centre de service agréé.

La garantie couvre tous les défauts de matériel et de fabrication, sauf exceptions suivantes:

- (1) les dommages causés par un accident, une utilisation déraisonnable ou une négligence (y compris l'absence ou l'entretien raisonnable

et nécessaire);


- (2) les dommages survenus pendant le transport (les réclamations doivent être présentées au transporteur);
- (3) dommages ou détérioration de tout accessoire ou surface décorative;
- (4) dommages résultant du non-respect des instructions contenues dans votre manuel du propriétaire.

Cette garantie ne couvre que les défauts réels du produit lui-même et ne couvre pas les frais d'installation ou de démontage d'une installation fixe, l'installation ou les ajustements normaux, les réclamations fondées sur une fausse déclaration du vendeur ou les variations de performance résultant de circonstances liées à l'installation.

Pour bénéficier du service de garantie, l'acheteur doit contacter le centre de service désigné par BALDR pour la détermination du problème et la procédure de service.

Merci pour votre choix des produits BALDR!

STAZIONE METEO WIRELESS A COLORI CON ALLARME DI TEMPERATURA

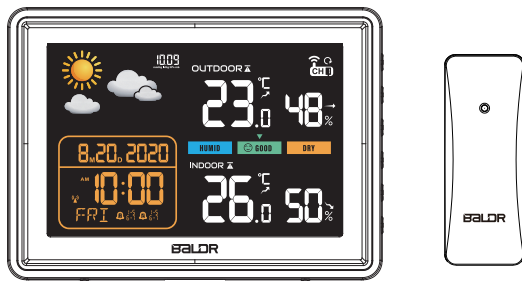


Vi ringraziamo per aver acquistato la stazione meteorologica a colori wireless Baldr con Allarme di Temperatura, progettata e costruita con componenti e tecniche innovative per consentire una visualizzazione perfetta. Si prega di leggere attentamente le istruzioni per comprendere le proprietà e le funzionalità prima di utilizzare l'unità.

Per l'avvio di questo dispositivo:

Unità principale con adattatore CA (incluso) e 1x CR2032 (inclusa)
Sensore da 2 batterie AA (non incluse)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

UNITÀ PRINCIPALE

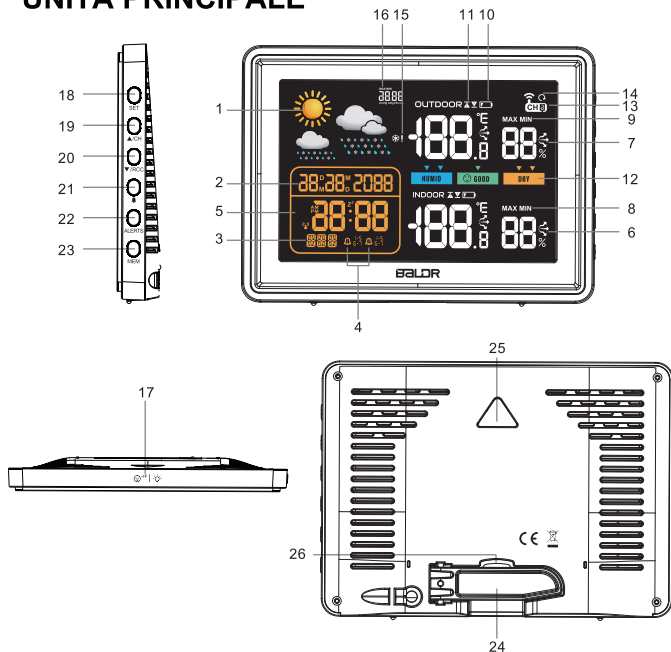

1. Previsioni del Tempo

Previsioni del tempo per le prossime 12-24 ore

2. Visualizzazione del calendario

3. Giorni della settimana in 7 lingue

4. Funzionalità di allarme doppio

5. Ora attuale

Formato selezionabile di 12/24 ore

6. Temperatura e umidità interna

7. Temperatura e umidità esterna

8. Registrazione dei valori Massimi e dei Minimi della temperatura e dell'umidità interna

9. Registrazione dei valori Massimi e dei Minimi della temperatura e dell'umidità esterna

10. Indicazione di batteria scarica

11. Indicazione di alta/bassa temperatura

12. Indicazione del livello di comfort interno

13. Indicazione del canale

14. Scansione dei canali

15. Avviso di Gelata

16. Pressione barometrica

Il barometro indica la registrazione dei massimi/minimi in mmHg, inHg o hPa mb

17. Pulsante “ ☺ | ☼ ”

18. Pulsante “ SET ”

Entrare nell'impostazione dell'ora

19. Pulsante “ ▲ / CH ”

Cambiare C/F, Cancellare i dati dei sensori e ripristinare la registrazione o aumentare i dati

20. Pulsante “ ▼ / RCC ”

Funzione RCC o diminuire i dati

21. Pulsante “ 🔔 ”

Verificare o entrare nell'impostazione dell'allarme

22. Pulsante “ ALERTS ”

Verificare o accedere all'impostazione degli allarmi di temperatura

23. Pulsante “ MEM ”

Verificare o cancellare il record di massimi/minimi


24. Supporto

25. Foro per appendere

26. Vano Batterie

Note:


1. L'anno di default è il 2020, se la visualizzazione del giorno della settimana non è corretta, si prega di confermare che l'anno sia stato impostato correttamente. (solo per l'impostazione manuale).
2. La batteria CR2032 per la funzione di memoria (inclusa), non deve essere utilizzata come alimentazione. Se è necessario sostituire la batteria, rimuovere la parte del dispositivo come mostrato nella figura sottostante, inserire una nuova batteria rispettando la polarità (+ e -).

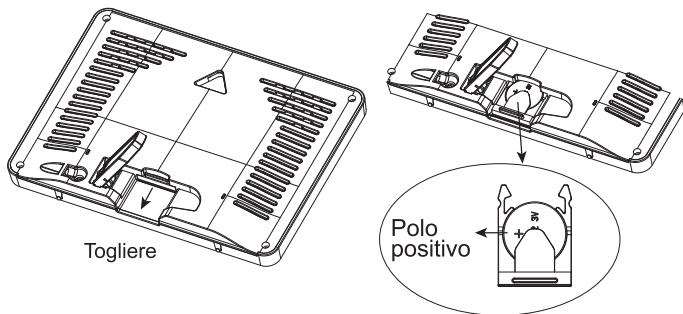

ATTENZIONE:

QUESTO PRODOTTO CONTIENE UNA BATTERIA A BOTTONE. SE VIENE INGERITA, POTREBBE CAUSARE GRAVI LESIONI O LA MORTE IN SOLE 2 ORE. IN QUESTO CASO, RIVOLGERSI IMMEDIATAMENTE AD UN MEDICO.

SENSORE ESTERNO

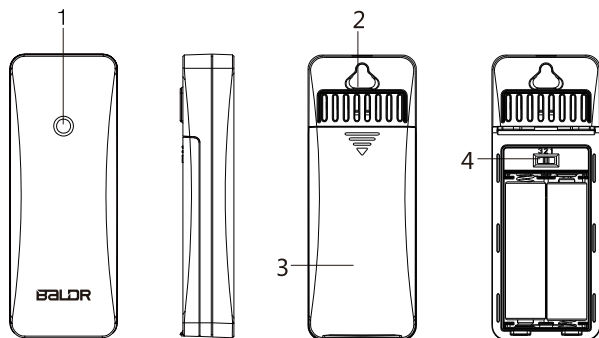

1. Luce di segnalazione
3. Vano batteria

2. Foro per appendere
4. Interruttore di canale 1-2-3

CARATTERISTICHE

- Orario radiocontrollato DCF
- Fino a 3 canali RF per sensori esterni (un solo sensore incluso)
- Indicazione del livello di comfort
- Calendario, allarme e funzione snooze
- Visualizzazione dell'ora in formato 12/24H
- Avviso di Gelata
- Indicazione della tendenza della temperatura usando delle frecce
- Giorni della settimana in 7 lingue: GER (tedesco), ENG (inglese), FRE (francese), ITA (italiano), SPA (spagnolo), DUT (olandese), DAN (danese)
- Avviso di alta/bassa temperatura interna ed esterna

- I valori di temperatura/umidità interna e pressione barometrica possono essere calibrati manualmente
- Possibilità di attivare o disattivare il tono dei tasti
- Previsione del tempo per le prossime 12-24 ore con barometro
- Misure per l'umidità e la temperatura interna/esterna (°C/°F)
- Registrazione dei valori massimi/minimi della temperatura e dell'umidità dell'aria interna/esterna
- Range di temperatura interna: -10 °C~50°C(14°F~122°F)
- Range di temperatura esterna:-40 °C~60°C(-40°F~140°F)
- Range di umidità interna/esterna: 1%-99%
- Luminosità dello schermo bianca con dimmer

CONTENUTO DEL PACCHETTO

I seguenti articoli sono inclusi nella confezione:

- 1 x Unità principale della stazione meteo
- 1 x Sensori remoti
- 1 x adattatore CA
- 1 x batteria CR2032
- 1 x Manuale utente

INIZIO

BALDR consiglia di utilizzare batterie alcaline o agli ioni di litio di alta qualità per garantire la massima prestazione del prodotto. Si sconsiglia l'uso di batterie ricaricabili o ad alta resistenza.

INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ PRINCIPALE

Rimuovere la striscia isolante della batteria, inserire l'adattatore in una presa di corrente.

INSTALLAZIONE DEL SENSORE

1. Rimuovere il coperchio del vano batterie;
2. Inserire 2 batterie AA in ogni sensore rispettando la polarità (+ e -);
3. Rimettere il coperchio del vano batterie.

IMPOSTAZIONE DEL SENSORE

- E' possibile cambiare il canale del sensore tra 1-2-3 a piacimento. Ad esempio, è possibile impostare il canale 1 per il sensore. Ma si prega di assicurarsi che l'unità principale sia impostata sullo stesso canale prima della sincronizzazione. Nota speciale: premere il tasto "▲ / CH " sull'unità principale per impostare il canale. L'ordine di impostazione è CH1--CH2--CH3-- Scansione del canale (da CH1 a CH2 a CH3, intervalli di 10 secondi), è necessario impostare lo stesso numero di scelte sia per il sensore che per l'unità principale al fine di sincronizzare i dispositivi correttamente.
- Accendere l'unità principale prima di inserire le batterie del sensore.

Nota:

1. L'unità principale riceverà automaticamente il segnale esterno dopo essere stata accesa, lo stato di ricezione durerà al massimo 3 minuti. Il segnale dell'antenna ricevente lampeggerà. Se non riceve alcun segnale in 3 minuti, smetterà di ricevere il segnale esterno.
2. Se l'unità principale è fuori dalla finestra di ricezione del segnale di 3 minuti, è necessario premere e tenere premuto il pulsante "▲ / CH " per accedere nuovamente alla ricezione del segnale.

IMPOSTAZIONE DELL'UNITÀ PRINCIPALE

Al momento dell'accensione o in fase di ripristino, lo schermo LCD si illumina per 3 secondi con il suono "BI". Successivamente lo schermo mostra la temperatura e l'umidità interna e la pressione barometrica.

Il valore predefinito è:

Unità di Misura della Pressione	Lingua del giorno della settimana	Beep	Visualizzazione dell'ora
hPa mb	GER (TEDESCO)	ON	0:00 (Formato 24 Ore)

Formato Data	Visualizzazione della Data	Unità di Misura della Temperatura	Funzione RCC
D/M	1st.Jan 2020	°C	ON (ACCESA)

Zona	Tempo	Ora dell'allarme
0	Da soleggiato a parzialmente nuvoloso	(Da Lunedì a Venerdì) 7:00 (Da Sabato a Domenica) 8:00 Allarme OFF

Ricezione del Segnale RF

Una volta acceso, inizierà a ricevere il segnale dei sensori esterni per 3 minuti. Se tutti e 3 i canali del segnale vengono ricevuti entro 3 minuti o la finestra di ricezione finisce, il dispositivo entrerà nella finestra di ricezione del segnale DCF.

Ricezione del Segnale DCF

1. Dopo la ricezione del segnale RF, inizia la ricerca del segnale radio per 7 minuti e il simbolo dell'antenna "▲" lampeggerà sullo schermo. Durante quest'operazione, la luminosità dello schermo passa automaticamente al 3% (luminosità predefinita: 100%).
2. Una volta ricevuto il segnale, l'unità principale mostrerà l'ora/mese/data/giorno della settimana ricevuti e indicherà il simbolo "📶" sullo schermo.
3. Ricezione giornaliera del segnale RCC: ci sono segnali radio regolari in ricezione all'1:00AM, 2:00AM, 3:00AM, 4:00AM, 5:00AM ogni giorno.

Inizia a ricevere il segnale all'1:00AM ogni giorno. Per ogni giorno, una volta ricevuto il segnale ad una qualsiasi ora di ricezione, smetterà di ricevere il segnale quel giorno.

4. Ricezione manuale: tenere premuto il pulsante “ ▼/RCC ” per entrare nella ricezione del segnale RCC.
5. Durante la ricezione, tenere premuto il pulsante “ ▼/RCC ” per uscire dalla ricezione RCC.

* Visualizzazione del simbolo RCC:

- a. Quando si riceve il segnale, l'icona “ ▲ ” lampeggerà con “1HZ”.
- b. Quando il segnale viene ricevuto con successo, il display LCD mostrerà l'icona RCC “  ” completa e uscirà dalla ricezione RCC.
- c. Se non viene ricevuto alcun segnale, l'icona RCC scompare.

Impostazione Manuale

1. Una volta ricevuto il segnale, se non c'è bisogno di ulteriori impostazioni, basta concludere la lettura qui. Se ci sono altri requisiti di impostazione, si prega di controllare i seguenti passaggi. Oppure, se non si è ricevuto alcun segnale, è possibile verificare i seguenti punti per fare l'Impostazione Manuale.
2. Premere e tenere premuto il pulsante “ SET ” per entrare nell'impostazione, premere il tasto “ SET ” per saltare i passi di impostazione o passare all'opzione di impostazione successiva.

*** Consigli: tenere premuto il pulsante “ ▲/ CH ” o “ ▼/RCC ” per cambiare rapidamente il valore di 8 passi.**

3. Premere “ SET ” per selezionare la Lingua del Giorno della Settimana. Impostazione predefinita: GER. Premere il pulsante “ ▲/ CH ” oppure “ ▼/RCC ” per selezionare le lingue: ENG、GER、ITA、FRE、DUT、ES、DAN opzionale . (inglese/tedesco/italiano/francese/olandese/spagnolo/danese)

4. Premere " SET " per ATTIVARE/DESATTIVARE il Beep. Impostazione predefinita: ON (ATTIVO). Premere il pulsante " ▲/ CH " oppure " ▼/RCC " per selezionare ON/OFF.
5. Premere " SET " per selezionare l'Unità Barometrica. Impostazione predefinita: hPa/mb. Premere il pulsante " ▲/ CH " oppure " ▼/RCC " per selezionare l'unità: mmHg, inHg o hPa/mb opzionale.
6. Premere " SET " per selezionare l'unità di temperatura. Impostazione predefinita : °C. Premere il pulsante " ▲/ CH " oppure " ▼/RCC " per selezionare °C /°F.
7. Premere " SET " per selezionare RCC. Impostazione predefinita: ON (ACCESO). Premere il pulsante " ▲/ CH " oppure " ▼/RCC " per selezionare OFF (SPENTO) o ON (ACCESO).
8. Premere " SET " per selezionare il Fuso Orario. Impostazione predefinita: 0. Premere il pulsante " ▲/ CH " oppure " ▼/RCC " per selezionare il fuso orario da -12 H a + 12 H.
9. Premere " SET " per selezionare Anno. Range: 2000-2099. Premere il pulsante " ▲/ CH " oppure " ▼/RCC " per modificare il valore.
10. Premere " SET " per selezionare il formato di visualizzazione Mese e Data. Impostazione predefinita: G/M. Premere il pulsante " ▲/ CH " oppure " ▼/RCC " per selezionare il formato M/G o G/M. (M:Mese, G: Giorno)
11. Premere " SET " per selezionare Mese. Premere il pulsante " ▲/ CH " oppure " ▼/RCC " per modificare il valore.
12. Premere " SET " per selezionare Data. Premere il pulsante " ▲/ CH " oppure " ▼/RCC " per modificare il valore.
13. Premere " SET " per selezionare il formato dell'ora. Impostazione predefinita: Formato 24H. Premere il pulsante " ▲/ CH " oppure " ▼/RCC " per selezionare 12H or 24H.
14. Premere " SET " per selezionare Ore. Premere il pulsante " ▲/ CH " oppure " ▼/RCC " per modificare il valore.
15. Premere " SET " per selezionare Minuti. Premere il pulsante " ▲/ CH " oppure " ▼/RCC " per modificare il valore.

16. Premere " SET " per selezionare Meteo. Impostazione predefinita:
Da Soleggiato a Parzialmente Nuvoloso. Premere il pulsante
“ ▲ / CH ” oppure “ ▼ /RCC ” per selezionare il tempo: Soleggiato
Da Soleggiato a Parzialmente Nuvoloso, Nuvoloso, Piovoso o
Neve opzionale.
17. Premere SET per confermare e uscire.
18. Durante l'impostazione, toccare il pulsante superiore per salvare le
modifiche e uscire dall'impostazione.
19. Durante l'impostazione, se non viene eseguita alcuna operazione
per 20 secondi, il dispositivo salverà le modifiche e uscirà
automaticamente dall'impostazione.

FUNZIONE DI ALLARME

Doppio allarme sia per i giorni della settimana che per i fine settimana: 1-5 (da Lunedì a Venerdì), 6-7 (da Sabato a Domenica).

Verificare gli Orari dell'Allarme

1. In modalità di visualizzazione dell'ora, premere il pulsante “  ” per verificare l'orario del primo allarme  (1-5).
2. Premere nuovamente il pulsante “  ” per confermare e passare all'orario dell'allarme successiva. L'ordine di verifica è:
 (1-5) →  (6-7) →  (1-5) →  (6-7) → Esci.
3. Premere il pulsante superiore per uscire e tornare alla modalità di visualizzazione dell'ora.
4. Se non viene eseguita alcuna operazione per 5 secondi, il dispositivo uscirà automaticamente.

Impostazione dell'Orario dell'Allarme

1. In modalità di visualizzazione dell'ora di allarme, premere il pulsante “  ” per selezionare la modalità di allarme desiderata (l'ordine di selezione è  (1-5) →  (6-7) →  (1-5) →  (6-7)), quindi premere e tenere premuto il pulsante “  ” per accedere all'impostazione dell'orario dell'allarme.
2. L'ordine di impostazione è: Ora → Minuti → ON/OFF → Esci.

3. Press “▲/ CH ” or “ ▼/RCC ” button to adjust the value. Hold to adjust quickly.
4. To set other three alarm time, please repeat the above steps.
5. Durante l'impostazione, toccare il pulsante superiore per salvare e uscire dall'impostazione.
6. Durante l'impostazione, se non viene eseguita alcuna operazione per 20 secondi, il dispositivo salverà le modifiche e uscirà automaticamente dall'impostazione.
7. Il simbolo dell'allarme verrà visualizzato sullo schermo dopo l'impostazione.

FUNZIONE SNOOZE

1. Quando l'allarme stia suonando, premere qualsiasi altro pulsante, tranne il pulsante superiore, per fermare l'allarme. L'allarme si riavvierà il giorno successivo.
2. Oppure, quando l'allarme stia suonando, premere il pulsante “☺^{zz} | ☺” per attivare la funzione snooze. L'allarme suonerà di nuovo dopo 5 minuti di intervallo. E il simbolo “Z^z” lampeggerà sul lo schermo per indicare la modalità snooze. Premere qualsiasi altro pulsante, tranne quello superiore, per uscire dalla modalità snooze. L'allarme si riavvierà il giorno successivo.
3. Quando l'allarme stia suonando, il simbolo dell'allarme lampeggerà sullo schermo e il suono crescente dell'allarme "Bibi" durerà per 2 minuti se non viene eseguita alcuna operazione.

LINEE GUIDA PER L'USO

REGISTRAZIONE DEI MASSIMI E DEI MINIMI

1. Premere il pulsante "MEM" per controllare i valori massimi e minimi della temperatura e l'umidità interna/esterna.
2. L'ordine di verifica è : Registrazione massima→Registrazione minima →Esci. Il valore viene visualizzato per 5 secondi.
3. Quando si è in modalità di visualizzazione delle registrazioni dei massimi/minimi. Tenere premuto il pulsante "MEM" per cancellare la

registrazione dei massimi/minimi.

4. Normalmente, la registrazione di Max e Min si aggiornerà ogni 24 ore alle ore 0:00.
5. Premere il pulsante superiore in qualsiasi momento per uscire.
6. Se non viene eseguita alcuna operazione per 5 secondi, il dispositivo uscirà automaticamente.

TEMPERATURA

1. Una volta accesa, la temperatura interna verrà visualizzata automaticamente, aggiornerà la lettura ogni 30 secondi e inizierà a ricevere il segnale esterno che durerà al massimo 3 minuti.
2. Intervallo di visualizzazione della temperatura interna: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50.0^{\circ}\text{C}$ ($14^{\circ}\text{F} \sim 122^{\circ}\text{F}$); per temperature inferiori a -10°C , la lettura sarà: "LL.L"; per temperature superiori a $+50^{\circ}\text{C}$, la lettura sarà: "HH.H".
3. Intervallo di visualizzazione della temperatura esterna: $-40^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{F} \sim 140^{\circ}\text{F}$); per temperature inferiori a -40°C , la lettura sarà: "LL.L"; per temperature superiori a $+60^{\circ}\text{C}$, la lettura sarà: "HH.H".
4. Freccia di segnalazione per le variazioni di temperatura:
 - verrà visualizzata quando la temperatura cambia meno di 1°C entro un'ora o rispetto all'ultima lettura;
 - ↘ verrà visualizzato quando la lettura aumenta di 1°C entro un'ora o rispetto all'ultima lettura.
 - ↗ verrà visualizzato quando la lettura diminuisce di 1°C entro un'ora o rispetto all'ultima lettura.
5. Precisione: Per temperature comprese tra $0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$, l'accuratezza è $\pm 1^{\circ}\text{C}$, se al di fuori di questo intervallo l'accuratezza sarà $\pm 2^{\circ}\text{C}$; La risoluzione della temperatura è di 0.1°C (0.1°F).
6. Premere il pulsante " SET " per passare dal grado Celsius a I grado Fahrenheit(Fare riferimento al punto 6 delle impostazioni manuali).

ALLARME DI TEMPERATURA

Controllare, Attivare e Disattivare gli Allarmi

1. Nella modalità di visualizzazione dell'ora, premere il tasto "ALERTS " per controllare gli allarmi di temperatura.
2. Premere e rilasciare il pulsante "ALERTS" per controllare gli allarmi in base all'ordine: Allarme di Alta Temperatura Esterna → Allarme di Bassa Temperatura Esterna → Allarme di Alta Temperatura Interna → Allarme di Bassa Temperatura Interna → Allarme di Bassa Temperatura Interna → Esci.
Impostazione predefinita: Allarme alta temperatura: 35°C(95°F), Allarme bassa temperatura: 10°C(50°F).
3. Nella modalità di visualizzazione degli allarmi di temperatura, premere il pulsante "ALERTS" per selezionare l'allarme che si desidera attivare /disattivare (l'ordine per la verifica degli allarmi è nel punto 2). Premere il pulsante "▲/ CH " oppure " ▼/RCC " per selezionare ON o OFF.
(Impostazione predefinita: OFF)
4. Il simbolo degli allarmi di temperatura verrà visualizzato sullo schermo dopo l'attivazione degli allarmi.
5. Premere un pulsante qualsiasi per interrompere il suono dell' allarme.
6. Toccare il pulsante superiore in qualsiasi momento per salvare e/o uscire.
7. Se non viene eseguita alcuna operazione durante 5 secondi, il dispositivo salverà le modifiche e/o uscirà automaticamente.

Impostazione degli Allarmi di Temperatura

1. Nella modalità di visualizzazione dell'ora, tenere premuto il pulsante "ALERTS" per entrare nell'impostazione degli allarmi di temperatura. Il simbolo di allarme di temperatura lampeggerà.
2. Ordine di impostazione degli allarmi: Allarme di Alta Temperatura Esterna → Allarme di Bassa Temperatura Esterna → Allarme di Alta Temperatura Interna → Allarme di Bassa Temperatura Interna → Allarme di Bassa Temperatura Interna → Esci.
3. Premere il pulsante "▲/ CH " oppure " ▼/RCC " per modificare il valore. Tenere premuto per regolare rapidamente.

4. Premere il pulsante "ALERTS" per confermare e passare all'impostazione dell'allarme successivo.
5. Durante l'impostazione, toccare il pulsante superiore per salvare le modifiche e uscire dall'impostazione.
6. Durante l'impostazione, se non viene eseguita alcuna operazione durante 20 secondi, il dispositivo salverà le modifiche e uscirà automaticamente dall'impostazione.

Note:

- Nella modalità di visualizzazione della scansione dei canali, è possibile controllare o impostare gli allarmi, il dispositivo uscirà automaticamente dalla modalità di visualizzazione della scansione dei canali.
- Il simbolo di allarme continuerà a lampeggiare sullo schermo fino a quando il valore non sarà fuori dal range di allarme.
- Impostazione di quattro allarmi di temperatura: interno ed esterno 3 canali.

UMIDITÀ

1. Una volta accesa, l'umidità interna verrà visualizzata automaticamente, aggiornerà la lettura ogni 30 secondi e inizierà a ricevere il segnale esterno che durerà al massimo 3 minuti.
2. Intervallo di visualizzazione dell'umidità: 1%-99%; per umidità inferiore all'1%, la lettura sarà "1%"; per umidità superiore al 99%, la lettura sarà "99%".
3. Precisione: quando la l'umidità è tra il 30-80%, la precisione è di $\pm 5\%$, se fuori di questo intervallo la precisione sarà di $\pm 7\%$.
4. Freccia di segnalazione per le variazioni di umidità:
 - verrà visualizzata quando l'umidità cambia meno del 5% RH entro un'ora o rispetto all'ultima lettura;
 - ↗ verrà visualizzata quando la lettura aumenta del 5% RH entro un'ora o rispetto all'ultima lettura.
 - ↘ verrà visualizzata quando la lettura diminuisce del 5% RH entro un'ora o rispetto all'ultima lettura.
5. Risoluzione dell'umidità: 1% .

Suggerimenti:

La lettura sarà più accurata se il dispositivo viene posizionato nella stessa posizione per mezz'ora dopo l'accensione.

PREVISIONI DEL TEMPO

- L'icona delle previsioni del tempo apparirà dopo l'accensione. Ci sono 5 tipi di modalità meteo: Soleggiato, Da Soleggiato a Parzialmente Nuvoloso, Nuvoloso, Piovoso, Neve. Le visualizzazioni dell'icona del meteo si basano sul calcolo orario della temperatura e dell'umidità interna ed esterna e sui dati del barometro. La previsione è per le prossime 12 ore con una precisione del 70%-75% dopo 48 ore di accumulo di dati.



INDICATORE DEL LIVELLO DI COMFORT

Schermo					
Umidità	MOLTO UMIDO 84-99%	UMIDO 76-83%	COMFORT 40%-75%	SECCO 26-39%	MOLTO SECCO 1-25%

AVVISO DI GELATA

- Quando la temperatura del canale esterno è nell'intervallo 0°C~ 2,9°C (32°F~37.22°F), il simbolo di allarme “❄️” lampeggerà fino a quando la lettura della temperatura non sarà fuori dall'intervallo di allarme; il simbolo continuerà a comparire sullo schermo se la temperatura è inferiore a 0°C.

CALIBRAZIONE

Le stazioni meteorologiche Baldr sono state calibrate con precisione presso il nostro stabilimento di produzione, ma se si desidera che i dati di questo prodotto siano coerenti con la lettura delle apparecchiature a cui si è più abituati, è possibile calibrare manualmente i valori di temperatura interna, umidità e pressione barometrica.

1. Nella modalità di visualizzazione del tempo, tenere premuti contemporaneamente i tasti "ALERTS" e "MEM" per entrare in modalità Calibrazione.
2. Premere e rilasciare il tasto "SET" per confermare e passare alla successiva impostazione: Temperatura interna → Umidità interna → Barometro → Esci.
3. Premere il pulsante "▲/CH" oppure "▼/RCC" per regolare il valore.
4. Range del barometro: 850-1050hPa/mb (637-787mmHg, 25.1-31 inHg).

Note:

Metodo di ripristino dei valori calibrati: scollegare l'alimentazione dell'unità principale, rimuovere la batteria della cella, premere e tenere premuto il pulsante "🔔" quindi accendere per ripristinare.

RETROILLUMINAZIONE REGOLABILE

- Una volta accesa la stazione, toccare il tasto "☺️ | 🌙" per regolare la luminosità della retroilluminazione.
- La luminosità della retroilluminazione può essere impostata tra il 3%, 10%, 50%, 100% e disattivata.

INDICATORI DI BATTERIA SCARICA

- Informazioni sul Sensore per Esterni: Quando l'indicatore della batteria appare accanto alla temperatura esterna, bisogna sostituire le batterie nel sensore esterno.
- Informazioni sulla Batteria dell'Unità Principale: La batteria CR2032 serve solo per memorizzare l'impostazione durante un'improvvisa interruzione di corrente. Quando l'indicatore della batteria appare accanto alla temperatura interna, sostituire la batteria.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile Soluzione
La lettura all'esterno lampeggia o mostra trattini	Il lampeggio della lettura esterna è generalmente un'indicazione di interferenze wireless. 1. Portare sia il sensore che lo schermo all'interno, uno accanto all'altro e rimuovere le batterie da ciascuno. 2. Assicurarsi che l'interruttore 1-2-3 di entrambe le unità coincidano. 3. Reinserire le batterie nel sensore esterno. 4. Reinserire le batterie nell'unità principale. 5. Lasciare le due unità a pochi metri l'una dall'altra per qualche minuto per stabilire una connessione forte prima di portare il sensore all'esterno.
Nessuna ricezione del sensore esterno	1. Ricaricare le batterie sia del sensore esterno che dell'unità principale. Fare riferimento alla sezione IMPOSTAZIONE DEL SENSORE.

Problem	Possibile Soluzione
	2. Riposizionare l'unità principale e/o il sensore esterno. Le unità devono trovarsi a meno di 100 metri l'uno dall'altro. 3. Assicurarsi che entrambe le unità siano posizionate ad almeno 0,9 m (3 piedi) di distanza dai dispositivi elettronici che possano interferire con la comunicazione wireless (come TV, microonde, computer, ecc.). 4. Utilizzare batterie alcaline standard. Non utilizzare batterie resistenti o ricaricabili. NOTA: La sincronizzazione dell'unità principale e del sensore potrebbe richiedere alcuni minuti dopo che le batterie siano state ricaricate.
Temperatura/umidità imprecisa	Assicurarsi che sia l'unità principale che il sensore siano posizionati al riparo dalla luce diretta del sole e lontano da fonti di calore o prese d'aria.
Indicazione "HH.H/LL.L" in temperatura interna e/o esterna	Se la temperatura è superiore all'intervallo di rilevamento, sullo schermo verrà mostrata la scritta "HH.H"; se inferiore all'intervallo di rilevamento, sullo schermo verrà mostrata la scritta "LL.L".
Se il prodotto BALDR non funziona correttamente dopo aver provato le fasi di risoluzione dei problemi, si prega di contattare il venditore sulla pagina dell'ordine o di inviare un'e-mail a: service@baldr.com.	

ISTRUZIONI PER IL COLLOCAMENTO

I sensori BALDR sono sensibili alle condizioni ambientali circostanti. Il corretto posizionamento sia dell'unità principale che del sensore esterno è fondamentale per la precisione e le prestazioni di questo prodotto.

Posizionamento dell'unità principale

Posizionare l'unità principale in un'area asciutta e priva di sporco e polvere. Per garantire un'accurata misurazione della temperatura interna, assicurarsi di posizionare l'unità principale lontano da fonti di calore o bocchette di ventilazione.

Posizionamento del sensore all'aperto

Il sensore deve essere posizionato all'esterno per osservare le condizioni esterne. Il sensore è resistente all'acqua per gli spruzzi d'acqua ed è progettato per un uso generale all'aperto, tuttavia, per prolungare la sua durata collocare il sensore in un'area protetta dagli agenti atmosferici diretti. La posizione migliore è da 4 a 8 piedi (da 1,2 a 2,4 metri) dal suolo con ombra permanente e molta aria fresca che circola intorno al sensore.

Linee guida importanti per il collocamento

- La distanza tra l'unità principale e il trasmettitore deve essere di almeno 1,5~2 metri (5~6,5 metri) da qualsiasi fonte di interferenza, come monitor di computer o televisori.
- Per massimizzare la portata wireless, posizionare le unità lontano da grandi oggetti metallici, pareti spesse, superfici metalliche o altri oggetti che possono limitare la comunicazione wireless.
- Si prega di non utilizzare altri prodotti elettrici come cuffie o altoparlanti che funzionano sulla stessa frequenza di segnale.
- Anche i vicini che utilizzano dispositivi elettrici che operano sulla stessa frequenza di segnale possono causare interferenze.

PRECAUZIONI

- Non pulire nessuna parte del prodotto con benzene, diluente o altri solventi chimici. Se necessario, pulirlo con un panno morbido.
- Non immergere mai il prodotto in acqua. Ciò può causare scosse elettriche e danneggiare il prodotto.
- Non sottoporre la fotocamera a forza estrema, urti o fluttuazioni di temperatura o umidità.
- Non maneggiare i componenti interni.
- Non mischiare batterie nuove e vecchie o tipi diversi di batterie.
- Non mescolare batterie alcaline, standard o ricaricabili. Rimuovere il batterie se si conserva questo prodotto per un lungo periodo di tempo.
- NON smaltire questo prodotto come rifiuto non differenziato. La raccolta differenziata di questi è necessario, per un trattamento speciale, l'immondizia.

GARANZIA

BALDR offre una garanzia limitata di 1 anno su questo prodotto contro i difetti di materiale e produzione.

Il servizio di garanzia può essere effettuato solo dal nostro centro di assistenza. approvato. L'atto di vendita originale datato deve essere presentato su richiesta come prova di acquisto presso il nostro centro di assistenza autorizzato. La garanzia copre tutti i difetti di materiale e di lavorazione, con le seguenti eccezioni a seguire:

- (1) danni causati da un incidente, un uso comportamento irragionevole o negligente(compresa l'assenza o la ragionevole manutenzione del e necessario);
- (2) danni durante il trasporto (richieste di risarcimento per danni durante il trasporto deve essere presentato al vettore);
- (3) danni o deterioramento di qualsiasi accessorio o superficie


decorativa;

- (4) Danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni nel manuale d'uso. Questa garanzia copre solo i difetti effettivi del prodotto stesso e copre solo non il costo di installazione o di smontaggio di un impianto fisso, l'installazione o le normali rettifiche, i crediti basati su una falsa rappresentazione o cambiamenti nelle prestazioni derivanti da circostanze legate all'attività del venditore all'installazione.

Per ricevere il servizio di garanzia, l'acquirente deve contattare il servizio designato da BALDR per l'identificazione del problema e la procedura in servizio.

Grazie per aver scelto i prodotti BALDR!

ESTACIÓN METEOROLÓGICA INALÁMBRICA A COLOR CON ALERTAS DE TEMPERATURA

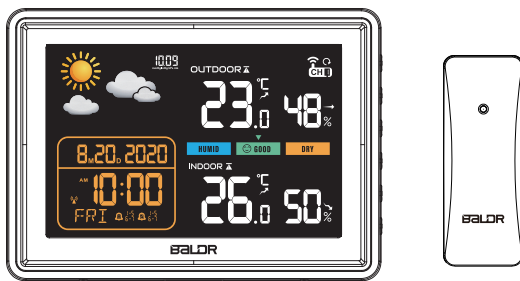

Le agradecemos su compra de la estación meteorológica inalámbrica a color Baldr con alertas de temperatura. Ha sido diseñada y fabricada utilizando componentes y técnicas innovadoras para garantizar una visualización perfecta. Por favor, lea atentamente las instrucciones para familiarizarse con las propiedades y funciones antes de utilizar la unidad.

Para la puesta en marcha de este dispositivo:


Unidad principal con adaptador de corriente alterna (incluido)

y 1x CR2032 (incluido)

Sensor con 2 pilas AA (no incluidas)

GENERALIDADES

UNIDAD PRINCIPAL

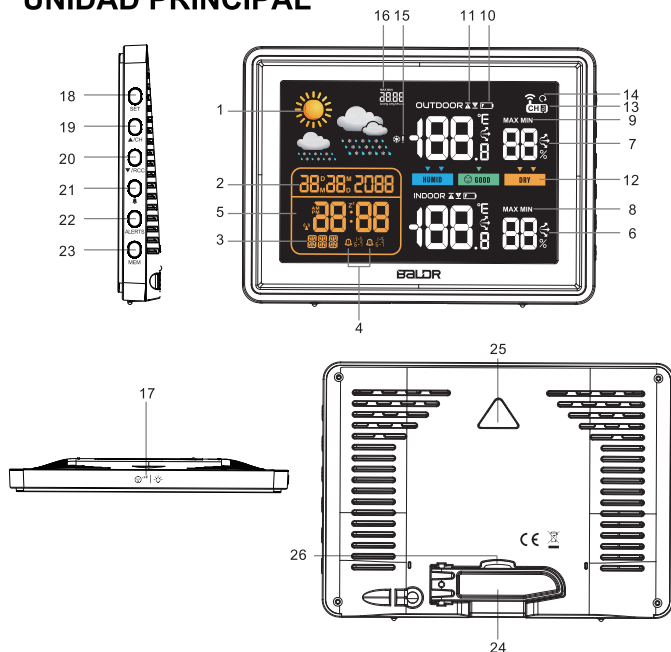

1. Pronóstico del tiempo

Pronóstico del tiempo para las próximas 12-24 horas

2. Visualización del Calendario

3. Días de la semana en 7 idiomas

4. Función de doble alarma

5. Hora actual

Formato seleccionable de 12/24 horas

6. Temperatura y humedad interior

7. Temperatura y humedad exterior

8. Registro máximo y mínimo de la temperatura y la humedad interior

9. Registro máximo y mínimo de la temperatura y la humedad exterior

10. Indicador de Batería Baja

11. Advertencia de temperatura alta/baja

12. Indicador de nivel de confort interno

13. Indicación de canal

14. Escaneo de canales

15. Aviso de helada

16. Presión Barométrica

El barómetro indica los valores en las siguientes unidades mmHg, inHg o hPa mb con registros de los valores máximos y mínimos

17. Botón “ ”

18. Botón “ SET ”

Entrar en la configuración de la hora

19. Botón “ ▲ / CH ”

Cambiar C/F, Borrar los datos de los sensores y volver a registrar o aumentar los datos

20. Botón “ ▼ / RCC ”

Función RCC o disminuir los datos

21. Botón “ ”

Verificar o entrar en la configuración de la alarma

22. Botón “ ALERTS ”

Check or enter into temperature alerts setting

23. Botón “ MEM ”

Check or clear Max/min record


24. Soporte

25. Agujero para colgar

26. Compartimiento de la Batería

Notas:


1. El año por defecto es 2020, si la visualización del día de la semana es incorrecta, por favor confirme que el año fue configurado correctamente. (solo para el ajuste manual)
2. La batería CR2032 para la función de memoria (incluida), por favor no la use como fuente de alimentación. Si necesita reemplazar la batería, por favor extraiga la parte del dispositivo como se muestra en la figura a continuación, coloque una nueva batería respetando la polaridad (+ y -).

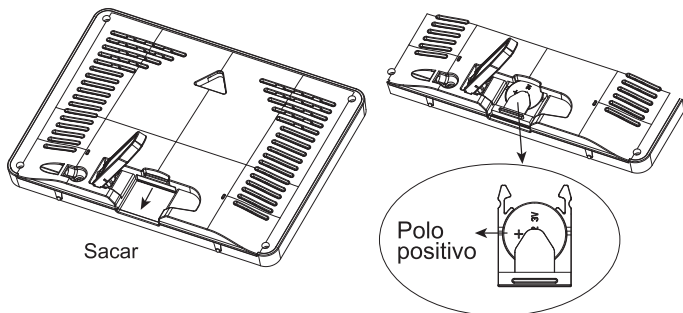

ADVERTENCIA:

ESTE PRODUCTO CONTIENE UNA PILA DE BOTÓN. SI SE INGIERE, PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE EN SOLO 2 HORAS. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATAMENTE EN CASO DE INGESTIÓN.

SENSOR EXTERIOR

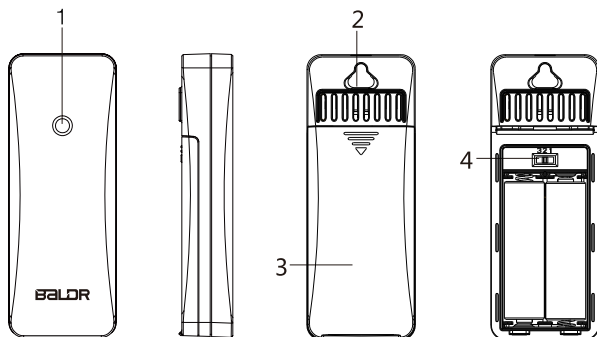

1. Luz de señal

2. Agujero para colgar

3. Compartimento de la batería

4. Interruptor del canal

CARACTERÍSTICAS

- Reloj controlado por radio DCF
- Hasta 3 canales de RF para los sensores externos (solo se incluye un sensor)
- Indicación del nivel de confort
- Calendario, alarma y función de repetición de alarma
- Visualización de la hora 12/24H
- Indicación de advertencia de helada
- Tendencia de la temperatura indicada con flechas
- Días de la semana en 7 idiomas: GER (alemán), ENG (inglés), FRE (francés), ITA (italiano), SPA (español), DUT (holandés), DAN (danés)
- Advertencia de alta y baja temperatura en el interior y exterior
- Posibilidad de calibrar manualmente el valor de la temperatura/

humedad interior y la presión barométrica

- Sonido de las teclas seleccionable (activado/desactivado)
- Previsión del tiempo para las próximas 12-24 horas con barómetro
- Medida de la humedad y la temperatura interior y exterior (°C/°F)
- Registro de los valores máximos/mínimos de la temperatura y de la humedad interior/exterior
- Rango de temperatura interior: -10°C~50°C (14°F~122°F)
- Rango de temperatura exterior: -40°C~60°C (-40°F~140°F)
- Rango de humedad interior y exterior: 1%-99%
- Retroiluminación blanca con regulador de intensidad

CONTENIDO DEL PAQUETE

El siguiente contenido está incluido en el paquete:

1 x Unidad principal de la estación meteorológica

1 x Sensores remotos

1 x Adaptador CA

1 x Batería CR2032

1 x Manual de usuario

INICIO

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD PRINCIPAL

Retire la tira aislante de la batería y conecte el adaptador a la corriente eléctrica.

INSTALACIÓN DEL SENSOR

1. Retire la tapa del compartimento de las baterías;
2. Inserte 2 x pilas AA en cada sensor que coincidan con la polaridad (+ y -);
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las baterías.

CONFIGURACIÓN DEL SENSOR

- Cambie el Canal del sensor al 1, 2 o 3 según lo desee. Por ejemplo, puede configurar el Canal 1 en el sensor. Pero por favor, asegúrese de que la unidad principal esté en el mismo canal antes de realizar la sincronización. Nota especial: Presione el botón “▲/ CH” en la unidad principal para ajustar el canal. El orden de ajuste es CH1--CH2--CH3--Escaneo de canales (de CH1 a CH2 a CH3, intervalos de 10 segundos), debe seleccionar el mismo número de opciones para el sensor y la unidad principal con el fin de realizar la sincronización correctamente.
- Encienda la unidad principal antes de colocar las baterías del sensor.

Nota:

1. La unidad principal recibirá automáticamente la señal exterior después de encenderla, el estado de recepción durará un máximo de 3 minutos. La señal de la antena receptora parpadeará. Si no recibe ninguna señal en 3 minutos, dejará de recibir la señal exterior.
2. Si la unidad principal no tiene una ventana de recepción de señal de 3 minutos, deberá mantener pulsado el botón “▲/ CH ” para volver a recibir la señal.

CONFIGURACIÓN DE LA UNIDAD PRINCIPAL

Cuando se encienda o se restablezca, la pantalla LCD se iluminará durante 3 segundos con el sonido "BI". Luego, mostrará los valores de la Temperatura y la Humedad Interna y de la Presión Barométrica.

El valor predeterminado es:

Unidad de Presión	Idioma de los Días de la Semana	Beep	Visualización De la Hora	Date Format
hPa mb	GER	ON	0:00 (Formato 24H)	D/M

Display Date	Temperature Unit	Función RCC
1 Enero 2020	°C	ENCENDIDA

Zona	Clima	Hora de la Alarma
0	Soleado Parcialmente Nublado	(De Lunes a Viernes) 7:00 (De Sábado a Domingo) 8:00 Alarma Desactivada

Recepción de la Señal RF

Después de encender el dispositivo, empezará a recibir la señal de los 3 sensores exteriores durante 3 minutos. Si la señal de los 3 canales se recibe antes de 3 minutos o la ventana de recepción termina, entrará en la Ventana de Recepción de la señal DCF.

Recepción de la Señal DCF

- Después de recibir la señal RF, comenzará a buscar la señal de radio durante 7 minutos mostrando el símbolo parpadeante de la antena "▲" en la pantalla. Durante esta operación, el brillo de la retroiluminación se reducirá automáticamente a un 3% de brillo nivel de brillo predeterminado: 100%).

2. Una vez recibida la señal, la unidad principal mostrará la hora/el mes /la fecha/el día de la semana recibidos e indicará el símbolo “” en la pantalla.
3. Recepción de señal RCC diaria: recibe una señal de radio regular a la 1:00AM, 2:00AM, 3:00AM, 4:00AM, 5:00AM todos los días. Empieza a recibir señal a la 1:00AM todos los días. Por cada día, una vez que la señal es recibida a una hora determinada, dejará de recibirla ese día.
4. Recepción manual: presione y mantenga presionado el botón “▼/RCC ” para iniciar la recepción de la señal RCC.
5. Durante la recepción, no sucederá nada si presiona otros botones, presione y mantenga presionado el botón “ ▼/RCC” para salir de la recepción RCC.

* Visualización del símbolo RCC:

- a. Al recibir la señal, el símbolo RCC “” parpadeará con “1HZ”.
- b. Cuando la señal se reciba con éxito, la pantalla LCD mostrará el icono RCC completo “” y saldrá de la recepción RCC.
- c. Si no se recibe ninguna señal, el icono RCC desaparecerá.

Configuración Manual

1. Después de recibir la señal, si no es necesario hacer otros ajustes, puede dejar de leer. Si se necesitan otros ajustes de configuración. Por favor, verifique los siguientes pasos. O si no se recibe ninguna señal, puede seguir los siguientes pasos para realizar el Ajuste Manual.
 2. Mantenga pulsado el botón " SET " para entrar en la configuración, pulse el botón " SET " para saltar los pasos de configuración o ir a la siguiente opción de configuración.
- * **Consejos:** mantener pulsado el botón “/ CH ” o “ ▼/RCC ” cambiará rápidamente el valor en 8 pasos.

3. Presione " SET " para seleccionar el idioma del día de la semana. Configuración predeterminada: GER . Presione el botón "▲/ CH " o " ▼/RCC " para seleccionar los idiomas: ENG、 GER、 ITA、 FRE、 DUT、 SPA、 DAN opcional. (Inglés/Alemán/Italiano/Francés/ /Holandés/EspañolDanés)
4. Presione " SET " para ENCENDER/APAGAR el Beep. Ajuste predeterminado: ON (ENCENDIDO). Presione el botón "▲/ CH " o " ▼/RCC " para seleccionar ON(ENCENDIDO)/OFF(APAGADO).
5. Presione " SET " para seleccionar Unidad Barométrica. Configuración predeterminada: hPa mb. Presione el botón "▲/ CH " o " ▼/RCC " para seleccionar la unidad: mmHg, inHg o hPa mb opcional.
6. Presione " SET " para seleccionar la Unidad de la Temperatura. Configuración predeterminada: °C. Presione el botón "▲/ CH " o " ▼/RCC " para seleccionar °C/°F.
7. Presione " SET " para seleccionar RCC. Configuración predeterminada: ON (ENCENDIDO). Presione el botón "▲/ CH " o " ▼/RCC " para seleccionar OFF (APAGADO) u ON (ENCENDIDO).
8. Presione " SET " para seleccionar Zona Horaria. Configuración predeterminada: 0. Presione el botón "▲/ CH " o " ▼/RCC " para seleccionar la zona horaria de -12 H a + 12 H.
9. Presione " SET " para seleccionar Año. Rango: 2000-2099. Presione el botón "▲/ CH " o " ▼/RCC " para ajustar el valor.
10. Presione " SET " para seleccionar el formato de visualización de Mes y Fecha. Configuración predeterminada: D/M. Presione el botón "▲/ CH " o " ▼/RCC " para seleccionar el formato M/D o D/M. (M: Mes, D: Día/Fecha).
11. Presione " SET " para seleccionar Mes. Presione el botón "▲/ CH " o " ▼/RCC " para ajustar el valor.
12. Presione " SET " para seleccionar Fecha. Presione el botón "▲/ CH " o " ▼/RCC " para ajustar el valor.
13. Presione " SET " para seleccionar el formato de la hora 12/24H. Configuración predeterminada:24 H. Presione el botón "▲/ CH " o " ▼/RCC " para solucionar 12H o 24H.

14. Presione "SET" para seleccionar Horas. Presione el botón "▲ / CH " o " ▼/RCC " para ajustar el valor.
15. Presione " SET " para seleccionar Minutos. Presione el botón "▲/ CH " o " ▼/RCC " para ajustar el valor.
16. Presione " SET " para seleccionar Tiempo. Presione el botón. Configuración predeterminada: Soleado Parcialmente Nublado. Presione el botón "▲/ CH " o " ▼/RCC " para seleccionar el tiempo: Soleado, Soleado parcialmente Nublado, Nublado, Lluvia o Nieve opcional.
17. Presione " SET " para confirmar y salir.
18. Durante la configuración, toque el botón superior para guardar y salir de la configuración.
19. Durante la configuración, si no se realiza ninguna operación durante 20 segundos, se guardará y saldrá de la configuración automáticamente.

FUNCIÓN DE ALARMA

Alarmas dobles tanto para los días de semana como para los fines de semana: 1-5 (de Lunes a Viernes) ,6-7 (de Sábado a Domingo).

Verificar la Hora de la Alarma

- Estando en el modo de visualización de la hora, pulse el botón "🔔" para verificar la primera hora de la alarma 🔔 (1-5).
2. Vuelva a pulsar el botón "🔔" para confirmar y pasar a la siguiente hora de alarma. La orden de la verificación es: 🔔 (1-5)→🔔 (6-7)→🔔 (1-5)→🔔 (6-7) →Salir.
3. Toque el botón superior para salir y volver al modo de visualización de la hora.
4. Si no se realiza ninguna operación durante 5 segundos, el dispositivo se saldrá automáticamente.

Configuración de la Hora de la Alarma

1. Estando en el modo de visualización de la hora de alarma, pulse el botón “” para seleccionar el modo de alarma que desee (el orden de selección es  (1-5)→ (6-7)→ (1-5)→ (6-7)), y luego mantenga pulsado el botón “” para entrar la configuración de la hora de alarma.
2. El orden de configuración es: Hora → Minutos→ ON/OFF→Salir.
3. Presione el botón “▲/CH” o “▼/RCC” para ajustar los datos.
Manténgalo presionado para ajustarlos rápidamente.
4. Para ajustar las otras tres horas de alarma, por favor repita los pasos anteriores.
5. Durante la configuración, toque el botón superior para guardar y salir de la configuración.
6. Durante la configuración, si no se realiza ninguna operación durante 20 segundos, se guardará y saldrá de la configuración automáticamente.
7. El símbolo de la alarma aparecerá en la pantalla después de haber realizado la configuración.

FUNCIÓN DE REPETICIÓN

1. Cuando la alarma esté sonando, pulse cualquier otro botón excepto el superior para detener la alarma. De esta manera, la alarma se reiniciará al día siguiente.
2. O cuando la alarma esté sonando, pulse el botón “ | ” button to activate snooze function. para activar la función de repetición de alarma. La alarma volverá a sonar en un intervalo de 5 minutos. Y el símbolo “Z^z” parpadeará en la pantalla para indicar el modo de repetición. Presione cualquier otro botón excepto el botón superior para salir del modo de repetición. De esta manera, la alarma se reiniciará al día siguiente.
3. Cuando suene la alarma, el símbolo de la alarma parpadeará y el sonido ascendente de la alarma "Bibi" durará 2 minutos si no se realiza ninguna operación.

PAUTAS DE FUNCIONAMIENTO

REGISTRO DE MÁX. Y MÍN.

1. Presione el botón "MEM" para verificar los valores máximos/mínimos de la temperatura y la humedad exterior e interior.
2. El orden de la operación es: Registro Máx→Registro Mín→Salir. El valor se mostrará durante 5 segundos.
3. Estando en el modo de visualización del Registro de los Valores Máximos y Mínimos. Pulse y mantenga pulsado el botón "MEM" para borrar el registro máximo o mínimo.
4. Normalmente, el registro de máximos y mínimos se actualizará cada 24 horas a las 0:00.
5. Presione el botón superior en cualquier momento para salir.
6. Si no se realiza ninguna operación durante 5 segundos, se saldrá automáticamente.

TEMPERATURA

1. Después de encenderse, la temperatura interior se mostrará automáticamente, actualizará la lectura cada 30 segundos y comenzará a recibir la señal exterior que dura un máximo de 3 minutos.
2. Rango de visualización de la temperatura interior: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50.0^{\circ}\text{C}$ ($14^{\circ}\text{F} \sim 122^{\circ}\text{F}$); para una temperatura inferior a -10°C , la lectura será: "LL.L"; para una temperatura superior a $+50^{\circ}\text{C}$, la lectura será: "HH.H".
3. Rango de visualización de la temperatura exterior: $-40^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{F} \sim 140^{\circ}\text{F}$); para una temperatura inferior a -40°C , la lectura será: "LL.L"; para una temperatura superior a $+60^{\circ}\text{C}$, la lectura será: "HH.H".
4. Flecha indicadora de cambios de temperatura:
→ se mostrará cuando la temperatura cambie menos de 1°C en el plazo de una hora o en comparación con la última lectura;

- se mostrará cuando la lectura aumente 1°C en el plazo de una hora o en comparación con la última lectura.
 - se mostrará cuando la lectura disminuya 1°C en el plazo de una hora o en comparación con la última lectura.
5. Precisión: para temperaturas entre 0°C ~ 50°C, la precisión es $\pm 1^\circ\text{C}$, si fuera de este rango la precisión será $\pm 2^\circ\text{C}$; La resolución de la temperatura es de 0.1°C (0.1°F).
 6. Presione el botón "SET " para cambiar de grados Celsius a grados Fahrenheit(Consulte el punto de configuración manual 6).

ALERTAS DE TEMPERATURA

Verificar, Activar y Desactivar las Alertas

1. Estando el modo de visualización de la hora, presione el botón "ALERTS " para verificar las alertas de temperatura.
2. Presione y suelte el botón "ALERTS" para verificar las alertas por orden: Alerta de Alta Temperatura Exterior → Alerta de Baja Temperatura Exterior → Alerta de Alta Temperatura Interior →Alerta de Baja Temperatura Interior → Salir.
Configuración predeterminada: Alerta de alta temperatura: 35 °C (95°F), Alerta de baja temperatura: 10°C (50°F).
3. Estando en el modo de visualización de alerta de temperatura, presione el botón "ALERTS" para seleccionar la alerta que desee activar o desactivar (el orden de las alertas se encuentra en el paso anterior 2). Presione el botón "▲/ CH " o " ▼/RCC" para seleccionar ON (ACTIVADA) o OFF (DESACTIVADA). (Configuración predeterminada: OFF/DESACTIVADA)
4. El símbolo de las alertas de temperatura aparecerá en la pantalla después de que las alertas se hayan activado.
5. Presione cualquier botón para detener el sonido de la alerta cuando esta suene.
6. Toque el botón superior en cualquier momento para guardar y/o salir.

7. Si no se realiza ninguna operación durante 5 segundos, se guardará la configuración y/o saldrá automáticamente.

Configuración de las Alertas de Temperatura

1. Estando en el modo de visualización de la hora, pulse y mantenga pulsado el botón "ALERTS " para entrar en la configuración de las alertas de temperatura. El valor de la alerta de temperatura estará parpadeando.
2. Orden de ajuste de las alertas: Alerta de Alta Temperatura Exterior → Alerta de Baja Temperatura Exterior → Alerta de Alta Temperatura Interior → Alerta de Baja Temperatura Interior → Salir.
3. Presione el botón "▲/ CH " o " ▼/RCC " para ajustar el valor. Manténgalo pulsado para ajustar rápidamente.
4. Presione el botón "ALERTS" para confirmar y pasar a la siguiente alerta.
5. Durante la configuración, toque el botón superior para guardar y salir de la configuración.
6. Durante la configuración, si no se realiza ninguna operación durante 20 segundos, se guardarán las modificaciones y saldrá automáticamente.

Notas:

- Estando en el modo de visualización de escaneo de canales, es posible verificar o configurar las alertas , el dispositivo saldrá automáticamente del modo de escaneo de canales.
- cuando esté en el canal actual del sensor exterior, el símbolo de alerta continuará parpadeando en la pantalla hasta que el valor esté fuera del rango de alerta.
- Configuración de cuatro alertas de temperatura: interior y exterior 3 canales.

HUMEDAD

1. Después de encenderse, la humedad interior se mostrará automáticamente, actualizará la lectura cada 30 segundos y comenzará a recibir la señal exterior que dura un máximo de 3 minutos.
2. Rango de visualización de la humedad: 1%-99%; para una humedad inferior al 1%, la lectura será "1%"; para una humedad superior al 99%, la lectura será "99%".
3. Precisión: cuando la humedad está entre 30-80%, la precisión es $\pm 5\%$, si está fuera de este rango la precisión será $\pm 7\%$.
4. Flecha indicadora de cambios de humedad:
 - se mostrará cuando la humedad cambie a menos del 5% RH en una hora o comparado con la última lectura;
 - ↗ se mostrará cuando la lectura aumente un 5% RH en una hora o comparado con la última lectura.
 - ↘ se mostrará cuando la lectura disminuya un 5% RH en una hora o comparado con la última lectura.
5. Resolución de la humedad: 1% .

Consejos:

La lectura será más precisa si se coloca en la misma posición media hora después de encender el dispositivo.

PRONÓSTICO DEL TIEMPO

- El icono del pronóstico del tiempo se mostrará después de encender el dispositivo. Hay 5 tipos de clima: Soleado, Soleado Parcialmente Nublado, Nublado, Lluvioso, Nieve. Las indicaciones de los íconos del tiempo se basan en el cálculo horario de la temperatura y

humedad interior y exterior y en los datos barométricos. El pronóstico es para las próximas 12 horas con una precisión del 70%-75% después de 48 horas de acumulación de datos.



Soleado

Soleado Parcialmente

Nublado

Lluvioso

Nieve

INDICADOR DE NIVEL DE CONFORT

Pantalla	 HUMID	 HUMID	  GOOD	 DRY	 DRY
Humedad	MUY HÚMEDO 84-99%	HÚMEDO 76-83%	COMFORT 40%-75%	SECO 26-39%	MUY SECO 1-25%

ALERTA DE HELADA

- Cuando la temperatura del canal exterior esté en el rango de 0°C~ 2.9°C(32°F~37.22°F), el símbolo de alerta 0°C~ 2.9°C(32°F~37.22°F), el símbolo de alerta “❄️” parpadeará hasta que la lectura de la temperatura esté fuera del rango de alerta; el símbolo seguirá apareciendo en pantalla si la temperatura es inferior a 0°C.

CALIBRACIÓN

Las estaciones meteorológicas de Baldr fueron calibradas con precisión en nuestra planta de fabricación, pero

si desea que los datos de este producto sean coherentes con la lectura del equipo en el que más confía o al que está más acostumbrado, puede calibrar manualmente los valores de temperatura, humedad y presión barométrica interiores.

1. Estando en el modo de visualización de la hora, pulse y mantenga pulsados los botones "ALERTS" and "MEM" al mismo tiempo para entrar en el modo de Calibración.
2. Pulse y suelte el botón "SET" para confirmar y pasar al siguiente ajuste: Temperatura interior → Humedad Interior → Barómetro → Salir.
3. Presione el botón "▲/ CH " o " ▼/RCC para modificar el valor.
4. Rango del barómetro: 850-1050hPa/mb (637-787mmHg,25.1-31 inHg).

Notas:

Método de restablecimiento de los valores calibrados: desenchufe la fuente de alimentación de la unidad principal al principio, retire la batería de la celda, mantenga pulsado el botón "🔔" y luego encienda la unidad para restablecerla.

LUZ DE FONDO AJUSTABLE

- Después de encenderlo, toque el botón "☺️ | 🌙" para ajustar el brillo de la luz de fondo.
- El brillo de la luz de fondo puede ser ajustado al 3%,10%,50%,100% y apagado.

INDICADORES DE BATERÍA BAJA

- **Sobre el Sensor Exterior:** Cuando el indicador de la batería se muestra junto a la temperatura exterior, cambie las baterías del sensor exterior.
- **Acerca de la Batería de la Unidad Principal:** La batería CR2032 es solo para memorizar la configuración durante un corte de energía repentino. Cuando el indicador de la batería se muestra junto a la temperatura interior, reemplace la batería.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible Solución
Durante la lectura exterior parpadea o muestra guiones	El parpadeo durante la lectura al aire libre es generalmente una indicación de interferencias inalámbricas. 1. Lleve el sensor y la pantalla al interior, uno al lado del otro y retire las baterías de cada uno. 2. Asegúrese de que el interruptor 1-2-3 de ambas unidades coincida. 3. Vuelva a colocar las baterías en el sensor exterior. 4. Vuelva a colocar las baterías en la unidad principal.

Problema	Posible Solución
	5. Coloque ambas unidades a un par de metros de distancia una de la otra durante unos pocos minutos para obtener una fuerte conexión antes de llevar el sensor al área exterior.
No hay recepción del sensor exterior	1. Recargue las baterías del sensor exterior y de la unidad principal. Consulte la sección CONFIGURACIÓN DEL SENSOR. 2. Reubique la unidad principal y/o el sensor exterior. Las unidades deben estar a menos de 100 metros(328 pies) de distancia. 3. Asegúrese de que ambas unidades estén colocadas al menos a 0,9 m (3 pies) de distancia de los aparatos electrónicos que puedan interferir con la comunicación inalámbrica (como televisores, microondas, ordenadores, etc.). 4. Utilice pilas alcalinas estándar. No utilice baterías de alta potencia o recargables. NOTA: La unidad principal y el sensor pueden tardar unos minutos en sincronizarse después de que se recarguen las pilas.

Temperatura/ Humedad Inexacta	Asegúrese de que tanto la unidad principal como el sensor estén colocados fuera de la luz solar directa y lejos de cualquier fuente de calor o ventilación.
Indicación "HH.H/LL.L" en la temperatura interior y/o exterior	Si la temperatura es superior al rango de detección, la indicación "HH.H" aparecerá en pantalla; si es inferior al rango de detección, la indicación "LL.L" aparecerá en pantalla.
Si su producto BALDR no funciona correctamente después de intentar las medidas de resolución de problemas, por favor contacte con el vendedor en su página de pedidos o envíe un correo electrónico a: service@baldr.com.	

INSTRUCCIÓN DE COLOCACIÓN

Los sensores de la BALDR son sensibles a las condiciones ambientales circundantes. La correcta colocación tanto de la unidad principal como del sensor exterior es fundamental para la precisión y el rendimiento de este producto.

Colocación de la unidad principal

Coloque la unidad principal en un área seca y libre de suciedad y polvo.

Para ayudar a asegurar una medición precisa de la temperatura interior, asegúrese de colocar la unidad principal lejos de las fuentes de calor o de los respiraderos.

Colocación del sensor exterior

El sensor debe colocarse en el exterior para observar las condiciones exteriores. El sensor es resistente a las salpicaduras de agua y está diseñado para su uso general en el exterior, sin embargo, para extender su vida útil coloque el sensor en un área protegida de los elementos climáticos directos. La mejor ubicación es de 4 a 8 pies (1,2 a 2,4 metros) sobre el suelo con sombra permanente y mucho aire fresco para circular alrededor del sensor.

Importantes pautas de colocación

- La distancia entre la unidad principal y el transmisor debe ser de al menos 5~6.5 pies (1.5~2 metros) de distancia de cualquier fuente de interferencia como monitores de computadora o televisores.
- Para maximizar el alcance inalámbrico, coloque las unidades lejos de objetos metálicos grandes, paredes gruesas, superficies metálicas u otros objetos que puedan limitar la comunicación inalámbrica.
- Por favor, no utilice otros productos eléctricos como auriculares o altavoces que funcionen con la misma frecuencia de señal.

- Los vecinos que utilizan dispositivos eléctricos que operan con la misma frecuencia de señal también pueden causar interferencias.

PRECAUCIONES

- No limpie ninguna parte del producto con benceno, diluyente u otros disolventes químicos. Si es necesario, límpiela con un paño suave.
- Nunca sumerja el producto en agua. Esto puede causar una descarga eléctrica y dañar el producto.
- No someta la cámara a fuerzas extremas, golpes o fluctuaciones de temperatura o humedad.
- No manipule los componentes internos.
- No mezcle pilas nuevas y viejas o diferentes tipos de pilas.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar o recargables. Retire el baterías si almacena este producto durante un largo período de tiempo.
- NO deseche este producto como un residuo sin clasificar. La recogida por separado de estos La basura, para un tratamiento especial, es necesaria.

GARANTÍA

BALDR ofrece una garantía limitada de 1 año para este producto contra defectos en material y fabricación.

El servicio de garantía sólo puede ser llevado a cabo por nuestro centro de servicio. aprobado. El original de la factura de venta fechada debe ser presentado a petición como prueba de compra en nuestro centro de servicio autorizado.

La garantía cubre todos los defectos de material y mano de obra, con las siguientes excepciones siguiente:

- (1) los daños causados por un accidente, un uso conducta irrazonable o negligente (incluyendo la ausencia o el mantenimiento razonable de la y necesario);
- (2) daños durante el transporte (reclamaciones por daños en tránsito);
- (3) el daño o deterioro de cualquier accesorio o superficie decorativa;
- (4) Daños resultantes del incumplimiento de la instrucciones en su manual de instrucciones.

Esta garantía sólo cubre los defectos reales del producto en sí y sólo cubre no el coste de la instalación o el desmontaje de una instalación fija, la instalación o los ajustes normales, las reclamaciones basadas en una tergiversación o los cambios en el desempeño que resulten de circunstancias relacionadas con el negocio del vendedor.en la instalación. Para recibir el servicio de garantía, el comprador debe ponerse en contacto con el servicio designado por la BALDR para la identificación de problemas y el procedimiento en servicio.

Gracias por su elección de los productos BALDR!



www.baldr.com

service@baldr.com

