



BALDR


Μετεωρολογικός σταθμός
BALDR THERM με εξωτερικό
αισθητήρα

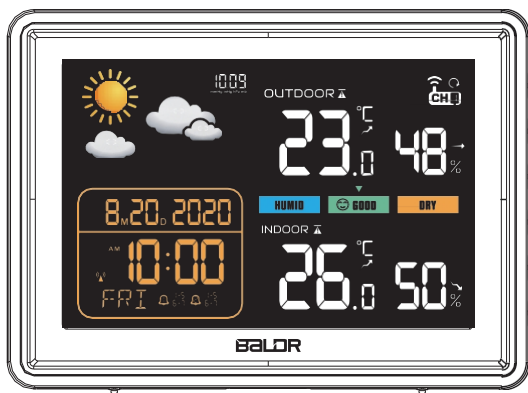

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

MODEL: B0359WST2H2PR
(EU VERSION)

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

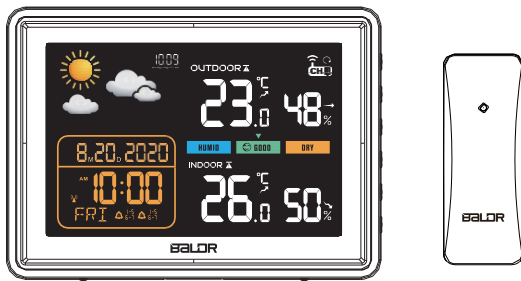

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον ασύρματο έγχρωμο μετεωρολογικό σταθμό Baldr με λειτουργία ειδοποιήσεων για τη θερμοκρασία.

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τη χρήση καινοτόμων εξαρτημάτων και τεχνολογιών, ώστε να εξασφαλίζεται άριστη ποιότητα απεικόνισης. Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ώστε να εξοικειωθείτε με τις ιδιότητες και τις λειτουργίες της.


Για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή:

Κύρια μονάδα: τροφοδοτικό δικτύου (περιλαμβάνεται) και 1 μπαταρία CR2032 (περιλαμβάνεται)

Αισθητήρας: 2 μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

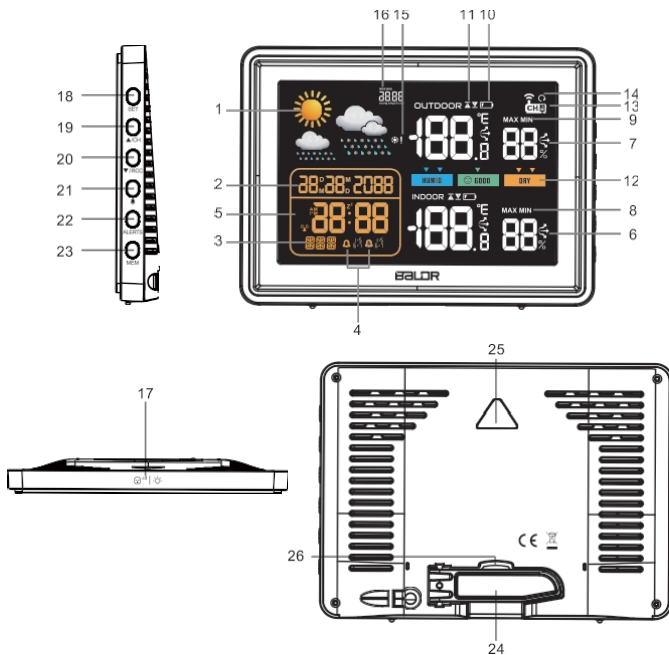

1. Πρόγνωση καιρού
Πρόγνωση καιρού για τις επόμενες 12–24 ώρες
2. Εμφάνιση ημερολογίου
3. Ονόματα ημερών της εβδομάδας σε 7 γλώσσες
4. Λειτουργία διπλού ξυπνητηριού

5. Τρέχουσα ώρα

Δυνατότητα επιλογής μορφής 12 ή 24 ωρών

6. Θερμοκρασία και υγρασία εσωτερικού χώρου

7. Θερμοκρασία και υγρασία εξωτερικού χώρου

8. Καταγραφή των μέγιστων και ελάχιστων τιμών θερμοκρασίας και υγρασίας στο εσωτερικό του χώρου

9. Καταγραφή των μέγιστων και ελάχιστων τιμών θερμοκρασίας και υγρασίας στο εξωτερικό

10. Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

11. Προειδοποίηση για υψηλή/χαμηλή θερμοκρασία

12. Ένδειξη επιπέδου άνεσης εντός του χώρου

13. Ένδειξη καναλιού

14. Σάρωση καναλιών

15. Προειδοποίηση για το σημείο πήξης

16. Βαρομετρική πίεση

Αποτέλεσμα στο βαρόμετρο σε mmHg, inHg ή hPa mb με καταγραφή των μέγιστων και ελάχιστων τιμών

17. Κουμπί « ☺^{zz} | 🌙 »

18. Κουμπί «SET»

Μετάβαση στη ρύθμιση της ώρας

19. Κουμπί « ▲ /CH »

Εναλλαγή μεταξύ C/F, διαγραφή δεδομένων από τους αισθητήρες και εκ νέου καταχώριση ή αύξηση των τιμών των δεδομένων

20. Κουμπί « ▼ /RCC »

21. Κουμπί « 🔔 »

Έλεγχος ή μετάβαση στις ρυθμίσεις συναγερμού

22. Κουμπί «ALERTS»

Ελέγξτε ή μεταβείτε στις ρυθμίσεις συναγερμών θερμοκρασίας

23. Κουμπί «MEM»

Ελέγξτε ή διαγράψτε τις καταγραφές των μέγιστων/ελάχιστων τιμών


24. Βάση στήριξης της συσκευής

25. Οπή για ανάρτηση

26. Θήκη μπαταριών

Σημειώσεις:

1. Εάν η ένδειξη της ημέρας της εβδομάδας είναι λανθασμένη, το προεπιλεγμένο έτος είναι το 2020. Ελέγξτε αν το έτος έχει ρυθμιστεί σωστά. (ισχύει μόνο για χειροκίνητες ρυθμίσεις)
2. Η μπαταρία CR2032 χρησιμεύει για την τροφοδοσία της μνήμης (περιλαμβάνεται στη συσκευασία). Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πηγή τροφοδοσίας. Εάν απαιτείται αντικατάσταση της μπαταρίας, αφαιρέστε το στοιχείο της συσκευής σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο και τοποθετήστε μια νέα μπαταρία, προσέχοντας την πολικότητα (+ και -).

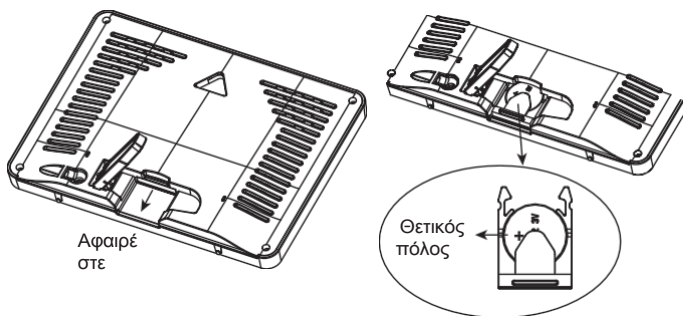


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΤΟΣ 2 ΩΡΩΝ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ

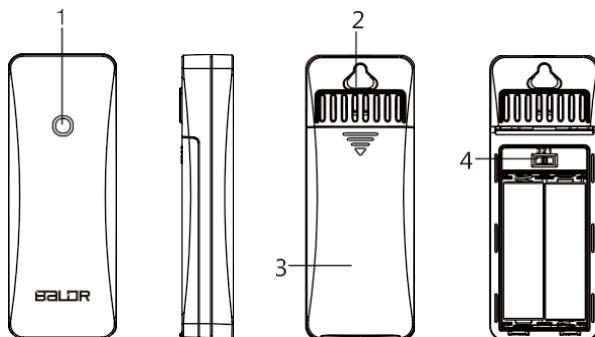

1. Λυχνία ελέγχου

3. Θήκη μπαταρίας

2. Οπή ανάρτησης

4. Διακόπτης καναλιών 1-2-3

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Χρόνος ελεγχόμενος ραδιοσυχνικά μέσω του συστήματος DCF
- Έως 3 ραδιοκανάλια για εξωτερικούς αισθητήρες (περιλαμβάνεται μόνο ένας αισθητήρας)
- Ένδειξη επιπέδου άνεσης
- Ημερολόγιο, ξυπνητήρι και λειτουργία αναβολής
- Εμφάνιση ώρας σε μορφή 12/24 ωρών
- Προειδοποίηση για το σημείο πήξης
- Ένδειξη τάσης θερμοκρασίας με βέλη
- Ημέρες της εβδομάδας σε 7 γλώσσες: GER (γερμανικά), ENG (αγγλικά), FRE (γαλλικά), ITA (ιταλικά), SPA (ισπανικά), DUT (ολλανδικά), DAN (δανικά)
- Προειδοποίηση για υψηλή/χαμηλή θερμοκρασία εσωτερικά και εξωτερικά

- Οι τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας στο δωμάτιο, καθώς και η βαρομετρική πίεση, μπορούν να βαθμονομηθούν χειροκίνητα
- Δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του ηχητικού σήματος των κουμπιών
- Πρόγνωση καιρού για τις επόμενες 12–24 ώρες με χρήση βαρόμετρου
- Μετρά την υγρασία και τη θερμοκρασία εσωτερικά και εξωτερικά (°C/°F)
- Καταγραφή των μέγιστων και ελάχιστων τιμών θερμοκρασίας και υγρασίας εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
- Εύρος θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου: -10 °C–50 °C (14 °F–122 °F)
- Εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου: -40°C–60°C (-40°F–140°F)
- Εύρος υγρασίας εσωτερικού και εξωτερικού χώρου: 1%–99%
- Λευκός φωτισμός οθόνης με ρύθμιση φωτεινότητας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Το σετ περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα: 1x κύρια μονάδα μετεωρολογικού σταθμού
 1x απομακρυσμένος αισθητήρας 1x
 τροφοδοτικό δικτύου 1x
 μπαταρία CR2032
 1x εγχειρίδιο χρήσης

ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρεία BALDR συνιστά τη χρήση αλκαλικών ή λιθίου μπαταριών υψηλής ποιότητας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση του προϊόντος. Δεν συνιστάται η χρήση μπαταριών μεγάλης διάρκειας ή επαναφορτιζόμενων μπαταριών.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Αφαιρέστε την μονωτική ταινία από τις μπαταρίες και, στη συνέχεια, συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

1. Αφαιρέστε το καπάκι του χώρου των μπαταριών.
2. Τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου AA σε κάθε αισθητήρα, προσέχοντας την πολικότητα (+ και -).
3. Τοποθετήστε το καπάκι του χώρου των μπαταριών.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

- Ρυθμίστε το κανάλι 1-2-3 του αισθητήρα σε οποιοδήποτε κανάλι. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε τον αισθητήρα στο κανάλι 1. Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι η κεντρική μονάδα έχει ρυθμιστεί στο ίδιο κανάλι πριν από τον συγχρονισμό. Ειδική σημείωση: Για να ρυθμίσετε το κανάλι, πατήστε το κουμπί «▲/CH» στη κεντρική συσκευή. Η σειρά των ρυθμίσεων είναι CH1 – CH2 – CH3 – σάρωση καναλιών (από το CH1 μέσω του CH2 έως το CH3, σε διαστήματα των 10 δευτερολέπτων). Για να πραγματοποιήσετε τον συγχρονισμό, πρέπει να επιλέξετε τις ίδιες ρυθμίσεις τόσο για τον αισθητήρα όσο και για τη κεντρική μονάδα.
- Πριν τοποθετήσετε τις μπαταρίες στον αισθητήρα, ενεργοποιήστε τη συσκευή βάσης.

Σημειώσεις:

1. Μόλις ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία, η κύρια συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα τη λήψη εξωτερικού σήματος· η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει το πολύ 3 λεπτά. Η ένδειξη της κεραίας λήψης θα αναβοσβήνει. Εάν δεν ληφθεί κανένα σήμα εντός 3 λεπτών, η συσκευή θα διακόψει τη λήψη εξωτερικού σήματος.
2. Εάν παρέλθει η περίοδος λήψης σήματος των 3 λεπτών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «▲/CH» για να ξεκινήσει εκ νέου η λήψη σήματος.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας ή την επαναφορά, στην οθόνη LCD εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα η πλήρης εικόνα, ενώ ταυτόχρονα ακούγεται ο ηχητικός σήμα «Bl». Στη συνέχεια, εμφανίζονται η θερμοκρασία και η υγρασία του χώρου, καθώς και η βαρομετρική πίεση.

Οι προεπιλεγμένες τιμές είναι:

Μονάδα πίεσης	Ημέρα της εβδομάδας ς Γλώσσα	Ηχητικό σήμα	Χρόνος εμφάνισης	Μορφή ημερομηνίας
hPa mb	GER	ENERG O	0:00 (μορφή 24 ωρών)	D/M
Ημερομηνία εμφάνισης	Μονάδα θερμοκρασίας	Λειτουργία RCC		
1st.Jan 2020	℃	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ		
Ζώνη	Καιρός	Ώρα ξυπνητηριού		
0	Από ηλιόλουστο έως νεφελώδες	(Δευτέρα έως Παρασκευή) 7:00 (Σάββατο έως Κυριακή) 8:00 Είδοποίηση απενεργοποιημένη		

Λήψη σήματος RF

Μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας, η συσκευή θα λαμβάνει σήματα από εξωτερικούς αισθητήρες για 3 λεπτά. Εάν εντός 3 λεπτών ληφθούν σήματα και από τα 3 κανάλια ή λήξει η διάρκεια του παραθύρου λήψης, η συσκευή θα μεταβεί στο παράθυρο λήψης σήματος DCF.

Λήψη σήματος DCF

1. Μετά τη λήψη του σήματος RF, η συσκευή θα ξεκινήσει αναζήτηση ραδιοσήματος διάρκειας 7 λεπτών, ενώ στην οθόνη θα αναβοσβήνει το σύμβολο της κεραίας «». Κατά τη διάρκεια αυτή, η φωτεινότητα του φωτισμού οθόνης θα μειωθεί αυτόματα στο 3% (προεπιλεγμένη φωτεινότητα: 100%).

2. Μετά τη λήψη του σήματος, η κύρια συσκευή θα εμφανίσει την ώρα, τον μήνα, την ημερομηνία και την ημέρα της εβδομάδας, ενώ στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο «».

3. Καθημερινή λήψη του σήματος RCC: το ραδιοσήμα λαμβάνεται τακτικά κάθε μέρα στις 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 και 5:00. Η λήψη του σήματος ξεκινά κάθε μέρα στις 1:00.

Κάθε μέρα, μετά τη λήψη του σήματος σε οποιαδήποτε από αυτές τις ώρες, η συσκευή σταματά να λαμβάνει το σήμα για εκείνη την ημέρα.

4. Χειροκίνητη λήψη: πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «/RCC» για να ξεκινήσετε τη λήψη του σήματος RCC.

5. Κατά τη διάρκεια της λήψης, η συσκευή δεν ανταποκρίνεται στο πάτημα άλλων κουμπιών· για να τερματίσετε τη λήψη του σήματος RCC, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «/RCC».

* Εμφάνιση του συμβόλου RCC:

a. Κατά τη λήψη του σήματος, το σύμβολο RCC «» θα αναβοσβήνει με συχνότητα «1 Hz».

b. Μετά την επιτυχή λήψη του σήματος, στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί το πλήρες σύμβολο RCC «» και η συσκευή θα τερματίσει τη λήψη του RCC.

γ. Εάν το σήμα δεν ληφθεί, το σύμβολο RCC θα εξαφανιστεί.

Χειροκίνητες ρυθμίσεις

1. Μετά τη λήψη του σήματος, εάν δεν χρειάζεται να κάνετε άλλες ρυθμίσεις, μπορείτε απλά να ολοκληρώσετε την ανάγνωση εδώ. Εάν χρειάζονται άλλες ρυθμίσεις, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Εάν, αντίθετα, το σήμα δεν έχει ληφθεί, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να πραγματοποιήσετε χειροκίνητη ρύθμιση. 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «SET» για να μεταβείτε στη λειτουργία ρυθμίσεων· πατήστε το κουμπί «SET» για να παραλείψετε συγκεκριμένα βήματα ή να μεταβείτε στην επόμενη επιλογή ρύθμισης.

* Συμβουλή: πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί «/CH» ή «/RCC» θα οδηγήσει σε γρήγορη αλλαγή της τιμής κατά 8 βήματα.

3. Πατήστε το κουμπί «SET» για να επιλέξετε τη γλώσσα των ημερών της εβδομάδας. Προεπιλεγμένη ρύθμιση: GER. Πατήστε το κουμπί «▲/CH» ή «▼/RCC» για να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες γλώσσες: ENG, GER, ITA, FRE, DUT, SPA, DAN (προαιρετικά). (αγγλικά/γερμανικά/ιταλικά/γαλλικά/ολλανδικά/ισπανικά/δανικά)
4. Πατήστε το πλήκτρο «SET» για να επιλέξετε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχητικού σήματος. Προεπιλεγμένη ρύθμιση: ενεργοποιημένο. Πατήστε το πλήκτρο «▲/CH» ή «▼/RCC» για να επιλέξετε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.
5. Πατήστε το κουμπί «SET» για να επιλέξετε τη μονάδα βαρομετρικής πίεσης. Προεπιλεγμένη ρύθμιση: hPa mb. Πατήστε το κουμπί «▲/CH» ή «▼/RCC» για να επιλέξετε τη μονάδα: mmHg, inHg ή hPa mb (προαιρετικά).
6. Πατήστε το κουμπί «SET» για να επιλέξετε τη μονάδα θερμοκρασίας. Προεπιλεγμένη ρύθμιση: °C. Πατήστε το κουμπί «▲/CH» ή «▼/RCC» για να επιλέξετε °C/°F.
7. Πατήστε το κουμπί «SET» για να επιλέξετε τη λειτουργία RCC. Προεπιλεγμένη ρύθμιση: ON. Πατήστε το κουμπί «▲/CH» ή «▼/RCC» για να επιλέξετε την επιλογή OFF ή ON.
8. Πατήστε το κουμπί «SET» για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας. Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 0. Πατήστε το κουμπί «▲/CH» ή «▼/RCC» για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας σε εύρος από -12 H έως +12 H.
9. Πατήστε το κουμπί «SET» για να επιλέξετε το έτος. Εύρος ρυθμίσεων: 2000–2099. Πατήστε το κουμπί «▲/CH» ή «▼/RCC» για να αλλάξετε την τιμή.
10. Πατήστε το κουμπί «SET» για να επιλέξετε τη μορφή εμφάνισης του μήνα και της ημερομηνίας. Προεπιλεγμένη ρύθμιση: D/M. Πατήστε το κουμπί «▲/CH» ή «▼/RCC» για να επιλέξετε τη μορφή M/D ή D/M. (M: μήνας, D: ημέρα).
11. Πατήστε το κουμπί «SET» για να επιλέξετε τον μήνα. Πατήστε το κουμπί «▲/CH» ή «▼/RCC» για να ρυθμίσετε την τιμή.
12. Πατήστε το κουμπί «SET» για να επιλέξετε την ημέρα. Πατήστε το κουμπί «▲/CH» ή «▼/RCC» για να προσαρμόσετε την τιμή.
13. Πατήστε το κουμπί «SET» για να επιλέξετε τη μορφή ώρας 12/24H. Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 24H.
14. Πατήστε το κουμπί «▲ &/CH» ή «▼/RCC» για να επιλέξετε τη μορφή 12H ή 24H. Πατήστε το κουμπί «SET» για να επιλέξετε τις ώρες. Πατήστε το κουμπί «▲/CH» ή «▼/RCC» για να ρυθμίσετε την τιμή.
15. Πατήστε το κουμπί «SET» για να επιλέξετε τα λεπτά. Πατήστε το κουμπί «▲/CH» ή «▼/RCC» για να ρυθμίσετε την τιμή.

16. Πατήστε το κουμπί «SET» για να επιλέξετε την επιλογή καιρού. Προεπιλεγμένη ρύθμιση: από ηλιόλουστο έως συννεφιασμένο. Πατήστε το κουμπί «▲/CH» ή «▼/RCC» για να επιλέξετε τις καιρικές συνθήκες: ηλιοφάνεια, από ηλιοφάνεια έως συννεφιά, συννεφιά, βροχή ή χιόνι (προαιρετικά).
17. Πατήστε το κουμπί «SET» για επιβεβαίωση και έξοδο.
18. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, πατήστε το επάνω κουμπί για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να βγείτε από τη λειτουργία ρυθμίσεων.
19. Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για 20 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν αυτόματα και θα βγείτε από τη λειτουργία ρυθμίσεων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

Διπλά ξυπνητήρια τόσο για τις καθημερινές όσο και για τα σαββατοκύριακα: 1-5 (από Δευτέρα έως Παρασκευή), 6-7 (από Σάββατο έως Κυριακή).

Έλεγχος ώρας ξυπνητηριού

1. Στη λειτουργία εμφάνισης ώρας, πατήστε το κουμπί «» για να ελέγξετε την ώρα του πρώτου ξυπνητηριού (1-5).
2. Πατήστε ξανά το κουμπί για να επιβεβαιώσετε και να μεταβείτε στην επόμενη ώρα ξυπνητηριού. Η σειρά ελέγχου είναι η εξής: (1-5) (6-7), (1-5)   (6-7) –  Έξοδος.
3. Πατήστε το επάνω κουμπί για έξοδο και επιστροφή στη λειτουργία εμφάνισης ώρας.
4. Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για 5 δευτερόλεπτα, το σύστημα θα τερματιστεί αυτόματα.

Ρύθμιση της ώρας του ξυπνητηριού

1. Στη λειτουργία εμφάνισης της ώρας ξυπνητηριού, πατήστε το κουμπί «» για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ξυπνητηριού (η σειρά επιλογής είναι:  (1-5)  (6-7) (9)  (6-7)), και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «», για να μεταβείτε στη ρύθμιση της ώρας του ξυπνητηριού.
2. Η σειρά των ρυθμίσεων είναι η εξής: Ώρα > Λεπτό — Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση — Έξοδος.
3. Πατήστε το κουμπί «▲/CH» ή «▼/RCC» για να αλλάξετε την τιμή. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για γρήγορη ρύθμιση της τιμής.

4. Για να ρυθμίσετε τις υπόλοιπες τρεις ώρες ξυπνητηριού, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.
5. Κατά τη ρύθμιση, πατήστε το επάνω κουμπί για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να βγείτε από τη λειτουργία ρυθμίσεων.
6. Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για 20 δευτερόλεπτα κατά τη ρύθμιση, οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν αυτόματα και θα βγείτε από τη λειτουργία ρυθμίσεων.
7. Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, θα εμφανιστεί στην οθόνη το σύμβολο του ξυπνητηριού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

1. Όταν χτυπάει το ξυπνητήρι, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί (εκτός από το επάνω) για να το απενεργοποιήσετε. Το ξυπνητήρι θα ενεργοποιηθεί ξανά την επόμενη μέρα.
2. Μπορείτε επίσης, όταν χτυπάει το ξυπνητήρι, να πατήσετε το κουμπί «» για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναβολής. Το ξυπνητήρι θα χτυπήσει ξανά μετά τη λήξη της περιόδου αναβολής των 5 λεπτών. Στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει το σύμβολο «Z», που υποδηλώνει τη λειτουργία αναβολής. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το επάνω πλήκτρο για να βγείτε από τη λειτουργία αναβολής. Το ξυπνητήρι θα ενεργοποιηθεί ξανά την επόμενη μέρα.
3. Όταν χτυπά το ξυπνητήρι, αναβοσβήνει το σύμβολο της αντίστοιχης λειτουργίας αφύπνισης, ενώ ο αυξανόμενος ήχος του ξυπνητηριού «Bibi» θα διαρκέσει 2 λεπτά, εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΡΕΚΟΡ

1. Πατήστε το κουμπί «MEM» για να ελέγξετε τη μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία καθώς και την υγρασία στο εξωτερικό και στο εσωτερικό.
2. Η σειρά εμφάνισης είναι η εξής: μέγιστη τιμή — ελάχιστη τιμή — έξοδος. Η τιμή θα εμφανίζεται για 5 δευτερόλεπτα.
3. Στη λειτουργία εμφάνισης των μέγιστων ή ελάχιστων τιμών: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «MEM» για να διαγράψετε τη μέγιστη ή την ελάχιστη τιμή.
4. Συνήθως, οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές ενημερώνονται κάθε 24 ώρες στις 0:00.
5. Για έξοδο, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στην κορυφή.
6. Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για 5 δευτερόλεπτα, το σύστημα θα τερματιστεί αυτόματα.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

1. Μόλις ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία, η εσωτερική θερμοκρασία θα εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη· η ένδειξη θα ενημερώνεται κάθε 30 δευτερόλεπτα και η συσκευή θα αρχίσει να λαμβάνει σήμα από τον εξωτερικό αισθητήρα, διαδικασία που θα διαρκέσει έως και 3 λεπτά.

2. Εύρος εμφάνισης της εσωτερικής θερμοκρασίας: από -10°C έως 50,0°C (από 14°F έως 122°F). Σε περίπτωση θερμοκρασίας χαμηλότερης από

-10°C η ένδειξη θα είναι: «LL.L»· σε περίπτωση θερμοκρασίας υψηλότερης από +50°C η ένδειξη θα είναι: «HH.H».

3. Εύρος εμφάνισης της εξωτερικής θερμοκρασίας: από -40°C έως 60°C (από -40°F έως 140°F)· σε περίπτωση θερμοκρασίας χαμηλότερης από -40°C, η ένδειξη θα είναι: «LL.L»· σε περίπτωση θερμοκρασίας υψηλότερης από +60°C, η ένδειξη θα είναι: «HH.H».

4. Ένδειξη μεταβολών της θερμοκρασίας με βέλος:

→ θα εμφανιστεί όταν η θερμοκρασία μεταβληθεί κατά λιγότερο από 1°C εντός μίας ώρας ή σε σύγκριση με την τελευταία ένδειξη.

→ θα εμφανιστεί όταν η ένδειξη αυξηθεί κατά 1°C μέσα σε μία ώρα ή σε σύγκριση με την τελευταία ένδειξη.

→ εμφανίζεται όταν η ένδειξη μειωθεί κατά 1°C μέσα σε μία ώρα ή σε σύγκριση με την τελευταία ένδειξη.

5. Ακρίβεια: Στο εύρος θερμοκρασιών από 0°C έως 50°C, η ακρίβεια είναι +1°C· εκτός αυτού του εύρους, η ακρίβεια είναι +2°C· η ανάλυση της μέτρησης θερμοκρασίας είναι 0,1°C (0,1°F).

6. Πατήστε το κουμπί «SET» για να επιλέξετε τη μονάδα θερμοκρασίας °C/°F (βλ. σημείο 6 στην ενότητα «Χειροκίνητες ρυθμίσεις»).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Έλεγχος και ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ειδοποιήσεων

1. Στη λειτουργία εμφάνισης ώρας, πατήστε το κουμπί «ALERTS» για να ελέγξετε τις ειδοποιήσεις θερμοκρασίας.

2. Πατήστε και αφήστε το κουμπί «ALERTS» για να ελέγξετε τις ειδοποιήσεις με την ακόλουθη σειρά: Ειδοποίηση υψηλής εξωτερικής θερμοκρασίας — Ειδοποίηση χαμηλής εξωτερικής θερμοκρασίας — Ειδοποίηση υψηλής εσωτερικής θερμοκρασίας — Ειδοποίηση χαμηλής εσωτερικής θερμοκρασίας — Έξοδος.

- Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις: Συναγερμός υψηλής εξωτερικής θερμοκρασίας: 35°C (95°F), συναγερμός χαμηλής εξωτερικής θερμοκρασίας: 10°C (50°F).
3. Στη λειτουργία εμφάνισης συναγερμών θερμοκρασίας, πατήστε το κουμπί «ALERTS» για να επιλέξετε τη συναγερμό που θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε (η σειρά ελέγχου των συναγερμών ακολουθεί το παραπάνω βήμα 2). Πατήστε το κουμπί «▲/CH» ή «▼/RCC» για να επιλέξετε την επιλογή ON ή OFF (Προεπιλεγμένη ρύθμιση: OFF)
4. Μόλις ενεργοποιηθούν οι ειδοποιήσεις, θα εμφανιστεί στην οθόνη το σύμβολο των ειδοποιήσεων θερμοκρασίας.
5. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να απενεργοποιήσετε τον ηχητικό σήμα όταν ηχεί η ειδοποίηση.
6. Πατήστε το επάνω κουμπί οποιαδήποτε στιγμή για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και/ή να βγείτε.
7. Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για 5 δευτερόλεπτα, οι αλλαγές θα αποθηκευτούν αυτόματα και/ή θα γίνει έξοδος. Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων θερμοκρασίας
1. Στη λειτουργία εμφάνισης ώρας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «ALERTS» για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων θερμοκρασίας. Η τιμή της ειδοποίησης θερμοκρασίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
2. Σειρά ρυθμίσεων ειδοποιήσεων: Ειδοποίηση υψηλής εξωτερικής θερμοκρασίας — Ειδοποίηση χαμηλής εξωτερικής θερμοκρασίας — Ειδοποίηση υψηλής εσωτερικής θερμοκρασίας — Ειδοποίηση χαμηλής εσωτερικής θερμοκρασίας — Έξοδος.
3. Πατήστε το κουμπί «▲CH» ή «▼/RCC» για να ρυθμίσετε την τιμή. Κρατήστε το πατημένο για γρήγορη ρύθμιση.
4. Πατήστε το κουμπί «ALERTS» για να επιβεβαιώσετε και να προχωρήσετε στη ρύθμιση της επόμενης ειδοποίησης.
5. Κατά τη ρύθμιση, πατήστε το επάνω κουμπί για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να βγείτε από τη λειτουργία ρύθμισης.
6. Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για 20 δευτερόλεπτα κατά τη ρύθμιση, οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν αυτόματα και θα πραγματοποιηθεί έξοδος από τη λειτουργία ρυθμίσεων.
- Στη λειτουργία προβολής σάρωσης καναλιών, μετά τον έλεγχο ή τη ρύθμιση των ειδοποιήσεων, η συσκευή θα βγει αυτόματα από αυτή τη λειτουργία.
 - Για το τρέχον κανάλι του εξωτερικού αισθητήρα, το σύμβολο ειδοποίησης θα αναβοσβήνει στην οθόνη έως ότου η τιμή βγει εκτός του εύρους συναγερμού.
 - Τέσσερις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων θερμοκρασίας: 3 εσωτερικά και εξωτερικά κανάλια.

ΥΓΡΑΣΙΑ

1. Μόλις ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία, η συσκευή θα εμφανίσει αυτόματα την τιμή της εσωτερικής υγρασίας· η ένδειξη θα ενημερώνεται κάθε 30 δευτερόλεπτα, ενώ η διαδικασία λήψης του εξωτερικού σήματος θα διαρκέσει το πολύ 3 λεπτά.

2. Εύρος εμφάνισης υγρασίας: 1%–99%. Σε περίπτωση υγρασίας κάτω του 1%, θα εμφανίζεται η ένδειξη «1%». Σε περίπτωση υγρασίας άνω του 99%, θα εμφανίζεται η ένδειξη «99%».

3. Ακρίβεια: όταν η υγρασία κυμαίνεται από 30 έως 80%, η ακρίβεια είναι $\pm 5\%$; εκτός αυτού του εύρους, η ακρίβεια είναι $\pm 7\%$.

4. Ένδειξη αλλαγών υγρασίας με βέλος:

→ εμφανίζεται όταν η υγρασία μεταβληθεί κατά λιγότερο από 5% RH μέσα σε μία ώρα ή σε σύγκριση με την τελευταία ένδειξη.

→ εμφανίζεται όταν η ένδειξη αυξηθεί κατά 5% RH μέσα σε μία ώρα ή σε σύγκριση με την τελευταία ένδειξη.

→ εμφανίζεται όταν η ένδειξη μειωθεί κατά 5% RH μέσα σε μία ώρα ή σε σύγκριση με την τελευταία ένδειξη.

5. Ανάλυση μέτρησης υγρασίας: 1%

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

- Το εικονίδιο της πρόγνωσης καιρού εμφανίζεται μετά την ενεργοποίηση της συσκευής. Διατίθενται 5 τρόποι καιρού: Ηλιόλουστο, Από ηλιόλουστο έως νεφελώδες, Νεφελώδες, Βροχερό, Χιονισμένο. Τα εικονίδια καιρού που εμφανίζονται βασίζονται σε ωριαίους υπολογισμούς της θερμοκρασίας και της υγρασίας εντός και εκτός του κτιρίου, καθώς και σε βαρομετρικά δεδομένα. Η πρόγνωση καλύπτει τις επόμενες 12 ώρες και έχει ακρίβεια 70–75% μετά από 48 ώρες συλλογής δεδομένων.



Ηλιόλουστο



Από ηλιόλουστο
έως συννεφιά



Συννεφιά



Βροχερό



Χιόνι

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΕΣΗΣ

Display	 HUMID	 HUMID	  GOOD	 DRY	 DRY
Humidity	TOO WET 84-99%	WET 76-83%	COMFORT 40%-75%	DRY 26-39%	TOO DRY 1-25%

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ

Όταν η τρέχουσα θερμοκρασία στον εξωτερικό αισθητήρα κυμαίνεται από 0°C έως 2,9°C (32°F έως 37,22°F), το προειδοποιητικό σύμβολο «❄️» θα αναβοσβήνει έως ότου η ένδειξη θερμοκρασίας βγει εκτός αυτού του εύρους· το σύμβολο θα παραμείνει στην οθόνη εάν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 0°C.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ

Οι μετεωρολογικοί σταθμοί Baldr έχουν βαθμονομηθεί με ακρίβεια στο εργοστάσιό μας, ωστόσο, αν θέλετε τα δεδομένα αυτού του προϊόντος να ταιριάζουν με τις ενδείξεις μιας συσκευής που εμπιστεύεστε περισσότερο ή στην οποία έχετε συνηθίσει περισσότερο, μπορείτε να βαθμονομήσετε χειροκίνητα τις τιμές της εσωτερικής θερμοκρασίας, της υγρασίας και της ατμοσφαιρικής πίεσης.

1. Στη λειτουργία εμφάνισης ώρας, πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα κουμπιά «ALERTS» και «MEM» για να μεταβείτε στη λειτουργία βαθμονόμησης.
2. Πατήστε και αφήστε το κουμπί «SET» για να επιβεβαιώσετε και να μεταβείτε στην επόμενη ρύθμιση: Εσωτερική θερμοκρασία - Εσωτερική υγρασία - Βαρόμετρο > Έξοδος.
3. Πατήστε το κουμπί «▲/CH» ή «▼/RCC» για να ρυθμίσετε την τιμή.
4. Εύρος βαρόμετρου: 850–1050 hPa/mb (637–787 mmHg, 25,1–31 inHg).

Σημειώσεις:

Τρόπος επαναφοράς της βαθμονομημένης τιμής: πρώτα αποσυνδέστε την τροφοδοσία της κύριας συσκευής, αφαιρέστε την μπαταρία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «🔔», και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την τροφοδοσία για να πραγματοποιήσετε την επαναφορά.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

- Μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας, πατήστε το κουμπί « » για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του φωτισμού.
- Η φωτεινότητα του φωτισμού μπορεί να ρυθμιστεί στο 3%, 10%, 50%, 100% ή να απενεργοποιηθεί.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

- Πληροφορίες σχετικά με τον εξωτερικό αισθητήρα: Όταν εμφανιστεί η ένδειξη κατάστασης της μπαταρίας δίπλα στην εξωτερική θερμοκρασία, πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες στον εξωτερικό αισθητήρα.
- Πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία τύπου CR2032 στη κύρια μονάδα: Η μπαταρία τύπου CR2032 χρησιμεύει αποκλειστικά για την αποθήκευση των ρυθμίσεων σε περίπτωση ξαφνικής διακοπής ρεύματος. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη κατάστασης της μπαταρίας δίπλα στην εσωτερική θερμοκρασία, πρέπει να αντικαταστήσετε τη μπαταρία.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Κατά τη μέτρηση σε εξωτερικό χώρο, η οθόνη αναβοσβήνει ή εμφανίζει παύλες	Το τρεμόπαιγμα της ένδειξης από τον εξωτερικό αισθητήρα συνήθως υποδηλώνει παρεμβολές στο ασύρματο δίκτυο. 1. Μεταφέρετε τον αισθητήρα και τη μονάδα βάσης σε εσωτερικό χώρο, τοποθετήστε τα το ένα δίπλα στο άλλο και αφαιρέστε τις μπαταρίες και από τις δύο συσκευές. 2. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης CH 1-2-3 και στις δύο συσκευές βρίσκεται στην ίδια θέση. 3. Τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες στον εξωτερικό αισθητήρα. 4. Τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες στη κεντρική μονάδα. 5. Αφήστε τις δύο συσκευές σε απόσταση μερικών ποδιών ή μία από την άλλη για μερικά λεπτά, ώστε να επιτευχθεί ισχυρό σήμα, πριν μεταφέρετε τον αισθητήρα έξω.

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Απουσία σήματος από τον εξωτερικό αισθητήρα	1. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες τόσο στον εξωτερικό αισθητήρα όσο και στη κεντρική μονάδα. Ανατρέξτε στην ενότητα «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ». 2. Αλλάξτε τη θέση της κεντρικής μονάδας και/ή του εξωτερικού αισθητήρα. Οι συσκευές πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 100 m (328 πόδια) μεταξύ τους. 3. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 0,9 m (3 ft) από ηλεκτρονικές συσκευές που ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές στην ασύρματη επικοινωνία (όπως τηλεοράσεις, φούρνοι μικροκυμάτων, υπολογιστές κ.λπ.). 4. Χρησιμοποιήστε τυπικές αλκαλικές μπαταρίες. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες υψηλής απόδοσης ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο συγχρονισμός της κύριας συσκευής και του αισθητήρα μετά την τοποθέτηση νέων μπαταριών μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.
Εσφαλμένες ενδείξεις θερμοκρασίας/υγρασίας	Βεβαιωθείτε ότι τόσο η κύρια μονάδα όσο και ο αισθητήρας βρίσκονται μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, καθώς και από οποιοσδήποτε πηγές θερμότητας και αεραγωγούς.

«ΗΗ.Η/ΛΛ.Λ» Εμφάνιση εσωτερικής και/ή εξωτερικής θερμοκρασίας	Εάν η θερμοκρασία υπερβεί το εύρος ανίχνευσης, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα «ΗΗ.Η»· εάν είναι χαμηλότερη από το εύρος ανίχνευσης, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα «ΛΛ.Λ».
Εάν, μετά την εκτέλεση των ενεργειών που περιγράφονται στην ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων» το προϊόν της μάρκας BALDR εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με τον πωλητή μέσω της σελίδας παραγγελίας ή στείλτε μήνυμα στη διεύθυνση: service@baldr.com .	

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Οι αισθητήρες BALDR είναι ευαίσθητοι στις συνθήκες του περιβάλλοντος. Η σωστή τοποθέτηση τόσο της κύριας μονάδας όσο και του εξωτερικού αισθητήρα είναι ζωτικής σημασίας για την ακρίβεια και την απόδοση αυτού του προϊόντος.

Τοποθέτηση της κύριας μονάδας

Τοποθετήστε τη κύρια μονάδα σε ξηρό μέρος, χωρίς σκόνη και σκόνης. Για να εξασφαλίσετε ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας του χώρου, τοποθετήστε τη κύρια μονάδα μακριά από πηγές θερμότητας ή αεραγωγούς.

Τοποθέτηση του εξωτερικού αισθητήρα

Ο αισθητήρας πρέπει να τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο, ώστε να παρακολουθεί τις εξωτερικές συνθήκες. Ο αισθητήρας είναι ανθεκτικός στα πιτσιλίσματα νερού και προορίζεται για γενική χρήση σε εξωτερικούς χώρους, ωστόσο, για να παραταθεί η διάρκεια ζωής του, πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο προστατευμένο από την άμεση έκθεση σε

. Η ιδανική θέση είναι σε ύψος από 1,2 έως 2,4 μέτρα (από 4 έως 8 πόδια) πάνω από το έδαφος, σε μόνιμη σκιά και με εξασφαλισμένη ελεύθερη κυκλοφορία φρέσκου αέρα γύρω από τον αισθητήρα.

Σημαντικές οδηγίες τοποθέτησης

- Η απόσταση μεταξύ της κεντρικής μονάδας και του πομπού πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5–2 μέτρα (5–6,5 πόδια) μακριά από οποιοσδήποτε πηγές παρεμβολών, όπως οθόνες υπολογιστών ή τηλεοράσεις.
- Για να μεγιστοποιήσετε την εμβέλεια του ασύρματου δικτύου, τοποθετήστε τις συσκευές μακριά από μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα, παχιά τοιχώματα, μεταλλικές επιφάνειες ή άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να περιορίσουν την ασύρματη επικοινωνία.
Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές, όπως ακουστικά ή ηχεία, που λειτουργούν στην ίδια συχνότητα σήματος.
- Οι γείτονες που χρησιμοποιούν ηλεκτρικές συσκευές που λειτουργούν στην ίδια συχνότητα σήματος μπορεί επίσης να προκαλέσουν παρεμβολές.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Μην καθαρίζετε κανένα μέρος του προϊόντος με βενζόλιο, διαλυτικό ή άλλους χημικούς διαλύτες. Εάν χρειάζεται, καθαρίστε το προϊόν με ένα μαλακό πανί.
- Μην βυθίζετε ποτέ το προϊόν στο νερό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και βλάβη στο προϊόν.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολική δύναμη, κραδασμούς ή διακυμάνσεις θερμοκρασίας ή υγρασίας.
- Μην παρεμβαίνετε στα εσωτερικά εξαρτήματα.
- Μην αναμειγνύετε καινούργιες και παλιές μπαταρίες, ούτε μπαταρίες διαφορετικών τύπων.
- Μην συνδυάζετε αλκαλικές, τυπικές ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης του προϊόντος, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν ως μη διαχωρισμένα οικιακά απορρίμματα.
- Είναι απαραίτητη η διαχωρισμένη συλλογή τέτοιων αποβλήτων, προκειμένου να υποβληθούν σε ειδική επεξεργασία.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εταιρεία BALDR παρέχει για το προϊόν αυτό ετήσια περιορισμένη εγγύηση που καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα των υλικών και κατασκευής.

Η εγγυητική επισκευή μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις μας. Κατόπιν αιτήματος, πρέπει να προσκομίσετε το πρωτότυπο, με ημερομηνία, αποδεικτικό αγοράς ως επιβεβαίωση της αγοράς σε εμάς ή στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις μας.

Η εγγύηση καλύπτει όλα τα ελαττώματα υλικών και κατασκευαστικά ελαττώματα, με τις ακόλουθες συγκεκριμένες εξαιρέσεις:

- (1) ζημιές που προκλήθηκαν από ατύχημα, ακατάλληλη χρήση ή αμέλεια (συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης λογικής και απαραίτητης συντήρησης)·
- (2) ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά (οι αξιώσεις πρέπει να υποβάλλονται στον μεταφορέα)·
- (3) ζημιές ή φθορά οπσιωνδήςποτε εξαρτημάτων ή διακοσμητικών επιφανειών·
- (4) βλάβες που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά τα πραγματικά ελαττώματα του ίδιου του προϊόντος και δεν καλύπτει τα έξοδα εγκατάστασης ή αποσυναρμολόγησης από μόνιμη εγκατάσταση, τη συνήθη ρύθμιση ή προσαρμογή, αξιώσεις που προκύπτουν από παραπλανητικές πληροφορίες εκ μέρους του πωλητή, καθώς και αποκλίσεις στη λειτουργία που οφείλονται σε περιστάσεις σχετικές με την εγκατάσταση.

Για να κάνει χρήση της εγγύησης, ο αγοραστής πρέπει να επικοινωνήσει με το κέντρο σέρβις που έχει ορίσει η εταιρεία BALDR, προκειμένου να προσδιοριστεί η αιτία του προβλήματος και να καθοριστεί η διαδικασία επισκευής.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα της εταιρείας BALDR!

Υπεύθυνος στην ΕΕ:
VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED E588,13 ADELAIDE ROAD E588, 13 D02 P950
Δουβλίνο, Ιρλανδία

Στοιχεία κατασκευαστή: RainPoint Fujian Baldr Technology Co.,Ltd Floor 3,
Building 2, No.71, Yangqi Road 350007 Gaishan Κίνα

Στοιχεία μπαταρίας:

Τύπος: Φορητές μπαταρίες κουμπί: λιθίου-αργύρου (χωρίς θραύση) Καθαρό
βάρος: 0,003 kg

Χωρητικότητα: 0,220 mAh

Υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου περιεκτικότητας σε κάδμιο (0,002%) ή μόλυβδο
(0,004%): όχι

Αριθμός σειράς μπαταρίας: CR2032

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. οδ.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl www.innpro.pl

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρονικά είδη που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε διαχωρισμένη συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικές περιβαλλοντικές διατάξεις που ισχύουν σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημαρχείο, την υπηρεσία διαχείρισης αποβλήτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης «Νέας Προσέγγισης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, και καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου χρήσης, το οποίο συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή διατίθενται στον ιστότοπο <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (να καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, με δαπάνες και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τη στιγμή της ανίχνευσης της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν από αμέλεια.