



BALDR

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: B0389WST2H2-V1

Μετεωρολογικός σταθμός με εξωτερικό αισθητήρα

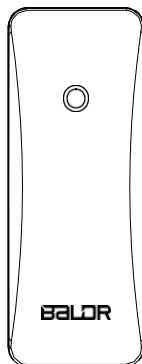

Μετεωρολογικός σταθμός με εξωτερικό αισθητήρα

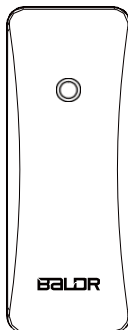

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον ασύρματο έγχρωμο μετεωρολογικό σταθμό Baldr. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τη χρήση καινοτόμων εξαρτημάτων και τεχνολογιών, ώστε να εξασφαλίζει άριστη ποιότητα απεικόνισης. Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ώστε να εξοικειωθείτε με τις ιδιότητες και τις λειτουργίες της. Εάν, μετά την εκτέλεση των ενεργειών που περιγράφονται στην ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων», το προϊόν BALDR εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πωλητή μέσω της σελίδας παραγγελίας ή στείλτε e-mail στη διεύθυνση: service@baldr.com.


Για να θέσετε σε λειτουργία αυτή τη συσκευή:

Κύρια μονάδα: τροφοδοτικό δικτύου (περιλαμβάνεται) ή 3 μπαταρίες AAA (δεν περιλαμβάνονται)

Αισθητήρας: 2 μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ - ΠΡΟΣΟΨΗ

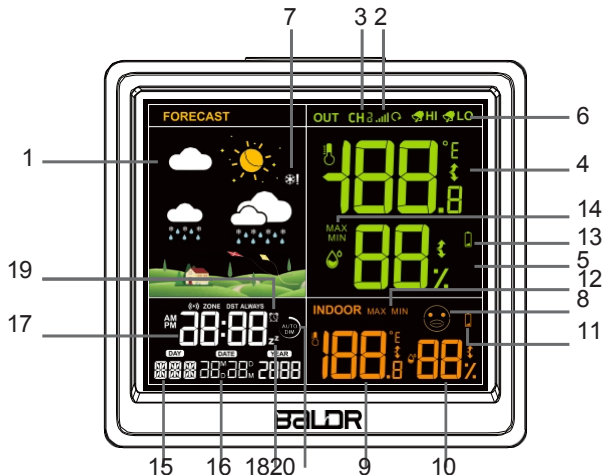

1. Πρόγνωση καιρού

Πρόγνωση καιρού για τις επόμενες 12-24 ώρες

2. Ένδειξη σήματος αισθητήρα

3. Κανάλι εξωτερικού αισθητήρα

Αλλαγή καναλιού: CH1 – CH2 – CH3 – Σάρωση καναλιών

12. Ρεκόρ μέγιστων και ελάχιστων τιμών θερμοκρασίας και υγρασίας στους χώρους

Δεδομένα για τις μέγιστες τιμές και ελάχιστων τιμών θερμοκρασίας και υγρασίας θα ενημερώνονται κάθε 24 ώρες και καταγράφονται από τα μεσάνυχτα

4. Τρέχουσα εξωτερική θερμοκρασία 13. Ένδειξη χαμηλής στάθμης

Το εικονίδιο με το βέλος υποδεικνύει την κατεύθυνση της μεταβολής της θερμοκρασίας

της μπαταρίας του αισθητήρα

Η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλότερη από 2,5 V

5. Τρέχουσα υγρασία αέρα εξωτερικού χώρου

Το εικονίδιο με το βέλος υποδεικνύει την κατεύθυνση της μεταβολής της υγρασίας

14. Μέγιστες και ελάχιστες τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας εξωτερικού χώρου

Τα δεδομένα σχετικά με τις μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες και υγρασίας θα ενημερώνονται κάθε 24 ώρες και θα καταγράφονται από τα μεσάνυχτα

6. Ειδοποίηση για την εξωτερική θερμοκρασία

Σύμβολο προειδοποίησης για υψηλές/χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες

15. Εμφάνιση των ημερών της εβδομάδας
Ημέρες της εβδομάδας σε 7 γλώσσες

7. Εικονίδιο σημείου πήξης

8. Δείκτης επιπέδου άνεσης

9. Τρέχουσα θερμοκρασία στο δωμάτιο

Το εικονίδιο με το βέλος υποδεικνύει την κατεύθυνση της μεταβολής της θερμοκρασίας

6. Εμφάνιση ημερολογίου

17. Τρέχουσα ώρα

Δυνατότητα επιλογής μορφής 12 ωρών ή 24 ωρών

18. Ένδειξη λειτουργίας αναβολής

19. Ένδειξη ξυπνητηριού

20. Ένδειξη αυτόματης μείωσης φωτεινότητας

Λειτουργία αυτόματης ρύθμισης της φωτεινότητας του φωτισμού λειτουργεί αποκλειστικά όταν τροφοδοτείται από το τροφοδοτικό δικτύου

10. Τρέχουσα υγρασία αέρα στο δωμάτιο


Το εικονίδιο με το βέλος υποδεικνύει την κατεύθυνση της μεταβολής της υγρασίας

11. Ένδειξη χαμηλής στάθμης φόρτισης της

μπαταρίας στη κύρια συσκευή

Η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλότερη από 3,6 V ή πρέπει να συνδεθεί αποκλειστικά το τροφοδοτικό δικτύου

Πίσω όψη

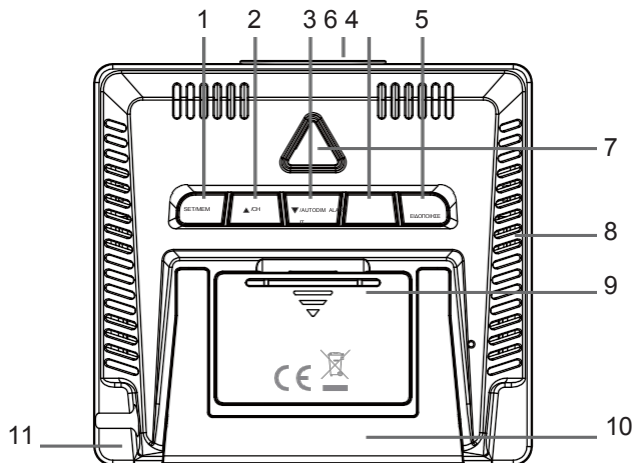

1. Κουμπί «SET/MEM»

Πατήστε σύντομα για να ελέγξετε τις μέγιστες/ελάχιστες τιμές Πατήστε παρατεταμένα για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις (σε κανονική λειτουργία) Πατήστε παρατεταμένα για να διαγράψετε τις τρέχουσες μέγιστες/ελάχιστες τιμές (σε λειτουργία MEM)

3. Κουμπί «-/AUTO DIM»

Πατήστε σύντομα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης μείωσης φωτεινότητας

2. Κουμπί «+/CH»

Με σύντομο πάτημα αλλάζετε κανάλι ή αυξάνετε το εύρος ζώνης Με παρατεταμένο πάτημα μεταβαίνετε στη λειτουργία επανεγγραφής σήματος

4. Κουμπί «ALARM»

Με σύντομο πάτημα ελέγχεται η ώρα του ξυπνητηριού και για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ξυπνητηριού σε κανονική λειτουργία Με παρατεταμένο πάτημα μεταβαίνετε στις ρυθμίσεις ξυπνητηριού σε κανονική λειτουργία

(στη λειτουργία αυτόματης μείωσης φωτεινότητας)
ή για τη μείωση της τιμής (στη λειτουργία ρύθμισης ώρας και ξυπνητηριού)

5. Κουμπί «ALERTS»

Με σύντομο πάτημα μπορείτε να τον έλεγχο των τιμών των ειδοποιήσεων όταν εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβολο «HI/LO»

Με παρατεταμένο πάτημα μεταβαίνετε στις ρυθμίσεις των ειδοποιήσεων θερμοκρασίας HI/LO (στη λειτουργία ελέγχου ειδοποιήσεων)

Κάτοψη



6. Κουμπί «☺ +2 | -2 ☺»

7. Οπή για ανάρτηση

8. Ανοίγματα εξαερισμού

9. Θήκη μπαταρίας

10. Λαβή βάσης με ρύθμιση γωνίας κλίσης


11. Υποδοχή DC

Κουμπί «☺ +2 | -2 ☺»

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό όταν η συσκευή λειτουργεί με μπαταρία. Πατήστε για να αλλάξετε τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού μεταξύ 100%, 3% και απενεργοποίησης όταν η συσκευή λειτουργεί με τροφοδοτικό

Πατήστε το για να επιστρέψετε στην ένδειξη της τρέχουσας ώρας στη λειτουργία ρυθμίσεων Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναβολής όταν χτυπάει το ξυπνητήρι

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ

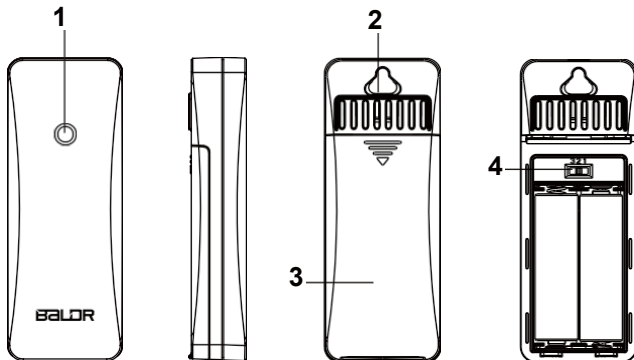

1. Ενδεικτική λυχνία
3. Θήκη μπαταριών

2. Οπή ανάρτησης
4. Διακόπτης καναλιών 1-2-3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1. Μετρά τη θερμοκρασία εσωτερικά και εξωτερικά
2. Εύρος θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου: από -10 °C έως 50 °C (από 14 °F έως 122 °F)
3. Εύρος εξωτερικών θερμοκρασιών: -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F)
4. Εύρος υγρασίας εσωτερικού και εξωτερικού χώρου: 1% – 99%
5. Καταγραφή μέγιστων και ελάχιστων τιμών θερμοκρασίας και υγρασίας (εσωτερικά και εξωτερικά)
6. Πρόγνωση καιρού για τις επόμενες 12–24 ώρες
7. Λευκός φωτισμός οθόνης με ρύθμιση φωτεινότητας και λειτουργία αυτόματης μείωσης φωτεινότητας
8. Λειτουργία ημερολογίου
9. Ονόματα ημερών της εβδομάδας σε 7 γλώσσες: GER (γερμανικά), ENG (αγγλικά), FRE (γαλλικά), ITA (ιταλικά), SPA (ισπανικά), DUT (ολλανδικά), DRN (δανικά)
10. Εμφάνιση ώρας σε μορφή 12/24 ωρών
11. Λειτουργία ξυπνητηριού και αναβολής
12. Ένδειξη επιπέδου άνεσης (GOOD; DRY; HUMID)
13. Έως 3 κανάλια RF (σάρωση καναλιών ή σταθερό κανάλι) για εξωτερικούς αισθητήρες (στο σετ περιλαμβάνεται μόνο ένας αισθητήρας)
14. Λειτουργία προειδοποίησης για το σημείο πήξης
15. Ειδοποίηση για υψηλή/χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία
16. Υπενθύμιση χαμηλής στάθμης μπαταρίας στη κεντρική μονάδα και στους εξωτερικούς αισθητήρες
17. Δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ηχητικού σήματος των κουμπιών
18. Βάση με ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης για καλύτερη ορατότητα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Το σετ περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα: 1 x
κεντρική μονάδα μετεωρολογικού σταθμού
1 x απομακρυσμένος αισθητήρας
1 x τροφοδοτικό 1 x
εγχειρίδιο χρήσης

ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρεία BALDR συνιστά τη χρήση αλκαλικών ή λιθίου μπαταριών υψηλής ποιότητας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση του προϊόντος. Δεν συνιστάται η χρήση μπαταριών μεγάλης διάρκειας ή επαναφορτιζόμενων μπαταριών.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Τροφοδοσία από το τροφοδοτικό δικτύου:

Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή DC που βρίσκεται στο πλάι της κύριας μονάδας και, στη συνέχεια, συνδέστε το τροφοδοτικό σε πρίζα.

Τροφοδοσία με μπαταρία:

1. Αφαιρέστε το καπάκι του χώρου των μπαταριών.
2. Τοποθετήστε 3 μπαταρίες τύπου AAA, προσέχοντας την πολικότητα (+ και -).
3. Τοποθετήστε το καπάκι του χώρου των μπαταριών.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

1. Αφαιρέστε το καπάκι του χώρου των μπαταριών.
2. Τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου AA σε κάθε αισθητήρα, προσέχοντας την πολικότητα (-+ και -).
3. Τοποθετήστε το καπάκι του χώρου των μπαταριών.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

- Πριν τοποθετήσετε τις μπαταρίες στον αισθητήρα, ενεργοποιήστε τη συσκευή κύρια.

- Ρυθμίστε το διακόπτη των τριών αισθητήρων στις θέσεις CH1, CH2 και CH3.

Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε έναν αισθητήρα στο κανάλι 1.

Ωστόσο, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η κεντρική συσκευή έχει ρυθμιστεί στο ίδιο κανάλι πριν από τον συγχρονισμό. (Ειδική σημείωση: Πατήστε το κουμπί «

»

στη κύρια συσκευή για να ρυθμίσετε το κανάλι. Η σειρά των ρυθμίσεων είναι CH1–CH2–CH3–σάρωση καναλιών (από το CH1 μέσω του CH2 έως το CH3, σάρωση καναλιών ανά 5 δευτερόλεπτα). Για να πραγματοποιήσετε τον συγχρονισμό, πρέπει να επιλέξετε τις ίδιες επιλογές τόσο για τον αισθητήρα όσο και για την κύρια συσκευή).

- Αυτόματος συγχρονισμός: μετά την ενεργοποίηση και των δύο συσκευών, η λειτουργία λήψης διαρκεί έως 3 λεπτά· η ένδειξη σήματος της κεραίας λήψης θα αναβοσβήνει· εάν δεν ληφθεί κανένα σήμα εντός 3 λεπτών, η ένδειξη σήματος της κεραίας θα σβήσει και η συσκευή θα σταματήσει να λαμβάνει εξωτερικό σήμα.
- Εάν η κύρια συσκευή βρεθεί εκτός του χρονικού διαστήματος των 3 λεπτών λήψης σήματος, πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί .

» για να επανασυνδεθεί η λήψη σήματος.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας ή την επαναφορά, η συσκευή θα εμφανίσει την πλήρη εικόνα στην οθόνη LCD για 3 δευτερόλεπτα, ενώ ταυτόχρονα θα ακουστεί ο ηχητικός σήμα «BI».

Εμφάνιση ώρας (έκδοση EE)	Εμφάνιση ώρας (ΗΠΑ)	Εμφάνιση ημερομηνίας	Μορφή ημερομηνίας (έκδοση EE)	Μορφή ημερομηνίας (αμερικανική έκδοση)	Μονάδα θερμοκρασίας	Πρόγνωση καιρού	Γλώσσα	Ηχητικό σήμα
24 ώρες	12 ώρες	2021 .01.01	H/M	M/H	°C (έκδοση EE) /°F (αμερικανική έκδοση)	Από ηλιόλουστο έως νεφελώδες	ENG (αμερικανική έκδοση) /GER (έκδοση EE)	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Λήψη σήματος RF

Μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας, η συσκευή θα λαμβάνει σήμα από τον εξωτερικό αισθητήρα για 3 λεπτά. Εάν εντός 3 λεπτών ληφθούν από τα 3 κανάλια ή λήξει ο χρόνος που έχει οριστεί για τη λήψη, μπορείτε να προχωρήσετε στη χειροκίνητη ρύθμιση.

Χειροκίνητες ρυθμίσεις

Μετά τη λήψη του σήματος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να πραγματοποιήσετε τη χειροκίνητη ρύθμιση.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο  κουμπί « — » για να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων· πατήστε το κουμπί « » για να παραλείψετε συγκεκριμένα βήματα της ρύθμισης ή να μεταβείτε στην επόμενη επιλογή.

*Συμβουλή: πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί, η τιμή αλλάζει γρήγορα κατά 8 βήματα.

 ή  θα έχει ως αποτέλεσμα

1. Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε τη λειτουργία εμφάνισης της ώρας. Πατήστε  το κουμπί « » ή « — » για να επιλέξετε τη λειτουργία 12 ωρών ή 24 ωρών.

2. Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε την επιλογή «Ωρες». Πατήστε το κουμπί  ή « — » για να ρυθμίσετε την τιμή.

3. Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε τα λεπτά. Πατήστε το  ή « — » κουμπί « » για να ρυθμίσετε την τιμή.

4. Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε το έτος. Πατήστε το κουμπί  ή « — » για να ρυθμίσετε την τιμή.

5. Πατήστε το «» για να επιλέξετε τη μορφή εμφάνισης του μήνα και της ημερομηνίας. Πατήστε το κουμπί ή το «» για να ρυθμίσετε την τιμή.
6. Πατήστε το «» για να επιλέξετε τον μήνα. Πατήστε το κουμπί ή το «» για να ρυθμίσετε την τιμή.
7. Πατήστε το «» για να επιλέξετε την ημερομηνία. Πατήστε το πλήκτρο ή «» για να ρυθμίσετε την τιμή.
8. Πατήστε το κουμπί «» για να επιλέξετε τη γλώσσα των ημερών της εβδομάδας. Πατήστε το κουμπί ή — για να επιλέξετε τη γλώσσα: ENG, ITA, FRE, DUT, SPA, DAN, GER (προαιρετικά).
9. Πατήστε το «» για να επιλέξετε τη μορφή εμφάνισης των μονάδων θερμοκρασίας. Πατήστε το «» ή «», για να ρυθμίσετε την τιμή. Πατήστε το «» ή «» για να ρυθμίσετε την τιμή.
10. Πατήστε το κουμπί «» ή «», για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
11. Πατήστε το κουμπί «» /CH» για επιβεβαίωση και έξοδο.
12. Κατά τη ρύθμιση, πατήστε το επάνω κουμπί για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να βγείτε από τη λειτουργία ρυθμίσεων.
13. Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για 20 δευτερόλεπτα κατά τη ρύθμιση, οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν αυτόματα και θα πραγματοποιηθεί έξοδος από τη λειτουργία ρυθμίσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 7 γλώσσες για την εμφάνιση των ημερών της εβδομάδας: ENG, ITA, FRE, DUT, SPA, DAN, GER (αγγλικά/ιταλικά/γαλλικά/ολλανδικά/ισπανικά/δανικά/γερμανικά)

Γλώσσα	γερμανικά	αγγλικά	γαλλικά	ιταλικά	ισπανικά	ολλανδικά	δανικά
	GER	ENG	FRE	ITA	SPA	DUT	DRN
Κυριακή	SON	SUN	DIM	DOM	DOM	ZON	ZON
Δευτέρα	MON	MON	LUN	LUN	LUN	MRR	Τετάρτη
Τρίτη	DIE	TUE	MAR	MAR	MAR	TET	TET
Τετάρτη	MIT	WED	MER	MER	MIE	WOE	TET
Πέμπτη	DON	THU	JEU	GIO	JUE	DON	TP
Παρασκευή	FRE	FRI	VEN	VEN	VIE	VRI	FRE

Σάββατο	SAM	SAT	SAT	SAB	SAB	ZRT	LOR
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

Ρύθμιση ώρας ξυπνητηριού

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «  » για να μεταβείτε στη ρύθμιση της ώρας του ξυπνητηριού.
2. Πατήστε το κουμπί  ή «  » , για να προσαρμόσετε τα δεδομένα· πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «  » , για να αλλάξετε γρήγορα την τιμή κατά 8 βήματα. ή
3. Η σειρά των ρυθμίσεων είναι η εξής: Ώρα — Λεπτό — Έξοδος.
4. Πατήστε το  », για να παραλείψετε βήματα ρύθμισης ή να προχωρήσετε στο κουμπί επιλογών  εόμενο ρυθμίσεων.
5. Κατά τη ρύθμιση, πατήστε το επάνω κουμπί για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να βγείτε από τη λειτουργία ρυθμίσεων.
6. Εάν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για 20 δευτερόλεπτα, οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν αυτόματα και θα ακολουθήσει έξοδος από τη λειτουργία ρυθμίσεων.
7. Μετά τη ρύθμιση της ώρας του ξυπνητηριού, το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο του ξυπνητηριού  .
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ξυπνητηριού 
1. Στη λειτουργία εμφάνισης ώρας, πατήστε το κουμπί «  » για να ελέγξετε την ώρα του ξυπνητηριού. Πατήστε δύο φορές το κουμπί «  » για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι, αλλάζοντας την κατάσταση του συμβόλου (ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο) 
2. Στη λειτουργία εμφάνισης της ώρας του ξυπνητηριού, πατήστε το κουμπί «  » για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι αλλάζοντας την κατάσταση του εικονιδίου (ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο)
3. Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για 5 δευτερόλεπτα, οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν αυτόματα και θα βγείτε από τη λειτουργία ρυθμίσεων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. Όταν χτυπάει το ξυπνητήρι, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί (εκτός από το επάνω) για να το απενεργοποιήσετε. Το ξυπνητήρι θα ενεργοποιηθεί ξανά την επόμενη μέρα.
 2. Μπορείτε επίσης, όταν χτυπάει το ξυπνητήρι, να πατήσετε το επάνω κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία  | .
- . Το ξυπνητήρι θα χτυπήσει ξανά μετά την παρέλευση της περιόδου αναβολής των 5 λεπτών. Στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει το σύμβολο **z^z** , που υποδηλώνει τη λειτουργία αναβολής. Για να βγείτε από τη λειτουργία αναβολής, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί (εκτός από το επάνω). Το ξυπνητήρι θα ενεργοποιηθεί ξανά την επόμενη μέρα.
3. Όταν ηχίσει το ξυπνητήρι, ο αυξανόμενος ήχος «Bibi» θα διαρκέσει 2 λεπτά, εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

1. Πατήστε το κουμπί  » για να ελέγξετε τη μέγιστη και την ελάχιστη θερμοκρασία και υγρασία: η τιμή θα εμφανίζεται στην οθόνη για 5 δευτερόλεπτα.
2. Πατήστε το κουμπί  » για δεύτερη φορά για να ελέγξετε την ελάχιστη θερμοκρασία και υγρασία: η τιμή θα εμφανίζεται στην οθόνη για 15 δευτερόλεπτα.
3. Πατώντας για τρίτη φορά το κουμπί  », θα επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία
4. Στη λειτουργία εμφάνισης των μέγιστων ή ελάχιστων τιμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «  », για να διαγράψετε τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές
5. Συνήθως, οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές ενημερώνονται κάθε 24 ώρες στις 0:00.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

1. Μόλις ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία, η εσωτερική θερμοκρασία εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη: η ένδειξη ενημερώνεται κάθε 30 δευτερόλεπτα και η συσκευή αρχίζει να λαμβάνει σήμα από τον εξωτερικό αισθητήρα, διαδικασία που διαρκεί έως και 3 λεπτά.
2. Εύρος εμφάνισης της εσωτερικής θερμοκρασίας: από -10 °C έως 50,0 °C (από 14 °F έως 122 °F). Σε περίπτωση θερμοκρασίας χαμηλότερης από -10 °C (14 °F), η ένδειξη θα είναι: «
LL.L.»· σε περίπτωση θερμοκρασίας υψηλότερης από +50 °C (122 °F), η ένδειξη θα είναι: «*HH.H».
3. Εύρος εμφάνισης της εξωτερικής θερμοκρασίας: από -40 °C έως 60 °C (από 40 °F έως 140 °F)· σε περίπτωση θερμοκρασίας χαμηλότερης από -40 °C (40 °F), η ένδειξη θα είναι: «
LL.L.»· για θερμοκρασίες υψηλότερες από +60 °C (140 °F), η ένδειξη θα είναι: «HH.H».
4. Βέλη που υποδεικνύουν μεταβολές της θερμοκρασίας:
➔ εμφανίζονται όταν η ένδειξη αυξηθεί κατά 1 °C μέσα σε μία ώρα ή σε σύγκριση με την τελευταία ένδειξη
➔ εμφανίζονται όταν η ένδειξη μειωθεί κατά 1 °C μέσα σε μία ώρα ή σε σύγκριση με την τελευταία ένδειξη.
5. Ακρίβεια: Στο εύρος θερμοκρασιών από 0 °C έως 50 °C (32 °F έως 122 °F) η ακρίβεια είναι +1 °C· εκτός αυτού του εύρους η ακρίβεια είναι +2 °C. Η ανάλυση της θερμοκρασίας είναι 0,1 °C (0,1 °F).
Σημείωση: Η ένδειξη θα είναι ακριβέστερη εάν, μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας, η συσκευή παραμείνει ακίνητη για μισή ώρα.

Υγρασία

1. Μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας, η συσκευή θα εμφανίσει αυτόματα την τιμή της υγρασίας στο δωμάτιο· η ένδειξη θα ενημερώνεται κάθε 30 δευτερόλεπτα,

και η συσκευή θα αρχίσει να λαμβάνει σήμα από το εξωτερικό περιβάλλον, διαδικασία που θα διαρκέσει το πολύ 3 λεπτά.

2. Εύρος εμφάνισης υγρασίας: 1%–99%. Σε περίπτωση υγρασίας κάτω του 1%, η ένδειξη θα είναι «1%». Σε περίπτωση υγρασίας άνω του 99%, η ένδειξη θα είναι «99%».

3. Ακρίβεια: για υγρασία στο εύρος 40%–80%, η ακρίβεια είναι +5%· εκτός αυτού του εύρους, η ακρίβεια είναι +8%.

4. Ένδειξη αλλαγών υγρασίας με βέλος:

→ εμφανίζεται όταν η ένδειξη αυξηθεί κατά 3% σχετικής υγρασίας μέσα σε μία ώρα ή σε σύγκριση με την τελευταία ένδειξη.

↖ εμφανίζεται όταν η ένδειξη μειωθεί κατά 3% σχετικής υγρασίας μέσα σε μία ώρα ή σε σύγκριση με την τελευταία ένδειξη.

5. Ανάλυση μέτρησης υγρασίας: 1%.

Σημείωση: Η ένδειξη θα είναι ακριβέστερη εφόσον αφήσετε τη συσκευή ακίνητη για μισή ώρα μετά την ενεργοποίησή της.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΕΣΗΣ

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ			
ΥΓΡΑΣΙΑ	ΞΗΡΟ 1% – 39%	ΑΝΕΤΟ 40%–70%	ΥΓΡΑΣΙΑ 71%–99%
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	ΣΕ	20°C-28°C	NA

Επανεγγραφή RF Πατήστε και

κρατήστε πατημένο το κουμπί «  » για να διαγράψετε όλα τα δεδομένα από τους για να επαναφέρετε τη λήψη του αισθητήρες σήματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗ

Συναγερμού Εξωτερικής Θερμοκρασίας

1. Στη λειτουργία ελέγχου συναγερμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο  κουμπί «  », για να μεταβείτε

στη ρύθμιση της τιμής συναγερμού εξωτερικής θερμοκρασίας· η ρυθμισμένη τιμή θα αναβοσβήνει με συχνότητα 1 Hz.

2. Η σειρά των ρυθμίσεων είναι η εξής: τιμή συναγερμού υψηλής θερμοκρασίας — τιμή συναγερμού χαμηλής θερμοκρασίας — έξοδος.

3. Πατήστε το κουμπί  ή  για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις· πατώντας και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή  θα οδηγήσει σε γρήγορη αλλαγή της τιμής κατά 8 βήματα.

4. Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για 20 δευτερόλεπτα, οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν αυτόματα και θα ακολουθήσει έξοδος από τη λειτουργία ρυθμίσεων.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

1. Πατήστε το κουμπί  για να ελέγξετε την εξωτερική θερμοκρασία HI/LO.

2. Στη λειτουργία ελέγχου συναγερμών, πατήστε το κουμπί  » ή  για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον συναγερμό.

3. Στη λειτουργία ελέγχου συναγερμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί « » για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις της τιμής της θερμοκρασίας συναγερμού.

4. Πατήστε το κουμπί  » ή  για να ρυθμίσετε την τιμή του συναγερμού υψηλής θερμοκρασίας όταν είναι ενεργοποιημένο το σύμβολο HI και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί « » για να ρυθμίσετε τη συναγερμό χαμηλής θερμοκρασίας.

5. Πατήστε το κουμπί  » ή  για να ρυθμίσετε την τιμή του συναγερμού χαμηλής θερμοκρασίας ενώ είναι ενεργοποιημένο το σύμβολο  και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί « » ή το επάνω κουμπί για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να βγείτε.

6. Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις: Ο συναγερμός είναι απενεργοποιημένος· η τιμή συναγερμού υψηλής θερμοκρασίας είναι 35°C· η τιμή συναγερμού χαμηλής θερμοκρασίας είναι 10°C.

7. Κάθε λεπτό θα ακούγεται ο συναγερμός «Bibi» με αυξανόμενη ένταση και το σύμβολο θα αναβοσβήνει όταν η εξωτερική θερμοκρασία φτάσει στην τιμή συναγερμού· ο συναγερμός θα σταματήσει να ηχεί όταν η θερμοκρασία βγει εκτός του εύρους συναγερμού.


ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Το εικονίδιο της πρόγνωσης καιρού θα εμφανιστεί μετά την ενεργοποίηση της συσκευής. Διατίθενται

7 είδη καιρικών συνθηκών: ηλιόλουστο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ηλιόλουστο τη νύχτα, από ηλιόλουστο έως νεφελώδες κατά τη διάρκεια της ημέρας, από ηλιόλουστο έως νεφελώδες τη νύχτα, νεφελώδες, βροχερό, χιονισμένο. Τα εικονίδια καιρού που εμφανίζονται βασίζονται σε ωριαίους υπολογισμούς της θερμοκρασίας και της υγρασίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Η πρόγνωση καλύπτει τις επόμενες 12 ώρες και η ακρίβειά της κυμαίνεται μεταξύ 70–75%.

Κατάσταση καιρού κατά τη διάρκεια της ημέρας:

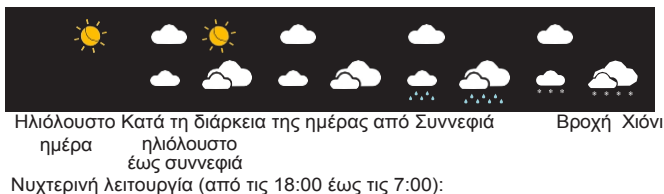

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ

Όταν η ένδειξη της εξωτερικής θερμοκρασίας κυμαίνεται από 0 °C έως 2,9 °C, το εικονίδιο ❄️ θα αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας το σημείο πάγωσης.

Όταν η ένδειξη της εξωτερικής θερμοκρασίας είναι χαμηλότερη από 0 °C, το εικονίδιο ❄️ θα εμφανίζεται συνεχώς.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Σε περίπτωση τροφοδοσίας με μπαταρία, πατήστε το κουμπί «☀️ | 🌙» για να ενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό. Ο οπίσθιος φωτισμός θα λειτουργεί για 20 δευτερόλεπτα.

Για να λειτουργεί ο φωτισμός οθόνης συνεχώς, συνδέστε το τροφοδοτικό. Πατήστε το κουμπί «☀️ | 🌙» για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του φωτισμού μεταξύ 100%, 3% και απενεργοποίησης.

Πατήστε το κουμπί «🔧» για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης μείωσης της φωτεινότητας: η φωτεινότητα του φωτισμού θα ρυθμιστεί αυτόματα στο επίπεδο του 3% από τις 22:00 έως τις 8:00.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Πληροφορίες για τον εξωτερικό αισθητήρα: Όταν δίπλα στην εξωτερική θερμοκρασία εμφανιστεί το σύμβολο που υποδεικνύει την ανάγκη αντικατάστασης των μπαταριών, πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες στον εξωτερικό αισθητήρα.

- Πληροφορίες για τη κύρια συσκευή: Η μπαταρία τύπου AAA χρησιμεύει αποκλειστικά για τροφοδοσία. Όταν δίπλα στην ένδειξη της θερμοκρασίας του χώρου εμφανιστεί ένα σύμβολο που υποδεικνύει την ανάγκη αντικατάστασης της μπαταρίας, πρέπει να την αντικαταστήσετε.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Κατά την ανάγνωση σε εξωτερικό χώρο, η οθόνη αναβοσβήνει ή εμφανίζει γραμμές	Το τρεμόπαιγμα της ένδειξης εξωτερικής ανάγνωσης συνήθως υποδηλώνει παρεμβολές στο ασύρματο δίκτυο. 1. Μεταφέρετε τον αισθητήρα και την οθόνη σε εσωτερικό χώρο, τοποθετήστε τα το ένα δίπλα στο άλλο και αφαιρέστε τις μπαταρίες και από τις δύο συσκευές. 2. Βεβαιωθείτε ότι η θέση του διακόπτη 1-2-3 και στις δύο συσκευές είναι η ίδια. 3. Τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες στη κύρια συσκευή. 4. Τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες στον εξωτερικό αισθητήρα. 5. Αφήστε τις δύο συσκευές σε απόσταση μερικών ποδιών η μία από την άλλη για μερικά λεπτά, ώστε να δημιουργηθεί ισχυρό σήμα, πριν μεταφέρετε τον αισθητήρα έξω.
Απουσία σήματος από τον εξωτερικό αισθητήρα	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες τόσο στον εξωτερικό αισθητήρα όσο και στη κύρια μονάδα. Ανατρέξτε στην ενότητα «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ». Αλλάξτε τη θέση της κεντρικής μονάδας και/ή του εξωτερικού αισθητήρα. Οι συσκευές πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 328 ft (100 m) μεταξύ τους. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 3

	πόδια (0,9 m) από ηλεκτρονικές συσκευές που ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές στην ασύρματη επικοινωνία (όπως τηλεοράσεις, φούρνοι μικροκυμάτων, υπολογιστές κ.λπ.). Χρησιμοποιείτε τυπικές αλκαλικές μπαταρίες. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες υψηλής απόδοσης ή επαναφορτιζόμενων μπαταριών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο συγχρονισμός της κύριας συσκευής και του αισθητήρα μετά την τοποθέτηση νέων μπαταριών μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.
Οι εσφαλμένες μετρήσεις θερμοκρασίας/υγρασίας	Βεβαιωθείτε ότι τόσο η κύρια μονάδα όσο και ο αισθητήρας βρίσκονται μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, καθώς και από οποιοσδήποτε πηγές θερμότητας και αεραγωγούς.
Εμφάνιση «HH/LL» στην περίπτωση εσωτερικής και/ή εξωτερικής θερμοκρασίας	Εάν η θερμοκρασία υπερβεί το εύρος ανίχνευσης, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα «HH»· εάν είναι χαμηλότερη από το εύρος ανίχνευσης, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα «LL».
Εάν το προϊόν της μάρκας BALDR δεν λειτουργεί σωστά μετά την εκτέλεση των ενεργειών που περιγράφονται στην ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων», επικοινωνήστε με τον πωλητή στη σελίδα της παραγγελίας ή στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: service@baldr.com .	

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Οι αισθητήρες BALDR είναι ευαίσθητοι στις συνθήκες του περιβάλλοντος. Η σωστή τοποθέτηση τόσο της κύριας μονάδας όσο και του εξωτερικού αισθητήρα είναι ζωτικής σημασίας για την ακρίβεια και την απόδοση αυτού του προϊόντος.

Τοποθέτηση της κύριας μονάδας

Η κύρια μονάδα πρέπει να τοποθετηθεί σε ξηρό μέρος, χωρίς βρωμιά και σκόνη. Για να εξασφαλιστεί η ακριβής μέτρηση της θερμοκρασίας στο δωμάτιο, η κύρια μονάδα πρέπει να τοποθετηθεί μακριά από πηγές θερμότητας και των αεραγωγών.

Τοποθέτηση των εξωτερικών αισθητήρων

Ο αισθητήρας πρέπει να τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο, ώστε να παρακολουθεί τις εξωτερικές συνθήκες. Ο αισθητήρας είναι ανθεκτικός στα πιτσιλίσματα νερού και προορίζεται για γενική χρήση σε εξωτερικούς χώρους, ωστόσο, για να παραταθεί η διάρκεια ζωής του, πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο προστατευμένο από την άμεση έκθεση στις καιρικές συνθήκες. Η βέλτιστη θέση είναι σε ύψος 1,2 έως 2,4 μέτρα (4 έως 8 πόδια) πάνω από το έδαφος, σε μόνιμη σκιά και με εξασφαλισμένη ελεύθερη κυκλοφορία φρέσκου αέρα γύρω από τον αισθητήρα. Σε περίπτωση τοποθέτησης μέσω της οπής ανάρτησης, η βέλτιστη απόσταση από τον τοίχο είναι πάνω από 1 cm, γεγονός που εξασφαλίζει καλύτερο αερισμό.

Σημαντικές οδηγίες τοποθέτησης

- Η απόσταση μεταξύ της κύριας μονάδας και του πομπού πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5–2 μέτρα (5–6,5 πόδια) από οποιοσδήποτε πηγές παρεμβολών, όπως οθόνες υπολογιστών ή τηλεοράσεις.
- Για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη δυνατή εμβέλεια του ασύρματου δικτύου, τοποθετήστε τις συσκευές μακριά από μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα, παχιά τοιχώματα, μεταλλικές επιφάνειες και άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να περιορίσουν την ασύρματη επικοινωνία. Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές, όπως ακουστικά ή ηχεία, που λειτουργούν στην ίδια συχνότητα σήματος.
- Παρεμβολές μπορεί επίσης να προκαλέσουν οι γείτονες που χρησιμοποιούν ηλεκτρικές συσκευές που λειτουργούν στην ίδια συχνότητα σήματος.
- Για να εξασφαλίσετε καλύτερη λειτουργία της συσκευής, τοποθετήστε τη κύρια μονάδα σε απόσταση τουλάχιστον 1,2 μέτρων από την πηγή τροφοδοσίας (συμπεριλαμβανομένης της πηγής τροφοδοσίας του ίδιου του προϊόντος ή άλλων ηλεκτρικών συσκευών).

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Μην καθαρίζετε κανένα μέρος του προϊόντος με βενζόλιο, διαλυτικό ή άλλους χημικούς διαλύτες. Εάν χρειαστεί, καθαρίστε το προϊόν με ένα μαλακό πανί.
- Μην βυθίζετε ποτέ το προϊόν σε νερό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και βλάβη στο προϊόν.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολική δύναμη, κραδασμούς ή διακυμάνσεις θερμοκρασίας ή υγρασίας.
- Απαγορεύεται η παρέμβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα.
- Μην αναμινγύετε καινούργιες και παλιές μπαταρίες, ούτε μπαταρίες διαφορετικών τύπων.
- Μην χρησιμοποιείτε σε αυτή τη συσκευή αλκαλικές μπαταρίες, απλές ούτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης της συσκευής, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

- Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν μαζί με τα μη διαχωρισμένα οικιακά απορρίμματα.

Είναι απαραίτητη η διαχωρισμένη συλλογή τέτοιων αποβλήτων, προκειμένου να υποβληθούν σε ειδική επεξεργασία.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εταιρεία BALDR παρέχει για το προϊόν αυτό ετήσια περιορισμένη εγγύηση που καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα που σχετίζονται με τα υλικά και την κατασκευή. Η εγγυητική επισκευή μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις μας. Κατόπιν αιτήματος, πρέπει να προσκομίσετε το πρωτότυπο, με ημερομηνία, αποδεικτικό αγοράς ως επιβεβαίωση της αγοράς σε εμάς ή στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις μας

Η εγγύηση καλύπτει όλα τα ελαττώματα υλικών και κατασκευής, με τις ακόλουθες συγκεκριμένες εξαιρέσεις: (1) ζημιές που προκλήθηκαν από ατύχημα, ακατάλληλη χρήση ή αμέλεια (συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης εύλογης και απαραίτητης συντήρησης)·

(2) ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά (οι αξιώσεις πρέπει να υποβάλλονται στον μεταφορέα)· (3) ζημιές ή φθορά οποιωνδήποτε αξεσουάρ ή διακοσμητικών στοιχείων·

(4) ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά τα πραγματικά ελαττώματα του ίδιου του προϊόντος

και δεν καλύπτει τα έξοδα συναρμολόγησης ή αποσυναρμολόγησης από μόνιμη εγκατάσταση, τη συνθήκη ρύθμιση ή προσαρμογή, αξιώσεις που προκύπτουν από παραπλανητικές πληροφορίες του πωλητή, ούτε αποκλίσεις στη λειτουργία που οφείλονται σε περιστάσεις σχετικές με τη συναρμολόγηση.

Για να κάνει χρήση της εγγυητικής εξυπηρέτησης, ο αγοραστής πρέπει να επικοινωνήσει με το κέντρο εξυπηρέτησης που έχει ορίσει η εταιρεία BALDR, προκειμένου να προσδιοριστεί η αιτία της βλάβης και να καθοριστεί η διαδικασία επισκευής.

service@baldr.com

Υπεύθυνος στην ΕΕ:

VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED E588, 13 ADELAIDE ROAD E588, 13 D02 P950

Δουβλίνο, Ιρλανδία

Στοιχεία κατασκευαστή: RainPoint Fujian Baldr Technology Co., Ltd

Floor 3, Building 2, No.71, Yangqi Road 350007 Gaishan Kína

Στοιχεία μπαταρίας:

Τύπος: Φορητές μπαταρίες κουμπί: λιθίου-αργύρου (χωρίς θραύση) Καθαρό

βάρος: 0,003 kg

Χωρητικότητα: 0,220 mAh

Υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου περιεκτικότητας σε κάδμιο (0,002%) ή μόλυβδο (0,004%): όχι

Αριθμός σειράς μπαταρίας: CR2032

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

οδός Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά είδη που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε διαχωρισμένη συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικές περιβαλλοντικές διατάξεις που ισχύουν σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημαρχείο, την υπηρεσία διαχείρισης αποβλήτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης «Νέας Προσέγγισης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, και καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου χρήσης, το οποίο συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή διατίθενται στον ιστότοπο <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (να καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, με δαπάνες και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντιδράσης κατά τη στιγμή της ανίχνευσης της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν από αμέλεια.