


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Χρονοδιακόπτης άρδευσης

Μοντέλο αριθ. ITV152

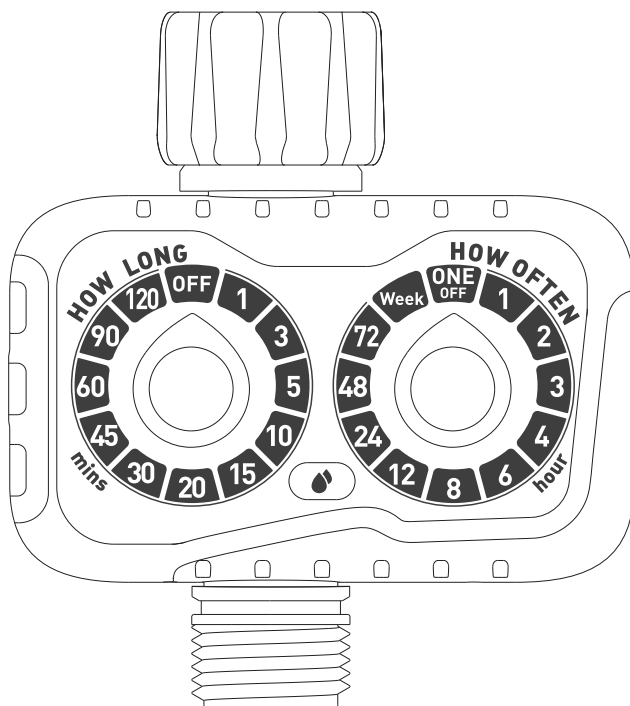

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξής μας.

Χρήσιμες συμβουλές



Διαβάστε πριν από τη χρήση:



Μην χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος πέσει κάτω από 3°C (37.4 °F). Για να αποφύγετε ζημιές από παγετό, φυλάξτε τη συσκευή σε εσωτερικό χώρο.



Το φίλτρο συγκρατεί σωματίδια ρύπων, αποτρέποντας την είσοδό τους στο εσωτερικό του χρονοδιακόπτη και την απόφραξή του. Το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και σε περίπτωση φθοράς να αντικαθίσταται.



Για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της συσκευής, χρησιμοποιήστε δύο νέες αλκαλικές μπαταρίες AAA (δεν περιλαμβάνονται). Απαγορεύεται η ανάμειξη νέων και παλαιών μπαταριών, αλκαλικών με συμβατικές (άνθρακα-ψευδάργυρο) ή με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.



Πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από μακρά περίοδο αδράνειας, πρέπει να ενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη (βλ. σελίδα 7: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ).



Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με καθαρό, κρύο νερό.

Σε περίπτωση προβλημάτων κατά τη χρήση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξής μας:


Ιστοσελίδα: www.rainpointonline.com

Email: support@rainpointonline.com


Περιεχόμενα

1.	Περιεχόμενα Συσκευασίας.....	01
2.	Εισαγωγή	02
	2.1 Περιγραφή προϊόντος.....	02
	2.2 Προδιαγραφές.....	03
3.	Προγραμματισμός Χρονοδιακόπτη 3.1.....	04
	Προγραμματισμός Χρονοδιακόπτη 3.2.....	04
	Εγκατάσταση προϊόντος 3.3.....	09
	Καθαρισμός Χρονοδιακόπτη.....	13
4.	Επίλυση Προβλημάτων.....	14
5.	Μέτρα Ασφαλείας.....	16


1. Περιεχόμενα Συσκευασίας

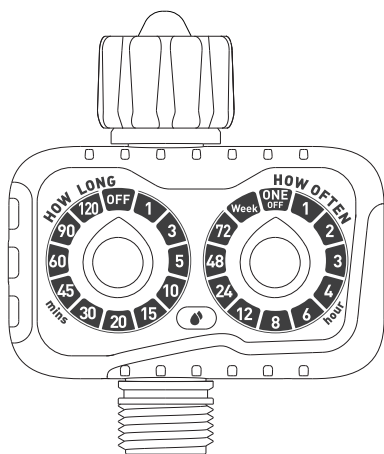

1

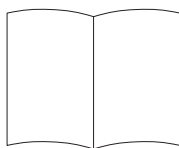


2

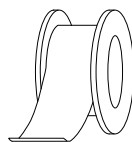

3



4




5

1. Χρονοδιακόπτης άρδευσης
2. Οδηγίες Χρήσης
3. Ταινία στεγανοποίησης
4. Ανταλλακτικό ελαστικό παρεμβύσματος
5. Κάρτα Εγγύησης

2. Εισαγωγή

2.1 Περιγραφή προϊόντος

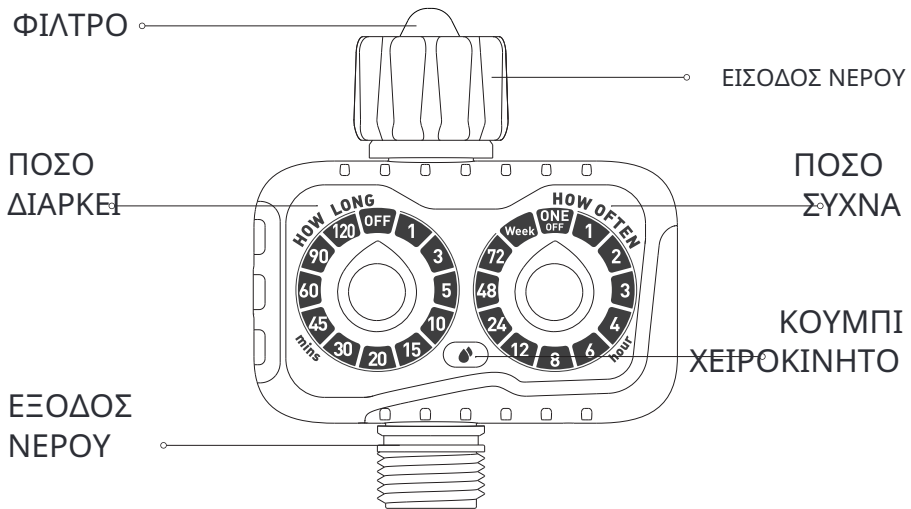

- **ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ**: Περιστρέψτε το κουμπί για να ρυθμίσετε τη διάρκεια άρδευσης.
- **ΔΕΞΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ**: Περιστρέψτε το κουμπί για να ρυθμίσετε τη συχνότητα άρδευσης.
- **☹ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ**: Κουμπί χειροκίνητου ποτίσματος


2.2 Προδιαγραφές

Είσοδος νερού	NH (US) για βρύση 3/4" BSP (EU) για βρύσες 3/4" ή 1"
Έξοδος νερού	Για τυπικό κήπου σωλήνα 3/4 ίντσας
Θερμοκρασία λειτουργίας	37,4°F - 122°F (3°C- 50°C)
Λειτουργική πίεση νερού	0,5 - 8 bar (7,25 - 116 PSI)
Συχνότητα άρδευσης	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ - 1h - 2h - 3h - 4h - 6h - 8h - 12h - 24h - 48h - 72h - εβδομάδα
Διάρκεια άρδευσης	ΑΠΕΝΕΡΓ. - 1 λεπτό - 3 λεπτά - 5 λεπτά - 10 λεπτά - 15 λεπτά - 20 λεπτά - 30 λεπτά - 45 λεπτά - 60 λεπτά - 90 λεπτά - 120 λεπτά
Τροφοδοσία	2 * αλκαλικές μπαταρίες AAA (δεν περιλαμβάνονται)
Βαθμός στεγανότητας	IP 55

3. Προγραμματισμός Χρονοδιακόπτη


3.1 Προγραμματισμός Χρονοδιακόπτη

Ρύθμιση της συχνότητας άρδευσης

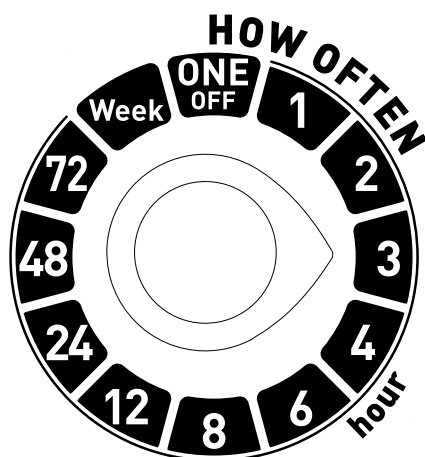

Γυρίστε το κουμπί για να επιλέξετε την επιθυμητή συχνότητα άρδευσης. Η λυχνία LED στο κουμπί χειροκίνητου ποτίσματος θα αναβοσβήσει 5 φορές με πράσινο χρώμα και στη συνέχεια θα παραμείνει αναμμένη για 2 δευτερόλεπτα, επιβεβαιώνοντας τη ρύθμιση.

Η περιστροφή του διακόπτη σε άλλη θέση κατά τη διάρκεια της αναλαμπής της λυχνίας θα προκαλέσει την επανεκκίνηση της αντίστροφης μέτρησης.

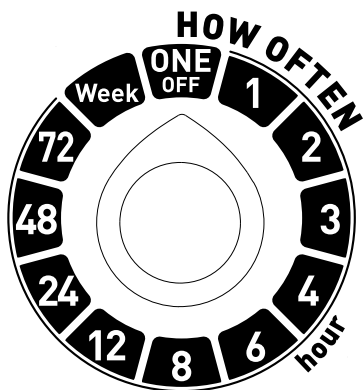

- Μετά τη ρύθμιση του διακόπτη συχνότητας στη θέση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, ενεργοποιείται η λειτουργία μεμονωμένης άρδευσης. Σε αυτή τη λειτουργία, η Βαλβίδα θα ανοίξει μία φορά, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση του διακόπτη διάρκειας, χωρίς να δημιουργηθεί κύκλος άρδευσης. Για να επανεκκινήσετε το εφάπαξ πότισμα όταν ο διακόπτης συχνότητας βρίσκεται στη θέση ΕΝΕΡΓΟ/ΑΝΕΝΕΡΓΟ, γυρίστε τον διακόπτη διάρκειας σε οποιαδήποτε άλλη θέση και στη συνέχεια επιστρέψτε στον επιθυμητό χρόνο διάρκειας.

- Παραδείγματα συχνότητας άρδευσης: κάθε 24 ώρες, κάθε 48 ώρες και κάθε 72 ώρες:

ΚΑΘΕ 24ΩΡΕΣ

	ΚΥΡΙΑΚΗ	ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΑΘΗ-ΜΕΡΙΝΑ	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾


ΚΑΘΕ 48ΩΡΕΣ

	ΚΥΡΙΑΚΗ	ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΣΑΒΒΑΤΟ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1		☾		☾		☾	
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2	☾		☾		☾		☾


ΚΑΘΕ 72ΩΡΕΣ

	ΚΥΡΙΑΚΗ	ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΣΑΒΒΑΤΟ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1		☾			☾		
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2	☾			☾			☾

Ρύθμιση Χρόνου Διάρκειας Ποτίσματος

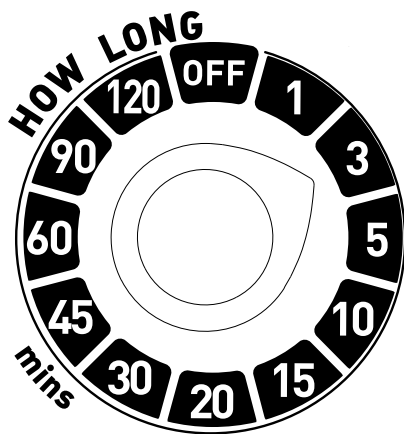

Γυρίστε τον διακόπτη διάρκειας για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο ποτίσματος. Το πράσινο φως θα αναβοσβήσει 5 φορές και στη συνέχεια θα παραμείνει αναμμένο για 2 δευτερόλεπτα, επιβεβαιώνοντας τη ρύθμιση. Εάν κατά τη διάρκεια της αναλαμπής ο επιλογέας περιστραφεί σε άλλη θέση, η αντίστροφη μέτρηση θα ξεκινήσει εκ νέου. Μετά την επιβεβαίωση, το πρόγραμμα άρδευσης θα ξεκινήσει αμέσως. Κατά τη διάρκεια της άρδευσης, το πράσινο φως θα αναβοσβήνει με διαλείμματα, μία φορά κάθε 5 δευτερόλεπτα, έως ότου ολοκληρωθεί.

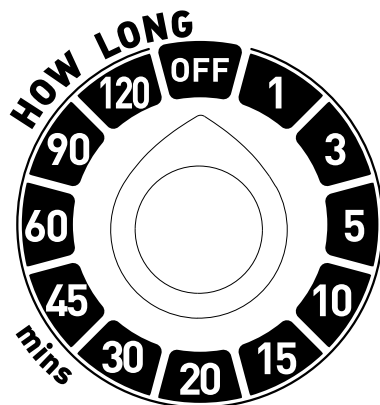

Όταν ο επιλογέας χρόνου διάρκειας περιστραφεί στη θέση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, το κόκκινο φως θα αναβοσβήσει και στη συνέχεια θα παραμείνει αναμμένο για 2 δευτερόλεπτα, απενεργοποιώντας τη βαλβίδα. Μετά το κλείσιμο της βαλβίδας, το κόκκινο φως θα σβήσει. Σε αυτήν την κατάσταση, η προσπάθεια περιστροφής του διακόπτη συχνότητας θα προκαλέσει διπλό κόκκινο αναβοσβήμα, υποδεικνύοντας κατάσταση απενεργοποίησης. Η βαλβίδα θα παραμείνει κλειστή και το πρόγραμμα δεν θα αποθηκευτεί.

Χειροκίνητο Πότισμα


- Κατά το πότισμα, ένα σύντομο πάτημα του χειροκίνητου κουμπιού θα κλείσει τη βαλβίδα και θα διακόψει το πότισμα.
- Όταν η συσκευή δεν ποτίζει, ένα σύντομο πάτημα του χειροκίνητου κουμπιού θα ανοίξει τη βαλβίδα, και ένα επόμενο σύντομο πάτημα θα την κλείσει.
- Κατά το χειροκίνητο πότισμα, το πράσινο φως αναβοσβήνει με διαλείμματα κάθε 5 δευτερόλεπτα, έως ότου ολοκληρωθεί.

Δείκτης κατάστασης μπαταρίας

Όταν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας είναι χαμηλό, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση των διακοπών, το κόκκινο φως θα ανάψει για 1 δευτερόλεπτο και η βαλβίδα δεν θα ανταποκριθεί. Η ρύθμιση του προγράμματος άρδευσης δεν θα είναι δυνατή. Εάν η μπαταρία εξαντληθεί κατά τη διάρκεια της άρδευσης, η συσκευή θα κλείσει αμέσως τη βαλβίδα. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να αντικατασταθούν αμέσως οι μπαταρίες.

3.2 Εγκατάσταση Προϊόντος

3.2.1 Τοποθέτηση Μπαταριών

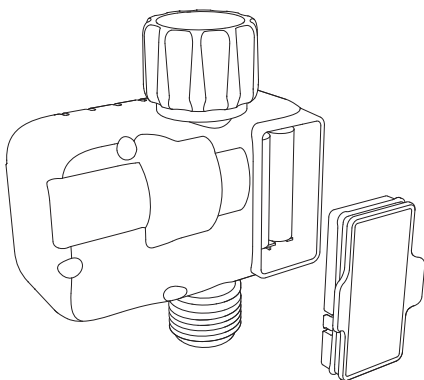


1. Ανοίξτε το κάλυμμα του χώρου των μπαταριών που βρίσκεται στο πίσω μέρος του χρονοδιακόπτη.
2. Τοποθετήστε 2 νέες αλκαλικές μπαταρίες AAA (1,5 V) (δεν περιλαμβάνονται).
3. Τοποθετήστε το κάλυμμα του διαμερίσματος της μπαταρίας και πιέστε το σταθερά, βεβαιώνοντας ότι είναι πλήρως σφραγισμένο.



Προσοχή:

- Μετά την εγκατάσταση των μπαταριών, κλείστε καλά το κάλυμμα του διαμερίσματος για να εξασφαλίσετε την αδιαβροχοποίηση. Εάν ο χρονοδιακόπτης δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες και απορρίψτε τις σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν ή να διαρρεύσουν.
- Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χρησιμοποιήστε 2 νέες αλκαλικές μπαταρίες AAA (δεν περιλαμβάνονται).
- Δεν πρέπει να αναμειγνύονται παλιές και νέες αλκαλικές μπαταρίες, τυπικές μπαταρίες (άνθρακα-ψευδαργύρου) ή συσσωρευτές.


3.2.2 Εγκατάσταση της συσκευής

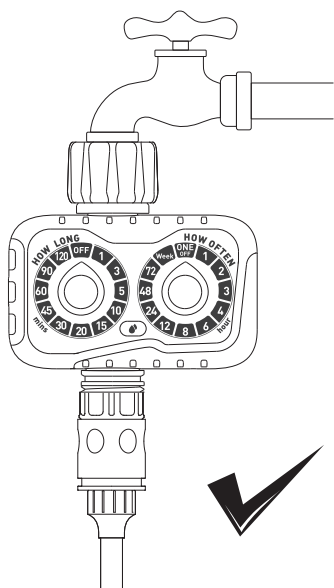

1. Κλείστε τη βρύση του κήπου.
2. Τυλίξτε το σπείρωμα της βρύσης με ταινία τεφλόν.
3. Βιδώστε τη συσκευή στη βρύση του κήπου, τοποθετώντας τον επιλογέα όσο το δυνατόν κάθετα, για να αποτρέψετε τη συσσώρευση βρόχινου νερού και τη διαρροή του στο εσωτερικό της συσκευής.
4. Τυλίξτε με ταινία τεφλόν το σπείρωμα της εξόδου της συσκευής.
5. Βιδώστε το λάστιχο κήπου στην έξοδο της συσκευής.
6. Ανοίξτε τη βρύση μετά τον προγραμματισμό της συσκευής .

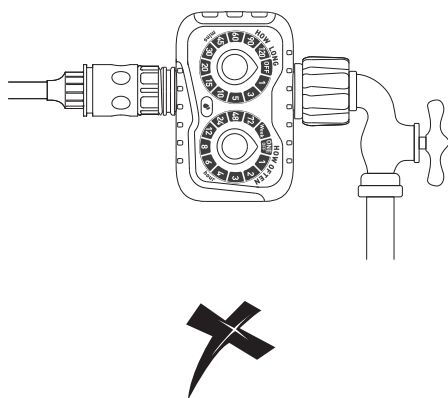
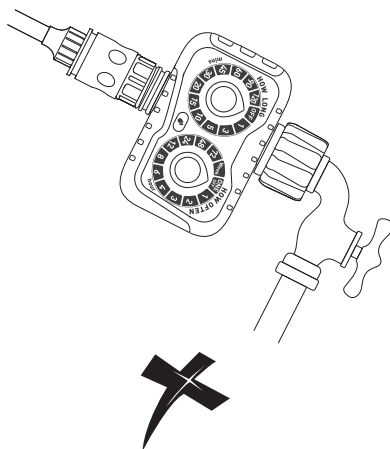


Οδηγίες: Εάν η σύνδεση μεταξύ της συσκευής και της βρύσης ή του σωλήνα παρουσιάζει διαρροή, τυλίξτε επιπλέον με ταινία στεγανοποίησης για σπειρώματα, ώστε να εξασφαλιστεί η στεγανότητα.

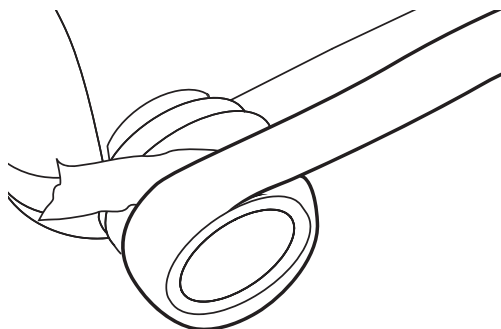

Προσοχή:

- Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε εργαλεία· η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί χειροκίνητα.
- Σε περίπτωση προβλεπόμενων θερμοκρασιών κάτω του μηδενός, αποσυνδέστε τη συσκευή από τη βρύση κήπου και αποθηκεύστε την σε εσωτερικό χώρο, ώστε να αποφευχθούν ζημιές από παγετό.
- Παρακαλούμε για τη σωστή τοποθέτηση του φίλτρου και τη διατήρηση της καθαριότητάς του σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

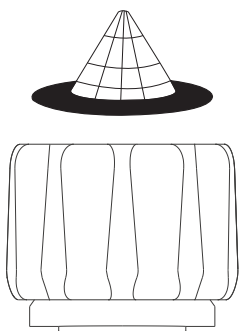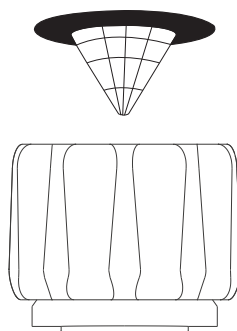


3.2.3 Ενεργοποίηση της συσκευής πριν από τη χρήση



Πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από μακρά περίοδο αδράνειας, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Βήματα ενεργοποίησης:

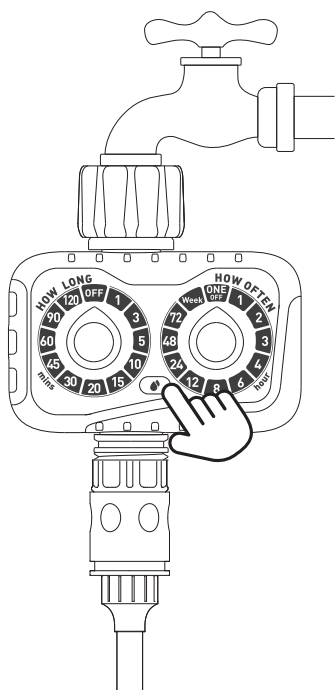

1. Πρέπει να αφήσετε τη βρύση του κή που ανοιχτή.
2. Ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού χειροκίνητου ποτίσματος ενεργοποιεί τη λειτουργία χειροκίνητου ποτίσματος.
3. Μετά την ακρόαση του κλικ, η βαλβίδα στη συσκευή ανοίγει. Επαναλαμβανόμενο πάτημα του κουμπιού χειροκίνητου ποτίσματος κλείνει τη βαλβίδα.
4. Δοκιμή: Ανοίξτε ελαφρά τη βρύση και στη συνέχεια επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ελέγξετε αν το νερό ρέει όπως αναμένεται ή αν η ροή είναι μπλοκαρισμένη.

Εάν ναι, η βαλβίδα της συσκευής ενεργοποιήθηκε επιτυχώς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ανησυχίες!


Εάν όχι, επαναλάβετε τα βήματα 2-3 φορές ή επικοινωνήστε άμεσα με το τμήμα υποστήριξής μας.

Προσοχή: Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, να είστε προσεκτικοί και να κρατάτε απόσταση από την έξοδο νερού της συσκευής, για να αποφύγετε πιτσιλίσματα και βρεγμένα.

3.3 Καθαρισμός

Κατά τη χρήση, στη συσκευή μπορεί να συσσωρεύονται ρύποι ή αποθέσεις από το νερό. Για το λόγο αυτό, για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της, ο χρονοδιακόπτης πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. Για να καθαρίσετε τη συσκευή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Κλείστε τη βρύση του κήπου και αποσυνδέστε τον χρονοδιακόπτη. Ελέγξτε αν το φίλτρο στην είσοδο νερού του χρονοδιακόπτη είναι βουλωμένο.
2. Εάν το φίλτρο είναι βρώμικο, αφαιρέστε το από τον χρονοδιακόπτη και ξεπλύνετε το με τρεχούμενο νερό.

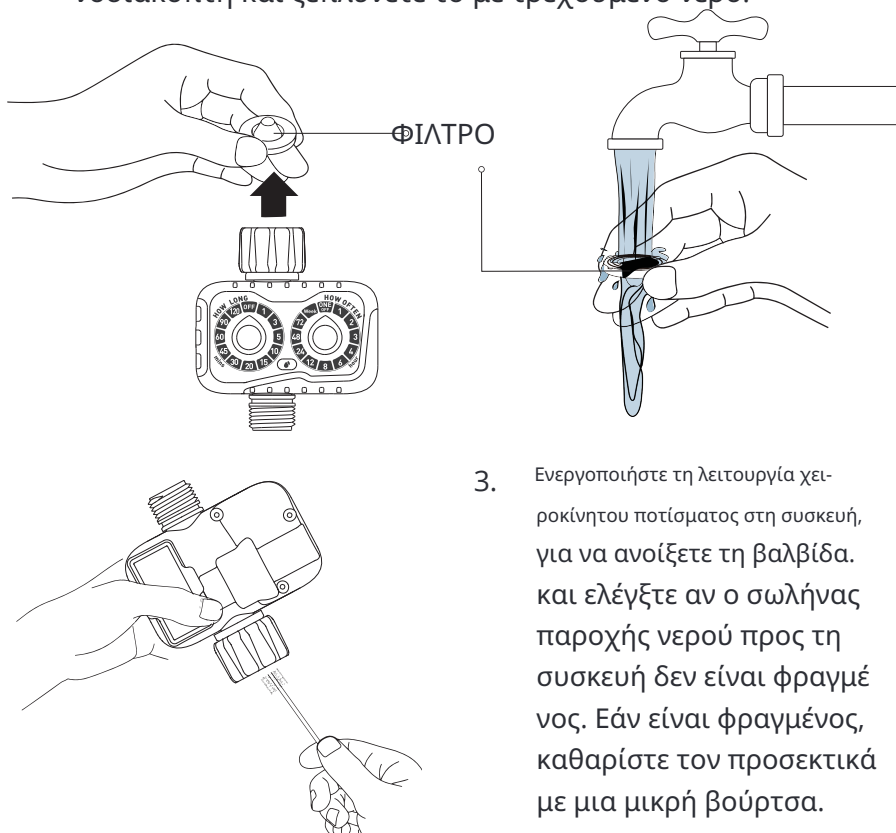

3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία χειροκίνητου ποτίσματος στη συσκευή, για να ανοίξετε τη βαλβίδα και ελέγξτε αν ο σωλήνας παροχής νερού προς τη συσκευή δεν είναι φραγμένος. Εάν είναι φραγμένος, καθαρίστε τον προσεκτικά με μια μικρή βούρτσα.


4. Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Διαρροή νερού στο σημείο σύνδεσης.	<ul style="list-style-type: none">• Έλλειψη φίλτρου ή το φίλτρο δεν πρέπει να τοποθετείται• σε μη οριζόντια θέση. Η βρύση δεν διαθέτει τυπικό σπείρωμα 3/4".	<ul style="list-style-type: none">• Τοποθετήστε το φίλτρο και βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένο οριζόντια στην είσοδο.• Βεβαιωθείτε ότι η βρύση διαθέτει τυπικό σπείρωμα 3/4".• Τυλίξτε το σπείρωμα της βρύσης με ταινία τεφλόν για να εξασφαλίσετε στεγανότητα.
Η βαλβίδα ανοίγει για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα - πάνω από 5 δευτερόλεπτα.	<ul style="list-style-type: none">• Χαμηλή ισχύς μπαταρίας	<ul style="list-style-type: none">• Πρέπει να χρησιμοποιούνται νέες αλκαλικές μπαταρίες.
Δεν είναι δυνατόν να ανοίξει ή να κλείσει η βαλβίδα.	<ul style="list-style-type: none">• Η βαλβίδα δεν λειτουργεί λόγω μακράς περιόδου αποθήκευσης.• Μπλοκάρισμα βαλβίδας.	<ul style="list-style-type: none">• Η βρύση πρέπει να είναι ανοιχτή.• Εκκινήστε το χειροκίνητο πότισμα για 5-7 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σταματήστε το.• Επαναλάβετε το χειροκίνητο πότισμα 5 φορές.• Παρακαλώ δοκιμάστε τη φυσιολογική χρήση της συσκευής.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Μικρή διάρκεια ζωής μπαταρίας.	<ul style="list-style-type: none"> Χρήση ταυτόχρονα παλαιών και νέων μπαταριών. Συνιστάται η χρήση μπαταριών άνθρακα ή συσσωρευτών. 	<ul style="list-style-type: none"> Πρέπει να χρησιμοποιούνται νέες αλκαλικές μπαταρίες. Οι συσσωρευτές ή οι μπαταρίες άνθρακα χαρακτηρίζονται από μικρή διάρκεια ζωής. Συνιστάται η χρήση αλκαλικών μπαταριών.
Πίεση νερού πολύ χαμηλή.	<ul style="list-style-type: none"> Φίλτρο φραγμένο. Ανεπαρκής πίεση εισόδου για την εξασφάλιση κατάλληλης άρδευσης. 	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε αν το φίλτρο είναι φραγμένο. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο, εάν χρειάζεται. Βεβαιωθείτε ότι ο χρονοδιακόπτης έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι δεν υπάρχει κατεστραμμένο σπείρωμα. Εγκατάσταση αντλίας υποβοήθησης ή άλλου εξοπλισμού αύξησης πίεσης.

5. Μέτρα προφύλαξης

1. Μόνο για εξωτερική χρήση. Η τοποθέτηση της συσκευής σε προστατευμένο εξωτερικό χώρο παρατείνει τη διάρκεια ζωής της. Για αποφυγή ζημιών, σφίξτε με το χέρι – μην χρησιμοποιείτε εργαλεία.
2. Το φίλτρο πρέπει να τοποθετείται οριζόντια στην είσοδο του νερού, ώστε να αποφεύγονται διαρροές.
3. Σε περίπτωση χαμηλής στάθμης φόρτισης των μπαταριών, πρέπει να αντικατασταθούν για να αποφευχθούν διακοπές στην κανονική λειτουργία. Κατά την αντικατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο των μπαταριών είναι στεγνό. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε την σε εσωτερικό χώρο.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες άνω των 122 °F (50 °C) ή κάτω από 37,4 °F (3 °C).
5. Μην εκθέτετε το προϊόν σε ακραίες δυνάμεις και κραδασμούς.
6. Το ψέκασμα νερού σε πρίζες ή άλλες πηγές ηλεκτρικού ρεύματος ενέχει σοβαρό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
7. Μην βυθίζετε ποτέ το προϊόν στο νερό.



Not included



Χρειάζεστε βοήθεια;

Σαρώστε τον κωδικό QR για επιπλέον βοήθεια.

ή Email:

support@rainpointonline.com

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά είδη που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής των χρησιμοποιημένων ειδών συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορούν να ληφθούν στο δημοτικό γραφείο, στο εργοστάσιο καθαρισμού ή στο κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200
Rybnik, Πολωνία τηλ. +48
533 234 303 hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής: FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD

Όροφος 3, Κτίριο 2, Αρ. 71 Yangqi Road, Gai Shan Town,
Περιοχή Cangshan, Fuzhou, Κίνα.

Ηλ. ταχυδρομείο: service@baldronline.com

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ:
VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED, E588,13 ADELAIDE
ROAD, DUBLIN, D02 P950, ΙΡΛΑΝΔΙΑ

service@baldronline.com

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες

του κατασκευαστή.

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω προειδοποιήσεις:

1. Ασφάλεια χρήστη:

- Τα συστήματα άρδευσης δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά.
- Η εγκατάσταση των συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο με κλειστή την παροχή νερού.
- Μην επιχειρείτε να επεμβαίνετε μόνοι σας στη δομή των ελεγκτών ή των μετρητών – αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό και απώλεια της εγγύησης.
- Κατά την εγκατάσταση κοντά σε πηγές τροφοδοσίας (π.χ. πρίζες φόρτισης ελεγκτών), να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

2.. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- Σε περίπτωση ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. έξυπνοι ελεγκτές, μετρητές υγρασίας), αποφύγετε την επαφή με νερό και υγρασία εκτός από τα μέρη που προορίζονται γι' αυτό.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας ή φορτιστές.
- Φορτίζετε τις συσκευές μόνο με φορτιστές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μην αφήνετε τις συσκευές συνδεδεμένες στην τροφοδοσία για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς επίβλεψη, εφόσον δεν είναι σχεδιασμένες για αυτό.
- Τα μοντέλα που τροφοδοτούνται με μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να ελέγχονται τακτικά για φθορά των πηγών ενέργειας.

3. Ασφάλεια χρήσης:

- Εγκαταστήστε τα συστήματα άρδευσης αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους κήπων που προορίζονται για τέτοιου είδους εφαρμογές.
- Μην κατευθύνετε τη ροή νερού σε ηλεκτρονικές συσκευές που δεν είναι σχεδιασμένες για άμεση επαφή με υγρά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις καλωδίων, σωλήνων και διανομών είναι στεγανές και έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Πριν από την εκκίνηση του αυτόματου κύκλου, ελέγξτε αν το σύστημα παρουσιάζει διαρροές και αν οι αισθητήρες (π.χ. υγρασίας εδάφους) είναι σωστά τοποθετημένοι.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα υδραυλικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

- ο Σε περίπτωση χρήσης εφαρμογής κινητού για τον έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει σταθερή σύνδεση με δίκτυο Wi-Fi ή Bluetooth.

4. Κίνδυνος μηχανικών περιβαλλοντικών βλαβών:και

- ο Μην θάβετε τους αισθητήρες ή τους σωλήνες πολύ βαθιά στο έδαφος – υπάρχει κίνδυνος μόνιμης βλάβης τους.
- ο Αποφύγετε την έκθεση των ελεγκτών και διανομένων σε άμεση επίδραση έντονων βροχοπτώσεων ή ακτινοβολίας UV χωρίς κατάλληλη προστασία.
- ο Πριν από τον χειμώνα, αδειάστε το σύστημα από νερό και προστατέψτε τις συσκευές από τον παγετό.
- ο Μην συνδέετε το σύστημα στο υδραυλικό δίκτυο με υπερβολικά υψηλή πίεση – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα εξαρτήματα του συστήματος.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία του συστήματος για λειτουργία:

- ο Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και ελέγξτε την πληρότητα του σετ.
- ο Τοποθετήστε το σύστημα στην επιλεγμένη ζώνη του κήπου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην υπερβαίνετε το επιτρεπτό μήκος των σωλήνων ή τον αριθμό των σημείων ψεκασμού.
- ο Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι στεγανές και ότι τα καλώδια, οι σωλήνες και οι αισθητήρες δεν είναι

κατεστραμμένα.

- ο Σε περίπτωση ηλεκτρονικών ελεγκτών, ελέγξτε το επίπεδο της μπαταρίας ή φορτίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.

2. Τροφοδοσία και εκκίνηση:

- ο Ενεργοποιήστε το σύστημα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- ο Ρυθμίστε το πρόγραμμα άρδευσης, τα επίπεδα υγρασίας του εδάφους ή άλλες παραμέτρους στον πίνακα ελέγχου ή μέσω της εφαρμογής για κινητά.
- ο Εάν χρειάζεται, συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi, ακολουθώντας τις οδηγίες επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη ή με ειδικό.
- ο Καθαρίζετε τα υδάτινα στοιχεία (φίλτρα, εκτοξευτήρες, διανομείς) περιοδικά για να αποφύγετε τη φραγή.
- ο Διατηρείτε την εφαρμογή ελέγχου στην πιο πρόσφατη έκδοση και ακολουθείτε τυχόν μηνύματα σφάλματος.

4. Συντήρηση και καθαρισμός:

- ο Πριν από την έναρξη της συντήρησης, αποσυνδέστε την τροφοδοσία και κλείστε την παροχή νερού.
- ο Καθαρίζετε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μόνο με στεγνό, μαλακό πανί – μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή υγρά πανιά.
- ο Κατά τη διάρκεια του χειμώνα προστατέψτε το σύστημα από τον παγετό – αδειάστε τα καλώδια από νερό, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε τα ηλεκτρονικά σε ξηρό χώρο.
- ο Ελέγχετε τακτικά την τεχνική κατάσταση όλων των εξαρτημάτων: αισθητήρων, σωλήνων, συνδέσεων και βαλβίδων.

5. Αποθήκευση και μεταφορά:

- ο Μετά το τέλος της εποχής, αποθηκεύστε το σύστημα σε ξηρό, δροσερό και αεριζόμενο χώρο, μακριά από την υπεριώδη ακτινοβολία.
- ο Μεταφέρετε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (π.χ. ελεγκτές, αισθητήρες) στην αρχική τους συσκευασία ή προστατέψτε τα από κραδασμούς και υγρασία.
- ο Πριν από τη μεταφορά, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τις συσκευές που το απαιτούν.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης – Προστασία του περιβάλλο-

ντος:

- ο Μην απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, τους αισθητήρες ή τα ηλεκτρονικά σε οικιακά απορρίμματα.
- ο Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, παραδώστε τα σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.
- ο Αποφύγετε την υπερβολική άρδευση – προσαρμόστε το πρόγραμμα λειτουργίας του συστήματος στις καιρικές συνθήκες και στις ανάγκες των φυτών.

6. Πολιτική εγγύησης

Η RainPoint παρέχει περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για αυτό το προϊόν έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή. Μπορείτε να λάβετε επιπλέον δύο χρόνια εκτεταμένης εγγύησης καταχωρίζοντας το προϊόν σας στον ιστότοπό μας www.rainpointonline.com.