


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτής άρδευσης RainPoint μονής ζώνης

Αριθμός μοντέλου ITV105

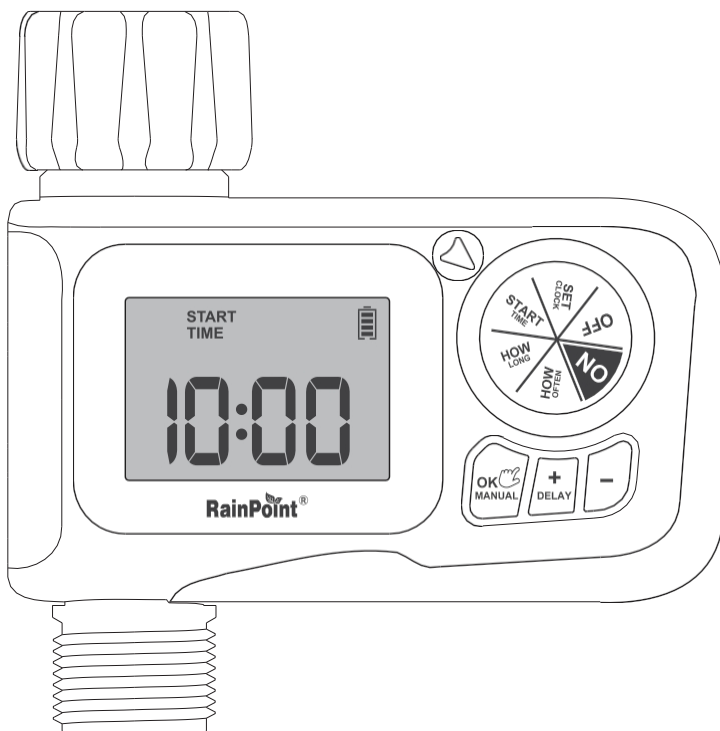

Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας, επικοινωνήστε μαζί μας για υποστήριξη.

Πολύτιμες οδηγίες



Πριν από τη χρήση, διαβάστε:



Μην χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη άρδευσης όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 37,3 °°F (3°C) και φυλάξτε τον χρονοδιακόπτη σε εσωτερικό χώρο για να αποφύγετε ζημιές από παγετό.



Το φίλτρο συγκρατεί σωματίδια βρωμιάς, αποτρέποντας την είσοδό τους στον χρονοδιακόπτη και την πρόκληση φραγμών. Το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να αντικαθίσταται εάν παρουσιάζει φθορά.



Για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, πρέπει να χρησιμοποιούνται 2 νέες μπαταρίες AA τύπου αλκαλικής (δεν περιλαμβάνονται στο σετ). Δεν πρέπει να αναμειγνύονται νέες και παλιές αλκαλικές, τυπικές (ψευδαργυρο-ανθρακικές) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.



Πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από μακρά περίοδο μη χρήσης, πρέπει να ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης άρδευσης (βλ. σελίδα 7: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ).



Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με καθαρό, κρύο νερό.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος κατά τη χρήση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης:


Ιστοσελίδα: www.rainpointonline.com

E-mail: support@rainpointonline.com


Περιεχόμενο

1.	Περιεχόμενα συσκευασίας	01
2.	Εισαγωγή	0
	2.1 Περιγραφή προϊόντος	02
	2.2 Τεχνικές προδιαγραφές	03
3.	Προγραμματισμός χρονοδιακόπτη	04
	3.1 Εγκατάσταση προϊόντος	04
	3.2 Προγραμματισμός χρονοδιακόπτη	08
	3.3 Επιπρόσθετες λειτουργίες	14
	3.4 Καθαρισμός χρονοδιακόπτη	18
4.	Αντιμετώπιση προβλημάτων	19
5.	Μέτρα προφύλαξης	21


1. Περιεχόμενα συσκευασίας

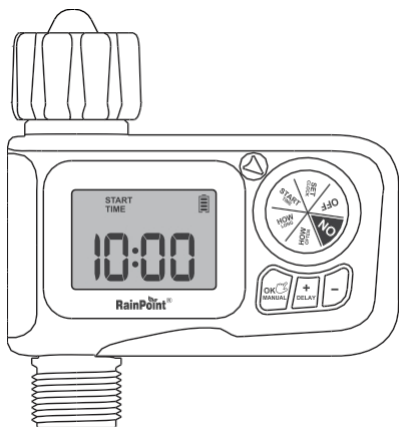


1

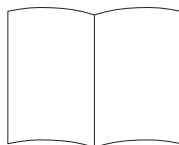


2

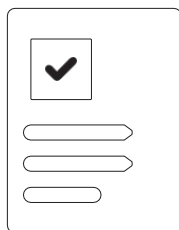


3

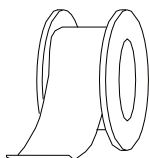

4

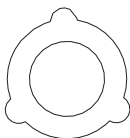

5




6

1. ITN105 χρονοδιακόπτης άρδευσης μονής ζώνης
2. Οδηγίες χρήσης
3. Σύντομες οδηγίες
4. Ταινία στεγανοποίησης Eflon
5. Δακτύλιος στεγανοποίησης
6. Κάρτα εγγύησης


2. Εισαγωγή

2.1 Επισκόπηση προϊόντος

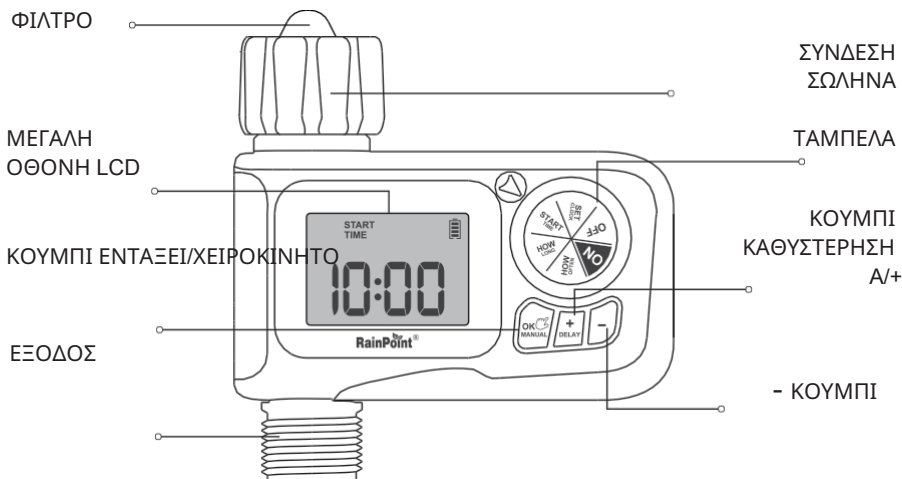

Οι εικόνες παρουσιάζουν την εμφάνιση του προϊόντος.

- **ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ:** Γυρίστε το διακόπτη για να προσαρμόσετε το πρόγραμμα άρδευσης.
- **ΕΝΤΑΞΕΙ/ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ:** Χρησιμοποιήστε το κουμπί «ΕΝΤΑΞΕΙ» για να επιβεβαιώσετε την ώρα. Με το διακόπτη στη θέση «ON», πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ» για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις χειροκίνητης άρδευσης.
- **ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ /+ ΚΟΥΜΠΙ:** Χρησιμοποιήστε το „+”, για να ρυθμίσετε τον χρόνο . Όταν ο διακόπτης τεθεί στη θέση „ON”, πατήστε και κρατήστε πατημένο το „ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ”, για να ενεργοποιήσετε την καθυστέρηση βροχής.
- **- ΚΟΥΜΠΙ:** Χρησιμοποιήστε το „-”, για να ρυθμίσετε τον χρόνο .

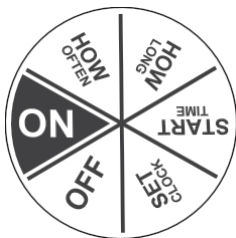

Η εικόνα παρουσιάζει την εμφάνιση του περιστροφικού διακόπτη

ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ	Εναλλαγή μεταξύ μορφής 12Ω/24Ω και ρύθμιση της τρέχουσας ώρας
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	Επιλέξτε την ώρα έναρξης της άρδευσης
ΔΙΑΡΚΕΙΑ	Καθορίστε τη διάρκεια της άρδευσης (διάρκεια άρδευσης)
ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ	Επιλέξτε πόσο συχνά θα ποτίζετε (συχνότητα ποτίσματος)
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	Ο χρονοδιακόπτης λειτουργεί σύμφωνα με το ατομικό πρόγραμμα
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	Απενεργοποιήστε όλα τα ποτίσματα


2.2 Προδιαγραφές

Λειτουργική πίεση νερού	0,5 bar–8 bar (7,25 psi–116,03 psi)
Μέγιστη ροή	10 γαλόνια/λεπτό (35 l/λεπτό)
Βαθμός στεγανότητας	IP65
Θερμοκρασία λειτουργίας	37,4°F -122°F (3°C -50°C)
Συχνότητα άρδευσης	Κάθε 1–12 ώρες ή κάθε 1–7 ημέρες
Διάρκεια άρδευσης	Από 1 λεπτό έως 3 ώρες και 59 λεπτά (4 ώρες)
Είσοδος νερού	NH (ΗΠΑ) για βρύσες 3/4" BSP (ΕΕ) για βρύσες 3/4" ή 1"
Έξοδος νερού	Για τυπικό κήπου λάστιχο 3/4"
Τροφοδοσία	2 αλκαλικές μπαταρίες AA (1,5 V) (δεν περιλαμβάνονται)

3. Προγραμματισμός του ελεγκτή

3.1 Εγκατάσταση προϊόντος

3.1.1 Εγκατάσταση μπαταριών

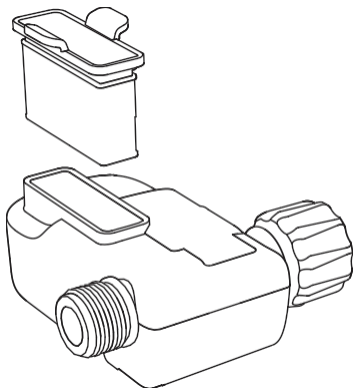


1. Αφαιρέστε το θάλαμο μπαταριών από το πίσω μέρος του χρονοδιακόπτη . Τοποθετήστε 2 νέες αλκαλικές μπαταρίες AA (1,5 V).
2. (δεν περιλαμβάνονται). Τοποθετήστε το θάλαμο μπαταριών. Επανατοποθετήστε τον στο χρονοδιακόπτη και πιέστε δυνατά για να βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως κλειστός.


Προσοχή:

- Μετά την εγκατάσταση των μπαταριών, πρέπει να στερεώσετε καλά τη θήκη των μπαταριών για να εξασφαλίσετε την αδιαβροχοποίηση.
- Σε περίπτωση μακροχρόνιας μη χρήσης του χρονοδιακόπτη, αφαιρέστε τις μπαταρίες και απορρίψτε τις με κατάλληλο τρόπο.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν στην οθόνη εμφανιστεί ο δείκτης χαμηλής στάθμης μπαταρίας „ ”.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν ή να διαρρεύσουν.
- Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χρησιμοποιήστε 2 νέες αλκαλικές μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία). Δεν πρέπει να αναμειγνύονται νέες και παλιές αλκαλικές, τυπικές (ψευδαργυρο-ανθρακικές) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.


3.1.2 Εγκατάσταση ελεγκτή

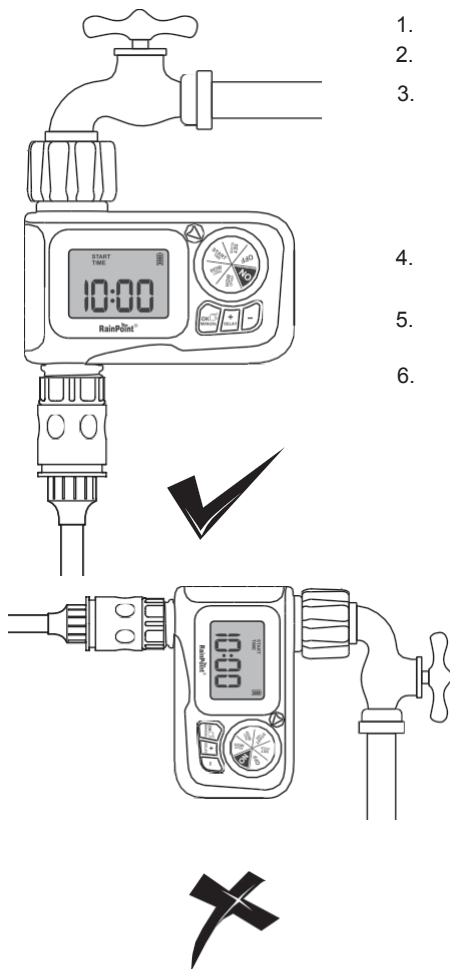

1. Κλείστε την κήπου βρύση.
2. Τυλίξτε το σπείρωμα της βρύσης με ταινία τεφλόν.
3. Βιδώστε τον χρονοδιακόπτη στην κήπου βρύση και τοποθετήστε την οθόνη όσο το δυνατόν πιο κάθετα σε σχέση με το έδαφος, για να αποτρέψετε τη συσσώρευση βρόχινου νερού και την εισροή του στο εσωτερικό.
4. Τυλίξτε το σπείρωμα της εξόδου του χρονοδιακόπτη με ταινία τεφλόν.
5. Βιδώστε τον κήπου σωλήνα στην έξοδο του χρονοδιακόπτη.
6. Μετά τον προγραμματισμό του χρονοδιακόπτη, ανοίξτε τη βρύση.


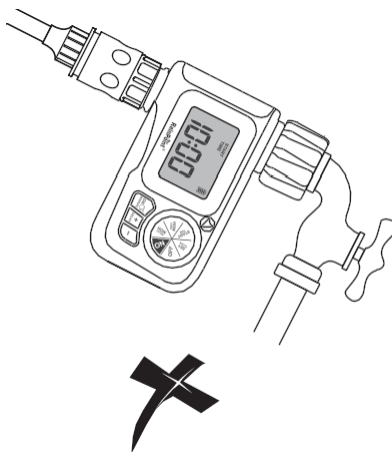


Συμβουλές: Εάν η σύνδεση μεταξύ του χρονοδιακόπτη και της βρύσης ή του σωλήνα δεν είναι στεγανή ή παρουσιάζει διαρροή, τυλίξτε την επιπλέον με ταινία τεφλόν (ταινία στεγανοποίησης σπειρωμάτων) για να την σφραγίσετε.

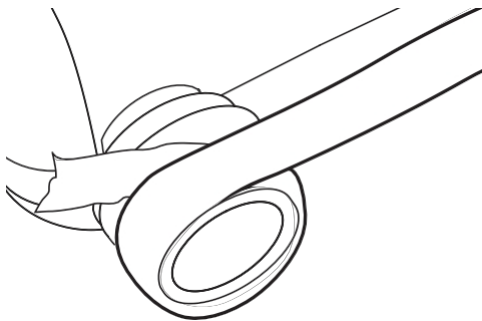

Προσοχή:

- Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία· εγκαταστήστε τον χρονοδιακόπτη χειροκίνητα.
- Σε περίπτωση αναμενόμενων αρνητικών θερμοκρασιών, οι χρονοδιακόπτες πρέπει να αφαιρούνται από τη βρύση του λάστιχου και να φυλάσσονται σε εσωτερικό χώρο, ώστε να αποφεύγονται ζημιές από παγετό.
- Παρακαλείσθε να εγκαταστήσετε σωστά το φίλτρο και να το διατηρείτε καθαρό με τον ακόλουθο τρόπο.

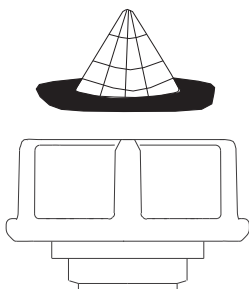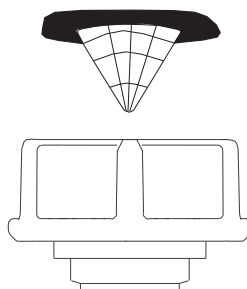


Η εικόνα παρουσιάζει τον τρόπο εγκατάστασης του φίλτρου στη συσκευή.

3.1.3 Ενεργοποίηση του ελεγκτή πριν από τη χρήση



Πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από παρατεταμένη περίοδο αχρηστίας, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Βήματα ενεργοποίησης:

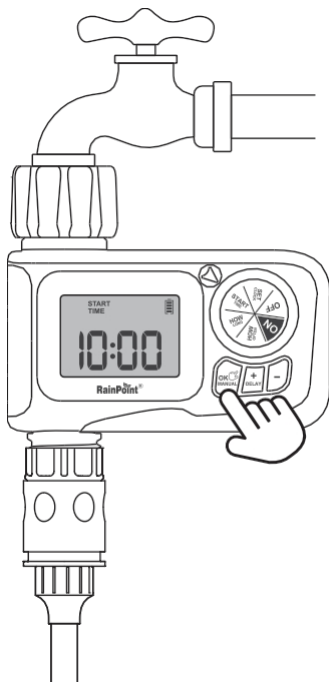

παρουσιάζει τρόπο ενεργοποίησης του ελεγκτή άρδευσης


1. Κλείστε την κήπου βρύση.
2. Γυρίστε το διακόπτη του χρονοδιακόπτη στη θέση «ON».
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ» για 3–5 δευτερόλεπτα, για να μεταβείτε σε χειροκίνητη λειτουργία άρδευσης.
4. Όταν η οθόνη αρχίσει να αναβοσβήνει, πατήστε «ΕΝΤΑΞΕΙ» για να ξεκινήσετε τη χειροκίνητη άρδευση.
5. Μετά την ακρόαση του ήχου «κλικ» ή μετά από περίπου 5 δευτερόλεπτα, η βαλβίδα στον χρονοδιακόπτη θα ανοίξει, και στη συνέχεια γυρίστε το διακόπτη στη θέση «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ», για να κλείσετε τη βαλβίδα.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 2-5 από 3 έως 5 φορές. Δοκιμή:
7. Ξεβιδώστε ελαφρώς τη βρύση και στη συνέχεια επαναλάβετε τα βήματα 2-5 για να ελέγξετε αν το νερό ρέει ή σταματά σύμφωνα με τις προσδοκίες.

Εάν ναι, ο χρονοδιακόπτης λειτουργεί σωστά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια! Εάν όχι, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα αρκετές φορές ή επικοινωνήστε άμεσα με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης της RAINPOINT.

Προσοχή: Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, κρατηθείτε μακριά από την έξοδο νερού του χρονοδιακόπτη για να αποφύγετε πιτσιλίσματα και βρεγμένα σημεία.

3.2 Προγραμματισμός του ελεγκτή

ΒΗΜΑ 1: ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΡΟΛΟΪ

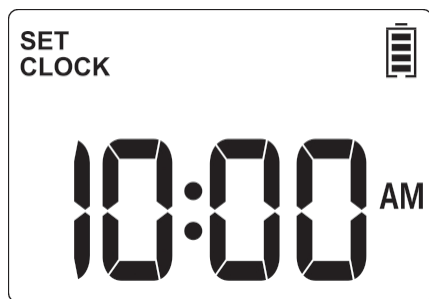

Η εικόνα παρουσιάζει τον τρόπο ρύθμισης του ρολογιού του ελεγκτή.

1. Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση SET CLOCK.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+» ή «-» για να επιλέξετε τη μορφή 24 ή 12 ωρών και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «ΕΝΤΑΞΕΙ» για επιβεβαίωση.
3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί «ΕΝΤΑΞΕΙ» για να επιβεβαιώσετε και να εναλλάσσετε μεταξύ ωρών και λεπτών.
4. Γυρίστε τον διακόπτη προς τα δεξιά για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σε αυτό το ΒΗΜΑ και να προχωρήσετε στο επόμενο.

Συμβουλές: Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης αυτού του ΒΗΜΑΤΟΣ, γυρίστε τον διακόπτη για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές αντί να πατήσετε το κουμπί «ΕΝΤΑΞΕΙ». Η πίεση του κουμπιού «ΕΝΤΑΞΕΙ» μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης θα επιστρέψει στις προηγούμενες ρυθμίσεις αντί να τις αποθηκεύσει.



ΒΗΜΑ 2: ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ



1. Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης του ποτίσματος, συμπεριλαμβανομένων των AM και PM.
3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί «ΕΝΤΑΞΕΙ» για να αλλάξετε την ώρα (ώρες ή λεπτά).
4. Γυρίστε τον διακόπτη προς τα δεξιά για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σε αυτό το ΒΗΜΑ και να προχωρήσετε στο επόμενο.

Συμβουλές: Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης αυτού του ΒΗΜΑΤΟΣ, γυρίστε τον διακόπτη για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές αντί να πατήσετε το κουμπί «ΕΝΤΑΞΕΙ». Η πίεση του κουμπιού «ΕΝΤΑΞΕΙ» μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης θα επιστρέψει στις προηγούμενες ρυθμίσεις αντί να τις αποθηκεύσει.

ΒΗΜΑ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

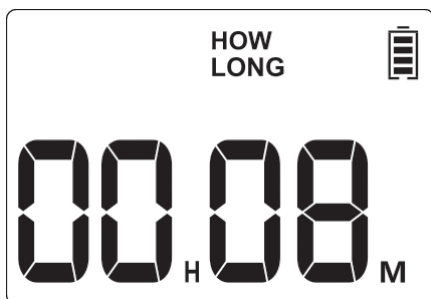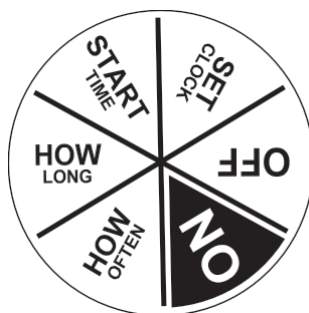

1. Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση HOW LONG (ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ).
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να επιλέξετε τη διάρκεια ποτίσματος από 1 λεπτό έως 3 ώρες και 59 λεπτά.
3. Το κουμπί «ΕΝΤΑΞΕΙ» χρησιμοποιείται για την αλλαγή της μονάδας μέτρησης χρόνου (ώρες ή λεπτά).
4. Γυρίστε τον διακόπτη προς τα δεξιά για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σε αυτό το ΒΗΜΑ και να προχωρήσετε στο επόμενο.

Συμβουλές: Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης αυτού του ΒΗΜΑΤΟΣ, γυρίστε τον διακόπτη για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές αντί να πατήσετε το κουμπί «ΕΝΤΑΞΕΙ». Η πίεση του κουμπιού «ΕΝΤΑΞΕΙ» μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης θα επιστρέψει στις προηγούμενες ρυθμίσεις αντί να τις αποθηκεύσει.


ΒΗΜΑ 4: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ



1. Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να ρυθμίσετε τη συχνότητα πότισματος. Μπορείτε να επιλέξετε πότισμα κάθε 1 έως 12 ώρες ή κάθε 1 έως 7 ημέρες.
3. Γυρίστε τον διακόπτη δεξιά για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σε αυτό το ΒΗΜΑ και να προχωρήσετε στο επόμενο ΒΗΜΑ.

Παραδείγματα συχνότητας άρδευσης κάθε 1 ημέρα και κάθε 3 ημέρες:

ΚΑΘΕ 1 ΗΜΕΡΑ





ΚΑΘΕ 3 ΗΜΕΡΕΣ



Προσοχή:

- Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης αυτού του ΒΗΜΑΤΟΣ, περιστρέψτε το διακόπτη για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, αντί να πατήσετε το κουμπί «ΕΝΤΑΞΕΙ» . Η πίεση του κουμπιού «ΕΝΤΑΞΕΙ» μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης θα επιστρέψει στις προηγούμενες ρυθμίσεις αντί να τις αποθηκεύσει.
- Η ελάχιστη επιτρεπτή τιμή της επιλογής ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τον χρόνο που έχει οριστεί στην επιλογή ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ στο προηγούμενο βήμα.

Βήμα 5: Αυτόματη άρδευση

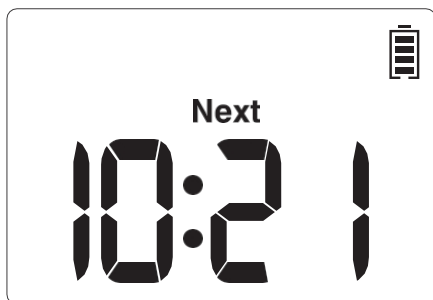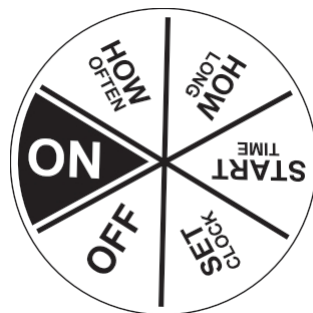


1. Περιστρέψτε το διακόπτη στη θέση «ON».
2. Στην οθόνη LCD εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα και ο χρόνος μέχρι την επόμενη έναρξη άρδευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πρόγραμμα αυτόματης άρδευσης λειτουργεί μόνο όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση ON.



Τρέχουσα ώρα
άρδευσης

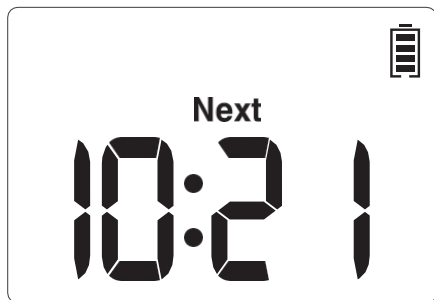

Επόμενη ώρα έναρξης

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!

Ο χρονοδιακόπτης προγραμματίστηκε με επιτυχία.
θα ξεκινήσει αυτόματα την άρδευση σύμφωνα με την προγραμματισμένη ώρα έναρξης, διάρκεια και συχνότητα.
Τώρα μπορείτε να αφήσετε τη βρύση ανοιχτή και να επιτρέψετε στον χρονοδιακόπτη να ποτίζει τον κήπο αυτόματα.

Προσοχή:

- Η περιστροφή του διακόπτη όταν δεν βρίσκεται στη θέση ON θα προκαλέσει τη διακοπή όλων των προγραμμάτων άρδευσης και δεν θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Τα αυτόματα προγράμματα άρδευσης θα εκτελούνται μόνο όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση ON.
- Γυρίστε τον διακόπτη και στη συνέχεια επιστρέψτε στη θέση ON.

Εάν η τρέχουσα πραγματική ώρα έχει ξεπεράσει την ορισμένη ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ, όλα τα προγράμματα άρδευσης της ημέρας θα παραλειφθούν και το αυτόματο πρόγραμμα άρδευσης θα ξεκινήσει την άρδευση με τη συχνότητα που έχει οριστεί στην ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ της επόμενης ημέρας.

Πραγματικός χρόνος (διακόπτης πίσω στη θέση ON)	ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	Ώρα έναρξης επόμενου ποτίσματος
13:00	9:00	6	9:00 επόμενης ημέρας

Εάν η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ του αυτόματου προγράμματος άρδευσης για την τρέχουσα ημέρα δεν έχει ακόμη επέλθει, το πρόγραμμα άρδευσης θα εκτελεστεί κανονικά από την ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ της ημέρας αυτής σύμφωνα με τη ρυθμισμένη συχνότητα.

Πραγματικός χρόνος (επαναφέρετε στο ON)	ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	Επόμενη ώρα έναρξης άρδευσης
13:00	15:00	6	Στις 15:00 εκείνης της ημέρας

3.3 Επιπλέον λειτουργίες

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΒΡΟΧΗΣ



Ρύθμιση καθυστέρησης λόγω
βροχής 24/48/72
ώρες



Εκτέλεση καθυστέρησης βροχής


Η καθυστέρηση βροχής επιτρέπει την αναβολή του ποτίσματος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς να διαταράσσεται το αρχικό πρόγραμμα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην καθυστέρηση βροχής, εκτελέστε τις παρακάτω ενέργειες.


1. Με το περιστροφικό διακόπτη στη θέση «ON», πατήστε το κουμπί «ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ» για 3–5 δευτερόλεπτα, ώστε να ενεργοποιηθεί η λειτουργία καθυστέρησης ποτίσματος.
2. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο χρόνος καθυστέρησης, της οποίας η προεπιλεγμένη τιμή είναι «24 ώρες». Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «+» ή «-» για να επιλέξετε τον χρόνο καθυστέρησης μεταξύ των τιμών 24 ώρες, 48 ώρες και 72 ώρες.
3. Πατήστε το κουμπί «ΕΝΤΑΞΕΙ» για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία καθυστέρησης μετά την επιλογή του χρόνου καθυστέρησης, και όλα τα προγράμματα άρδευσης θα παραλειφθούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
4. Για να αφαιρέσετε την καθυστέρηση βροχής, κρατήστε πατημένο ξανά το κουμπί «ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ» για 3–5 δευτερόλεπτα, ώστε να επαναφέρετε το προγραμματισμένο πρόγραμμα άρδευσης.

Προσοχή: Να θυμάστε να πατήσετε το κουμπί «ΕΝΤΑΞΕΙ» μετά την επιλογή του χρόνου καθυστέρησης βροχής, ώστε να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα καθυστέρησης βροχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η ρύθμιση καθυστέρησης βροχής θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 3–5 δευτερόλεπτα αναλαμπής της οθόνης.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΡΔΕΥΣΗ

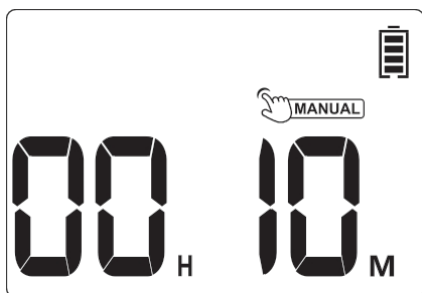

Ρύθμιση χειροκίνητης άρδευσης 1 λεπτό
~ 8 ώρες.

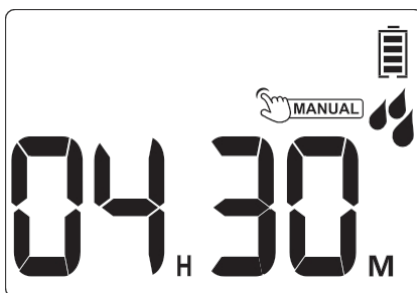

Χειροκίνητη άρδευση

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη χειροκίνητη άρδευση χωρίς να διακόπτεται το ρυθμισμένο πρόγραμμα άρδευσης.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία, εκτελέστε τις παρακάτω ενέργειες.

1. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση «ON».
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ» για 3–5 δευτερόλεπτα, για να μεταβείτε σε χειροκίνητη λειτουργία άρδευσης.
3. Πατήστε τα πλήκτρα «+» ή «-» για να ρυθμίσετε το χρόνο χειροκίνητης άρδευσης από 1 λεπτό έως 8 ώρες. (Ο προεπιλεγμένος χρόνος χειροκίνητης άρδευσης είναι 10 λεπτά).
4. Μετά τον καθορισμό του χρόνου άρδευσης, πατήστε το κουμπί «ΕΝΤΑΞΕΙ» για να ξεκινήσει η χειροκίνητη άρδευση και στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο «💧».
5. Για να σταματήσετε τη χειροκίνητη άρδευση, κρατήστε πατημένο το κουμπί «ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ» για 3–5 δευτερόλεπτα, ώστε να εξέλθετε από τη λειτουργία χειροκίνητης άρδευσης και να επαναφέρετε το αρχικό πρόγραμμα άρδευσης.

Προσοχή: Να θυμάστε να πατήσετε το κουμπί «ΕΝΤΑΞΕΙ» μετά τον καθορισμό του χρόνου χειροκίνητης άρδευσης, ώστε να ξεκινήσει η χειροκίνητη άρδευση. Σε διαφορετική περίπτωση, η χειροκίνητη ρύθμιση άρδευσης θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από περίπου 3–5 δευτερόλεπτα από την εμφάνιση του αναβοσβήνοντος μηνύματος στην οθόνη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΕΝΕΡ



παρουσιάζει τρόπο εμφάνισης της λειτουργίας απενεργοποίησης

1. Εάν επιθυμείτε να διακόψετε το πρόγραμμα άρδευσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ρυθμίστε το διακόπτη στη θέση «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ». (Οι ρυθμίσεις σας θα αποθηκευτούν).
2. Σε κατάσταση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, ο χρονοδιακόπτης δεν θα ενεργοποιεί αυτόματα την άρδευση. (Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ με κεφαλαία γράμματα).
3. Για να επανεκκινήσετε την αυτόματη άρδευση, ρυθμίστε το διακόπτη ξανά στη θέση «ON» για να συνεχιστεί το προγραμματισμένο πρόγραμμα άρδευσης.

Οδηγίες: Μετά την επαναφορά στη θέση ON, πρέπει να δοθεί προσοχή στη διάρκεια του πρώτου ποτίσματος. Λεπτομερείς πληροφορίες βρίσκονται στη σελίδα 12.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Εάν ο χρονοδιακόπτης ποτίζει και επιθυμείτε να τον σταματήσετε, ενεργοποιήστε και ακυρώστε τη χειροκίνητη άρδευση.

Το τρέχον πότισμα θα παραλειφθεί, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει τα επόμενα προγράμματα ποτίσματος.

(Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις χειροκίνητης άρδευσης βρίσκονται στη σελίδα 15).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Η κατάσταση της μπαταρίας θα εμφανίζεται ως εξής:



Πλήρης





Χαμηλό επίπεδο

Προσοχή: Όταν στην οθόνη εμφανιστεί ο δείκτης χαμηλού επιπέδου μπαταρίας, η βαλβίδα θα κλείσει αυτόματα για να αποτραπούν διαρροές. Για να μην διαταραχθεί η κανονική λειτουργία της συσκευής, η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί εγκαίρως.

3.4 Καθαρισμός του χρονοδιακόπτη

Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα χρήσης, στον χρονοδιακόπτη μπορεί να συσσωρευτούν ρύποι ή βρωμιά από το νερό. Γι' αυτόν τον λόγο, ο χρονοδιακόπτης πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του. Για να καθαρίσετε τον χρονοδιακόπτη, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Κλείστε την κήπου βρύση και αφαιρέστε τον χρονοδιακόπτη. Ελέγξτε αν έχουν συγκεντρωθεί ακαθαρσίες στο φίλτρο στην είσοδο νερού του χρονοδιακόπτη.
2. Εάν το φίλτρο είναι βρώμικο, αφαιρέστε το από τον χρονοδιακόπτη και ξεπλύνετε το με τρεχούμενο νερό.

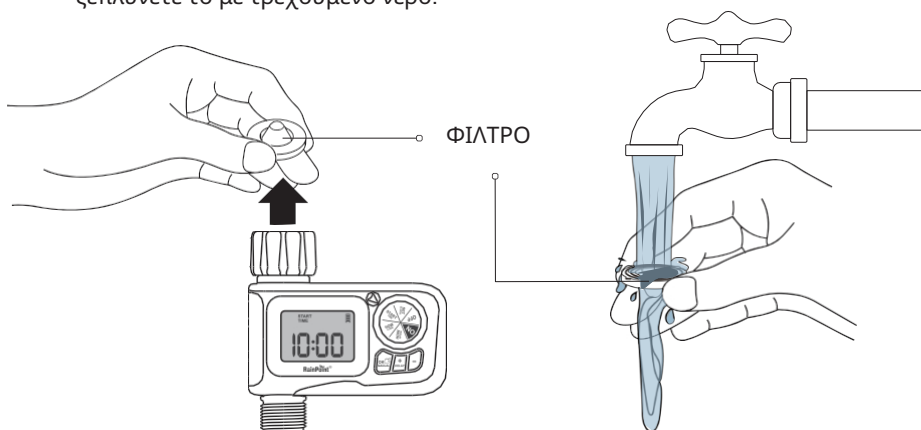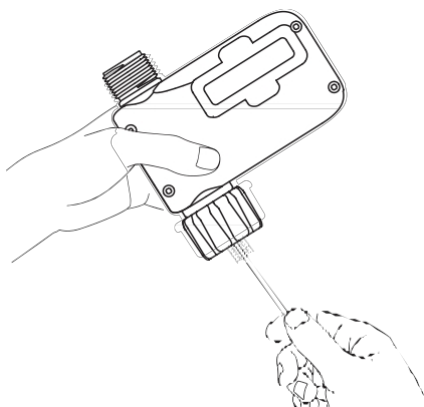

3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία χειροκίνητου ποτίσματος του χρονοδιακόπτη για να ανοίξετε τη βαλβίδα και να ελέγξετε αν ο σωλήνας νερού του χρονοδιακόπτη είναι φραγμένος. Εάν είναι φραγμένος, καθαρίστε τον προσεκτικά με μια μικρή βούρτσα καθαρισμού


4. Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Διαρροή νερού στην είσοδο	<ul style="list-style-type: none">● Έλλειψη φίλτρου ή δεν είναι τοποθετημένο οριζόντια.● Η βρύση δεν είναι τυπική βρύση 3/4".	<ul style="list-style-type: none">● Προσθέστε φίλτρο και βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένο οριζόντια στην είσοδο.● Βεβαιωθείτε ότι η βρύση είναι τυπική βρύση 3/4".● Τυλίξτε τη βρύση με ταινία τεφλόν για να σφραγίσει σωστά.
Το νερό δεν σταματά να ρέει	<ul style="list-style-type: none">● Η παρατεταμένη αποθήκευση και μεταφορά προκαλεί δυσλειτουργία της βαλβίδας.● Μπλοκάρισμα βαλβίδας.	<ul style="list-style-type: none">● Κλείστε τη βρύση και ρυθμίστε το διακόπτη χρονοδιακόπτη στη θέση ON. Εκκινήστε τη χειροκίνητη άρδευση για 5–7 δευτερόλεπτα και σταματήστε.● Επαναλάβετε το βήμα 2 από 3 έως 5 φορές.● Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με τον κανονικό τρόπο.
Καμία αντίδραση στη χειροκίνητη λειτουργία / λειτουργία καθυστέρησης βροχής.	Μετά τη ρύθμιση του χειροκίνητου ποτίσματος ή της καθυστέρησης βροχής, χωρίς να πατήσετε το κουμπί ENTΑΞΕΙ για αποθήκευση και εκκίνηση.	Μετά τη ρύθμιση της ώρας, πρέπει να πατήσετε ξανά το κουμπί ENTΑΞΕΙ για επιβεβαίωση.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Σύντομη διάρκεια μπαταρίας	<ul style="list-style-type: none"> ● Μικτή χρήση παλαιών και νέων μπαταριών. ● Χρησιμοποιήστε μπαταρίες άνθρακα ή επαναφορτιζόμενες. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Χρησιμοποιήστε νέες αλκαλικές μπαταρίες. ● Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και οι ανθρακικές μπαταρίες έχουν σύντομη διάρκεια ζωής· πρέπει να χρησιμοποιούνται αλκαλικές μπαταρίες αντί αυτών.
Χαμηλή πίεση νερού	<ul style="list-style-type: none"> ● Απόφραξη φίλτρου. ● Η εισροή πίεσης είναι ανεπαρκής για την υποστήριξη των αναγκών άρδευσης. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ελέγξτε αν το φίλτρο είναι φραγμένο· αν ναι, καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο. ● Βεβαιωθείτε ότι ο χρονοδιακόπτης είναι σωστά εγκατεστημένος και δεν έχει περιστραφεί. ● Εγκατάσταση βοηθητικής αντλίας ή άλλου εξοπλισμού που αυξάνει την πίεση συσκευών
Η οθόνη LCD δεν ανάβει.	<ul style="list-style-type: none"> ● Η μπαταρία έχει εξαντληθεί. ● Η οθόνη εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. <p>Ηλιακό φως.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Αντικαταστήστε με καινούργια μπαταρία 2*AA αλκαλική ● Αντικαταστήστε με 2 νέες αλκαλικές μπαταρίες AA και εγκαταστήστε τις σωστά. Αποφύγετε την άμεση έκθεση στον ήλιο και ελέγχετε αν η μπαταρία δεν είναι πολύ αδύναμη.

5. Μέτρα προφύλαξης

1. Μόνο για εξωτερική χρήση. Η τοποθέτηση του χρονοδιακόπτη σε προστατευμένο εξωτερικό χώρο θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του.
2. Για να αποφευχθεί ζημιά, σφίξτε χωρίς τη χρήση εργαλείων.
3. Το φίλτρο πρέπει να τοποθετηθεί οριζόντια στην είσοδο νερού για να αποτραπούν διαρροές.
4. Σε περίπτωση χαμηλής στάθμης φόρτισης της μπαταρίας, πρέπει να αντικατασταθεί για να αποφευχθεί η διακοπή της κανονικής λειτουργίας. Κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας, πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο θάλαμος της μπαταρίας είναι στεγνός.
5. Όταν ο χρονοδιακόπτης δεν χρησιμοποιείται, οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται και να αποθηκεύονται σε εσωτερικό χώρο.
6. °F°C Μην χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη σε θερμοκρασία άνω των 122° F (50°F) ή κάτω από 37,4° (3° °C).
7. Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική δύναμη ή κραδασμούς.
8. Σε περίπτωση εισροής νερού σε πρίζες ή πηγές ηλεκτρικού ρεύματος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός ηλεκτροπληξία. Μην βυθίζετε ποτέ το προϊόν στο νερό.



Χρειάζεστε βοήθεια;

Για επιπλέον βοήθεια, σαρώστε τον κωδικό QR ή



στείλτε email στη διεύθυνση:
support@rainpointonline.com



Κατασκευαστής: FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD

Όροφος 3, Κτίριο 2, No. 71 Yangqi Road, Gai Shan Town, Περιφέρεια Cangshan, Fuzhou, Κίνα.

email: service@baldronline.com

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED,
E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, ΙΡΛΑΝΔΙΑ
service@baldronline.com

Προστασία περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, τον σταθμό καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρισμός) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτήν ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή να πραγματοποιηθεί τεχνική εξυπηρέτηση. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντιδρασης κατά τη στιγμή της ανίχνευσης της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul
. Rudzka 65c 44-200 Rybnik
, Πολωνία τηλ. +48 533 23
4 303 hurt@innpro.pl www
.innpro.pl

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και τηρήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω προειδοποιήσεις:

1. Ασφάλεια χρήστη:

- Τα συστήματα άρδευσης δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά.
- Η εγκατάσταση των συσκευών πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με κλειστή την παροχή νερού.
- Μην επιχειρήσετε να επεμβείτε μόνοι σας στη δομή των ελεγκτών ή των μετρητών – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό και απώλεια της εγγύησης.
- Κατά την εγκατάσταση κοντά σε πηγές τροφοδοσίας (π.χ. πρίζες φόρτισης ελεγκτών), να τηρείτε ιδιαίτερη προσοχή.

2. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- Σε περίπτωση ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. έξυπνοι ελεγκτές, μετρητές υγρασίας), αποφύγετε την επαφή με νερό και υγρασία εκτός από τα μέρη που προορίζονται γι' αυτό.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας ή φορτιστές.
- Φορτίζετε τις συσκευές αποκλειστικά με φορτιστές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μην αφήνετε τις συσκευές συνδεδεμένες στην τροφοδοσία για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς επίβλεψη, εφόσον δεν είναι σχεδιασμένες για αυτό.
- Τα μοντέλα που τροφοδοτούνται με μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να ελέγχονται τακτικά για φθορά των πηγών ενέργειας.

3. Ασφάλεια χρήσης:

- Εγκαταστήστε τα συστήματα άρδευσης αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους κήπων που προορίζονται για τέτοιου είδους εφαρμογές.
- Μην κατευθύνετε τη ροή νερού προς ηλεκτρονικές συσκευές που δεν είναι κατάλληλες για άμεση επαφή με υγρά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις καλωδίων, σωλήνων και διανομών είναι στεγανές και έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Πριν από την εκκίνηση του αυτόματου κύκλου, ελέγξτε αν το σύστημα δεν παρουσιάζει διαρροές και αν οι αισθητήρες (π.χ. υγρασίας εδάφους) είναι σωστά τοποθετημένοι.
- Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C – αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα υδραυλικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

- Σε περίπτωση χρήσης εφαρμογής κινητού για τον έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει σταθερή σύνδεση με δίκτυο Wi-Fi ή Bluetooth.

4. Κίνδυνος μηχανικών και περιβαλλοντικών ζημιών:

- Μην θάβετε τους αισθητήρες ή τους σωλήνες πολύ βαθιά στο έδαφος – υπάρχει κίνδυνος μόνιμης βλάβης.
 - Αποφύγετε την έκθεση των ελεγκτών και των διανομέων σε άμεση επίδραση έντονων βροχοπτώσεων ή υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς κατάλληλη προστασία.
 - Πριν από τον χειμώνα, αδειάστε το σύστημα από νερό και προστατέψτε τις συσκευές από τον παγετό.
 - Μην συνδέετε το σύστημα σε υδραυλική εγκατάσταση με υπερβολικά υψηλή πίεση – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα εξαρτήματα του συστήματος.
-

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία του συστήματος για λειτουργία:

- Πριν από την εγκατάσταση, μελετήστε το εγχειρίδιο χρήσης και ελέγξτε την πληρότητα του σετ.
- Εγκαταστήστε το σύστημα στην επιλεγμένη ζώνη του κήπου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην υπερβαίνετε το επιτρεπτό μήκος των σωλήνων ή τον αριθμό των σημείων ψεκασμού.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι στεγανές και ότι τα καλώδια, οι σωλήνες και οι αισθητήρες δεν έχουν υποστεί ζημιά.
- Σε περίπτωση ηλεκτρονικών ελεγκτών, ελέγξτε το επίπεδο της μπαταρίας ή φορτίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.

2. Τροφοδοσία και εκκίνηση:

- Ενεργοποιήστε το σύστημα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Ρυθμίστε το πρόγραμμα άρδευσης, τα επίπεδα υγρασίας του εδάφους ή άλλες παραμέτρους στον πίνακα ελέγχου ή μέσω της εφαρμογής για κινητά.
- Εφόσον απαιτείται, συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi ακολουθώντας τις οδηγίες διαμόρφωσης.
- Πριν από την πρώτη χρήση, πραγματοποιήστε δοκιμή άρδευσης σε χειροκίνητη λειτουργία για να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία.

3. Λειτουργία:

- Παρακολουθείτε τη λειτουργία του συστήματος – ελέγχετε τακτικά αν όλες οι ζώνες αρδεύονται σωστά.
- Σε περίπτωση προβλημάτων (π.χ. διαρροές, μη απόκριση αισθητήρων), διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του συστήματος. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να εντοπιστεί εύκολα,

Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης ή με ειδικό.

- ο Καθαρίζετε τα υδάτινα στοιχεία (φίλτρα, εκτοξευτήρες, διανομείς) περιοδικά για να αποφύγετε την απόφραξη.
- ο Διατηρείτε την εφαρμογή ελέγχου στην πιο πρόσφατη έκδοση και ακολουθείτε τυχόν μηνύματα σφάλματος.

4. Συντήρηση και καθαρισμός:

- ο Πριν από τη συντήρηση, αποσυνδέστε την τροφοδοσία και κλείστε την παροχή νερού.
- ο Καθαρίζετε τα ηλεκτρονικά στοιχεία μόνο με στεγνό, μαλακό πανί – μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή υγρά πανιά.
- ο Κατά τη χειμερινή περίοδο, προστατεύστε το σύστημα από τον παγετό – αδειάστε τα καλώδια από νερό, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε τα ηλεκτρονικά σε ξηρό χώρο.
- ο Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση όλων των στοιχείων: αισθητήρων, σωλήνων, συνδέσμων και βανών.

5. Αποθήκευση και μεταφορά:

- ο Μετά το τέλος της περιόδου, αποθηκεύετε το σύστημα σε ξηρό, δροσερό και αεριζόμενο χώρο, μακριά από την ακτινοβολία UV.
- ο Τα ηλεκτρονικά στοιχεία (π.χ. ελεγκτές, αισθητήρες) μεταφέρονται στην αρχική τους συσκευασία ή προστατεύονται από κραδασμούς και υγρασία.
- ο Πριν από τη μεταφορά, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τις συσκευές που το απαιτούν.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

Προστασία περιβάλλοντος:

- ο Μην απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, τους αισθητήρες ή τα ηλεκτρονικά σε οικιακά απορρίμματα.
- ο Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, παραδώστε τα σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.
- ο Αποφύγετε την υπερβολική άρδευση – προσαρμόστε το πρόγραμμα λειτουργίας του συστήματος στις καιρικές συνθήκες και στις ανάγκες των φυτών.

Αποδοτικότητα χρήσης:

- ο Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ και επεκτάσεις συμβατές με το σύστημα.
- ο Ελέγχετε τακτικά την υγρασία του εδάφους και προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις άρδευσης για βέλτιστη κατανάλωση νερού.
- ο Στις εφαρμογές κινητών χρησιμοποιείτε τις αυτόματες λειτουργίες (π.χ. απενεργοποίηση άρδευσης κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης), εφόσον είναι διαθέσιμες.

6. Πολιτική εγγύησης

Η RainPoint παρέχει περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για αυτό το προϊόν έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή. Μπορείτε να λάβετε επιπλέον δύο χρόνια εκτεταμένης εγγύησης καταχωρίζοντας το προϊόν σας στον ιστότοπό μας www.rainpointonline.com.