


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτής άρδευσης RainPoint 2-ζωνών

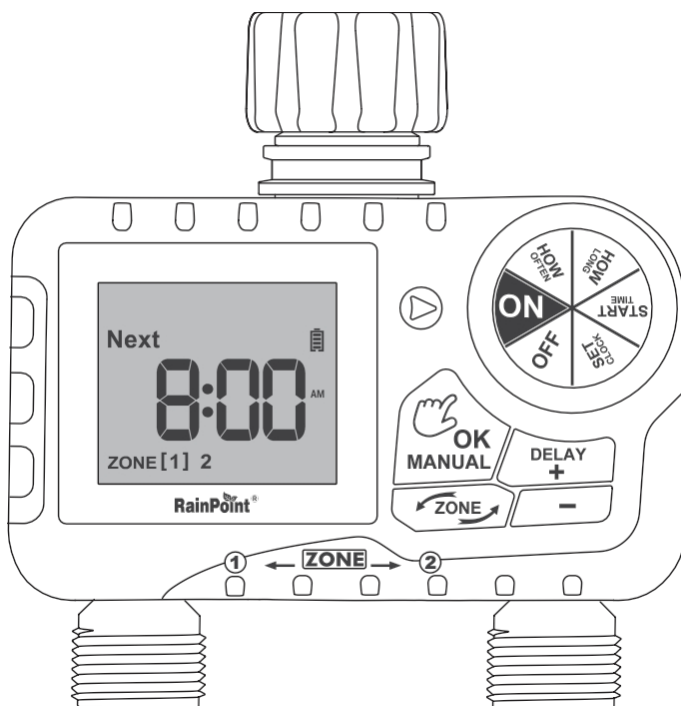

Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε ερωτήσεων, επικοινωνήστε μαζί μας για υποστήριξη.

Πολύτιμες οδηγίες



Πριν από τη χρήση, διαβάστε:



Μην χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη άρδευσης όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 37,4°F (3 °C) και φυλάξτε τον χρονοδιακόπτη σε εσωτερικό χώρο για να αποφύγετε ζημιές από παγετό.



Το φίλτρο συγκρατεί σωματίδια βρωμιάς, αποτρέποντας την είσοδό τους στον χρονοδιακόπτη και την πρόκληση φραγμών. Το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να αντικαθίσταται εάν είναι φθαρμένο.



Για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, πρέπει να χρησιμοποιούνται 2 νέες αλκαλικές μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται στο σετ). Απαγορεύεται η ανάμειξη νέων και παλιών αλκαλικών, τυπικών (ψευδαργυρο-ανθρακικών) μπαταριών ή επαναφορτιζόμενων μπαταριών.



Πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από περίοδο μη χρήσης, πρέπει να ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης νερού (βλ. σελίδα 7: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ).




Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καθαρό, κρύο νερό.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος κατά τη χρήση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξής μας:


Ιστοσελίδα: www.rainpointonline.com

E-mail: support@rainpointonline.com


1. Περιεχόμενα συσκευασίας

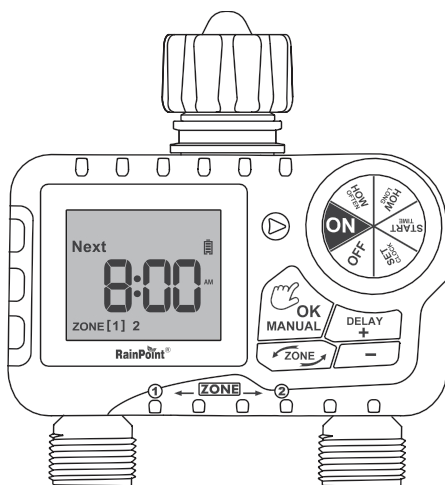


1

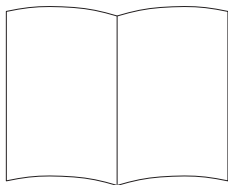


2

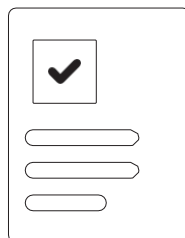

3

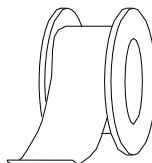

4




5


1. ITV205 2-ζωνικός Ελεγκτής άρδευσης
2. Οδηγίες χρήσης
3. Σύντομες οδηγίες
4. Ταινία στεγανοποίησης Eflon
5. Κάρτα εγγύησης

2. Εισαγωγή

2.1 Επισκόπηση προϊόντος

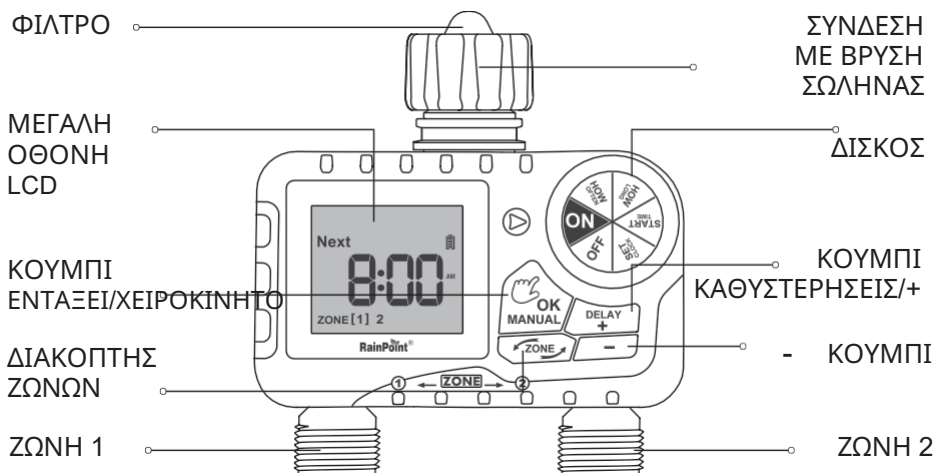

- ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: Κουμπί για την προσαρμογή του προγράμματος άρδευσης. Αποθήκευση αλλαγών (ρυθμίσεων).
- ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΖΩΝΗΣ: Εναλλαγή μεταξύ ΖΩΝΗΣ 1 και ΖΩΝΗΣ 2.
- ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΤΑΞΕΙ/ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ: Επιβεβαίωση μετάβασης στην επόμενη /προηγούμενη ή χειροκίνητη λειτουργία άρδευσης.
- ΚΟΥΜΠΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ/+: Ρύθμιση χρόνου και ρυθμίσεων συστήματος ή καθυστέρηση προγράμματος άρδευσης.
- - ΚΟΥΜΠΙ: Ρύθμιση χρόνου και ρυθμίσεων συστήματος.

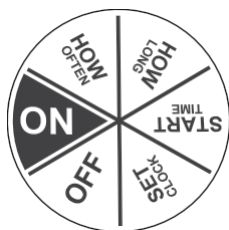

ΘΕΣΗ ΚΟΥΜΠΙΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ	Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας 12 ωρών και 24 ωρών και ρύθμιση της τρέχουσας ώρας.
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	Ορίστε την ώρα έναρξης της πρώτης άρδευσης για κάθε ζώνη.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ	Καθορίστε τη διάρκεια της άρδευσης για κάθε ζώνη.
ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ	Επιλέξτε πόσο συχνά θα ποτίζετε κάθε ΖΩΝΗ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	Ο ψεκαστήρας ποτίζει σύμφωνα με το ατομικό πρόγραμμα και για τις δύο ΖΩΝΕΣ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	Απενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες ποτίσματος


2.2 Προδιαγραφές

Λειτουργική πίεση νερού	0,5 bar–8 bar (7 psi–116 psi)
Μέγιστη ροή	10 γαλόνια/λεπτό (35 l/min)
Βαθμός στεγανότητας	IP65
Θερμοκρασία λειτουργίας	37,4°F-122°F (3°C -50°C)
Λειτουργική τάση	DC 2,3 V ~ DC 3,3 V
Συχνότητα άρδευσης	Κάθε 1–12 ώρες ή κάθε 1–7 ημέρες
Διάρκεια άρδευσης	Από 1 λεπτό έως 3 ώρες και 59 λεπτά (4 ώρες)
Παροχή νερού	NH(US) για βρύσες 3/4" BSP (EU) για βρύσες 3/4" ή 1"
Έξοδος νερού	Για τυπικό κήπου λάστιχο 3/4"
Μορφή ώρας	12Ω ή 24Ω
Τροφοδοσία	2 αλκαλικές μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται)

3. Προγραμματισμός χρονοδιακόπτη

3.1 Εγκατάσταση προϊόντος

3.1.1 Εγκατάσταση μπαταριών

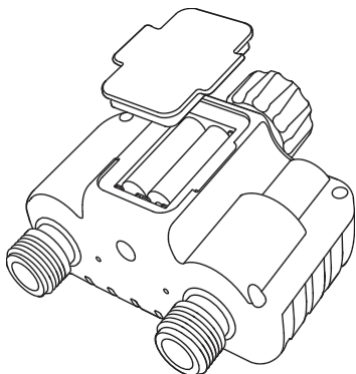


1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών στο πίσω μέρος του χρονοδιακόπτη.
2. Τοποθετήστε 2 νέες αλκαλικές μπαταρίες AA (1,5 V) (δεν περιλαμβάνονται). Τοποθετήστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών. Επανατοποθετήστε το στο χρονοδιακόπτη και πιέστε δυνατά για να βεβαιωθείτε ότι έχει κλείσει πλήρως.



Προσοχή:

- Κλείστε καλά το κάλυμμα του διαμερίσματος της μπαταρίας για να εξασφαλίσετε την αδιαβροχοποίηση.
- Εάν ο χρονοδιακόπτης δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες και απορρίψτε τις κατάλληλα.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν στην οθόνη εμφανιστεί ο δείκτης χαμηλής στάθμης μπαταρίας „”.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν ή να διαρρεύσουν.
- Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χρησιμοποιήστε 2 νέες αλκαλικές μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία). Μην αναμειγνύετε νέες και παλιές αλκαλικές, κοινές (ψευδαργύρου-άνθρακα) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.


3.1.2 Εγκατάσταση χρονοδιακόπτη

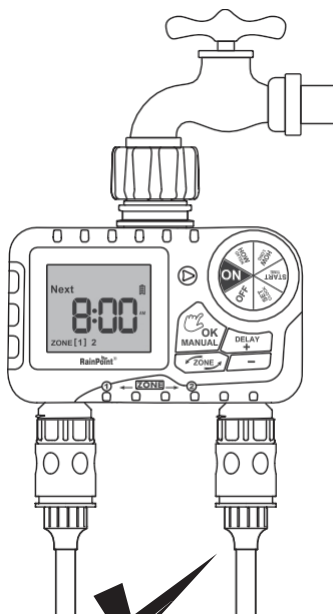

1. Κλείστε την κήπου βρύση.
2. Τυλίξτε με ταινία τεφλόν το σπειρώμα της βρύσης.
3. Βιδώστε τον χρονοδιακόπτη στην κήπου βρύση και τοποθετήστε την οθόνη ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο κάθετη προς το έδαφος, για να αποτρέψετε τη συσσώρευση βρόχινου νερού και την είσοδό του στο εσωτερικό.
4. Τυλίξτε με ταινία τεφλόν τα σπειρώματα των εξόδων του χρονοδιακόπτη.
5. Βιδώστε τους κήπου σωλήνες στις εξόδους του χρονοδιακόπτη.
6. Μετά τον προγραμματισμό του χρονοδιακόπτη, ανοίξτε τη βρύση.

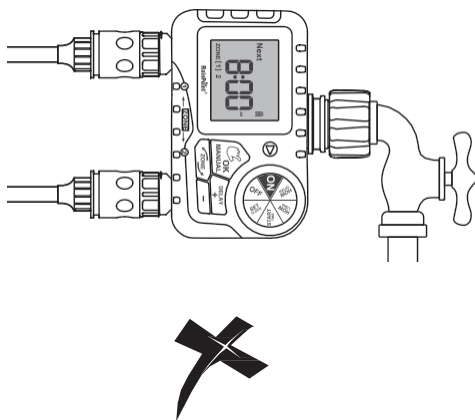
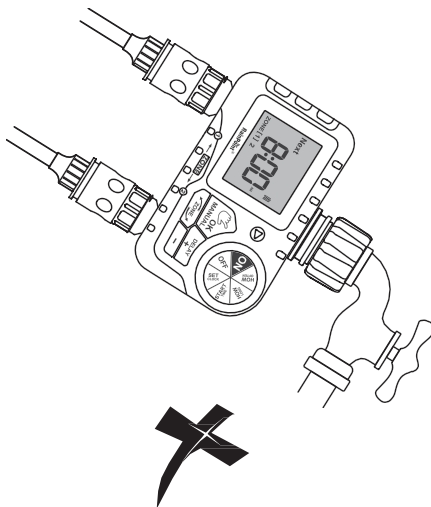


Οδηγίες: Εάν η σύνδεση μεταξύ του χρονοδιακόπτη και της βρύσης ή του σωλήνα δεν είναι στεγανή ή παρουσιάζει διαρροή, τυλίξτε την επιπλέον με ταινία τεφλόν (ταινία στεγανοποίησης για σπειρώματα) για να εξασφαλίσετε στεγανότητα.

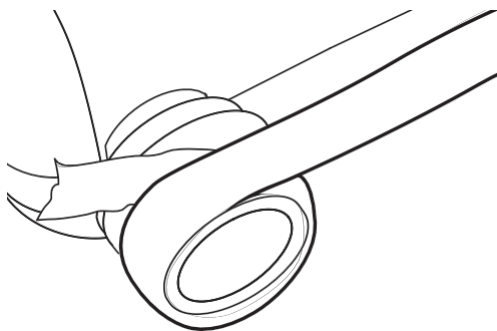

Προσοχή:


- Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία· εγκαταστήστε τον χρονοδιακόπτη αποκλειστικά με το χέρι.
- Σε περίπτωση αναμενόμενων αρνητικών θερμοκρασιών, αφαιρέστε τους χρονοδιακόπτες από τη βρύση του σωλήνα και αποθηκεύστε τους σε εσωτερικό χώρο για να αποφύγετε ζημιές από παγετό.
- Πρέπει να εγκαταστήσετε σωστά το φίλτρο και να το διατηρείτε καθαρό σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

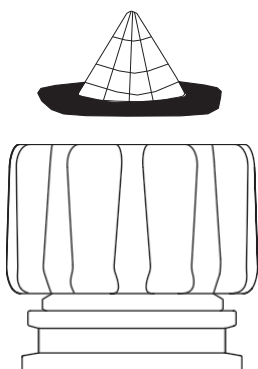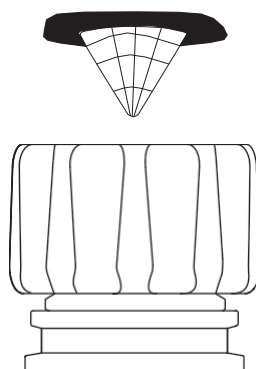

3.1.3 Ενεργοποίηση της συσκευής πριν από τη χρήση



Πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από μακρά περίοδο μη χρήσης, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
ή μετά από περίοδο μη χρήσης.

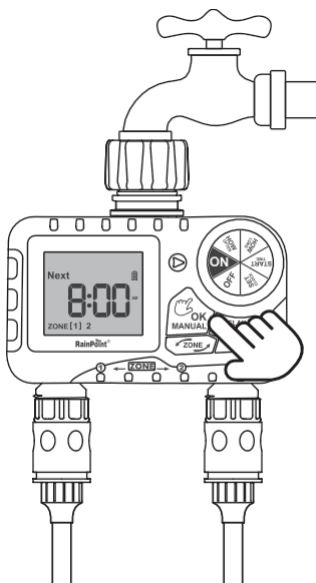

1. Η βαλβίδα της βρύσης κήπου πρέπει να παραμείνει κλειστή.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ» για 3–5 δευτερόλεπτα, για να μεταβείτε
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ» για 3–5 δευτερόλεπτα, για να μεταβείτε σε χειροκίνητη λειτουργία άρδευσης.
4. Πατήστε δύο φορές το κουμπί «ΖΩΝΗ», για να επιλέξετε τη ΖΩΝΗ 1 και τη ΖΩΝΗ 2. Όταν η οθόνη αρχίσει να αναβοσβήνει, πατήστε αμέσως το κουμπί «ΕΝΤΑΞΕΙ», για να ξεκινήσει το χειροκίνητο πότισμα.
5. Μετά την ακρόαση 2 κλικ ή την αναμονή περίπου 5 δευτερολέπτων, οι βαλβίδες στον χρονοδιακόπτη θα ανοίξουν. Στη συνέχεια, γυρίστε το κουμπί ρύθμισης στη θέση «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ» για να κλείσετε τις βαλβίδες.
6. Επαναλάβετε τα ΒΗΜΑΤΑ 2-5 από 3 έως 5 φορές.
7. Δοκιμή: Ανοίξτε ελαφρώς τη βρύση και στη συνέχεια επαναλάβετε τα ΒΗΜΑΤΑ 2-5 για να ελέγξετε αν το νερό ρέει ή αν έχει διακοπεί όπως αναμένεται.

Εάν ναι, οι βαλβίδες του χρονοδιακόπτη λειτουργούν σωστά και μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε χωρίς ανησυχία! Εάν όχι, επαναλάβετε τα ΒΗΜΑΤΑ 2-5 αρκετές φορές ή επικοινωνήστε άμεσα με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης RAINPOINT.

Προσοχή: Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, κρατηθείτε μακριά από την έξοδο νερού του χρονοδιακόπτη για να αποφύγετε πιτσιλίσματα και βρεγμένα σημεία.

3.2 Προγραμματισμός της συσκευής

ΒΗΜΑ 0: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ

Πρόκειται για χρονοδιακόπτη δύο ζωνών, που επιτρέπει την άρδευση δύο διαφορετικών περιοχών από την ίδια βρύση. Κάθε ζώνη μπορεί να προγραμματιστεί με ανεξάρτητο χρόνο έναρξης, διάρκεια και συχνότητα.




Προσοχή: Κατά την ταυτόχρονη λειτουργία δύο ζωνών, η πίεση του νερού είναι χαμηλότερη από ό,τι σε μία ζώνη, επειδή η πίεση διαμοιράζεται μεταξύ των δύο ζωνών.

Παρακαλώ σχεδιάστε πρόγραμμα για κάθε ΖΩΝΗ ξεχωριστά.

1. Αφήστε τη ΖΩΝΗ 1 και ολοκληρώστε τη διαμόρφωση ακολουθώντας τα παρακάτω ΒΗΜΑΤΑ 1-4. Στη συνέχεια, γυρίστε το κουμπί ρύθμισης στη θέση «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ» για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
2. Πατήστε το κουμπί «ΖΩΝΗ» για να επιλέξετε τη ΖΩΝΗ 2 και στη συνέχεια εκτελέστε τα ΒΗΜΑΤΑ 2-4 για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης στη θέση «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ» για να αποθηκεύσετε όλα τα προγράμματα.


ΒΗΜΑ 1: ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΡΟΛΟ

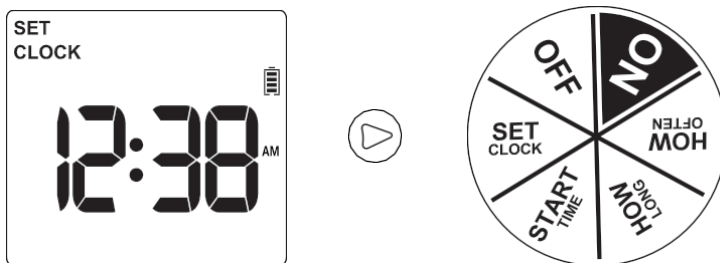

1. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης στη θέση «ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ». Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+» ή «-» για να επιλέξετε τη μορφή 24 ωρών ή 12 ωρών και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «ΕΝΤΑΞΕΙ» για επιβεβαίωση.
2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί «+» ή «-» για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα. Εάν επιλέξετε τη μορφή 12-ωρών, θυμηθείτε να επισημάνετε AM ή PM.
3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί «ΕΝΤΑΞΕΙ» για να επιβεβαιώσετε και να εναλλάσσετε μεταξύ ωρών και λεπτών.
4. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης δεξιόστροφα για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σε αυτό το ΒΗΜΑ και να προχωρήσετε στο επόμενο ΒΗΜΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ: Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης αυτού του ΒΗΜΑΤΟΣ, γυρίστε το κουμπί ρύθμισης για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, αντί να πατήσετε το κουμπί «ΕΝΤΑΞΕΙ». Η πίεση του κουμπιού «ΕΝΤΑΞΕΙ» μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης θα επιστρέψει στις προηγούμενες ρυθμίσεις αντί να τις αποθηκεύσει.


ΒΗΜΑ 2: ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

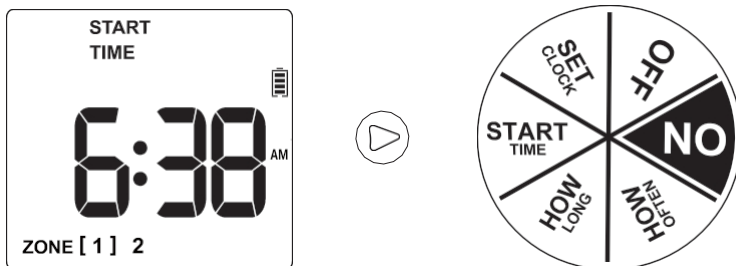

1. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης στη θέση «ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ».
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης.
3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί «ΕΝΤΑΞΕΙ» για να αλλάξετε την ώρα (ώρες ή λεπτά).
4. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης δεξιόστροφα για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σε αυτό το ΒΗΜΑ και να προχωρήσετε στο επόμενο ΒΗΜΑ.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Μετά την ολοκλήρωση αυτού του ΒΗΜΑΤΟΣ, γυρίστε το κουμπί ρύθμισης για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές αντί να πατήσετε το κουμπί «ΕΝΤΑΞΕΙ». Η πίεση του κουμπιού «ΕΝΤΑΞΕΙ» μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης θα επιστρέψει στις προηγούμενες ρυθμίσεις αντί να τις αποθηκεύσει.

ΒΗΜΑ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

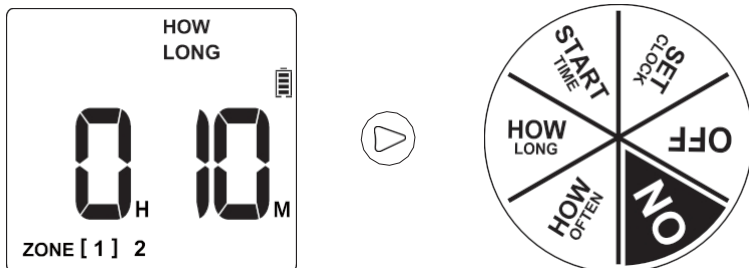


1. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης στη θέση «ΔΙΑΡΚΕΙΑ».
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να επιλέξετε τη διάρκεια ποτίσματος, από 1 λεπτό έως 3 ώρες και 59 λεπτά.
3. Πατήστε το κουμπί «ΕΝΤΑΞΕΙ» για να μεταβείτε μεταξύ (ώρες ή λεπτά).
4. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης δεξιόστροφα για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σε αυτό το ΒΗΜΑ και να προχωρήσετε στο επόμενο ΒΗΜΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ: Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης αυτού του ΒΗΜΑΤΟΣ, γυρίστε το κουμπί ρύθμισης για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, αντί να πατήσετε το κουμπί «ΕΝΤΑΞΕΙ».

Η πίεση του κουμπιού «ΕΝΤΑΞΕΙ» μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης θα επιστρέψει στις προηγούμενες ρυθμίσεις αντί να τις αποθηκεύσει.

ΒΗΜΑ 4: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

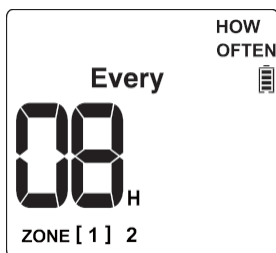

1. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης στη θέση «ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ».
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να ρυθμίσετε τη συχνότητα ποτίσματος. Μπορείτε να επιλέξετε πότισμα κάθε 1–12 ώρες ή κάθε 1–7 ημέρες. (ΠΡΟΣΟΧΗ: 1 σημαίνει καθημερινά, 2 σημαίνει κάθε δεύτερη ημέρα, 3 κ.ο.κ.)
Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης δεξιά για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σε αυτό το ΒΗΜΑ και να προχωρήσετε στο επόμενο ΒΗΜΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ: Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης αυτού του ΒΗΜΑΤΟΣ, γυρίστε το κουμπί ρύθμισης για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, αντί να πατήσετε το κουμπί «ΕΝΤΑΞΕΙ». Η πίεση του κουμπιού «ΕΝΤΑΞΕΙ» μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης θα επιστρέψει στις προηγούμενες ρυθμίσεις αντί να τις αποθηκεύσει.

Παραδείγματα συχνότητας ποτίσματος κάθε 1 ημέρα, κάθε 2 ημέρες και κάθε 3 ημέρες:

ΚΑΘΕ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ	ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΣΑΒΒΑΤΟ
☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹

ΠΕΜΠΤΗ

ΚΑΘΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΠΡΩΤΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΣ


ΚΥΡΙΑΚΗ	ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΣΑΒΒΑΤΟ
	☹		☹		☹	
☹		☹		☹		☹

ΚΑΘΕ 3 ΗΜΕΡΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΠΡΩΤΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΣ


ΚΥΡΙΑΚΗ	ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΣΑΒΒΑΤΟ
	☹			☹		
☹			☹			☹

ΒΗΜΑ 5: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΡΔΕΥΣΗ

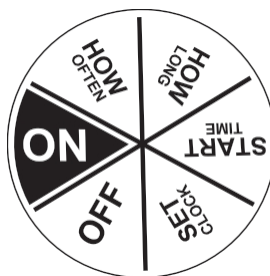

1. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης στη θέση «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ».
2. Στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί η τρέχουσα ώρα και η ώρα έναρξης του επόμενου ποτίσματος στη ζώνη 1, και στη συνέχεια η τρέχουσα ώρα και η ώρα έναρξης του επόμενου ποτίσματος στη ζώνη 2.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πρόγραμμα αυτόματου ποτίσματος θα λειτουργεί μόνο όταν το κουμπί ρύθμισης βρίσκεται στη θέση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

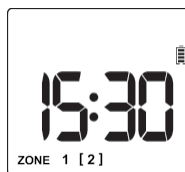

Τρέχουσα ώρα Επόμενη ώρα στη
ζώνη 1

Τρέχουσα ώρα

ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
επόμενου
ποτίσματος
στη
ζώνη 2

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!

Ο χρονοδιακόπτης σας προγραμματίστηκε επιτυχώς! Θα ξεκινήσει αυτόματα την άρδευση σύμφωνα με την προγραμματισμένη ώρα έναρξης και τη συχνότητα.
Τώρα μπορείτε να αφήσετε τη βρύση ανοιχτή και να εμπιστευτείτε τον χρονοδιακόπτη ότι θα φροντίσει το πότισμα!

Προσοχή:

- Η περιστροφή του διακόπτη δεν ενεργοποιεί τη λειτουργία ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. Αυτό θα διακόψει όλα τα προγράμματα άρδευσης και δεν θα εκκινήθούν αυτόματα. Τα αυτόματα προγράμματα άρδευσης θα εκτελούνται μόνο όταν το κουμπί ρύθμισης βρίσκεται στη θέση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.
- Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης και στη συνέχεια επαναφέρετε στη θέση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

Εάν η τρέχουσα πραγματική ώρα έχει ξεπεράσει την ρυθμισμένη ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ, όλα τα προγράμματα άρδευσης της ημέρας θα παραλειφθούν και το αυτόματο πρόγραμμα άρδευσης θα ξεκινήσει την άρδευση με τη συχνότητα που έχει οριστεί στην ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ της επόμενης ημέρας.

Πραγματική ώρα (κουμπί ρύθμισης πίσω στη θέση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)	ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	Ώρα έναρξης επόμενου ποτίσματος
13:00	9:00	6	9:00 την επόμενη ημέρα

Εάν η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ του αυτόματου προγράμματος άρδευσης για την ημέρα αυτή δεν έχει ακόμη έρθει, το πρόγραμμα άρδευσης θα εκτελεστεί κανονικά από την ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ της ημέρας αυτής, σύμφωνα με τη ρυθμισμένη συχνότητα.

Πραγματική ώρα (επαναφέρετε στο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)	ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	Επόμενη ώρα έναρξης ποτίσματος
13:00	15:00	6	15:00 της ίδιας ημέρας

3.3 Επιπλέον λειτουργίες

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ



Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης στη θέση «Ε-ΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ», πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ»

Πατήστε το κουμπί «+» ή «-» για να ρυθμίσετε τον χρόνο καθυστέρησης άρδευσης.


Πατήστε το κουμπί «ΕΝΤΑΞΕΙ» για να ενεργοποιήσετε την καθυστέρηση βροχής.

Η καθυστέρηση βροχής επιτρέπει την αναβολή της άρδευσης και στις δύο ζώνες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς να διακόπτεται το προγραμματισμένο πρόγραμμα άρδευσης. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην καθυστέρηση βροχής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Όταν το κουμπί ρύθμισης βρίσκεται στη θέση «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ», πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ» για 3–5 δευτερόλεπτα, για να εισέλθετε στη λειτουργία καθυστέρησης.
2. Στη λειτουργία καθυστέρησης, στην οθόνη αναβοσβήνει η επιλογή «24H». Πατήστε «+» και «-» για να επιλέξετε περίοδο καθυστέρησης 24, 48 ή 72 ωρών.
3. Πατήστε το κουμπί «ΕΝΤΑΞΕΙ» για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία καθυστέρησης. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η αντίστροφη μέτρηση του υπολειπόμενου χρόνου.
4. Για να ακυρώσετε την καθυστέρηση βροχής, κρατήστε πατημένο το κουμπί «ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ» για 3–5 δευτερόλεπτα, ώστε να επανέλθει το προγραμματισμένο πρόγραμμα άρδευσης.


Προσοχή: Να θυμάστε να πατήσετε το κουμπί «ΕΝΤΑΞΕΙ» μετά την επιλογή του χρόνου καθυστέρησης βροχής, για να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα καθυστέρησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η ρύθμιση καθυστέρησης βροχής θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 3–5 δευτερόλεπτα αναλαμπής της οθόνης.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΡΔΕΥΣΗ

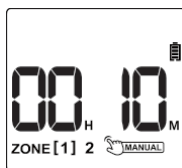


Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης
στη θέση «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ».


Πατήστε και κρα-
τήστε πατημένο
το κουμπί «ΧΕΙ-
ΡΟΚΙΝΗΤΟ»

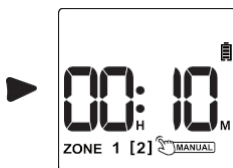

Πατήστε το κουμπί
«ΖΩΝΗ» για να επι-
λέξετε τη ΖΩΝΗ,
που πρόκειται να
ποτιστεί

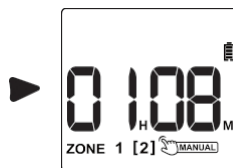


Πατήστε το κου-
μπί «+» ή «-» για
να ρυθ-
μίσετε το χρόνο χει-
ροκίνητης άρδευσης

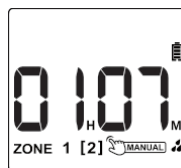


Πατήστε το κουμπί «ΕΝΤΑ-
ΞΕΙ» για να
ξεκινήσει η
χειροκί-
νητη άρδευση

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη χειροκίνητη άρδευση χωρίς να διακόπτεται το προγραμματισμένο πρόγραμμα άρδευσης. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.


1. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης στη θέση «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ».
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ» για 3–5 δευτερόλεπτα, για να μεταβείτε σε χειροκίνητη λειτουργία άρδευσης.
3. Πατήστε το κουμπί «ΖΩΝΗ» για να επιλέξετε τη ζώνη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.



Μόνο ζώνη 1



Μόνο ζώνη 2




Ζώνη 1 και ζώνη 2

4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί «+» ή «-» για να ρυθμίσετε τον χρόνο χειροκίνητης άρδευσης από 1 λεπτό έως 8 ώρες. (Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «+» ή «-» για γρήγορη αύξηση ή μείωση του χρόνου).
5. Πατήστε το κουμπί «ΕΝΤΑΞΕΙ» αμέσως μόλις εμφανιστεί η αναβοσβήνουσα οθόνη για να επιβεβαιώσετε και να ξεκινήσετε τη χειροκίνητη άρδευση. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το πρότυπο „  " καθώς και ο υπόλοιπος χρόνος χειροκίνητης άρδευσης.
6. Για να σταματήσετε τη χειροκίνητη άρδευση, κρατήστε πατημένο το κουμπί «ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ» για 3–5 δευτερόλεπτα, ώστε να εξέλθετε από τη λειτουργία χειροκίνητης άρδευσης και να επαναφέρετε το αρχικό πρόγραμμα άρδευσης.

Προσοχή: Να θυμάστε να πατήσετε το κουμπί «ΕΝΤΑΞΕΙ» μετά τον καθορισμό του χρόνου χειροκίνητης άρδευσης για να ξεκινήσει η χειροκίνητη άρδευση. Σε αντίθετη περίπτωση, η ρύθμιση χειροκίνητου ποτίσματος θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από περίπου 3-5 δευτερόλεπτα αναλαμπής της οθόνης.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΖΩΝΗ

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μόνο τη ΖΩΝΗ 1 και να κλείσετε τη ΖΩΝΗ 2, ρυθμίστε τη συσκευή ως εξής.

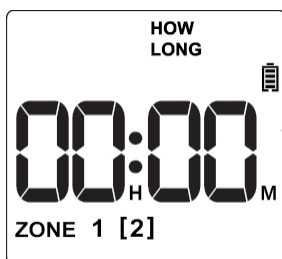

1. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης στη θέση «ΔΙΑΡΚΕΙΑ» (Διάρκεια) και πατήστε το κουμπί «ΖΩΝΗ» (Ζώνη), για να επιλέξετε τη ΖΩΝΗ 2. Πατήστε το κουμπί «+» ή «-» για να ρυθμίσετε τη 2. ώρα, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη «00:00». Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης στη θέση «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ» για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
3. Αλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι η ΖΩΝΗ 2 είναι απενεργοποιημένη και μπορείτε να επιλέξετε τη ΖΩΝΗ 1 για να προγραμματίσετε το χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες σας, και στη συνέχεια ο χρονοδιακόπτης θα λειτουργεί μόνο στη ΖΩΝΗ 1.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μόνο τη ΖΩΝΗ 2 και να απενεργοποιήσετε τη ΖΩΝΗ 1, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ



1. Εάν θέλετε να σταματήσετε όλα τα προγράμματα άρδευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, ρυθμίστε το κουμπί ρύθμισης στη θέση «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ». (Οι ρυθμίσεις σας θα αποθηκευτούν).
2. Σε κατάσταση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, ο χρονοδιακόπτης δεν θα πραγματοποιεί αυτόματη άρδευση. (Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ με κεφαλαία γράμματα).
3. Για να επανεκκινήσετε την αυτόματη άρδευση, θέστε ξανά το κουμπί ρύθμισης στη θέση «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ», ώστε να συνεχιστεί το προγραμματισμένο πρόγραμμα άρδευσης.

Συμβουλές: Μετά την επαναφορά του κουμπιού στη θέση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, δώστε προσοχή στον πρώτο χρόνο άρδευσης. Λεπτομερείς πληροφορίες βρίσκονται στη σελίδα 14.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ

Εάν ο χρονοδιακόπτης πραγματοποιεί άρδευση και θέλετε να τη σταματήσετε, ενεργοποιήστε και ακυρώστε τη χειροκίνητη άρδευση. Η τρέχουσα άρδευση θα παραλειφθεί, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει τα επόμενα προγράμματα άρδευσης. (Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις χειροκίνητου ποτίσματος βρίσκονται στη σελίδα 16).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Η κατάσταση της μπαταρίας θα εμφανίζεται ως εξής:



Πλήρης



Χαμηλό επίπεδο



Προσοχή: Όταν εμφανιστεί η ένδειξη χαμηλής φόρτισης της μπαταρίας, η βαλβίδα θα κλείσει αυτόματα για να αποτραπούν διαρροές.

Για να επαναφέρετε τη λειτουργία της συσκευής, πρέπει να αντικαταστήσετε την μπαταρία.

3.4 Καθαρισμός του χρονοδιακόπτη

Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα χρήσης, στον χρονοδιακόπτη μπορεί να συσσωρευτούν ρύποι ή βρωμιά από το νερό. Επομένως, ο χρονοδιακόπτης πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του. Για να καθαρίσετε τον χρονοδιακόπτη, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Κλείστε την κήπου βρύση και αφαιρέστε τον χρονοδιακόπτη.
Ελέγξτε αν έχουν συγκεντρωθεί ρύποι στο φίλτρο στην είσοδο νερού του χρονοδιακόπτη.
2. Εάν το φίλτρο είναι βρώμικο, αφαιρέστε το από τον χρονοδιακόπτη και ξεπλύνετε το με τρεχούμενο νερό.

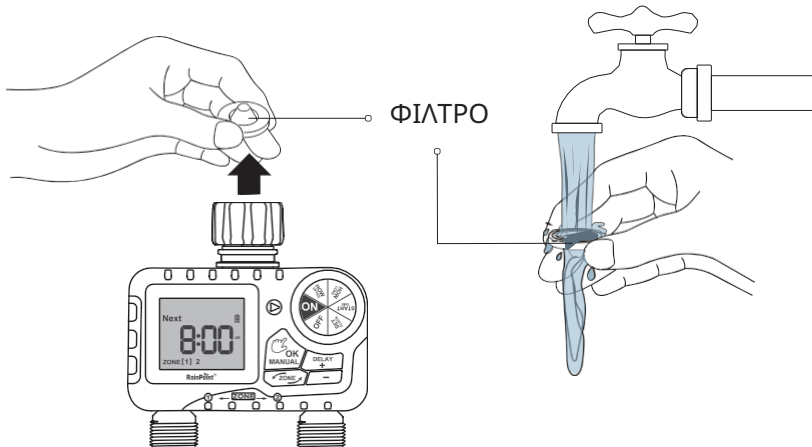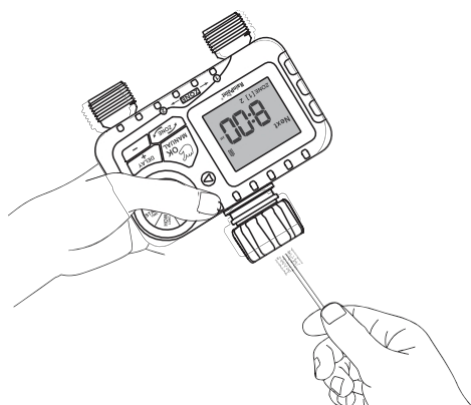

3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία χειροκίνητου ποτίσματος του χρονοδιακόπτη για να ανοίξετε τη βαλβίδα και ελέγξτε αν ο σωλήνας νερού του χρονοδιακόπτη είναι φραγμένος. Εάν είναι φραγμένος, καθαρίστε τον προσεκτικά με μια μικρή βούρτσα καθαρισμού

4. Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Σύσταση
Διαρροή νερού στην είσοδο	<ul style="list-style-type: none">• Έλλειψη φίλτρου ή δεν είναι τοποθετημένο οριζόντια.• Η βρύση δεν πληροί το πρότυπο 3/4".	<ul style="list-style-type: none">• Προσθέστε φίλτρο και βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένο οριζόντια στην παροχή.• Βεβαιωθείτε ότι η βρύση είναι βρύση 3/4".• Ενισχύστε το με ταινία στεγανοποίησης.
Το νερό ρέει συνεχώς	<ul style="list-style-type: none">• Η μακροχρόνια αποθήκευση και μεταφορά προκαλούν δυσλειτουργία της βαλβίδας.• Μπλοκάρισμα βαλβίδας.	<ul style="list-style-type: none">• Κλείστε τη βρύση και ρυθμίστε το κουμπί ρύθμισης του χρονοδιακόπτη στη θέση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.• Επιλέξτε τη ζώνη που θέλετε να επισκευάσετε (ΖΩΝΗ 1 ή ΖΩΝΗ 2) και ξεκινήστε χειροκίνητη άρδευση για 3–5 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια σταματήστε.• Επαναλάβετε το ΒΗΜΑ 2 από 5 έως 7 φορές.• Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή κανονικά.
Προβλήματα στη λειτουργία του διακόπτη, των κουμπιών	<ul style="list-style-type: none">• Το κουμπί ρύθμισης/η βαλβίδα είναι μπλοκαρισμένα.• Τυχαία παρατεταμένη πίεση του κουμπιού ΕΝΤΑΞΕΙ κατά την τοποθέτηση των μπαταριών.	<ul style="list-style-type: none">• Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως παραπάνω.• Γυρίστε το κουμπί στη θέση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ για να ελέγξετε αν η βαλβίδα κλείνει.

4. Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Διαρροή νερού στην είσοδο	<ul style="list-style-type: none">• Έλλειψη φίλτρου ή λανθασμένη τοποθέτηση σε οριζόντια θέση.• Η μπαταρία δεν έχει το κατάλληλο πρότυπο 3/4".	<ul style="list-style-type: none">• Προσθέστε φίλτρο και βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένο οριζόντια στην είσοδο.• Βεβαιωθείτε ότι η βρύση είναι βρύση 3/4".• Ενισχύστε το με ταινία στεγανοποίησης.
Το νερό δεν σταματά να ρέει. <small>Το νερό συνεχίζει να ρέει.</small>	<ul style="list-style-type: none">• Η μακροχρόνια αποθήκευση και μεταφορά καθιστούν τη βαλβίδα ανενεργή.• Μπλοκάρισμα βαλβίδας.	<ul style="list-style-type: none">• Μην κλείνετε τη βρύση. <small>Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τον χρονοδιακόπτη.</small> Ρυθμίστε το κουμπί ρύθμισης στη θέση• Επιλέξτε τη ζώνη που θέλετε να επισκευάσετε (ΖΩΝΗ 1 ή ΖΩΝΗ 2) και ξεκινήστε χειροκίνητη άρδευση για 3-5 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια• Επαναλάβετε το ΒΗΜΑ 2. 5 έως 7 φορές.• Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κανονικά.
Προβλήματα με το κουμπί ρύθμισης ή το πλήκτρο	<ul style="list-style-type: none">• Το κουμπί ρύθμισης/η βαλβίδα είναι μπλοκαρισμένα.• Τυχαία παρατεταμένη πίεση του κουμπιού ΕΝΤΑΞΕΙ κατά την τοποθέτηση των μπαταριών.	<ul style="list-style-type: none">• Η ίδια διαδικασία όπως παραπάνω.• Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης στη θέση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, ώστε να μπορεί να κλείσει η βαλβίδα.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Σύντομη διάρκεια μπαταρίας	<ul style="list-style-type: none"> ● Μικτή χρήση παλαιών και νέων μπαταριών . ● Χρήση μπαταριών άνθρακα ή επαναφορτιζόμενων. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Χρησιμοποιήστε νέες αλκαλικές μπαταρίες. ● Οι επαναφορτιζόμενες και οι μπαταρίες άνθρακα έχουν σύντομο και ασταθή χρόνο λειτουργίας, γι' αυτό χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες αντί αυτών
Χαμηλή πίεση νερού	<ul style="list-style-type: none"> ● Απόφραξη φίλτρου. ● Ανεπαρκής πίεση εισόδου για τη διατήρηση της άρδευσης. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ελέγξτε αν το φίλτρο είναι φραγμένο και, αν ναι, καθαρίστε το ή αντικαταστήστε το. ● Βεβαιωθείτε ότι ο χρονοδιακόπτης είναι σωστά εγκατεστημένος και δεν έχει περιστραφεί. ● Εγκαταστήστε αντλία υποβοήθησης ή άλλες βοηθητικές συσκευές που αυξάνουν την πίεση.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν άρδευει	<ul style="list-style-type: none">● Το κουμπί ρύθμισης είναι στη θέση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.● Η βρύση δεν είναι ανοιχτή.● Η μπαταρία είναι εξαντλημένη, Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.● Η λειτουργία καθυστέρησης είναι ενεργοποιημένη.	<ul style="list-style-type: none">● Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης στη θέση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.● Μετά την ολοκλήρωση όλων των ρυθμίσεων, ανοίξτε τη βρύση.● Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες αλκαλικές.● Περιμένετε την επανεκκίνηση του προγράμματος.
Η οθόνη δεν λειτουργεί	<ul style="list-style-type: none">● Η οθόνη LCD δεν λειτουργεί προσωρινά μετά από παρατεταμένη έκθεση στο ηλιακό φως.● Η μπαταρία είναι εκφορτισμένη, Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.	<ul style="list-style-type: none">● Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.● Αντικαταστήστε με νέες μπαταρίες αλκαλικές.

5. Μέτρα προφύλαξης

1. Μόνο για εξωτερική χρήση. Η τοποθέτηση του χρονοδιακόπτη σε προστατευμένο εξωτερικό χώρο θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του.
2. Για να αποφευχθεί ζημιά, σφίξτε χωρίς τη χρήση εργαλείων.
3. Το φίλτρο πρέπει να τοποθετείται οριζόντια στο νερό, ώστε να αποφεύγονται διαρροές.
4. Σε περίπτωση χαμηλής στάθμης φόρτισης της μπαταρίας, πρέπει να αντικατασταθεί για να αποφευχθεί η διακοπή της κανονικής λειτουργίας της συσκευής. Κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι η θήκη της μπαταρίας είναι στεγνή.
Όταν ο χρονοδιακόπτης δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να αφαιρούνται οι μπαταρίες
6. και να φυλάσσονται σε εσωτερικό χώρο.
Μην χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη σε θερμοκρασία πάνω από
7. 122°F °C (50°C °C) ή κάτω από 37,4°F °C (3°C °C).
8. Μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολική δύναμη ή κραδασμούς.
Σε περίπτωση εισροής νερού σε πρίζες ή πηγές ηλεκτρικού ρεύματος, μπορεί να προκληθεί σοβαρό ηλεκτροπληξία.
Μην βυθίζετε ποτέ το προϊόν στο νερό.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Σαρώστε τον κωδικό QR για να λάβετε επιπλέον βοήθεια.



ή στείλτε email στη διεύθυνση :
support@rainpointonline.com



Κατασκευαστής: FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD

Όροφος 3, Κτίριο 2, No. 71 Yangqi Road, Gai Shan Town, Περιφέρεια Cangshan, Fuzhou, Κίνα.

email: service@baldronline.com

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED,
E588,13 ADELAIDE ROAD,DUBLIN, D02 P950,IRELAND
service@baldronline.com

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά είδη, σημασμένα σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, αποτρέπεται πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής των χρησιμοποιημένων ειδών συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου οδηγιών χρήσης, που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά (καθαρισμός) ή επισκευαστικά μέτρα. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέα **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200
Rybnik, Πολωνία τηλ. +48
533 234 303 hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης.

Πριν από την πρώτη ενεργοποίηση, μελετήστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Πριν από την έναρξη χρήσης, διαβάστε επίσης τις παρακάτω προειδοποιήσεις:

1. Ασφάλεια χρήστη:

- ο Τα συστήματα άρδευσης δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά.
- ο Η εγκατάσταση των συσκευών πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με κλειστή την παροχή νερού.
- ο Μην επιχειρείτε να επεμβαίνετε μόνοι σας στη δομή των ελεγκτών ή των μετρητών – μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό και απώλεια της εγγύησης.
- ο Κατά την εγκατάσταση κοντά σε πηγές τροφοδοσίας (π.χ. πρίζες φόρτισης ελεγκτών), τηρείτε αυστηρά μέτρα προσοχής.

2. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- ο Σε ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. έξυπνοι ελεγκτές, μετρητές υγρασίας), αποφύγετε την επαφή με νερό και υγρασία εκτός των ειδικά σχεδιασμένων για αυτό στοιχείων.
- ο Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας ή φορτιστές.
- ο Φορτίζετε τις συσκευές μόνο με φορτιστές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- ο Μην αφήνετε τις συσκευές συνδεδεμένες στην τροφοδοσία για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς επίβλεψη, εάν δεν είναι κατάλληλες για αυτό.
- ο Τα μοντέλα που τροφοδοτούνται με μπαταρίες ή συσσωρευτές πρέπει να ελέγχονται τακτικά για φθορά των πηγών ενέργειας.

3. Ασφάλεια χρήσης:

- ο Εγκαταστήστε τα συστήματα άρδευσης αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους σε κήπους που προορίζονται για τέτοιου είδους λύσεις.
- ο Μην κατευθύνετε τη ροή νερού σε ηλεκτρονικές συσκευές που δεν είναι κατάλληλες για άμεση επαφή με υγρά.
- ο Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις καλωδίων, σωλήνων και διανομών είναι στεγανές και εγκατεστημένες σύμφωνα με τις οδηγίες.
- ο Πριν από την εκκίνηση του αυτόματου κύκλου, ελέγξτε αν το σύστημα δεν παρουσιάζει διαρροές και αν οι αισθητήρες (π.χ. υγρασίας εδάφους) είναι σωστά τοποθετημένοι.
- ο Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα υδάτινα και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

- Σε περίπτωση χρήσης εφαρμογής κινητού για τον έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει σταθερή σύνδεση με δίκτυο Wi-Fi ή Bluetooth.

4. Κίνδυνος μηχανικών και περιβαλλοντικών βλαβών:

- Μην θάβετε τους αισθητήρες ή τους σωλήνες πολύ βαθιά στο έδαφος – υπάρχει κίνδυνος μόνιμης βλάβης.
 - Αποφύγετε την έκθεση των χρονοδιακοπών και των διανομένων σε άμεση επίδραση έντονων βροχοπτώσεων ή υπερϊώδους ακτινοβολίας χωρίς κατάλληλη προστασία.
 - Πριν από τον χειμώνα, αδειάστε το σύστημα από νερό και προστατέψτε τις συσκευές από τον παγετό.
 - Μην συνδέετε το σύστημα σε υδραυλική εγκατάσταση με υπερβολικά υψηλή πίεση – ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα του συστήματος.
-

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία του συστήματος για λειτουργία:

- Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και ελέγξτε την πληρότητα του σετ.
- Εγκαταστήστε το σύστημα στην επιλεγμένη ΖΩΝΗ του κήπου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην υπερβαίνετε το επιτρεπτό μήκος των σωλήνων ή τον αριθμό των σημείων ψεκασμού.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι στεγανές και ότι τα καλώδια, οι σωλήνες και οι αισθητήρες δεν έχουν υποστεί ζημιά.
- Σε περίπτωση ηλεκτρονικών χρονοδιακοπών, ελέγξτε το επίπεδο της μπαταρίας ή φορτίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.

2. Τροφοδοσία και εκκίνηση:

- Ενεργοποιήστε το σύστημα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Ρυθμίστε το πρόγραμμα άρδευσης, τα επίπεδα υγρασίας του εδάφους ή άλλες παραμέτρους στον πίνακα ελέγχου ή μέσω της εφαρμογής κινητού.
- Εάν απαιτείται, συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi ακολουθώντας τις οδηγίες διαμόρφωσης.
- Πριν από την πρώτη χρήση, πραγματοποιήστε δοκιμή άρδευσης σε χειροκίνητη λειτουργία για να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία.

3. Λειτουργία:

- Παρακολουθείτε τη λειτουργία του συστήματος – ελέγχετε τακτικά αν όλες οι ζώνες αρδεύονται σωστά.
- Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων (π.χ. διαρροές, μη απόκριση αισθητήρων), διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του συστήματος. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να εντοπιστεί εύκολα,

επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης ή με ειδικό.

- ο Καθαρίζετε περιοδικά τα υδάτινα στοιχεία (φίλτρα, εκτοξευτήρες, διανομείς) για να αποφύγετε την απόφραξη.
- ο Διατηρείτε την εφαρμογή ελέγχου στην πιο πρόσφατη έκδοση και ακολουθείτε τυχόν μηνύματα σφάλματος.

4. Συντήρηση και καθαρισμός:

- ο Πριν από την έναρξη της συντήρησης, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και κλείστε την παροχή νερού.
- ο Καθαρίζετε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μόνο με στεγνό, μαλακό πανί – μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή υγρά πανιά.
- ο Την περίοδο του χειμώνα προστατέψτε το σύστημα από τον παγετό – αδειάστε τους σωλήνες από το νερό, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε τα ηλεκτρονικά σε ξηρό χώρο.
- ο Ελέγχετε τακτικά την τεχνική κατάσταση όλων των εξαρτημάτων: αισθητήρων, σωλήνων, συνδέσεων και βαλβίδων.

5. Αποθήκευση και μεταφορά:

- ο Μετά το τέλος της περιόδου, αποθηκεύστε το σύστημα σε ξηρό, δροσερό και αεριζόμενο μέρος, μακριά από την υπεριώδη ακτινοβολία.
- ο Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (π.χ. χρονοδιακόπτες, αισθητήρες) μεταφέρετε στην αρχική τους συσκευασία ή προστατέψτε τα από κραδασμούς και υγρασία.
- ο Πριν από τη μεταφορά, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τις συσκευές που το απαιτούν.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

Προστασία περιβάλλοντος:

- ο Μην απορρίπτετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες, αισθητήρες ή ηλεκτρονικά σε οικιακά απορρίμματα.
- ο Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, παραδώστε τα σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.
- ο Αποφύγετε την υπερβολική άρδευση – προσαρμόστε το πρόγραμμα λειτουργίας του συστήματος στις καιρικές συνθήκες και στις ανάγκες των φυτών.

Αποδοτικότητα χρήσης:

- ο Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ και επεκτάσεις συμβατές με το σύστημα.
- ο Ελέγχετε τακτικά την υγρασία του εδάφους και προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις άρδευσης για βέλτιστη κατανάλωση νερού.
- ο Στις εφαρμογές κινητών χρησιμοποιήστε τις αυτόματες λειτουργίες (π.χ. απενεργοποίηση άρδευσης κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης), εφόσον είναι διαθέσιμες.

6. Πολιτική εγγύησης

Η RainPoint παρέχει περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για αυτό το προϊόν έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή. Μπορείτε να λάβετε επιπλέον δύο χρόνια εκτεταμένης εγγύησης καταχωρίζοντας το προϊόν σας στον ιστότοπό μας www.rainpointonline.com.