


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτής άρδευσης
RainPoint 3 ζωνών

Αριθμός μοντέλου ITV305

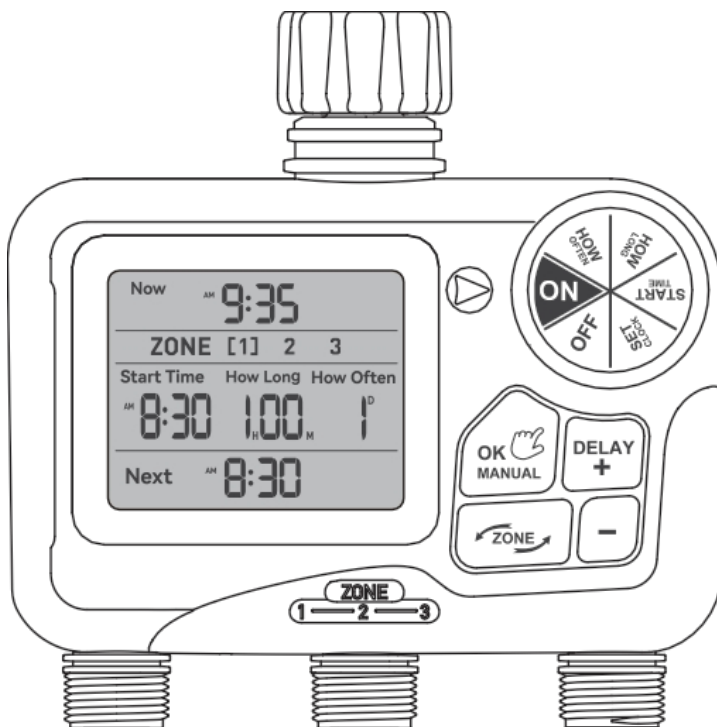

Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας , επικοινωνήστε μαζί μας για υποστήριξη.

Θερμές συμβουλές



Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά:



Μην χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη άρδευσης όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 3°C (37,4°F) και φυλάξτε τον χρονοδιακόπτη σε εσωτερικό χώρο για να αποφύγετε ζημιές από παγετό.



Το φίλτρο συγκρατεί σωματίδια νερού, αποτρέποντας την είσοδό τους στον χρονοδιακόπτη και την πρόκληση φραγμών. Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο και αντικαταστήστε το εάν παρουσιάζει φθορά.



Για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, πρέπει να χρησιμοποιούνται 4 νέες αλκαλικές μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται στο σετ). Δεν πρέπει να αναμειγνύονται νέες και παλιές αλκαλικές, τυπικές (ψευδαργυρο-ανθρακικές) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.



Πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από μακρά περίοδο μη χρήσης, πρέπει να ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης νερού (βλ. σελίδα 7: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ).

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καθαρό, κρύο νερό.




Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος κατά τη χρήση, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξής μας:


Ιστοσελίδα: www.rainpointonline.com

E-mail: suppok@rainpointonline.com

1. Περιεχόμενα συσκευασίας

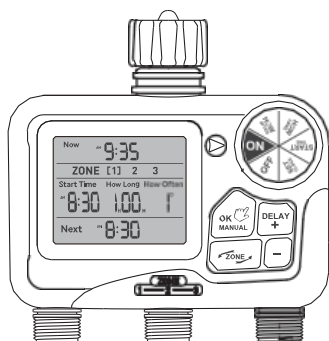


1

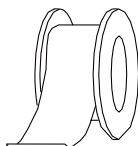


2




3

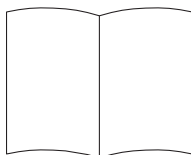

4



5

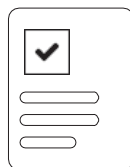


6

1. ITV305 3-ζωνικός ελεγκτής άρδευσης
2. Φλάντζα
3. Ανταλλακτικό λαστιχένιο παρεμβύσμα
4. Οδηγίες χρήσης
5. Κάρτα εγγύησης
6. Σύνοτρες οδηγίες

2. Εισαγωγή

2.1 Περιγραφή προϊόντος

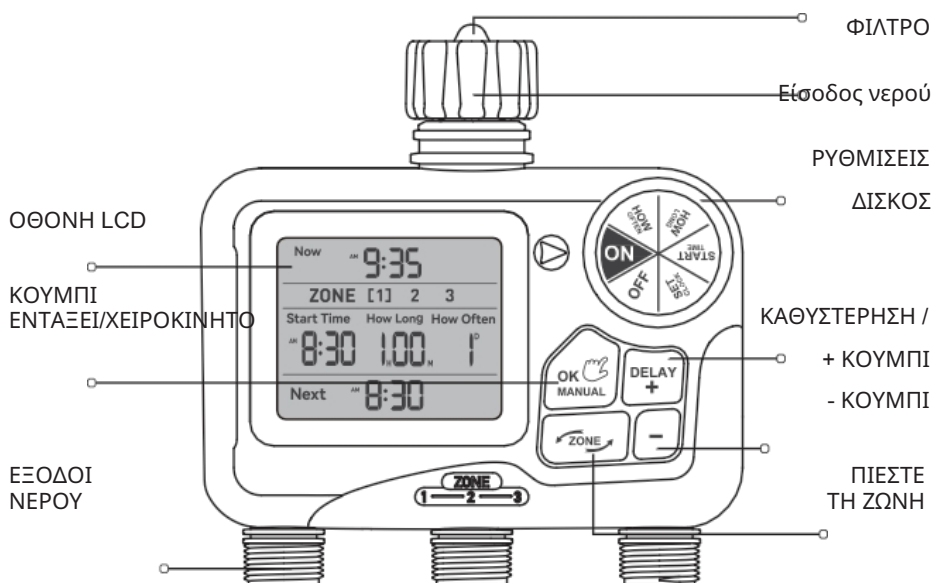

2.2 Περιγραφή λειτουργίας κουμπιού ρύθμισης



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης για να ορίσετε τα προγράμματα άρδευσης και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εκκινήστε το χρονοδιακόπτη σύμφωνα με το πρόγραμμα

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Απενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

Επιλέξτε μορφή ώρας 12Ω/24Ω και ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ


Ορίστε την ώρα άρδευσης

ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ

Ορίστε το χρόνο διάρκειας του προγράμματος άρδευσης

ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ

Ορίστε τη συχνότητα άρδευσης



Λειτουργίες κουμπιών

ΚΟΥΜΠΙ
ΕΝΤΑΞΕΙ/ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ

Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις ή ποτίστε χειροκίνητα

+ /ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε χρόνο καθυστέρησης βροχής ή επιλέξτε ζώνη

- ΚΟΥΜΠΙ

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε χρόνο καθυστέρησης βροχής ή αποεπιλέξτε ζώνη

ΖΩΝΗ
ΚΟΥΜΠΙ

Αλλάξτε ζώνη άρδευσης κατά τη ρύθμιση


2.3 Προδιαγραφές

- **Σπείρωμα εισόδου:** NH (ΗΠΑ) για βρύσες 3/4", BSP (ΕΕ) για βρύσες 3/4" ή 1"
- **Θερμοκρασία λειτουργίας:** 37,4°F-122°F (3 °C - 50°C)
- **Πίεση λειτουργίας νερού:** 0,5-8 bar (7,25-116 PSI)
- **Μορφή ώρας:** 12H/24H
- **Καθυστέρηση βροχής:** 24/48/72 ώρες
- **Συχνότητα ποτίσματος:** 1 ώρα – 12 ώρες, 1 ημέρα – 7 ημέρες
- **Διάρκεια άρδευσης:** 1 λεπτό – 4 ώρες
- **Χρόνος χειροκίνητης άρδευσης:** 1 λεπτό – 8 ώρες
- **Τροφοδοσία:** 4 αλκαλικές μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται)
- **Βαθμός στεγανότητας:** IP65

3. Προγραμματισμός

3.1 Εγκατάσταση προϊόντος

3.1.1 Εγκατάσταση μπαταριών

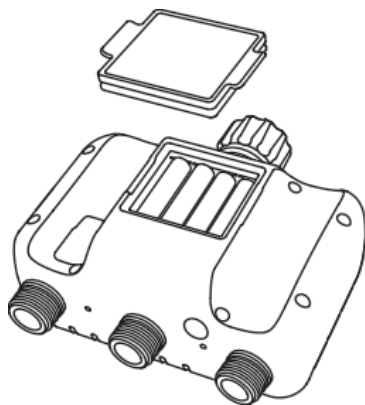


1. Αφαιρέστε το διαμέρισμα μπαταριών που βρίσκεται στο κάτω μέρος του χρονοδιακόπτη.
2. Τοποθετήστε 4 νέες αλκαλικές μπαταρίες AA (1,5 V) (δεν περιλαμβάνονται).
3. Επανατοποθετήστε το διαμέρισμα μπαταριών στον χρονοδιακόπτη και πιέστε το καλά για να βεβαιωθείτε ότι κλείνει πλήρως.



Προσοχή:

- Μετά την τοποθέτηση των μπαταριών, βεβαιωθείτε ότι το διαμέρισμα μπαταριών είναι καλά κλεισμένο για να διασφαλιστεί η αδιαβροχοποίηση.
- Σε περίπτωση μακροχρόνιας μη χρήσης του χρονοδιακόπτη, αφαιρέστε τις μπαταρίες και απορρίψτε τις κατάλληλα.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν εμφανιστεί η ένδειξη χαμηλής φόρτισης.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν ή να διαρρεύσουν.
- Για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, πρέπει να χρησιμοποιούνται 4 νέες αλκαλικές μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται στο σετ). Δεν πρέπει να αναμειγνύονται νέες και παλιές αλκαλικές, τυπικές (ψευδαργυρο-ανθρακικές) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.


3.1.2 Εγκατάσταση ελεγκτή

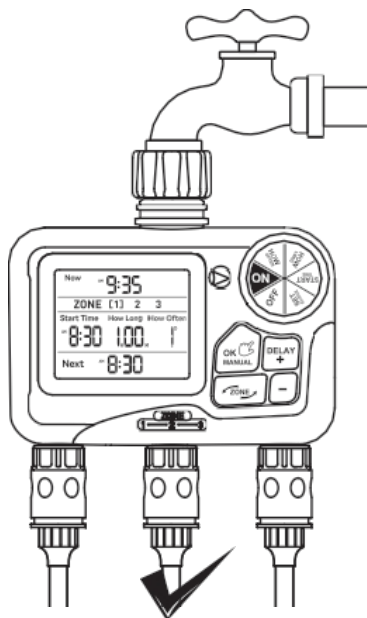

1. Κλείστε την κήπου βρύση.
2. Τυλίξτε το σπείρωμα της βρύσης με ταινία τεφλόν.
3. Βιδώστε τον χρονοδιακόπτη στην κήπου βρύση και τοποθετήστε την οθόνη όσο το δυνατόν χαμηλότερα σε σχέση με το έδαφος, για να αποτρέψετε τη συσσώρευση βρόχινου νερού και την είσοδό του στη συσκευή.
4. Τυλίξτε με ταινία τεφλόν τα σπειρώματα των εξόδων του χρονοδιακόπτη.
5. Βιδώστε τους κήπου σωλήνες στις εξόδους του χρονοδιακόπτη.
6. Μετά τον προγραμματισμό του χρονοδιακόπτη.

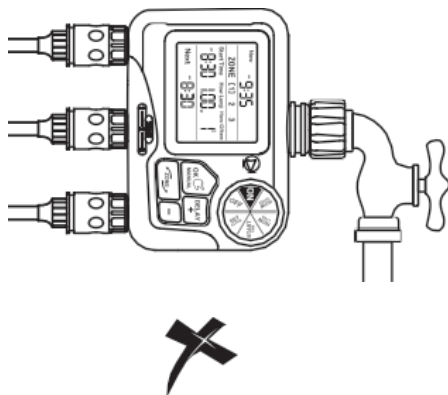
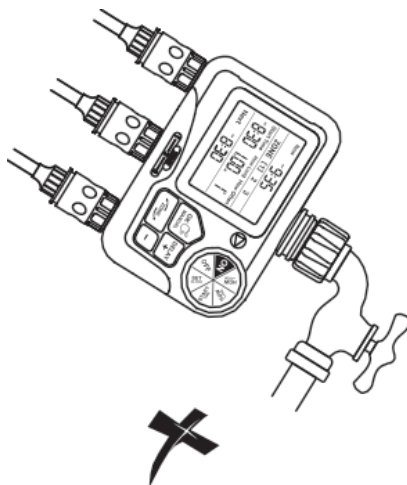


Οδηγίες: Εάν η σύνδεση μεταξύ του χρονοδιακόπτη και της βρύσης ή του σωλήνα δεν είναι στεγανή ή υπάρχει διαρροή, τυλίξτε την επιπλέον με ταινία στεγανοποίησης (ταινία στεγανοποίησης σπειρωμάτων) για να την σφραγίσετε.

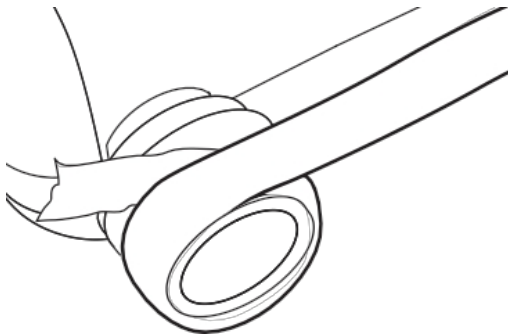

Προσοχή:


- Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία. Ο χρονοδιακόπτης πρέπει να τοποθετείται αποκλειστικά με το χέρι.
- Σε περίπτωση αναμενόμενων αρνητικών θερμοκρασιών, αφαιρέστε τους χρονοδιακόπτες από τη βρύση του σωλήνα και αποθηκεύστε τους σε εσωτερικό χώρο, για να αποφύγετε ζημιές από παγετό.
- Πρέπει να εγκαταστήσετε σωστά το φίλτρο και να το διατηρείτε καθαρό με τον ακόλουθο τρόπο.

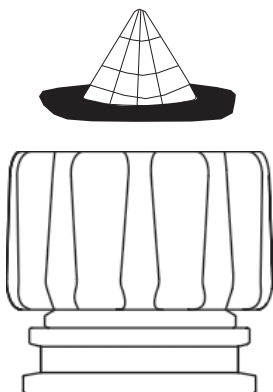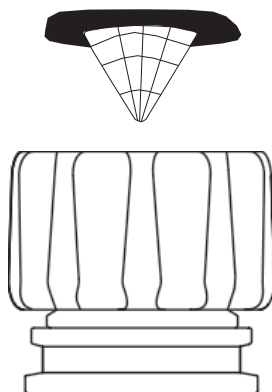

3.1.3 Πριν από τη χρήση, ενεργοποιήστε τη συσκευή.



Παρακαλείστε να ενεργοποιήσετε τις βαλβίδες μετά την πρώτη εκκίνηση του χρονοδιακόπτη ή εάν έχει περάσει πολύς χρόνος από την τελευταία χρήση.

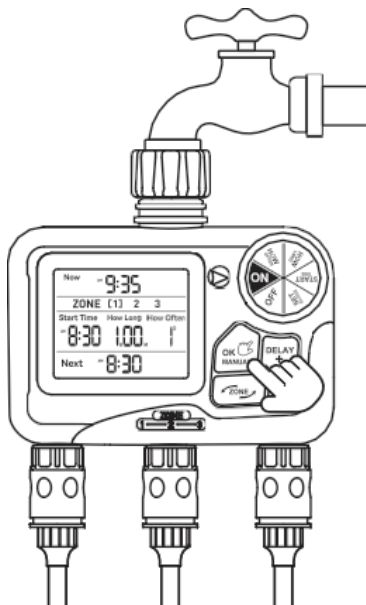

1. Κλείστε τη βρύση και ρυθμίστε το κουμπί ρύθμισης στη θέση « ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ».
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί « ΕΝΤΑΞΕΙ/ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ » και ταυτόχρονα τοποθετήστε τις μπαταρίες για να μεταβείτε σε λειτουργία αυτοελέγχου.
3. Αφήστε το κουμπί « ΕΝΤΑΞΕΙ/ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ » μετά από 3 δευτερόλεπτα και όλες οι βαλβίδες θα ανοίξουν και θα κλείσουν διαδοχικά για να ολοκληρωθεί ο αυτοέλεγχος. Κάθε βαλβίδα απαιτεί 5 δευτερόλεπτα.
4. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου αυτόματου ελέγχου όλων των ζωνών, ανοίξτε ελαφρώς τη βρύση για να ελέγξετε τη ροή του νερού.

5. Κατά τη δοκιμή κάθε βαλβίδας, ελέγξτε αν το νερό ρέει ή είναι κλειστό σύμφωνα με τις προσδοκίες.

Εάν ναι, οι χρονικές βαλβίδες έχουν ενεργοποιηθεί σωστά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια.

Εάν όχι, επαναλάβετε τα βήματα δοκιμής αρκετές φορές ή επικοινωνήστε μαζί μας για βοήθεια.

6. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε τον επαναλαμβανόμενο κύκλο δοκιμών. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες για να επαναφέρετε την κανονική λειτουργία.

Προσοχή: Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, κρατηθείτε μακριά από την έξοδο νερού του χρονοδιακόπτη, για να αποφύγετε πιτσιλιές και βρεγμένα σημεία.

3.2 Προγραμματισμός ελεγκτή

Αυτός ο τριζωνικός χρονοδιακόπτης επιτρέπει την άρδευση τριών διαφορετικών περιοχών με μία βρύση, με δυνατότητα ατομικής ρύθμισης χρόνου, διάρκειας άρδευσης και συχνότητας για κάθε ζώνη.

Προσοχή:

- **Λειτουργία σε μία ζώνη:** Η συσκευή μπορεί να εκτελέσει πρόγραμμα μόνο για μία ζώνη ταυτόχρονα. Η ταυτόχρονη ενεργοποίηση πολλών ζωνών θα προκαλέσει διαίρεση και μείωση της πίεσης του νερού. Σε περίπτωση σύγκρουσης προγραμμάτων, μόνο μία ζώνη θα ενεργοποιηθεί, ενώ οι υπόλοιπες θα περιμένουν να ολοκληρωθεί. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα P20.

- **Οδηγίες ρύθμισης:**

Ρύθμιση προγραμμάτων άρδευσης για κάθε ζώνη: Πατήστε το κουμπί „ ΖΩΝΗ ” για να επιλέξετε τη ΖΩΝΗ 1. Ορίστε την ώρα, τη διάρκεια και τη συχνότητα για τη ΖΩΝΗ 1 και στη συνέχεια γυρίστε το κουμπί ρύθμισης στη θέση „ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ” για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Το πρόγραμμα άρδευσης για τη ΖΩΝΗ 1 έχει ρυθμιστεί επιτυχώς. Χρησιμοποιήστε το κουμπί „ ΖΩΝΗ ” για να επιλέξετε τη ΖΩΝΗ 2 ή τη ΖΩΝΗ 3 και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε την ίδια μέθοδο για να ρυθμίσετε τα προγράμματα άρδευσης για κάθε ζώνη.

Προγράμματα άρδευσης: Για κάθε ζώνη μπορεί να ρυθμιστεί μόνο ένα πρόγραμμα άρδευσης.

ΒΗΜΑ 1: ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΡΟΛΟ

Now	24H

Now	12:30




1. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης στη θέση „ SET CLOCK “. Με τα κουμπιά „ + “ ή „ - “ επιλέξτε τη μορφή **24H** ή **12H** και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί „ ΕΝΤΑΞΕΙ “ για να επιβεβαιώσετε και να προχωρήσετε στη ρύθμιση της ώρας.
2. Η ώρα αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά „ + “ ή „ - “ για να ρυθμίσετε την ώρα σύμφωνα με την τοπική ώρα. Εάν επιλέξετε τη μορφή 12H , θυμηθείτε να διακρίνετε μεταξύ AM και PM .
3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί „ ΕΝΤΑΞΕΙ “ για να επιβεβαιώσετε και να εναλλάσσετε μεταξύ ωρών, λεπτών ή μορφών **12H/24H** .
4. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης προς τα δεξιά για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και στη συνέχεια προχωρήστε στο επόμενο ΒΗΜΑ.

Προσοχή:

- Μετά την ολοκλήρωση αυτού του ΒΗΜΑ, γυρίστε το κουμπί ρύθμισης για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, αντί να πατήσετε το κουμπί „ΕΝΤΑΞΕΙ“. Η πίεση του κουμπιού „ΕΝΤΑΞΕΙ“ μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων θα επιστρέψει στις προηγούμενες ρυθμίσεις αντί να τις αποθηκεύσει.
- Πατώντας και κρατώντας πατημένα τα κουμπιά „+“ ή „-“ για 3 δευτερόλεπτα, μπορείτε να προσαρμόσετε γρήγορα την τιμή.

ΒΗΜΑ 2: ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

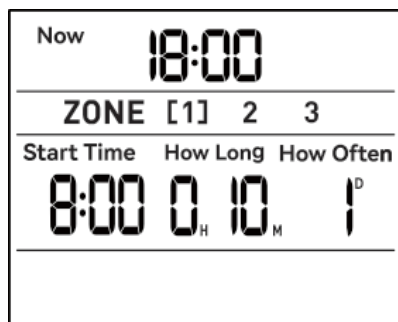


1. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης στη θέση „ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ”.
2. Η ώρα αναβοσβήνει, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά „+” και „-” για να ρυθμίσετε τον χρόνο στοιβασίας.
3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί „ΕΝΤΑΞΕΙ” για να εναλλάσσετε μεταξύ ωρών και λεπτών.
4. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης δεξιόστροφα για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 20, όπου περιγράφεται η λειτουργία των βανών στις επιμέρους ζώνες του χρονοδιακόπτη. Για να μάθετε πώς να κλείσετε μία ή περισσότερες ζώνες, συμβουλευτείτε τη σελίδα 18 αυτής της οδηγίας χρήσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πίεση και η παραμονή των πλήκτρων „+” ή „-” για 3 δευτερόλεπτα επιτρέπει τη γρήγορη ρύθμιση της τιμής.

ΒΗΜΑ 3: ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ

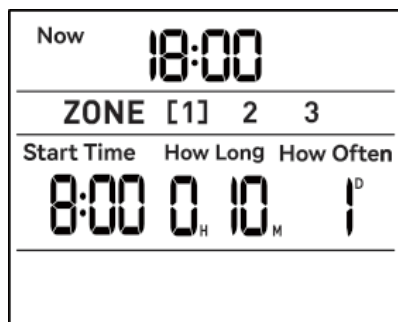


1. Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης στη θέση «ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ».
2. Η ώρα αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να επιλέξετε τη διάρκεια ποτίσματος από 1 λεπτό έως 4 ώρες.
3. Πατήστε το κουμπί «ΕΝΤΑΞΕΙ» για να επιβεβαιώσετε και να εναλλάσσετε μεταξύ ωρών και λεπτών.
4. Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης δεξιόστροφα για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

Προσοχή:

- Πατώντας και κρατώντας πατημένα τα κουμπιά „+” ή „-” για 3 δευτερόλεπτα, επιτρέπεται η γρήγορη αλλαγή της τιμής.
- Επειδή το εύρος ρυθμίσεων για το „ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ” είναι από 1 λεπτό έως 4 ώρες, και το εύρος ρυθμίσεων για το „ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ” είναι από 1 ώρα έως 12 ώρες ή από 1 ημέρα έως 7 ημέρες, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση „ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ” είναι ίση ή μεγαλύτερη από τη ρύθμιση „ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ”. Αυτό εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του προγράμματος.

Διαφορετικά, μπορεί να μην λειτουργεί σύμφωνα με τις προθέσεις.

ΒΗΜΑ 4: ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ Τ

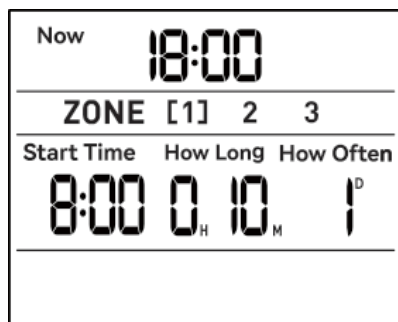

1. Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης στη θέση « ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ » (Συχνότητα).
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά „ + ” και „ - ” για να ρυθμίσετε τη συχνότητα άρδευσης. Μπορείτε να επιλέξετε από 1 έως 12 ώρες ή από 1 έως 7 ημέρες.
3. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης δεξιά για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα .

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λογική της συχνότητας άρδευσης θα βρείτε στη σελίδα 21.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά „ + ” ή „ - ” για 3 δευτερόλεπτα, για γρήγορη ρύθμιση του αριθμού.

ΒΗΜΑ 5: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΡΔΕΥΣΗ

Now	18:00		
ZONE [1] 2 3			
Start Time	How Long	How Often	
8:00	0 _H 10 _M	1 ^D	
Next	8:00		


Επόμενο πρόγραμμα για τη ζώνη 1

Now	18:00		
ZONE 1 [2] 3			
Start Time	How Long	How Often	
12:00	0 _H 10 _M	1 ^D	
Next	12:00		

Επόμενο πρόγραμμα για τη ζώνη 2

Now	18:00		
ZONE 1 2 [3]			
Start Time	How Long	How Often	
16:00	0 _H 10 _M	1 ^D	
Next	16:00		

Επόμενο πρόγραμμα για τη ζώνη 3

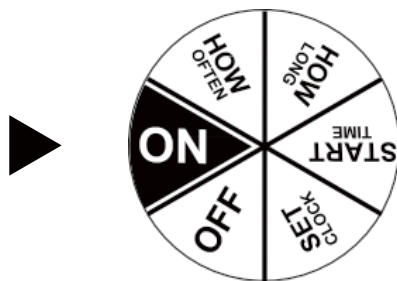

1. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης στη θέση „ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ”.
2. Στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί η τρέχουσα ώρα και στη συνέχεια θα μεταβεί αυτόματα στις λεπτομέρειες του προγράμματος για κάθε μία από τις τρεις ζώνες.


ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!

Ο χρονοδιακόπτης προγραμματίστηκε με επιτυχία. Θα ενεργοποιεί αυτόματα την άρδευση σύμφωνα με τον προγραμματισμένο χρόνο, τη διάρκεια και τη συχνότητα.


Τώρα μπορείτε να αφήσετε τη βρύση ανοιχτή και να εμπιστευτείτε ότι η συσκευή θα αναλάβει την άρδευση!

3.3 Επιπλέον λειτουργίες


Χειροκίνητο πότισμα

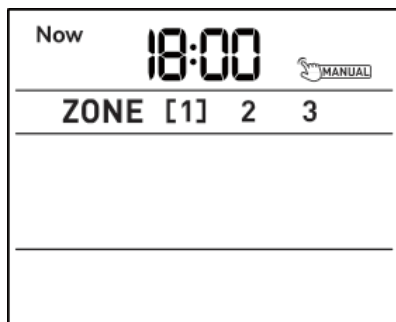


Επιλέξτε ΖΩΝΗ 1

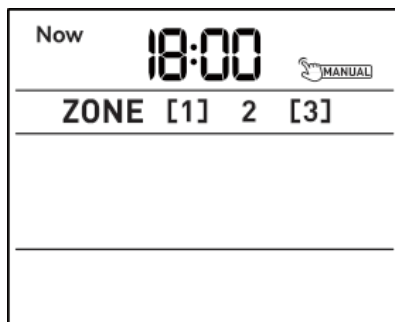


Επιλέξτε ΖΩΝΗ 1 και ΖΩΝΗ 3

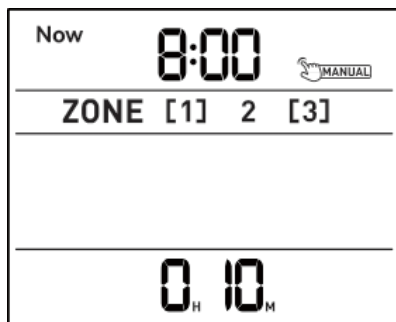

Χειροκίνητη ρύθμιση
διάρκειας ποτίσματος

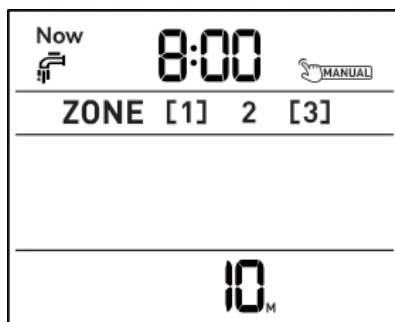

Χειροκίνητο πότισμα

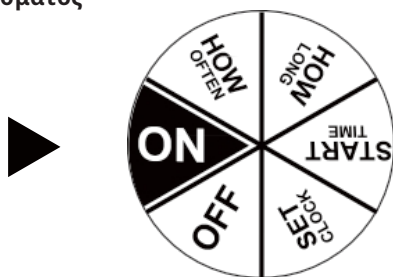

1. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης στη θέση „ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ”.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί „ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ” για 3-5 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χειροκίνητης άρδευσης.
3. Πατήστε το κουμπί „ΖΩΝΗ ” για να αλλάξετε ζώνες, χρησιμοποιήστε το κουμπί „ + ” για να επιλέξετε ζώνη και το κουμπί „ - ” για να αποεπιλέξετε ζώνη. Μετά την επιλογή, πατήστε το κουμπί „ ΕΝΤΑΞΕΙ ” για να προχωρήσετε στη ρύθμιση της ώρας.

ZONE [1] 2 3	ZONE [1] 2 [3]	ZONE [1] [2] [3]
--------------	----------------	------------------

Μόνο μία ζώνη

Δύο από τις τρεις ζώνες

Όλες οι τρεις ζώνες

4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά „ + ” ή „ - ” για να ρυθμίσετε τη διάρκεια του χειροκίνητου ποτίσματος από 1 λεπτό έως 8 ώρες. Η προεπιλεγμένη διάρκεια ποτίσματος είναι 10 λεπτά. Πατώντας και κρατώντας πατημένα τα κουμπιά „ + ” ή „ - ” αυξάνετε ή μειώνετε γρήγορα την τιμή.
5. Όταν τα ψηφία αναβοσβήνουν , πρέπει αμέσως να πατήσετε το κουμπί „ΕΝΤΑΞΕΙ” , για να επιβεβαιώσετε και να διακόψετε το χειροκίνητο πότισμα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα (ο r a z) μαζί με τον υπόλοιπο χρόνο χειροκίνητου ποτίσματος.
6. Για να σταματήσετε το χειροκίνητο πότισμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί „ **MANUAL** ” για 3-5 δευτερόλεπτα, το οποίο θα διακόψει το χειροκίνητο πότισμα και θα επαναφέρει το αρχικό πρόγραμμα άρδευσης. (Εναλλακτικά , μπορείτε να γυρίσετε το κουμπί ρύθμισης στη θέση „ OFF ” για να σταματήσετε το χειροκίνητο πότισμα και στη συνέχεια να το γυρίσετε ξανά στη θέση „ ON ” για να συνεχίσετε το αρχικό πρόγραμμα άρδευσης).

Προσοχή:

- Θυμηθείτε, μετά τον καθορισμό της διάρκειας του χειροκίνητου ποτίσματος, να πατήσετε το κουμπί „ΕΝΤΑΞΕΙ” για να σταματήσετε το χειροκίνητο πότισμα. Διαφορετικά, οι ρυθμίσεις του χειροκίνητου ποτίσματος θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μετά από περίπου 3-5 δευτερόλεπτα αναβοσβήματος στην οθόνη.
- Εάν δεν επιλέξετε ζώνη και πατήσετε „ΕΝΤΑΞΕΙ” για να μεταβείτε στον χειροκίνητο καθορισμό χρόνου ποτίσματος και στη συνέχεια πατήσετε ξανά „ΕΝΤΑΞΕΙ” για να αποθηκεύσετε το χειροκίνητο πότισμα, καμία ζώνη δεν θα ενεργοποιηθεί για πότισμα, επειδή δεν έχει επιλεγεί συγκεκριμένη ζώνη.



- Εάν επιλεγούν πολλές ζώνες για ταυτόχρονο χειροκίνητο πότισμα, η συσκευή θα ανοίγει διαδοχικά τις βαλβίδες άρδευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λειτουργία χειροκίνητου ποτίσματος έχει πάντα προτεραιότητα έναντι της αυτόματης λειτουργίας άρδευσης.

- Σε περίπτωση ζώνης όπου εκτελείται αυτόματη άρδευση, το χειροκίνητο πότισμα με μεταγενέστερο χρόνο που συγκρούεται με αυτήν, ανεξάρτητα αν προέρχεται από την ίδια ή άλλη ζώνη, θα διακόψει την αυτόματη άρδευση και θα χάσει τον υπόλοιπο χρόνο άρδευσης.
- Σε περίπτωση ζώνης όπου εκτελείται χειροκίνητο πότισμα, η αυτόματη άρδευση με μεταγενέστερο χρόνο έναρξης συγκρούεται με αυτήν και η λειτουργία αυτόματης άρδευσης θα παραλειφθεί, ανεξάρτητα αν προέρχεται από την ίδια ζώνη ή από άλλη ζώνη.

Παρακαλώ μεταβείτε στις σελίδες 22 και 23, για να εξοικειωθείτε με τη λογική λειτουργίας των βαλβίδων σε κάθε ζώνη στη λειτουργία χειροκίνητου ποτίσματος.

Λειτουργία καθυστέρησης

Now	8:00
24H	Delay

Now	8:00	
ZONE [1] 2 3		
Start Time	How Long	How Often
8:00	0 _H 10 _M	1 ^D
2359 _H 59 _M	Delay	




1. Μετά τη ρύθμιση του διακόπτη στη θέση « ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ », πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί « +/ **DELAY** » για 3 δευτερόλεπτα, για να μεταβείτε στη διεπαφή λειτουργίας καθυστέρησης βροχής.
2. Όταν η προεπιλεγμένη ώρα „**24H**” αναβοσβήνει, πατήστε τα κουμπιά „+” και „-”, για να ορίσετε την ώρα μεταξύ 0H, 24H, 48H και 72H. Η επιλογή 0H σημαίνει ακύρωση της λειτουργίας καθυστέρησης.
3. Πατήστε το κουμπί „ΕΝΤΑΞΕΙ/Χειροκίνητο” και το πρόγραμμα καθυστέρησης βροχής θα ενεργοποιηθεί αμέσως.


Προσοχή:

- Μετά την επιλογή της ώρας καθυστέρησης βροχής, πατήστε το κουμπί „ΕΝΤΑΞΕΙ” για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα καθυστέρησης βροχής. Σε αντίθετη περίπτωση, οι ρυθμίσεις καθυστέρησης βροχής θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μετά από 3-5 δευτερόλεπτα αναλαμπής στην οθόνη.
- Η λειτουργία καθυστέρησης λόγω βροχής δεν μπορεί να διακοπεί μετά την ενεργοποίησή της. Για να σταματήσετε το πρόγραμμα καθυστέρησης λόγω βροχής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «DELAY», για να σταματήσετε το πρόγραμμα καθυστέρησης λόγω βροχής και να επαναφέρετε το αρχικό πρόγραμμα άρδευσης. (Εναλλακτικά, μπορείτε να γυρίσετε το κουμπί ρύθμισης στη θέση «OFF» και στη συνέχεια ξανά στη θέση «ON» για να συνεχίσετε το αρχικό πρόγραμμα άρδευσης).
- Η ρύθμιση καθυστέρησης βροχής εφαρμόζεται ταυτόχρονα και στις τρεις ζώνες. Εάν ρυθμίσετε πρόγραμμα καθυστέρησης βροχής για μία ζώνη, τα προγράμματα για τις υπόλοιπες δύο ζώνες θα καθυστερήσουν επίσης.

Κλείστε μία /δύο ζώνες

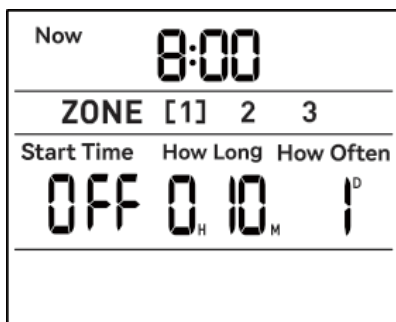

Διαδικασία ρύθμισης

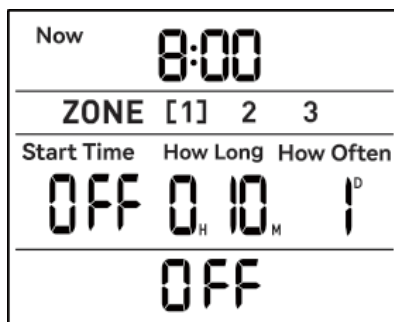


Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μία ή δύο από τις τρεις ζώνες για άρδευση και να κλείσετε τις υπόλοιπες ζώνες, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να κλείσετε τη ΖΩΝΗ 1. Οι υπόλοιπες ζώνες μπορούν να κλείσουν με τον ίδιο τρόπο.

1. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης στη θέση «ΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ» και πατήστε το κουμπί «ΖΩΝΗ» για να επιλέξετε τη ΖΩΝΗ 1.
2. Η ώρα αναβοσβήνει. Πατήστε το κουμπί „+” ή „-”, για να ρυθμίσετε την ώρα, μέχρι να εμφανιστεί „OFF”.
3. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, τοποθετήστε το κουμπί ρύθμισης στη θέση „ON” (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ), και στην κύρια οθόνη θα εμφανιστεί η ώρα ως „OFF” (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) για τη ΖΩΝΗ 1.

Λειτουργία OFF

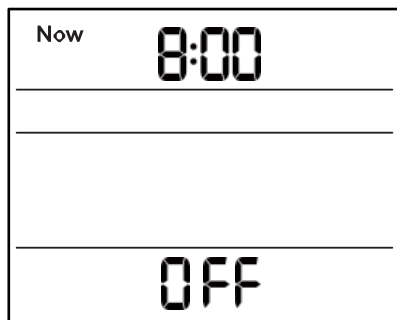

Οι εικόνες δείχνουν τον τρόπο απενεργοποίησης του ελεγκτή.

1. Εάν θέλετε να σταματήσετε όλα τα προγράμματα άρδευσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τοποθετήστε το κουμπί ρύθμισης στη θέση „**OFF**”.
2. Σε λειτουργία απενεργοποίησης, ο χρονοδιακόπτης δεν θα ενεργοποιεί αυτόματα την άρδευση, αλλά θα διατηρεί αποθηκευμένα τα προγράμματα. Μετά την περιστροφή του κουμπιού ρύθμισης στη θέση „**ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**”, τα ρυθμισμένα προγράμματα θα ξεκινήσουν ξανά τη λειτουργία τους.

Προσοχή : Το αυτόματο πρόγραμμα άρδευσης λειτουργεί μόνο όταν το κουμπί ρύθμισης βρίσκεται στη θέση **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** .

Κατάσταση μπαταρίας



Χαμηλό επίπεδο φόρτισης

Προσοχή: Όταν οι μπαταρίες δεν έχουν επαρκή ισχύ, στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν το συντομότερο δυνατό.

3.4 Λειτουργία σε διάφορα προγράμματα

Αυτόματη άρδευση για 3 ζώνες

Τοπρόγραμμαμάσου άρδευσης με ρυθμισμένο χρόνο			Πραγματική λειτουργία	
Βαλβίδα	Χρόνος	Πόσο καιρό	Πραγματικός Στοιβάς Χρόνος	Τέλος Χρόνος άρδευσης
Ζώνη 1	7:00	20 λεπτά	7:00	7
Ζώνη 2	7:00	20 λεπτά	7:20	7:40
Ζώνη 3	6:00	20 λεπτά	6:00	6:20

Για να εξασφαλιστεί η σταθερή απόδοση και η πίεση του νερού από τη βρύση, ο χρονοδιακόπτης ανοίγει πάντα μόνο μία βαλβίδα όταν λειτουργούν ταυτόχρονα πολλές ζώνες . Σε αυτή την περίπτωση, πρώτα ενεργοποιείται η βαλβίδα με τον νωρίτερο χρόνο εκκίνησης. Εάν οι ζώνες έχουν τον ίδιο χρόνο εκκίνησης, ο χρονοδιακόπτης ανοίγει τις βαλβίδες μία προς μία σύμφωνα με τους αριθμούς ζωνών 1-2-3.

Για παράδειγμα, όπως παραπάνω έτσι:

- Η ζώνη 3 έχει τον νωρίτερο χρόνο στοιβάσις από όλες τις 3 ζώνες, επομένως η ζώνη 3 θα ενεργοποιηθεί πρώτη.
- Οι ζώνες 1 και 2 έχουν τον δεύτερο νωρίτερο χρόνο εκκίνησης και θα λειτουργήσουν στη συνέχεια. Η ζώνη 1 ως δεύτερη και η ζώνη 2 ως τρίτη.

Διαφορετική συχνότητα άρδευσης

Χρόνος στοίβας	Πόσο συχνά	Πώς λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης σε διαφορετικές συχνότητες	Επόμενος χρόνος στοίβας	-
8:00	8H	Επόμενος χρόνος στοίβας =+ 8H	16:00	...
8:00	12H	Επόμενος χρόνος στοίβας =+ 12H	20:00	...
8:00	1 ημέρα	Επόμενος χρόνος στοίβας =+ 1 ημέρα	8:00 καθημερινά	...
8:00	2η ημέρα	Επόμενος χρόνος στοίβας =+ 2 ημέρες	8:00 2 ημέρες αργότερα	...
8:00	3η ημέρα	Επόμενος χρόνος στοίβας = χρόνος στοίβας + 3 ημέρες	8:00 3 ημέρες αργότερα	...

Σε αυτόματο τρόπο, πώς θα λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης με διαφορετικές συ-
χνότητες άρδευσης;

Για παράδειγμα, όπως παρακάτω:

Εμφανίζει τη διάρκεια άρδευσης και τον χρόνο μέχρι την επόμενη άρδευση μετά την
επιλογή διαφορετικών επιλογών „ Πόσο συχνά “, δηλαδή τη συχνότητα άρδευσης.

Παραδείγματα συχνότητας άρδευσης κάθε 1 ημέρα , κάθε 2 ημέρες και κάθε 3 ημέρες:

ΚΑΘΕ 1 ΗΜΕΡΑ

	ΚΥΡΙΑΚΗ	ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼

ΚΑΘΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ

	ΚΥΡΙΑΚΗ	ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΣΑΒΒΑΤΟ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ		☼		☼		☼	
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ	☼		☼		☼		☼

ΚΑΘΕ 3 ΗΜΕΡΕΣ

	ΚΥΡΙΑΚΗ	ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΣΑΒΒΑΤΟ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ		☼			☼		
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ	☼			☼			☼

Χειροκίνητο πότισμα για 3 ζώνες

Το σχέδιο χειροκίνητου ποτίσματος			Πραγματικά λειτουργεί	
Βαλβίδα	Χρόνος	Πόσο καιρό	Πραγματικός Ώρα έναρξης	Ώρα λήξης άρδευσης
Ζώνη 1	9:00	20 λεπτά	9:00	9:20
Ζώνη 2	9:00	20 λεπτά	9:20	9:40
Ζώνη 3	9:00	20 λεπτά	9:40	10:00

Εάν ρυθμίσετε τη χειροκίνητη λειτουργία άρδευσης για 3 ζώνες,

όπως παραπάνω, θα λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης;

Θα λειτουργούν ταυτόχρονα; Όχι.

Για να εξασφαλιστεί σταθερή ποσότητα νερού και πίεση από τη βρύση, ο χρονοδιακόπτης ανοίγει πάντα μόνο μία βαλβίδα κάθε φορά, ακόμη και αν πολλές ζώνες έχουν τον ίδιο χρόνο λειτουργίας.

Για παράδειγμα, όπως παραπάνω έτσι:

- Οι 3 ζώνες έχουν τον ίδιο χρόνο στοιβασίας, αλλά δεν θα λειτουργούν ταυτόχρονα.
- Θα λειτουργούν μία προς μία σύμφωνα με τους αριθμούς ζωνών 1-2-3, δηλαδή πρώτα η ζώνη 1, στη συνέχεια η ζώνη 2 και μετά η ζώνη 3.

Ο χρονοδιακόπτης ποτίσματος συναντά το χειροκίνητο πό-

Βαλβίδα	Έναρξη	Πόσο καιρό	Λειτουργία	Εκκίνηση
Ζώνη 1	7:00	20 min	Λειτουργία άρδευσης σε καθορισμένη ώρα κάθε μέρα	Εκκίνηση αυτόμα- του προγράμματος άρ- δευσης από 7:00 έως 7:1 0
Ζώνη	7:10	min	Μόνο χειροκίνητο πότισμα σήμερα	Εκκίνηση χειροκίνητου προγράμματος άρδευσης από 7:10 έως 7:40
Ζώνη	7	min	Λειτουργία άρδευσης σε καθορισμένη ώρα κάθε μέρα	Εκκίνηση αυτόμα- του προγράμματος άρδευ- σης από 7:30 έως 7:50 την επόμενη ημέρα

Η λειτουργία χειροκίνητου ποτίσματος έχει πάντα προτεραιότητα έναντι της λειτουργίας χρονικού ποτίσματος.


Για παράδειγμα, όπως παραπάνω έτσι:

- Η Ζώνη 1 έχει ρυθμισμένο αυτόματο πρόγραμμα άρδευσης στις 7:00, με αρχικό χρόνο λήξης στις 7:20. Ωστόσο, η ζώνη 2 έχει ρυθμισμένη χειροκίνητη λειτουργία άρδευσης στις 7:10, δηλαδή νωρίτερα από τις 7:20, οπότε ο χρονοδιακόπτης θα ανοίξει τη ζώνη 2 για να ξεκινήσει το χειροκίνητο πρόγραμμα άρδευσης από τις 7:10 έως τις 7:40, και η ζώνη 1 θα κλείσει από τις 7:10 έως τις 7:20, που σημαίνει ότι η ζώνη 1 θα χάσει 10 λεπτά χρόνου άρδευσης.
- Μετά το τέλος της χειροκίνητης άρδευσης της ζώνης 2 στις 7:40, η ζώνη 3 θα παραλείψει την προγραμματισμένη άρδευση για την ημέρα, επειδή ο χρόνος της αυτόματης άρδευσης έχει παρέλθει, και θα αναστείλει την αυτόματη άρδευση μέχρι την επόμενη ημέρα στις 7:30, μετά το τέλος της άρδευσης των ζωνών 1 και 2.

3.5 Καθαρισμός της συσκευής

Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα χρήσης, στον χρονοδιακόπτη μπορεί να συσσωρευτούν ρύποι ή αποθέσεις από το νερό. Γι' αυτόν τον λόγο, ο χρονοδιακόπτης πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του. Για να καθαρίσετε τον χρονοδιακόπτη, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Κλείστε την κήπου βρύση και αφαιρέστε τον χρονοδιακόπτη. Ελέγξτε αν στο φίλτρο στην είσοδο νερού του χρονοδιακόπτη έχουν συγκεντρωθεί ρύποι.
2. Εάν το φίλτρο είναι βρώμικο, αφαιρέστε το από τον χρονοδιακόπτη και ξεπλύνετε το με τρεχούμενο νερό.

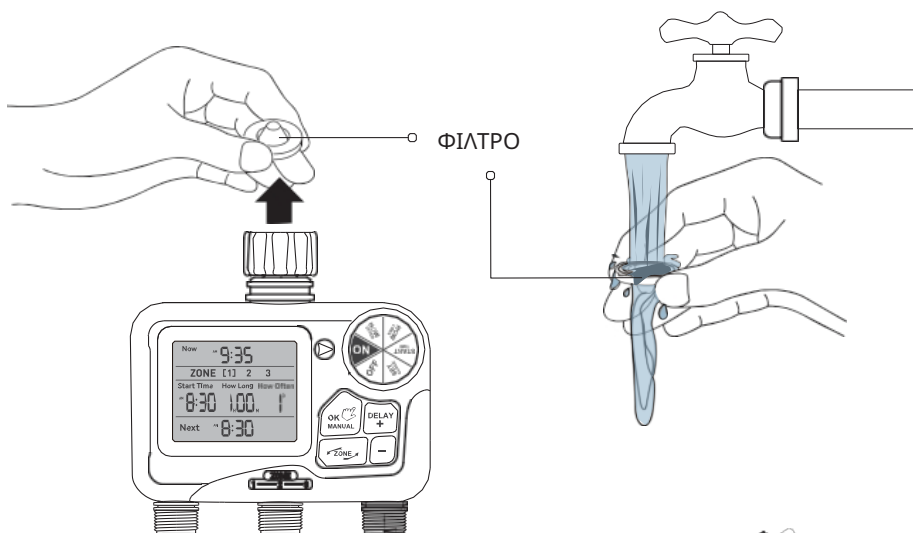

3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία χειροκίνητης άρδευσης του χρονοδιακόπτη για να ανοίξετε τη βαλβίδα και να ελέγξετε, εάν ο σωλήνας νερού του χρονοδιακόπτη δεν είναι φραγμένος. Εάν είναι φραγμένος, καθαρίστε τον προσεκτικά με μια μικρή βούρτσα καθαρισμού.



4. Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Λύση που μπορεί να βοηθήσει
Συμπύκνωση στην οθόνη	<ul style="list-style-type: none"> Ο αέρας συμπυκνώνεται μέσα στην οθόνη λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος. 	<ul style="list-style-type: none"> Η ομίχλη θα εξαφανιστεί με την αύξηση της θερμοκρασίας ή αφήστε την για λίγο.
Χαμηλή πίεση νερού	<ul style="list-style-type: none"> Απόφραξη φίλτρου. Η πίεση στην είσοδο είναι ανεπαρκής για την κάλυψη των αναγκών άρδευσης. 	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε αν το φίλτρο είναι φραγμένο. Εάν ναι, καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο. Βεβαιωθείτε ότι ο χρονοδιακόπτης είναι σωστά εγκατεστημένος και δεν έχει περιστραφεί. Εγκαταστήστε αντλία υποβοήθησης ή άλλη συσκευή αύξησης πίεσης.
Ο χρονοδιακόπτης δεν αρδεύει ή έχει χαμηλή ροή νερού.	<ul style="list-style-type: none"> Οι μπαταρίες είναι αδύναμες. Το κουμπί ρύθμισης δεν περιστρέφεται στη θέση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. Η βρύση δεν είναι ανοιχτή. 	<ul style="list-style-type: none"> Αντικαταστήστε τις νέες αλκαλικές μπαταρίες. Αλκαλικές. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης στη θέση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. Ανοίξτε τη βρύση.
Ο χρονοδιακόπτης παρουσιάζει διαρροή.	<ul style="list-style-type: none"> Απώλεια ή ζημιά στη ροδέλα του φίλτρου. 	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε αν το φίλτρο είναι στη θέση του. Ελέγξτε αν το φίλτρο είναι καθαρό και αδιάβρωτο. Η σύνδεση της βρύσης έχει σφικτεί με το χέρι.

5. Μέτρα προ φύλαξης

1. Προορίζεται αποκλειστικά για εξωτερική χρήση. Η τοποθέτηση σε προστατευμένο εξωτερικό χώρο παρατείνει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
2. Η χρήση εργαλείων για τη στερέωση του χρονοδιακόπτη μπορεί να προκαλέσει υπερβολικό σφίξιμο και ζημιά. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία για την εγκατάσταση του χρονοδιακόπτη. Συνιστάται να το στερεώσετε χειροκίνητα.
3. Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο τοποθετείται οριζόντια στην πάνω σύνδεση, για να αποφευχθούν διαρροές. Εάν χρειάζεται, προσθέστε φίλτρο και στεγανοποιητική ταινία.
4. Το πλέγμα φίλτρου αποτρέπει το φράξιμο. Για να παραταθεί η διάρκεια ζωής του χρονοδιακόπτη για το λάστιχο, καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο και αντικαθιστάτε το όταν φθείρεται.
5. Σε περίπτωση χαμηλής στάθμης φόρτισης της μπαταρίας, αντικαταστήστε την εγκαίρως για να αποφύγετε διακοπή στην κανονική λειτουργία. Κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι ο θάλαμος της μπαταρίας είναι στεγνός.
6. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να αφαιρούνται οι μπαταρίες, να αδειάζει το νερό από τον χρονοδιακόπτη και να αποθηκεύεται σε εσωτερικό χώρο για την αποφυγή κατάψυξης.
7. Μην χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 50°C (122°F) ή είναι κάτω από 3°C (37,4°F).
8. Μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολική δύναμη ή κραδασμούς.
9. Σε περίπτωση εισροής νερού σε πρίζες ή πηγές ηλεκτρικού ρεύματος, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην βυθίζετε ποτέ το προϊόν στο νερό.



Made in China



Not included



Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση της πρωτότυπης οδηγίας χρήσης, που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών για τις απαραίτητες περιοδικές ή σέρβις ενέργειες στην οδηγία χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τη στιγμή της ανίχνευσης της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200
Rybnik, Πολωνία τηλ. +48
533 234 303 hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής: FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD

Όροφος 3, Κτίριο 2, No.71 Yangqi Road, Gai Shan Town
, Περιφέρεια Cangshan, Fuzhou, Κίνα.

email: service@baldronline.com

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ:

VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED, E588,13 ADELAIDE
ROAD,DUBLIN, D02 P950,IRELAND

service@baldronline.com

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν από την πρώτη ενεργοποίηση, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενό τους και ακολουθήστε

τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Πριν από την έναρξη χρήσης, διαβάστε επίσης τις παρακάτω προειδοποιήσεις:

1. Ασφάλεια χρήστη:

- Τα συστήματα άρδευσης δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά.
- Η εγκατάσταση των συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο με κλειστή την παροχή νερού.
- Μην επιχειρείτε να επεμβαίνετε μόνοι σας στη δομή των ηλεκτρικών ή των μετρητών – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό και απώλεια της εγγύησης.
- Κατά την εγκατάσταση κοντά σε πηγές τροφοδοσίας (π.χ. πρίζες φόρτισης ηλεκτρικών), να τηρείτε ιδιαίτερη προσοχή.

2. Ασφάλεια χρήσης el

- Σε περίπτωση ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. έξυπνοι ελεγκτές, μετρητές υγρασίας), αποφύγετε την επαφή με νερό και υγρασία εκτός των ειδικών για αυτό στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας ή φορτιστές.
- Φορτίζετε τις συσκευές αποκλειστικά με φορτιστές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μην αφήνετε τις συσκευές συνδεδεμένες στην τροφοδοσία για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς επίβλεψη, εάν δεν είναι κατάλληλες για αυτό.
- Τα μοντέλα που τροφοδοτούνται με μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να ελέγχονται τακτικά για φθορά των πηγών ενέργειας.

3. Ασφάλεια χρήση

- Εγκαθιστάτε τα συστήματα άρδευσης αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους κήπων που προορίζονται για τέτοιου είδους λύσεις.
- Μην κατευθύνετε τη ροή νερού σε ηλεκτρονικές συσκευές που δεν είναι κατάλληλες για άμεση επαφή με υγρό.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις καλωδίων, σωλήνων και διανομών είναι στεγανές και εγκατεστημένες σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Πριν από την εκκίνηση του αυτόματου κύκλου, ελέγξτε αν το σύστημα έχει διαρροές και αν οι αισθητήρες (π.χ. υγρασίας εδάφους) είναι σωστά τοποθετημένοι.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C – αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα υδάτινα και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

- Σε περίπτωση χρήσης εφαρμογής κινητού για τον έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει σταθερή σύνδεση με δίκτυο Wi-Fi ή Bluetooth.

4. Κίνδυνος κίνδυνος ζημιών μηχανικών/περιβαλλοντικών:

- Μην θάβετε τους αισθητήρες ή τους σωλήνες πολύ βαθιά στο έδαφος – υπάρχει κίνδυνος μόνιμης ζημιάς.
- Αποφύγετε την έκθεση των ελεγκτών και των διανομένων σε άμεση επίδραση έντονων βροχοπτώσεων ή ακτινοβολίας UV χωρίς κατάλληλη προστασία.
- Πριν από τον χειμώνα, αδειάστε το σύστημα από νερό και προστατέψτε τις συσκευές από τον παγετό.
- Μην συνδέετε το σύστημα σε υδραυλική εγκατάσταση με υπερβολικά υψηλή πίεση – μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα του συστήματος.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία του συστήματος για λειτουργία:

- Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και ελέγξτε την πληρότητα του σετ.
- Τοποθετήστε το σύστημα στην επιλεγμένη ζώνη του κήπου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην υπερβαίνετε το επιτρεπτό μήκος των σωλήνων ή τον αριθμό των σημείων ψεκασμού.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι στεγανές και ότι τα καλώδια, οι σωλήνες και οι αισθητήρες δεν είναι

κατεστραμμένο.

- Σε περίπτωση ηλεκτρονικών ελεγκτών, ελέγξτε το επίπεδο της μπαταρίας ή φορτίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.

2. Τροφοδοσία και εκκίνηση:

- Ενεργοποιήστε το σύστημα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Ρυθμίστε το πρόγραμμα άρδευσης, τα επίπεδα υγρασίας του εδάφους ή άλλες παραμέτρους στον πίνακα ελέγχου ή μέσω της εφαρμογής κινητού.
- Εάν χρειάζεται, συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi, ακολουθώντας τις οδηγίες επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη ή ειδικό.
- Καθαρίζετε τα υδάτινα στοιχεία (φίλτρα, εκτοξευτήρες, διανομείς) περιοδικά, για να αποφύγετε την απόφραξη.
- Διατηρείτε την εφαρμογή ελέγχου στην πιο πρόσφατη έκδοση και ακολουθείτε τυχόν μηνύματα σφάλματος.

4. Συντήρηση και καθαρισμός:

- Πριν από την έναρξη της συντήρησης, αποσυνδέστε την πηγή τροφοδοσίας και κλείστε την παροχή νερού.
- Καθαρίζετε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μόνο με στεγνό, μαλακό πανί – μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή υγρά πανιά.
- Κατά τη χειμερινή περίοδο, προστατέψτε το σύστημα από τον παγετό – αδειάστε τους σωλήνες από το νερό, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε τα ηλεκτρονικά σε ξηρό χώρο.
- Ελέγχετε τακτικά την τεχνική κατάσταση όλων των εξαρτημάτων: αισθητήρων, σωλήνων, συνδέσεων και βανών.

5. Αποθήκευση και μεταφορά:

- ο Μετά το τέλος της σεζόν, αποθηκεύετε το σύστημα σε ξηρό, δροσερό και αεριζόμενο χώρο, μακριά από την ακτινοβολία UV.
- ο Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (π.χ. ελεγκτές, αισθητήρες) πρέπει να μεταφέρονται στην αρχική τους συσκευασία ή να προστατεύονται από κραδασμούς και υγρασία.
- ο Πριν από τη μεταφορά, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τις συσκευές που το απαιτούν.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης – Προστασία του περιβάλλον-

τος:

- ο Μην απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, τους αισθητήρες ή τα ηλεκτρονικά σε οικιακά απορρίμματα.
- ο Παραδώστε τα σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- ο Αποφύγετε την υπερβολική άρδευση – προσαρμόστε το πρόγραμμα λειτουργίας του συστήματος στις καιρικές συνθήκες και στις ανάγκες των φυτών.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Σαρώστε τον κωδικό QR για να λάβετε επιπλέον βοήθεια.



ή στείλτε email στη διεύθυνση:

suppok@rainpointonline.com



6. Πολιτική εγγύησης

Η RainPoint παρέχει περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για αυτό το προϊόν έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή. Μπορείτε να λάβετε επιπλέον δύο χρόνια εκτεταμένης εγγύησης καταχωρίζοντας το προϊόν σας στον ιστότοπό μας www.rainpointonline.com.