



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτής άρδευσης 1 ζώνης με πύλη RainPoint
Wi-Fi

Αριθμός μοντέλου HTV145FRF+HWG023WBRF

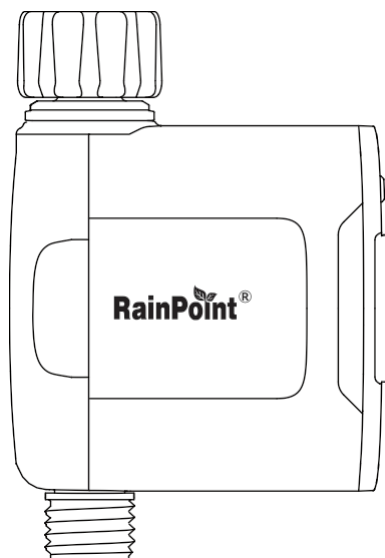


1. Περιεχόμενα συσκευασίας

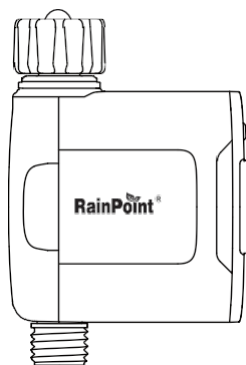


1




2

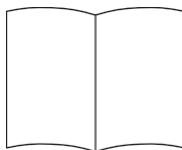

3

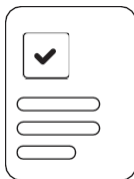

4




5

1. 1× HTV145FRF 1-ζωνικός Wi-Fi χρονοδιακόπτης νερού
2. 1× HWG023WBRF Κόμβος Wi-Fi
3. 1× Οδηγίες χρήσης
4. 1× Συνοπτικές οδηγίες χρήσης
5. 1× καλώδιο USB τύπου C


2. Εισαγωγή στο προϊόν

2.1 Περιγραφή προϊόντος

2.1.1 Wi-Fi χρονοδιακόπτης

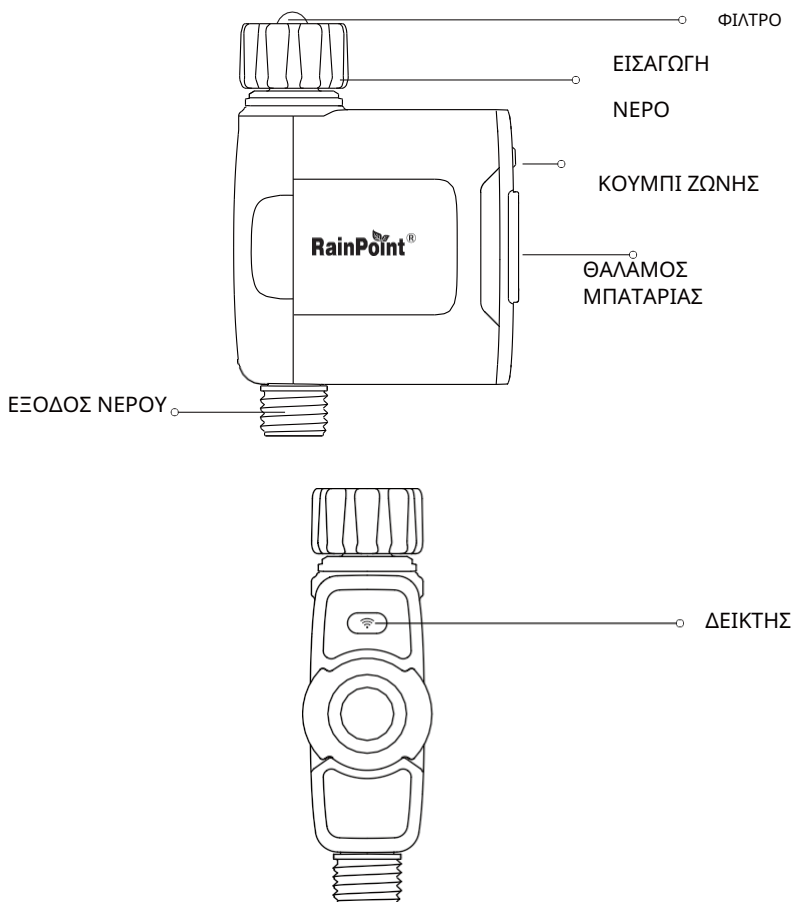

2.1.2 Κόμβος Wi-Fi

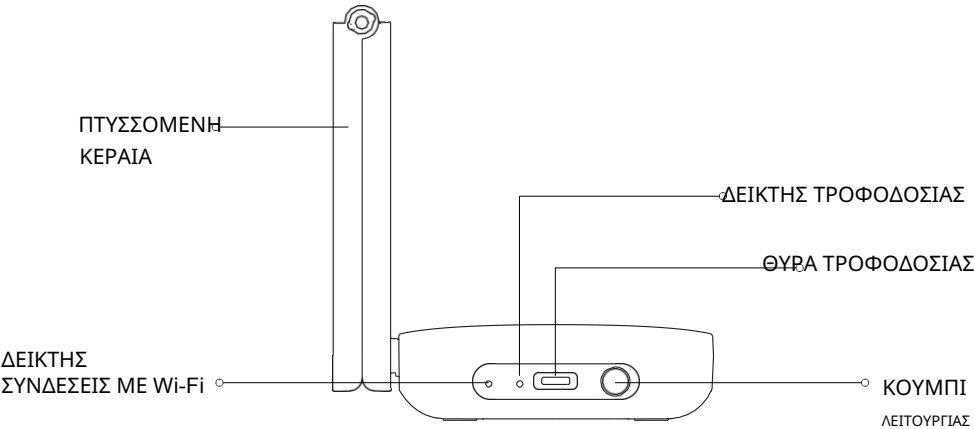


2.2 Προδιαγραφές

Wi-Fi ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Εμβέλεια μεταξύ πύλης και χρονοδιακόπτη	Απόσταση έως 250 m/820 ft
Λειτουργική πίεση νερού	0,5 bar έως 8 bar (7,25-116 PSI)
Ροή νερού	5–35 l/min (1,32–9,25 gal/min)
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	3°C-50°C (37,4°F-122°F)
Τροφοδοσία	4 αλκαλικές μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται)
Βαθμός στεγανότητας	IP65
Είσοδος νερού	NH (ΗΠΑ) για βρύσες 3/4" BSP (ΕΕ) για βρύσες 3/4" ή 1"
Έξοδος νερού	Για τυπικό κήπου λάστιχο 3/4"

Κόμβος Wi-Fi	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Απόσταση μεταξύ κόμβου και δρομολογητή	220 m (722 ft)
Τροφοδοσία	Τροφοδοτικό τύπου C
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	3°C-40°C (37,4°F-104°F)
Ζώνη συχνότητας Wi-Fi	2,4

2.3 Επισκόπηση λειτουργιών

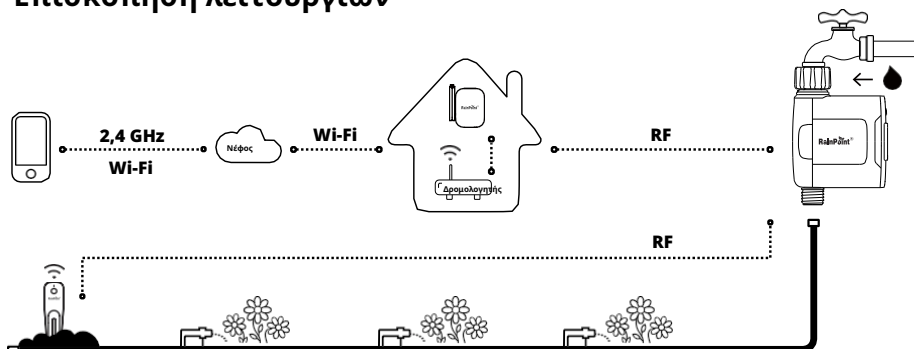

1. **Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω Wi-Fi:** Συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz, ρυθμίστε και ελέγξτε τα προγράμματα άρδευσης μέσω της εφαρμογής.
2. **Προγραμματισμένη άρδευση:** Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμίσει έως 6 ξεχωριστά σχέδια άρδευσης για και τους τρεις διαφορετικούς τρόπους.
3. **Χειροκίνητη άρδευση:** Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε χειροκίνητα την άρδευση και ορίστε τη διάρκεια άρδευσης χρόνος άρδευσης για τρεις διαφορετικές λειτουργίες.
4. **Αυτόματη άρδευση:** Μετά το ζευγάρωμα του χρονοδιακόπτη Wi-Fi με τον αισθητήρα εδάφους Wi-Fi (δεν περιλαμβάνεται στο σετ), είναι δυνατή η αυτόματη έναρξη ή διακοπή της άρδευσης ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία του εδάφους. Μετά τον εντοπισμό της διεύθυνσης του χρονοδιακόπτη στο σπίτι, η εφαρμογή συγχρονίζει αυτόματα τις τοπικές μετεωρολογικές πληροφορίες, και ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ενεργοποιείται αυτόματα σύμφωνα με τις ρυθμισμένες καιρικές συνθήκες.
5. **Καθυστέρηση βροχής:** Μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητη καθυστέρηση βροχής και αυτόματη καθυστέρηση βροχής.
6. **Μετρητής ροής νερού:** Ενσωματωμένος μετρητής ροής νερού για την παρακολούθηση της κατανάλωσης νερού τους τελευταίους 30 ημέρες ή τον τελευταίο χρόνο.
7. **Τρεις τρόποι άρδευσης:** Κανονική άρδευση, Διακεκομμένη άρδευση, Κύκλος και εμποτισμός.

8. **Συνεργατική διαχείριση με την οικογένεια:** Η διαχείριση του σπιτιού επιτρέπει την προσθήκη μελών της οικογένειας και την παροχή δικαιωμάτων για κοινή διαχείριση της άρδευσης του κήπου.
9. **Συναγερμός χαμηλής στάθμης μπαταρίας, πλημμύρας, βλάβης βαλβίδας (διαρροής):** Η εφαρμογή θα σας στείλει ειδοποιήσεις όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, συμβεί υδραυλικός κλονισμός ή βλάβη βαλβίδας.
10. **Μία πύλη Wi-Fi μπορεί να συνδεθεί το πολύ με 4 χρονοδιακόπτες Wi-Fi.**
11. **Κάθε βαλβίδα χρονοδιακόπτη Wi-Fi μπορεί να συνδεθεί με έναν αισθητήρα εδάφους Wi-Fi.**

3. Σύνδεση και εγκατάσταση



Τεχνική υποστήριξη



Εκπαιδευτικό βίντεο

Οδηγίες: Σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε τον σύνδεσμο για το βίντεο εγκατάστασης ή την τεχνική υποστήριξη πελατών, για γρήγορη εγκατάσταση της συσκευής.

Εκπαιδευτικό βίντεο: www.youtube.com/@rainpoint

3.1 Λήψη εφαρμογής

α. Αναζητήστε και κατεβάστε το **RainPoint Home** σε :



β. Ή σαρώστε τον κωδικό QR για λήψη:



iOS



Android

γ. Δημιουργήστε λογαριασμό και συνδεθείτε:
Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγγραφείτε με
χρήση διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ή κινητού τηλεφώνου.

Welcome

RainPoint-Smart+

China +86 >

Email or mobile number

Password

Register Forgot Password

3.2 Συνδέστε τον κόμβο στο δίκτυο Wi-Fi „ ”

3.2.1 Προετοιμασία για σύνδεση


Για να εξασφαλιστεί η σύνδεση του κόμβου με το τηλέφωνο, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή **RainPoint Home** για τη σύνδεση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο **Wi-Fi 2.4 GHz**, καθώς ο κόμβος πρέπει να λειτουργεί στη ζώνη **2.4 GHz**.
- **Απαιτήσεις για το σύστημα iOS** : φορητή συσκευή με iOS 11.0 (ή νεότερο) με πρόσβαση σε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας ή υπηρεσία Wi-Fi.
- **Απαιτήσεις για το σύστημα Android** : φορητή συσκευή με Android 6.0 (ή νεότερο) με πρόσβαση σε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi.
- Μην χρησιμοποιείτε δημόσια δίκτυα Wi-Fi.
- Κατά τη διαδικασία σύζευξης, ο κόμβος και το τηλέφωνο πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 10 πόδια (3 μέτρα) μεταξύ τους.
- Εάν θέλετε να αλλάξετε το συνδεδεμένο δίκτυο Wi-Fi, πατήστε και κρατήστε πατημένο το λειτουργικό κουμπί στον κόμβο για να τον επαναφέρετε (οι οδηγίες βρίσκονται στη σελίδα 45 : ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ στις οδηγίες χρήσης) και στη συνέχεια συνδεθείτε ξανά.


3.2.2 Βήματα σύνδεσης


Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση της συσκευής, βεβαιώνοντας ότι ο κόμβος βρίσκεται κοντά στον δρομολογητή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύνδεσης.

1. Επιλέξτε το εικονίδιο „” επάνω δεξιά γωνία της αρχικής σελίδας της εφαρμογής για να προσθέσετε συσκευή ή κάντε κλικ στο „**Add Device**” στην αρχική σελίδα της εφαρμογής για να προσθέσετε συσκευή.

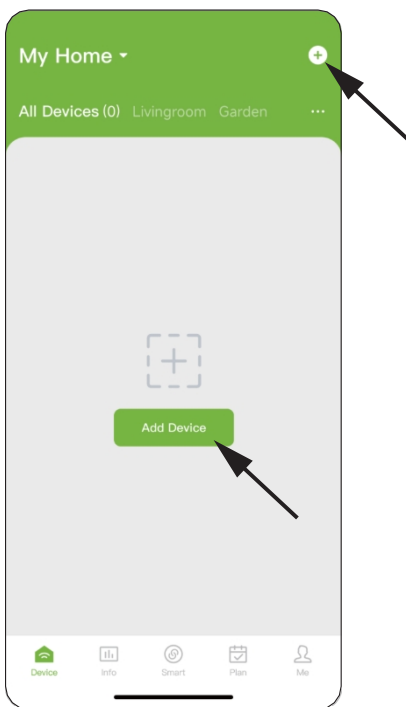

2. Βρείτε και επιλέξτε „HWG023WBRF” ή σαρώστε τον κωδικό QR και στη συνέχεια προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

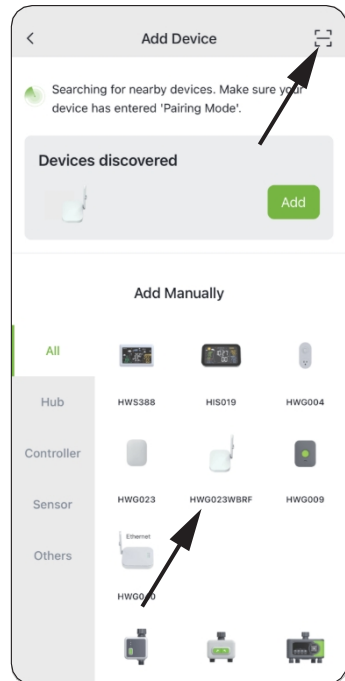

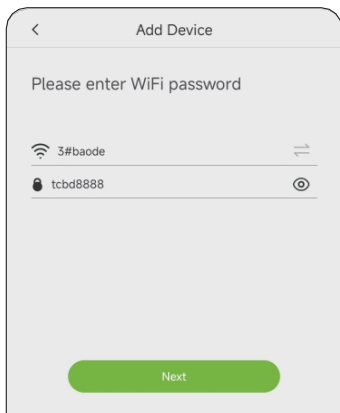


3. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi και κάντε κλικ στο „Επόμενο” .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz για την αντιστοίχιση των συσκευών.

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στη σελίδα για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.



- Τροφοδοτήστε τον κόμβο μέσω καλωδίου USB τύπου C.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι ο δείκτης LED σύνδεσης Wi-Fi στη συσκευή να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.

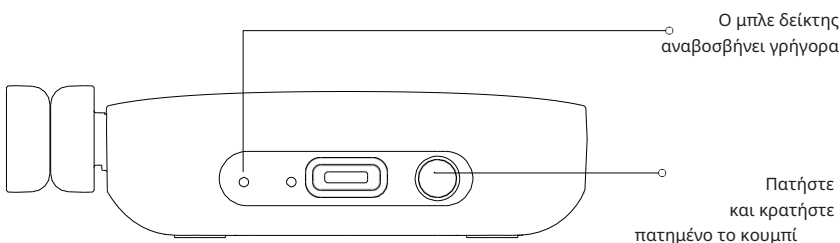

5. Κάντε κλικ στο „Επόμενο”, για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης στην εφαρμογή.




6. **Συγχαρητήρια!** Η συσκευή συνδέθηκε επιτυχώς και το εικονίδιο του κόμβου θα εμφανιστεί στην αρχική σελίδα της εφαρμογής. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο του κόμβου στην αρχική σελίδα της εφαρμογής για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα του κόμβου και να αποκτήσετε πρόσβαση σε επιπλέον ρυθμίσεις της συσκευής.

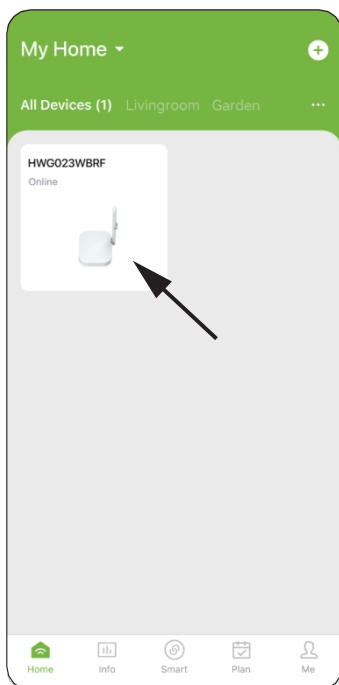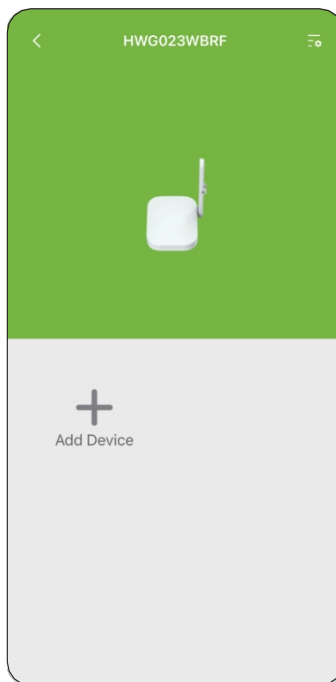

3.3 Συνδέστε τον χρονοδιακόπτη στον κεντρικό κόμβο.



1. Μετά την επιτυχή σύνδεση με τον κόμβο, πατήστε το εικονίδιο του κόμβου στην αρχική σελίδα της εφαρμογής για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα του κόμβου, πατήστε «Προσθήκη συσκευής» και στη συνέχεια «Προσθήκη νέας συσκευής» για να προσθέσετε τον χρονοδιακόπτη στη δευτερεύουσα συσκευή του κόμβου.

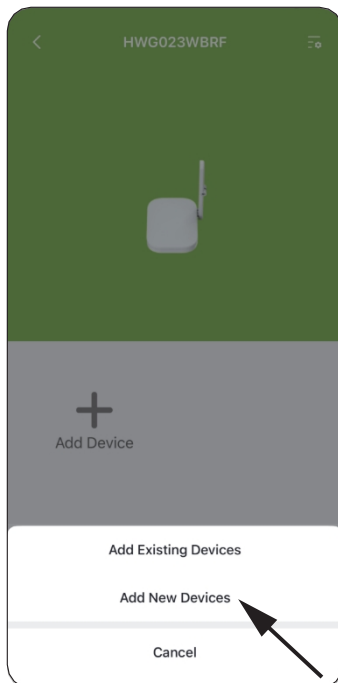



2. Εντοπίστε και επιλέξτε «HTV145FRF» για να προσθέσετε τη συσκευή, ή κάντε νίδιο στην επάνω δεξιά γωνία για να προσθέσετε τη συσκευή μέσω σάρωσης κωδικού QR ή εισαγωγής σειριακού αριθμού. Θα μεταφερθείτε στη σελίδα προετοιμασίας σύζευξης της συσκευής.



0220145300

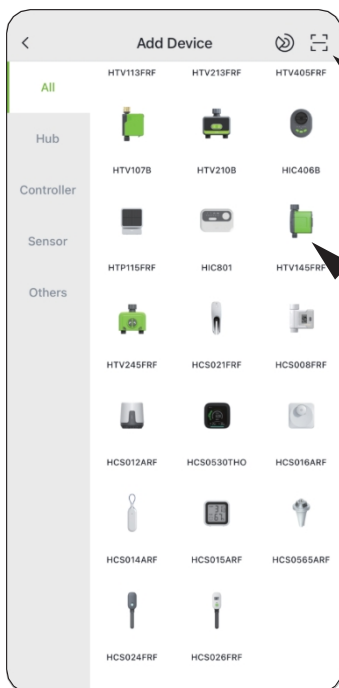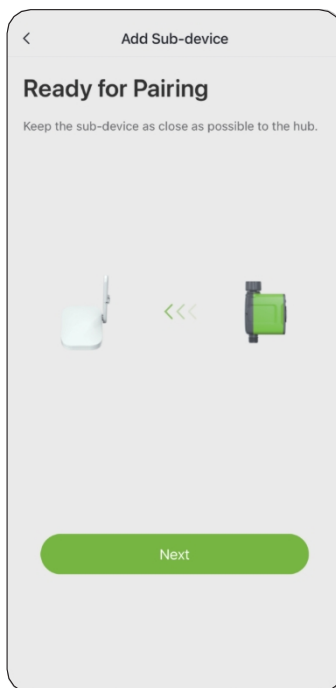

3. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στον χρονοδιακόπτη και στη συνέχεια κρατήστε πατημένο το κουμπί της συσκευής μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα το ΚΟΚΚΙΝΟ φωτάκι, που σημαίνει ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.

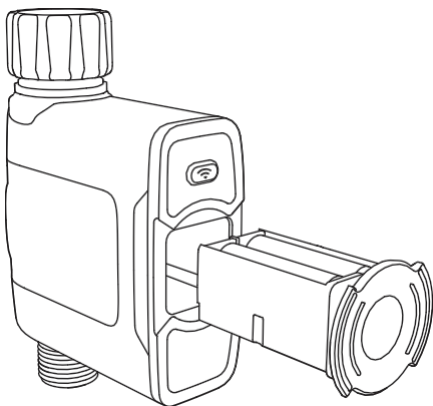
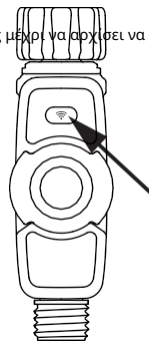


1. Ανοίξτε το θάλαμο των μπαταριών του χρονοδιακόπτη.
2. Τοποθετήστε 4 νέες αλκαλικές μπαταρίες AA (1,5 V). (Δεν περιλαμβάνονται).
3. Κλείστε το κάλυμμα του θαλάμου των μπαταριών και πιέστε το δυνατά για να βεβαιωθείτε ότι έχει κλείσει πλήρως.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μετά την εγκατάσταση των μπαταριών, πρέπει να στερεώσετε καλά το κάλυμμα των μπαταριών για να εξασφαλίσετε αδιαβροχοποίηση.
- Εάν ο χρονοδιακόπτης δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες και να τις απορρίψετε με κατάλληλο τρόπο.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη χαμηλής στάθμης φόρτισης μπαταρίας οθόνη.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά, καθώς μπορεί να εκραγούν ή να διαρρεύσουν.
- Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χρησιμοποιήστε 4 νέες αλκαλικές μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία).
- Μην αναμειγνύετε νέες και παλιές αλκαλικές μπαταρίες, τυπικές μπαταρίες (ψευδαργύρου -άνθρακα) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

4. Κάντε κλικ «Επόμενο» και η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα τη σύζευξη του χρονοδιακόπτη.

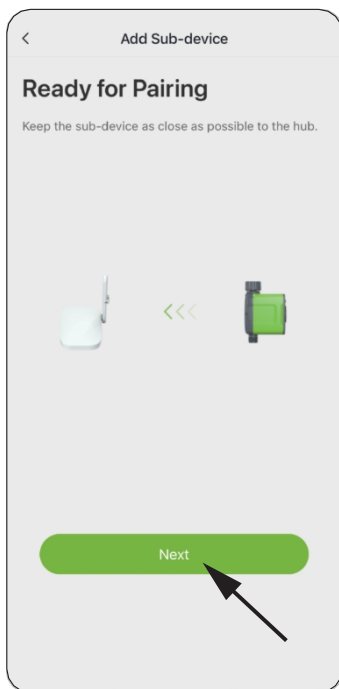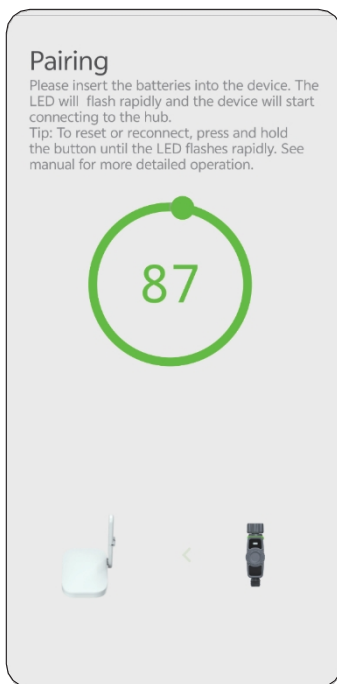


5. Μετά την επιτυχή σύνδεση της συσκευής με την εφαρμογή, το εικονίδιο του χρονοδιακόπτη θα εμφανιστεί στην αρχική σελίδα της εφαρμογής. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο του χρονοδιακόπτη στην αρχική σελίδα της εφαρμογής για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα του χρονοδιακόπτη και να αποκτήσετε πρόσβαση σε επιπλέον ρυθμίσεις της συσκευής.

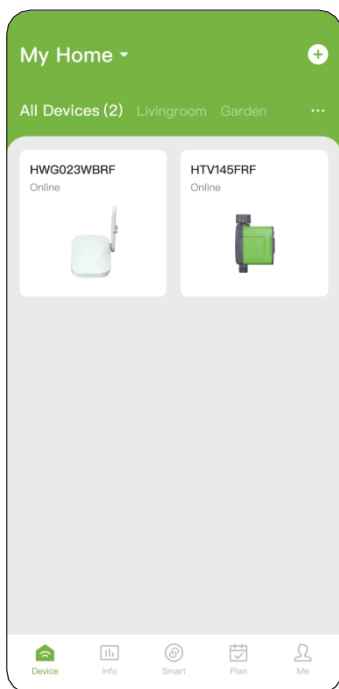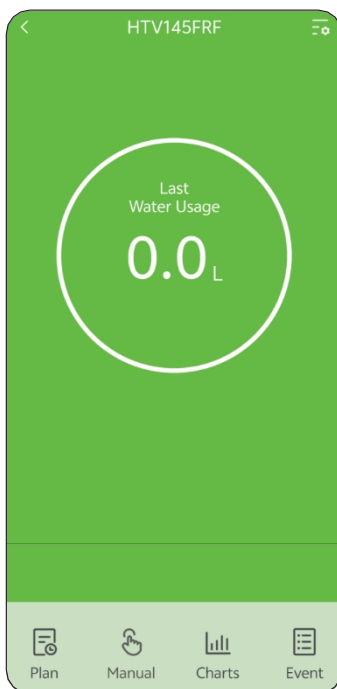

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διαδικασία σύζευξης βεβαιωθείτε ότι ο κόμβος και ο χρονοδιακόπτης βρίσκονται κοντά μεταξύ τους. Εάν οποιαδήποτε στιγμή απαιτηθεί επανασύζευξη ή επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, πατήστε και κρατήστε πατημένο το λειτουργικό κουμπί μέχρι το κόκκινο LED να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα, για να ενεργοποιησετε χειροκίνητα τη λειτουργία σύζευξης.

3.4 Εγκαταστήστε τον χρονοδιακόπτη με μπαταρία

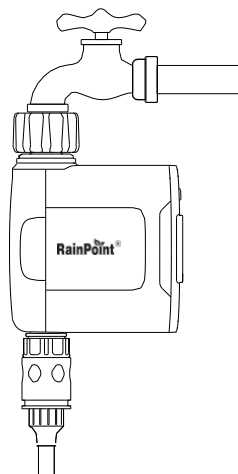

○ ----- **Λιγότερο από 820 πόδια** ----- ○
(χωρίς θάμνους ή τοίχους που εμποδίζουν)




Συνδέστε την είσοδο του χρονοδιακόπτη παράλληλα με την εξωτερική βρύση/βαλβίδα και σφίξτε χειροκίνητα. Συνδέστε το σύστημα άρδευσης σταγόνας ή τον κήπο σωλήνα στην έξοδο του χρονοδιακόπτη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Ο Wi-Fi χρονοδιακόπτης προορίζεται αποκλειστικά για χρήση με κρύο νερό.
- Ο Wi-Fi χρονοδιακόπτης χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητα 433 MHz για επικοινωνία με τον κόμβο Wi-Fi και πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση έως 820 πόδια (250 μ.) σε ευθεία γραμμή από τον κόμβο Wi-Fi. **Εάν υπάρχουν τοίχοι, σιδερένιες πύλες ή θάμνοι μεταξύ των συσκευών, πρέπει να αυξηθεί η απόσταση μεταξύ τους για καλύτερη λήψη σήματος.**
- Το έδαφος απορροφά τα σήματα Wi-Fi και RF, γι' αυτό το καλύτερο σημείο για την εγκατάσταση του χρονοδιακόπτη είναι στη βρύση, 4 έως 8 πόδια (1,2 έως 2,4 μέτρα) πάνω από το έδαφος. Δεν πρέπει να τοποθετείται ο χρονοδιακόπτης Wi-Fi σε υπόγειο κουτί βαλβίδων ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο όπου το σήμα Wi-Fi και RF μπορεί να παρεμποδίζεται.
- Σε περίπτωση αρνητικών θερμοκρασιών, ο χρονοδιακόπτης πρέπει να αφαιρείται από τη βρύση.
- Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την τροφοδοσία και να τοποθετείται σε κατάλληλο εσωτερικό χώρο για να αποφευχθεί η κατάψυξη.

3.5 Ενεργοποιήστε τον χρονοδιακόπτη πριν από τη χρήση της συσκευής

Παρακαλείσθε να ενεργοποιήσετε τις βαλβίδες κατά την πρώτη χρήση του χρονοδιακόπτη ή εάν έχει παρέλθει χρόνος από την τελευταία χρήση.

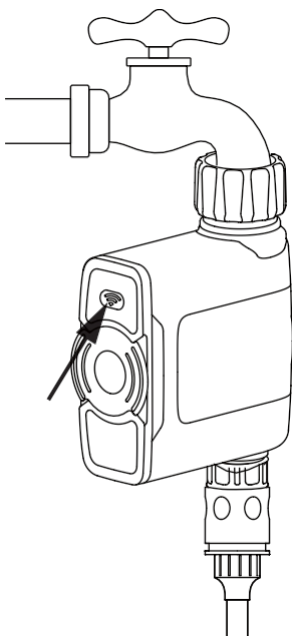

1. Αφαιρέστε το δοχείο των μπαταριών και τοποθετήστε 4 μπαταρίες AA.
2. Κλείστε τη βρύση.
3. Πατήστε το κουμπί και θα ακούσετε ένα κλικ που υποδεικνύει ότι η βαλβίδα είναι ανοιχτή και μπορείτε να ξεκινήσετε το χειροκίνητο πότισμα . Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, πατήστε ξανά το κουμπί και θα ακούσετε ένα κλικ που υποδεικνύει ότι η βαλβίδα είναι κλειστή.
4. Δοκιμή: Ανοίξτε ελαφρώς τη βρύση. Πατήστε το κουμπί για να ελέγξετε αν το νερό ρέει ή σταματά όπως αναμένεται.


Εάν ναι, οι χρονοδιακόπτες βαλβίδων έχουν ενεργοποιηθεί σωστά και μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη με ασφάλεια.

Εάν όχι, επαναλάβετε τα βήματα 2–4 αρκετές φορές ή επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για βοήθεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, κρατηθείτε μακριά από την έξοδο νερού του χρονοδιακόπτη για να αποφύγετε πιτσιλιές και βρεγμένα σημεία.

4. Εισαγωγή στην εφαρμογή

4.1 Αρχική σελίδα της εφαρμογής

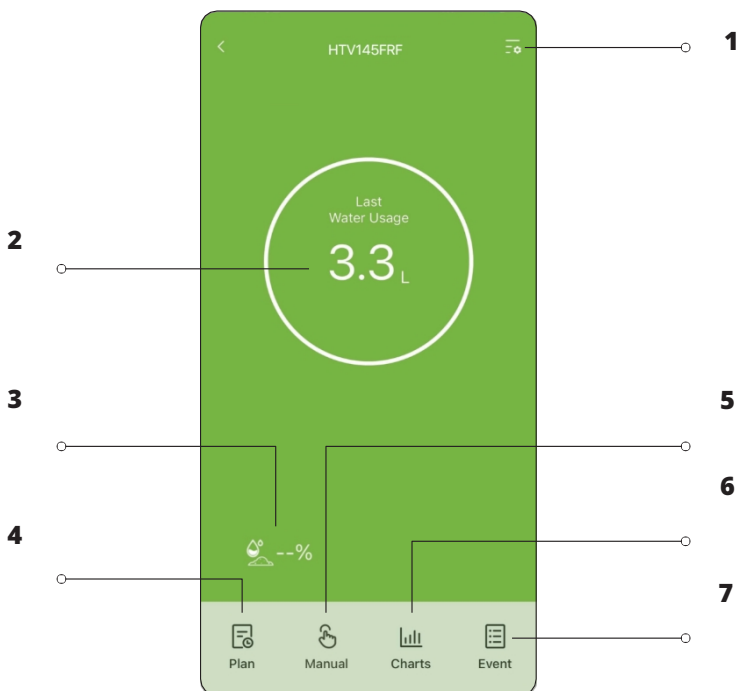




- 1. Ρυθμίσεις:** Πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων στην επάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων της συσκευής, να συζεύξετε τον αισθητήρα εδάφους και να προσαρμόσετε το πότισμα της συσκευής.
- 2. Τελευταία κατανάλωση νερού:** Ο μετρητής νερού Wi-Fi διαθέτει ενσωματωμένο μετρητή ροής νερού, ο οποίος υπολογίζει την κατανάλωση νερού και εμφανίζει εδώ τον τελευταίο χρόνο άρδευσης.

3. Υγρασία εδάφους : Εάν στον χρονοδιακόπτη έχει συνδεθεί αισθητήρας εδάφους, θα εμφανιστεί η υγρασία του εδάφους.
4. Σχέδιο: Πατήστε «Σχέδιο» για να μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων του σχεδίου. Διατίθενται έως και 6 σχέδια. Μπορείτε να επιλέξετε **την επιλογή «Κανονική άρδευση», «Διακεκομμένη άρδευση» ή «Κύκλος και εμποτισμός»** για να ρυθμίσετε τα σχέδια άρδευσης σύμφωνα με τις ανάγκες. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε **„Καθυστέρηση βροχής“** για βροχερές ημέρες σε 24/48/72 ώρες και να ορίσετε εποχιακή προσαρμογή, ώστε να προσαρμόσετε τον χρόνο λειτουργίας στις διαφορές υγρασίας κατά τις διάφορες εποχές του έτους. Πατήστε το εικονίδιο ημερολογίου για να ελέγξετε τα σχέδιά σας.
5. Χειροκίνητο: Πατήστε „Χειροκίνητο“ και επιλέξτε **„Κανονική άρδευση“**, για να ορίσετε χρόνο ποτίσματος από 1 λεπτό έως 12 ώρες για μία φορά χειροκίνητου ποτίσματος, και στη συνέχεια πατήστε **„Επιβεβαίωση“**, για να ξεκινήσετε το πότισμα. Κατά τη διάρκεια χειροκίνητου ποτίσματος πατήστε „Χειροκίνητο“ και στη συνέχεια **„Επιβεβαίωση“**, για να σταματήσετε το πότισμα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε **„Διακεκομμένη άρδευση“ ή „Κύκλος και εμποτισμός“**, για να ρυθμίσετε τη διακεκομμένη άρδευση, τον χρόνο άρδευσης και το διάστημα μεταξύ των αρδεύσεων από 1 s έως 60 λεπτά ή από 1 λεπτό έως 12 ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες άρδευσης.
6. **Chak**: Πατήστε **„Chak“**, για να ελέγξετε την κατανάλωση νερού των τελευταίων 30 ημερών ή του τελευταίου έτους.
7. **Γεγονός**: Πατήστε **„Γεγονός“**, για να ελέγξετε την κατάσταση online/offline και τις εγγραφές άρδευσης.



4.2 Βασικές ρυθμίσεις

Εντοπίστε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής σελίδας της εφαρμογής, για να μεταβείτε στη **σελίδα „Ρυθμίσεις”**. Μπορείτε να προβάλετε και να διαχειριστείτε βασικές πληροφορίες για τον χρονοδιακόπτη, καθώς και να ρυθμίσετε προχωρημένες ρυθμίσεις για συγκεκριμένες λειτουργίες.

Διακεκομμένη άρδευση: Μπορείτε να ορίσετε χρόνο άρδευσης και χρόνο μεταξύ των αρδεύσεων για την αριστερή και τη δεξιά ζώνη, εντός του εύρους από 1 δευτερόλεπτο έως 60 λεπτά.

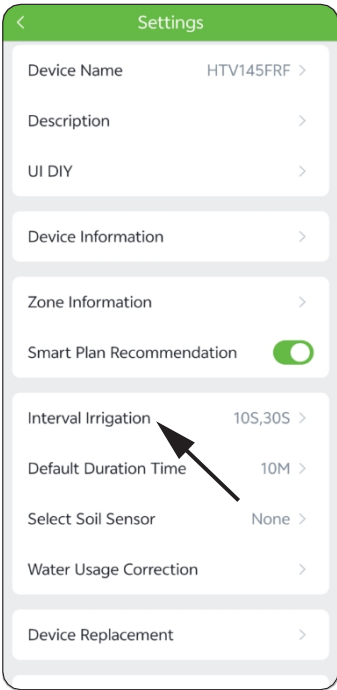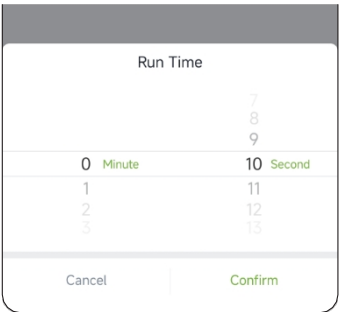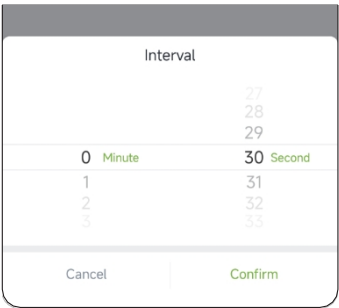

Προεπιλεγμένη διάρκεια: Μπορείτε να ορίσετε την προεπιλεγμένη διάρκεια από 1 λεπτό έως 12 ώρες.

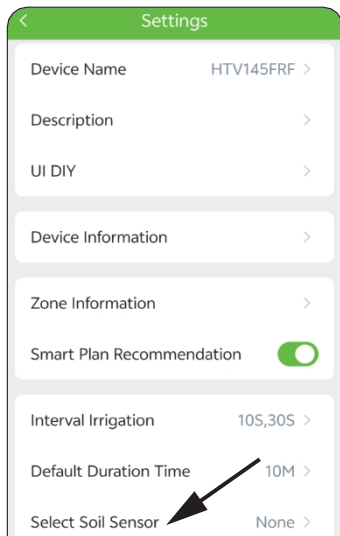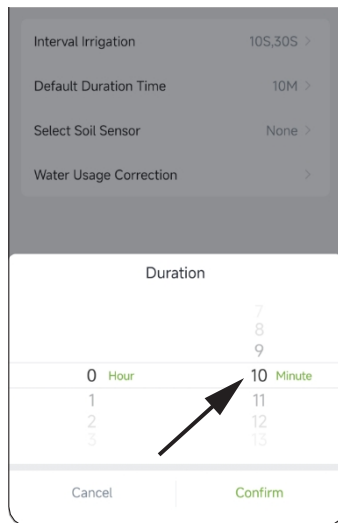

Αισθητήρας εδάφους: Εάν διαθέτετε αισθητήρα εδάφους Wi-Fi, μπορείτε να τον συνδέσετε με τον χρονοδιακόπτη σε αυτό το σημείο. Στην αρχική σελίδα του χρονοδιακόπτη εμφανίζεται η υγρασία εδάφους, και το σχέδιο σταματά αυτόματα όταν η υγρασία φτάσει την τιμή που έχει οριστεί για την καθυστέρηση άρδευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αισθητήρας εδάφους δεν περιλαμβάνεται στο σετ. Εάν χρειάζεστε αισθητήρα, επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους αισθητήρες εδάφους που μπορούν να συνδεθούν με τον χρονοδιακόπτη.

E-mail: suppok@rainpointonline.com

Διακοπή σχεδίου υγρασίας: Μετά τη σύνδεση του Wi-Fi αισθητήρα υγρασίας εδάφους, μπορείτε να ορίσετε την τιμή υγρασίας εδάφους „**Διακοπή σχεδίου**” για να αποτρέψετε την υπερβολική άρδευση των φυτών. Όταν η υγρασία εδάφους υπερβεί αυτή την τιμή, όλα τα προγραμματισμένα σχέδια θα σταματήσουν και θα επανεκκινηθούν όταν η υγρασία μειωθεί κάτω από αυτή την τιμή.

Stop Plan Moisture

Enable

When Soil Moisture

>0%

NOTICE:

When the soil moisture value is greater than the set value, the irrigation plan will not be executed. Please set an appropriate value based on your irrigation needs. This function is only used under supervision and manually stops irrigation in the event of any malfunction.

Water Usage Correction

Correction Coefficient

0% >

-3

-2

-1

0 %

1

2

3



Cancel

Confirm

Διόρθωση κατανάλωσης νερού: Εάν η καταγραφή κατανάλωσης νερού είναι λανθασμένη, μπορεί να βαθμονομηθεί εντός εύρους από -20% έως 20%.

4.3 Ρύθμιση « » σχεδίου

Πατήστε «**Σχέδιο**» στην κάτω αριστερή γωνία της αρχικής σελίδας του χρονοδιακόπτη, για να ρυθμίσετε τα προγράμματα άρδευσης. Για μία βαλβίδα μπορούν να ρυθμιστούν έως και 6 σχέδια.

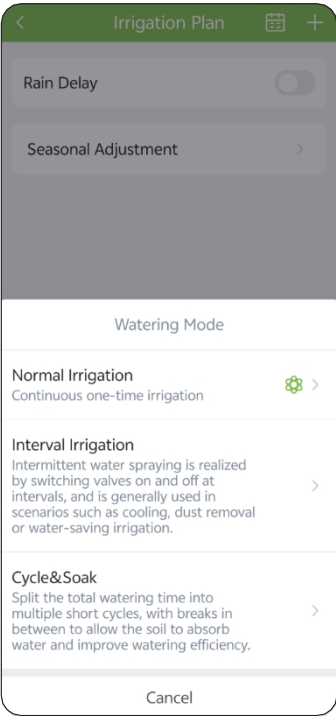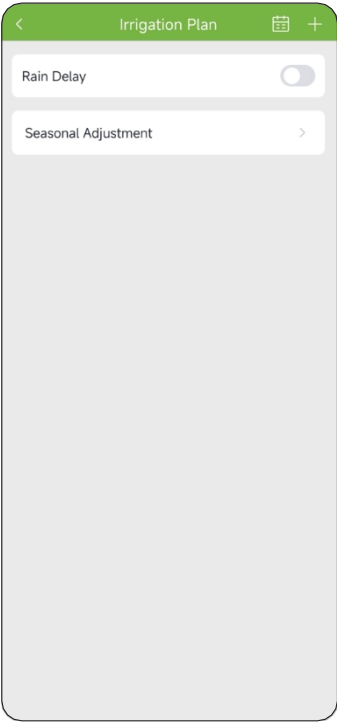

Αρχικά αγγίξτε το εικονίδιο «+» στην πάνω δεξιά γωνία της σελίδας «**Πρόγραμμα άρδευσης**», για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία άρδευσης μεταξύ «**Κανονική άρδευση**», «**Διακεκομμένη άρδευση**» και «**Κύκλος και εμποτισμός**».

Κανονική άρδευση: ορίστε τον χρόνο άρδευσης, τη μέθοδο διακοπής άρδευσης, τη διάρκεια, τη συχνότητα και την ημερομηνία έναρξης.

<

Plan Settings

✓

Watering Mode

Interval Irrigation

Run Time ⓘ

10S >

Interval ⓘ

30S >

Start Time

 08:00 >

Stop Watering by

Duration >

Duration ⓘ

 10M >

Repeat

 Every 4 Day >

Effective Date

11/07/2024 >

Tip:  stands for smart recommended parameters.

<

Plan Settings

✓

Watering Mode

Normal Irrigation

Start Time

 08:00 >

Stop Watering by

Duration >

Duration ⓘ

 10M >

Repeat

 Every 3 Day >

Effective Date

12/10/2024 >

Tip:  stands for smart recommended parameters.

Διακεκομμένη άρδευση: Ορίστε τη διάρκεια άρδευσης, το χρόνο διαστήματος, το χρόνο παύσης, τη μέθοδο διακοπής άρδευσης, τη διάρκεια, τη συχνότητα και την ημερομηνία έναρξης ισχύος. Η διάρκεια και ο χρόνος διαστήματος μπορούν να οριστούν από 1 s έως 60 λεπτά.

Κύκλος και εμποτισμός: Ορίστε τη διάρκεια κύκλου άρδευσης, το χρόνο αναστολής, τη μέθοδο διακοπής άρδευσης, τη συχνότητα και την ημερομηνία έναρξης. Η διάρκεια του κύκλου και του εμποτισμού μπορεί να ρυθμιστεί από 1 λεπτό έως 12 ώρες.

Watering Settings ✓

Watering ModeCycle&Soak

Cycle Duration ⓘ5M >

Soak Duration ⓘ5M >

Start Time⚙️ 08:00 >

Stop Watering byDuration >

Duration ⓘ⚙️ 10M >

Repeat⚙️ Every 3 Day >

Effective Date12/10/2024 >

Tip: ⚙️ stands for smart recommended parameters.

Stop Watering byDuration >

Duration ⓘ⚙️ 10M >

Stop Watering byWater Usage >

Water Usage1L >

Maximum Watering Time⚙️ 10M >

Δύο μέθοδοι διακοπής της άρδευσης: διάρκεια λειτουργίας ή κατανάλωση νερού.

Συχνότητα άρδευσης: Ρυθμίστε τη συχνότητα άρδευσης σύμφωνα με το πρόγραμμα, επιλέγοντας μία από τις πέντε επιλογές: καθημερινά, σε περιττές ημέρες, σε ζυγές ημέρες, σε διαστήματα ή προσαρμοσμένα.

Everyday ✓

Odd Dates

Even Dates

Interval

Custom

Cancel

Confirm

< Plan Settings ✓

Watering Mode Normal Irrigation

Start Time ⚙️ 08:00 >

Stop Watering by Duration >

Duration ⓘ ⚙️ 10M >

Repeat Everyday >

Effective Date 12/10/2024 >

Tip: ⚙️ stands for smart recommended parameters.

🗑️ Delete

Αποθήκευση και διαγραφή προγράμματος: Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων, πατήστε το κουμπί „✓” στην επάνω δεξιά γωνία για να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα. Η επισκόπηση του προγράμματος θα εμφανιστεί στη λίστα στη σελίδα „Πρόγραμμα άρδευσης”. Εάν θέλετε να διαγράψετε ένα σχέδιο, κάντε κλικ σε αυτό για να μεταβείτε στη σελίδα λεπτομερειών του σχεδίου και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί διαγραφής για να το αφαιρέσετε.

Εποχιακή διόρθωση: Μπορείτε να ορίσετε την τιμή της εποχιακής διόρθωσης στο εύρος από 10% έως 200% για διαφορετικές εποχές, ώστε να προσαρμόσετε τον πραγματικό χρόνο άρδευσης του χρονοδιακόπτη σε διαφορετικές συνθήκες υγρασίας κατά τις διάφορες εποχές του έτους.

<

Calendar

<

2024.12

>

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Plan List

12/12/2024

Plan 1 (Normal Irrigation)

Start Time: 08:00

Duration: 10M

Plan 2 (Normal Irrigation)

Start Time: 10:00

Duration: 10M

Plan 3 (Normal Irrigation)

Ημερολόγιο: Πατήστε το εικονίδιο ημερολογίου στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας «Πρόγραμμα άρδευσης» για να δείτε την επισκόπηση όλων των προγραμμάτων άρδευσης.

Seasonal Adjustment

Use Seasonal Adjustment to adjust your irrigation duration from 10% to 200% to match the irrigation needs of different seasons. Please ensure that the adjusted duration of each irrigation plan do not exceed the repetition interval or 24 hours. Please note that if the adjusted working time is less than one minute, it is one minute.

January

100% >

February

100% >

March

100% >

April

100% >

May

100% >

June

100% >

July

100% >

August

100% >

September

100% >

October

100% >

November

100% >

December


100% >

4.4 Ρυθμίσεις χειροκίνητης άρδευσης

Επιλέξτε«Χειροκίνητο»στο κάτω μέρος της κύριας σελίδας του χρονοδιακόπτη για να επιλέξετε τον τύπο χειροκίνητης άρδευσης: **Κανονική άρδευση; Διακεκομμένη άρδευση; Κύκλος και εμποτισμός** . Ο προεπιλεγμένος χρόνος άρδευσης είναι 10 λεπτά. Μπορείτε να προγραμματίσετε χειροκίνητη άρδευση με δύο τρόπους:


Μέθοδος 1: Αρχική σελίδα χρονοδιακόπτη

Στην αρχική σελίδα του χρονοδιακόπτη κάντε κλικ«Χειροκίνητο»για να επιλέξετε τη λειτουργία χειροκίνητης άρδευσης και τον χρόνο, μετά την παρέλευση του οποίου η άρδευση θα διακοπεί αυτόματα.

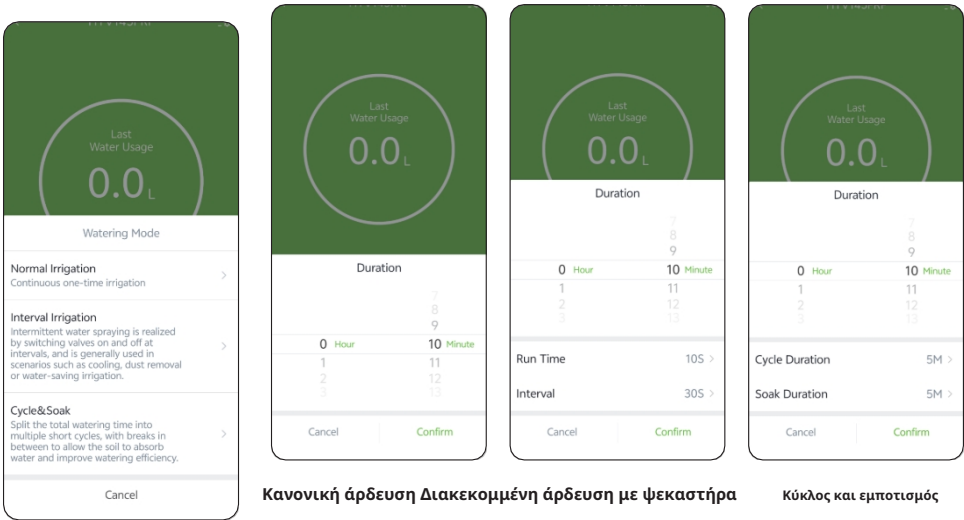

Μέθοδος 2: Κουμπί χρονοδιακόπτη

Πατήστε το κουμπί στον χρονοδιακόπτη για να ανοίξετε τη βαλβίδα για χειροκίνητο πότισμα, πατήστε ξανά για να κλείσετε τη βαλβίδα.

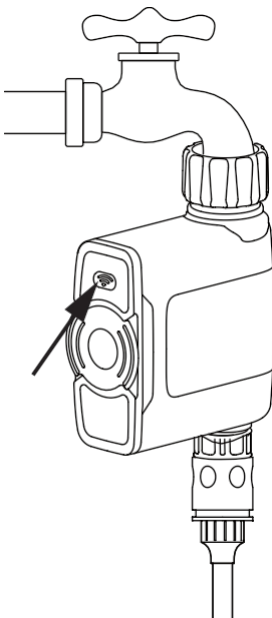

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την παύση του χειροκίνητου ποτίσματος, εάν εκτελείται πρόγραμμα ή εάν το πρόγραμμα έχει ρυθμιστεί να αναστέλλεται κατά το χειροκίνητο πότισμα, το πρόγραμμα θα παραλειφθεί.


4.5 Ενσωματωμένος μετρητής ροής νερού και λειτουργία

Ο χρονοδιακόπτης είναι εξοπλισμένος με ενσωματωμένο μετρητή ροής νερού, ο οποίος καταγράφει την κατανάλωση νερού για το πότισμα. Μπορείτε να κάνετε κλικ «Chak» στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας του χρονοδιακόπτη, για να ελέγξετε την κατανάλωση νερού των τελευταίων 30 ημερών ή του τελευταίου έτους.





4.6 Καταγραφή κατάστασης συσκευής και γεγονότων

Πατήστε **«Γεγονός»** στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας του χρονοδιακόπτη, για να ελέγξετε την κατάσταση online /offline και τις εγγραφές άρδευσης. Μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση γεγονότων για συγκεκριμένη ζώνη. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στη σελίδα **«Γεγονός»**, εκτελώντας τις παρακάτω ενέργειες: **Εγώ – Γεγονός**.

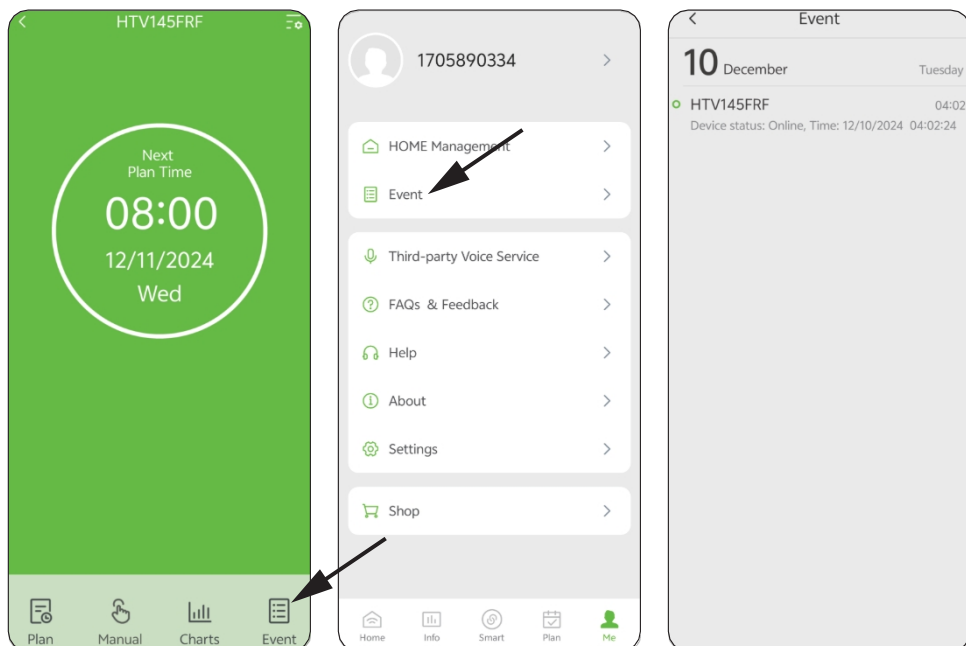

4.7 Καθυστέρηση


Ο χρόνος «**Καθυστέρησης λόγω βροχής**» μπορεί να ρυθμιστεί στη σελίδα «**Πρόγραμμα άρδευσης**» αγγίζοντας την επιλογή «**Σχέδιο**» στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας του χρονοδιακόπτη ή στη σελίδα «**Σχέδιο**» παρακάτω. Η καθυστέρηση βροχής εφαρμόζεται σε βροχερές ημέρες ή σε άλλες καιρικές συνθήκες που προκαλούν υψηλή υγρασία εδάφους. Κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης βροχής, ο χρονοδιακόπτης θα διακόψει το πότισμα. Μετά το τέλος της καθυστέρησης βροχής, ο χρονοδιακόπτης θα συνεχίσει σύμφωνα με το επόμενο προγραμματισμένο πρόγραμμα άρδευσης. Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμιστεί για καθυστέρηση βροχής διάρκειας **24, 48 ή 72 ωρών**.

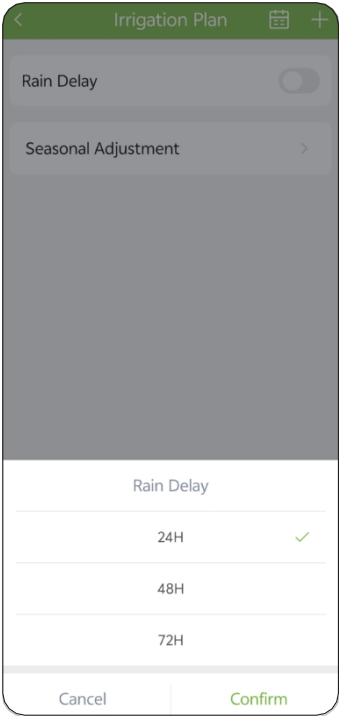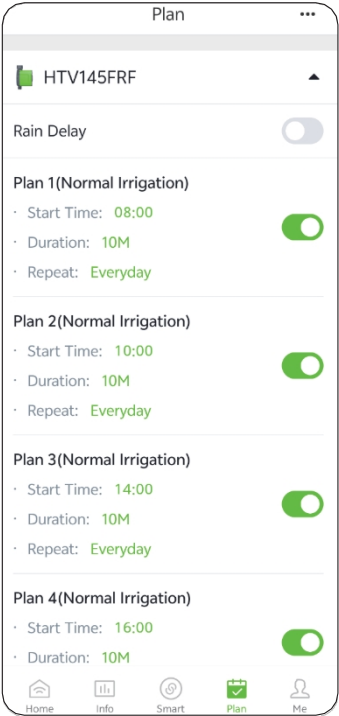

4.8 Έξυπνη σκηνή


Η λειτουργία Έξυπνη σκηνή επιτρέπει τον καθορισμό προγραμμάτων αυτόματης λειτουργίας των συσκευών σύμφωνα με καθορισμένες συνθήκες, όπως η κατάσταση της συσκευής, η ώρα της ημέρας και οι καιρικές συνθήκες. Για παράδειγμα, η εφαρμογή RAINPOINT HOME APP μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες για την πρόγνωση καιρού στην τοποθεσία του σπιτιού σας. Μετά τη ρύθμιση της συνθήκης άμεσης καθυστέρησης άρδευσης σε περίπτωση βροχής, ο χρονοδιακόπτης θα καθυστερήσει αυτόματα την άρδευση όταν αρχίσει να βρέχει στην περιοχή σας.

Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν βρέχει στο σπίτι ενώ βρίσκεστε σε ταξίδι.

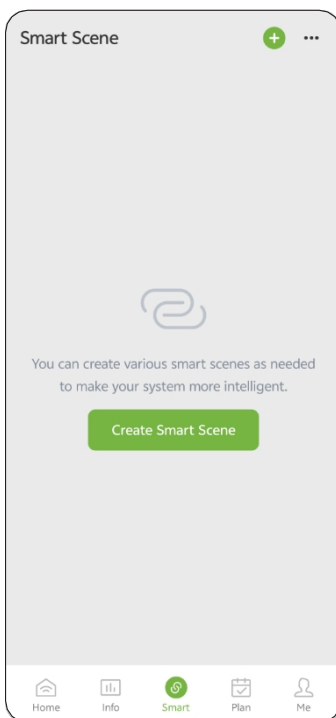



- **Βήματα για τη ρύθμιση της έξυπνης σκηνής**

1. **Δημιουργία έξυπνης σκηνής:** Μεταβείτε στη σελίδα «Έξυπνη», πατήστε «Δημιουργία έξυπνης σκηνής» ή το εικονίδιο «+» στην επάνω δεξιά γωνία για να προσθέσετε εργασία αυτοματισμού.
2. **Προσθήκη συνθήκης:** Ορίστε τις συνθήκες που πρέπει να πληροί η συσκευή όταν αυτές ικανοποιούνται.
3. **Προσθήκη εργασίας:** Ορίστε τις εργασίες που πρέπει να εκτελέσει η συσκευή μετά την εκπλήρωση συγκεκριμένων συνθηκών.
4. **Περίοδος ισχύος:** προσαρμόστε το χρόνο εκτέλεσης εργασίας από τη συσκευή σύμφωνα με το πρόγραμμα έξυπνης σκηνής.
5. **Συχνότητα εκτέλεσης:** Ρύθμισε συχνότητα περιοδικής εκτέλεσης του προγράμματος smak από τη συσκευή κάθε μέρα.
6. **Αποθήκευση το πρόγραμμα σκηνής smak:** Κάνε κλικ στο «Επιβεβαίωση» και εισάγαγε το όνομα του προγράμματος, στη συνέχεια κάνε κλικ στο «Επιβεβαίωση», για να αποθηκεύσεις τις ρυθμίσεις της σκηνής smak. Η συσκευή θα εκτελέσει αυτόματα το πρόγραμμα smak σύμφωνα με τις ρυθμίσεις. Οι ρυθμισμένες σκηνές smak μπορούν να ελεγχθούν στη σελίδα «Έξυπνο».

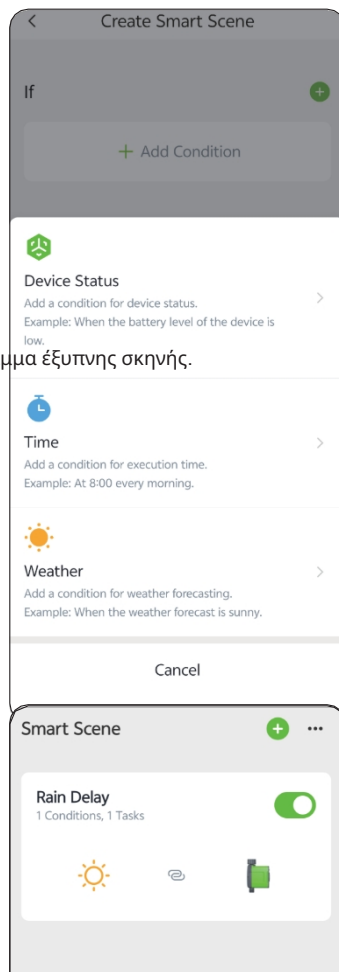



- **Πώς να ρυθμίσετε την αυτόματη καθυστέρηση**

1. Πατήστε «Έξυπνο» στο κάτω μέρος της κύριας οθόνης της εφαρμογής.
2. Πατήστε **«Δημιουργία έξυπνης σκηνής»** ή το εικονίδιο «+» στην επάνω δεξιά γωνία, για να προσθέσετε αυτόματο έργο.
3. Πατήστε **«Προσθήκη συνθήκης»** και στη συνέχεια επιλέξτε «Μετεωρολογική πρόβλεψη»; Βρείτε την πόλη, επιλέξτε «Τύπος καιρού», και στη συνέχεια επιλέξτε «Καταιγίδα»; Πατήστε **«Επιβεβαίωση»**, για να συνεχίσετε.

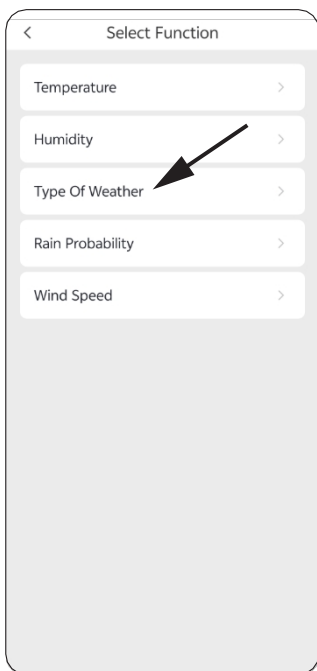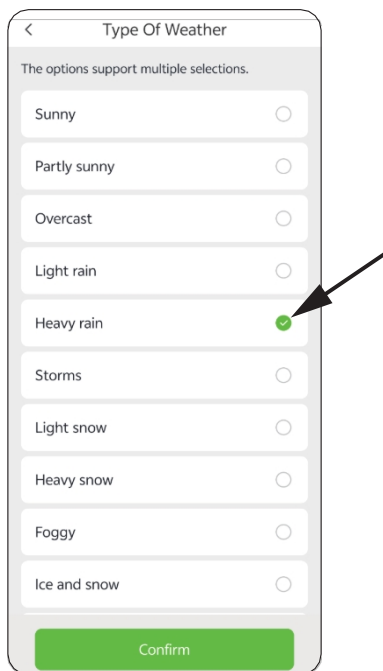



Προσοχή: Παρακαλούμε να υποδείξετε με ακρίβεια την πόλη όπου βρίσκεται η κατοικία σας. Η εφαρμογή θα λάβει αυτόματα τα δεδομένα της μετεωρολογικής πρόβλεψης βάσει της επιλεγμένης τοποθεσίας. Όταν η μετεωρολογική πρόβλεψη αλλάξει σε καταρακτώδη βροχή, οι συνθήκες για την εκτέλεση της εργασίας θα ενεργοποιηθούν.

4. Πατήστε **«Προσθήκη εργασίας»** , επιλέξτε **«Έλεγχος συσκευής»**, για να ρυθμίσετε εργασία σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής.
5. **Επιλέξτε«HTV145FRF».**
6. Πατήστε **«Όλα τα σχέδια με καθυστέρηση»**, για να επιλέξετε ημέρες καθυστέρησης και στη συνέχεια πατήστε **«Επιβεβαίωση »**.

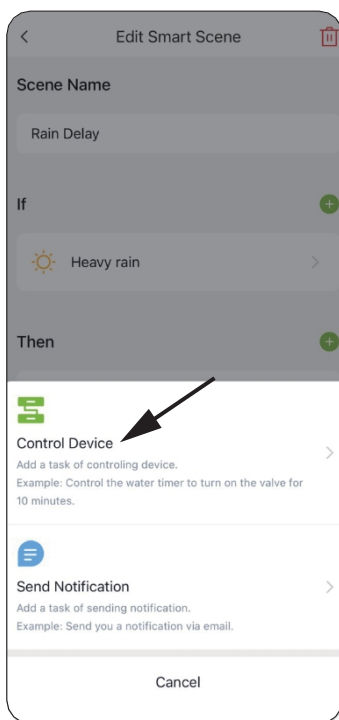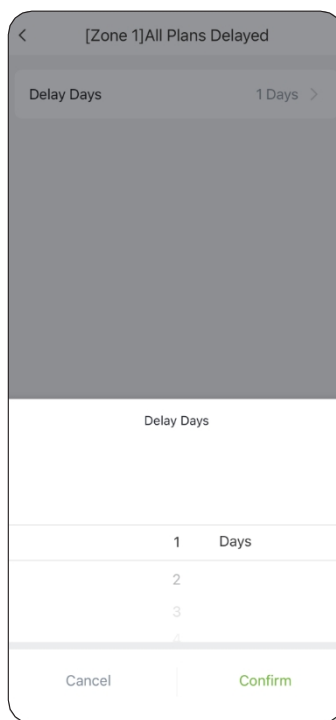

Σημείωση: Σε περίπτωση εργασίας που εκτελείται από τη συσκευή, επιλέξτε **«Έλεγχος συσκευής»**.


7. Ελέγξτε τις προϋποθέσεις εκτέλεσης και την εργασία.
8. Πατήστε «Δημιουργία», για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

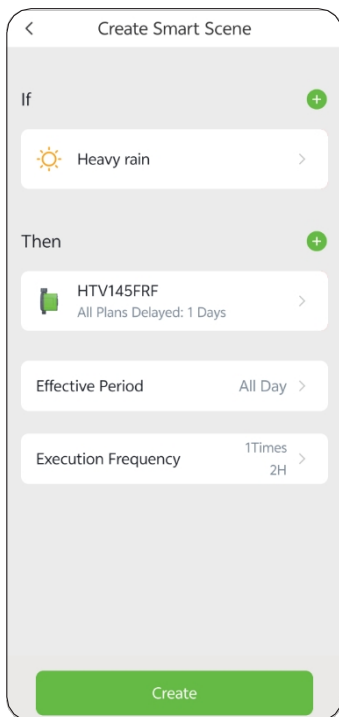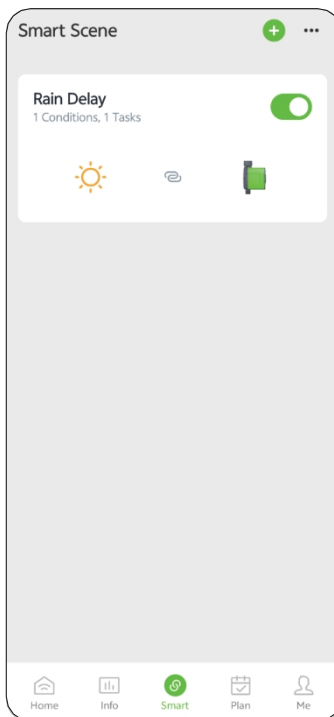

Για παράδειγμα: Η εικόνα στα αριστερά δείχνει ότι όταν στη Νέα Υόρκη σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις, οι βάνες του ελεγκτή άρδευσης HTV145FRF Wi-Fi κλείνουν αυτόματα και η άρδευση αναβάλλεται κατά μία ημέρα.



4.9 Καιρικές συνθήκες και το επόμενο σχέδιο συσκευών

Στην **οθόνη** πληροφοριών μπορείτε να ελέγξετε τις καιρικές συνθήκες, την τελευταία κατανάλωση νερού και τον χρόνο της επόμενης άρδευσης για κάθε βάννα του χρονοδιακόπτη. Κατά την πρώτη εκκίνηση, πρέπει να πατήσετε «Λήψη τοποθεσίας» και στη συνέχεια «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες τοποθεσίας. Στην οθόνη πληροφόρησης θα εμφανιστούν οι καιρικές συνθήκες για την εκάστοτε ημέρα, συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας, της υγρασίας, της πρόγνωσης βροχοπτώσεων, της κατεύθυνσης και της ταχύτητας του ανέμου, καθώς και της μετεωρολογικής πρόβλεψης για τις επόμενες 7 ημέρες. Μπορείτε επίσης να διορθώσετε τις πληροφορίες τοποθεσίας ως εξής: **Εγώ – Διαχείριση σπιτιού – Το σπίτι μου – Τοποθεσία – Λήψη τοποθεσίας – Αποθήκευση**. Οι πληροφορίες καιρού μπορούν να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων για την προσαρμογή του προγράμματος άρδευσης στις καιρικές συνθήκες. Πατήστε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης **πληροφόρησης** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση του καιρού ή Προσθήκη/αφαίρεση της τελευταίας κατανάλωσης νερού από τις βαλβίδες και εμφάνιση του επόμενου προγραμματισμένου χρόνου των συσκευών.

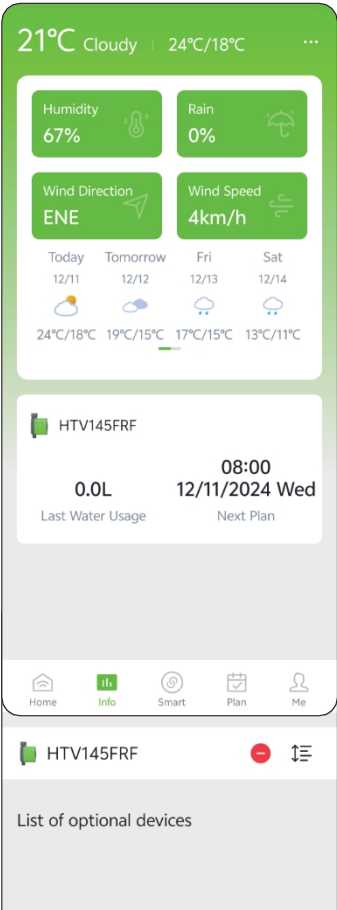

4.10 Ανασκόπηση σχεδίου και ρυθμίσεις




Στην οθόνη Σχέδιο μπορείτε να ελέγξετε το σχέδιο που έχει οριστεί για όλες τις συνδεδεμένες συσκευές και να προσαρμόσετε εύκολα κάθε σχέδιο. Μπορείτε επίσης να ορίσετε εύκολα καθυστέρηση βροχής για **24/48/72** ώρες ή να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα καθυστέρησης βροχής χρησιμοποιώντας το κουμπί στα δεξιά ή το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία.

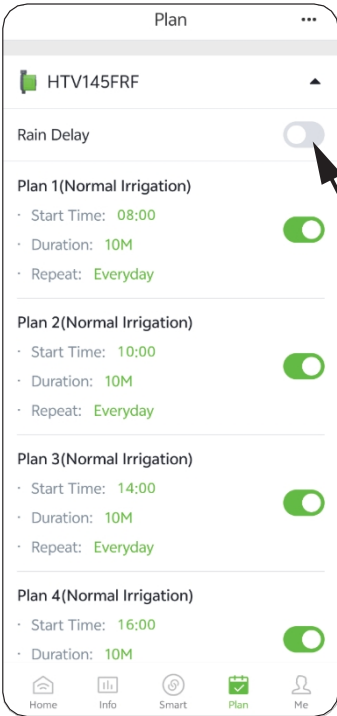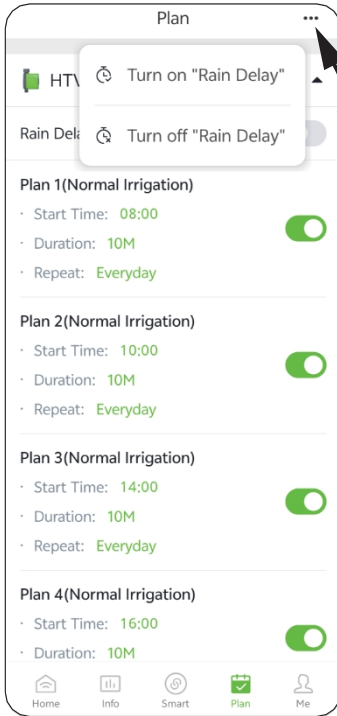

4.11 Διαχείριση οικιακών συσκευών RainPoint

Το **RainPoint** επιτρέπει την προσθήκη μελών οικογένειας και την κοινή χρήση οικιακών συσκευών , ώστε να διαχειρίζεστε από κοινού το σύστημα άρδευσης του σπιτιού με την οικογένεια.



1. Πατήστε την επιλογή „Tap **Me**” (**Πατήστε με**) στο κάτω μέρος της κύριας οθόνης της εφαρμογής .
2. **Επιλέξτε την επιλογή Διαχείριση σπιτιού. Μπορείτε να ορίσετε το τρέχον σπίτι ή να δημιουργήσετε ένα νέο.**
3. **Ορίστε το όνομα του ΣΠΙΤΙΟΥ, δωμάτιο ή ζώνη, τοποθεσία, χρονική ζώνη, μέλη, μορφή μονάδων και νόμισμα.**

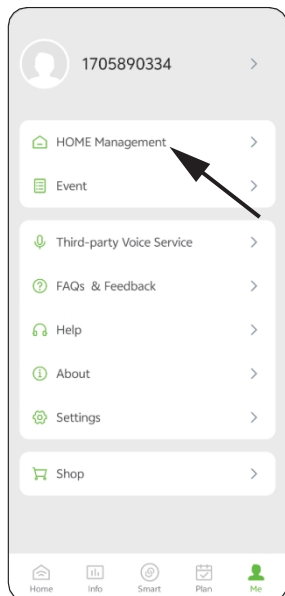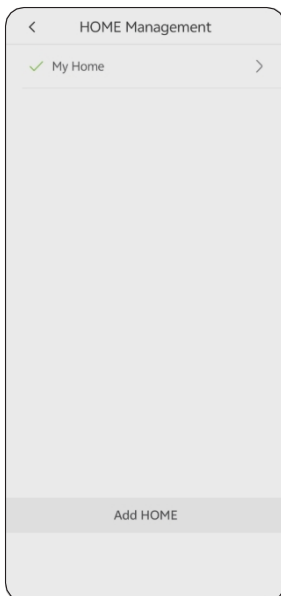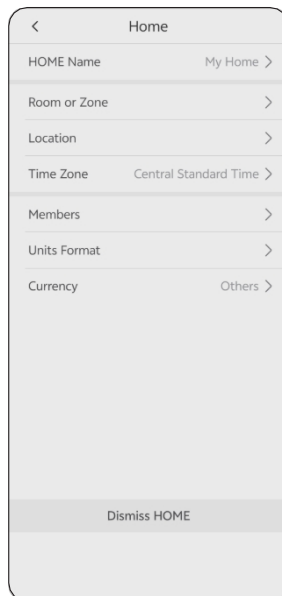

4.12 Φωνητικός έλεγχος Google Assistant/Alexa

- Πώς να αποκτήσετε έλεγχο μέσω τρίτου μέρους / φωνητικό έλεγχο;

Εάν διαθέτετε **Asystenta Google** ή **Amazon Alexa**, κάντε κλικ στο «**Third-party Voice Service**» στη σελίδα «Me» και στη συνέχεια επιλέξτε «**Google Assistant**» ή «**Amazon Alexa**», για να δείτε το εγχειρίδιο χρήσης και να συνδέσετε τον Wi-Fi χρονοδιακόπτη με τη συσκευή φωνητικού ελέγχου. Μετά την επιτυχή σύνδεση, μπορείτε να ελέγχετε τον Wi-Fi χρονοδιακόπτη με φωνητικές εντολές.

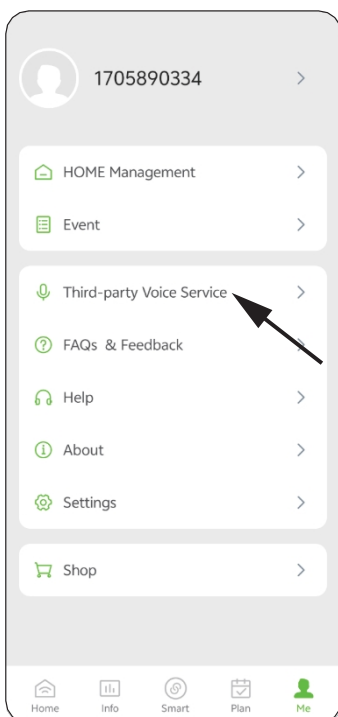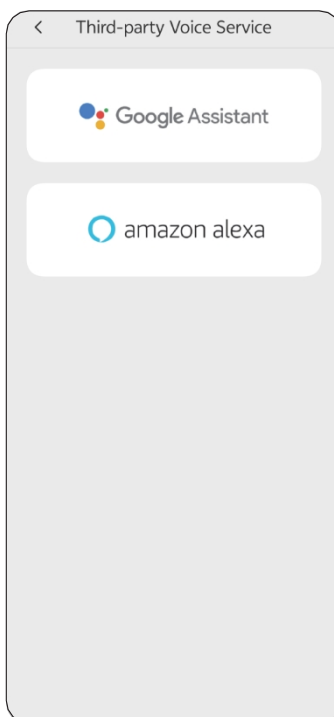



Εκπαιδευτικό

βίντεο

Παρακαλούμε σαρώστε τον κωδικό QR για να δείτε το βίντεο που δείχνει πώς να συνδέσετε τον Wi-Fi χρονοδιακόπτη με τη συσκευή φωνητικού ελέγχου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Wi-Fi χρονοδιακόπτης μπορεί να εκτελεί μόνο απλές φωνητικές εντολές, όπως «ενεργοποίηση» ή «**απενεργοποίηση**», και οι εντολές πρέπει να δίνονται **αποκλειστικά στα αγγλικά**. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με αυτή τη λειτουργία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

5. Επαναφορά της συσκευής

- **Πώς να επαναφέρετε το δρομολογητή Wi-Fi;**

Ενεργοποιήστε τον κόμβο με καλώδιο USB τύπου C. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα, έως ότου ο μπιλε δείκτης LED αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.

- **Πώς να επαναφέρετε τον Wi-Fi χρονοδιακόπτη;**

Βήμα **1**. Αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες από το θάλαμο μπαταριών.

Βήμα **2**. Μετά από 10 δευτερόλεπτα, τοποθετήστε 4 νέες αλκαλικές μπαταρίες AA στο θάλαμο μπαταριών του χρονοδιακόπτη.

Βήμα **3**. Κατά την εγκατάσταση της μπαταρίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στον χρονοδιακόπτη χωρίς να το αφήσετε, μέχρι ο δείκτης LED να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα (2 φορές το δευτερόλεπτο), που σημαίνει ότι ο Wi-Fi χρονοδιακόπτης έχει επαναφερθεί επιτυχώς.

6. Σημασία δείκτη LED

- **Σημασία του δείκτη LED στον κόμβο Wi-Fi**

1. **Τροφοδοσία ενεργοποιημένη:** ο δείκτης τροφοδοσίας ανάβει συνεχώς, ο δείκτης σύνδεσης Wi-Fi αναβοσβήνει μία φορά.
2. **Ζεύξη δικτύου Smak:** ο δείκτης τροφοδοσίας ανάβει συνεχώς, ο δείκτης σύνδεσης Wi-Fi αναβοσβήνει γρήγορα.
3. **Η ζεύξη δικτύου ολοκληρώθηκε με επιτυχία:** ο δείκτης τροφοδοσίας ανάβει συνεχώς, ο δείκτης σύνδεσης Wi-Fi ανάβει συνεχώς.
4. **Σφάλμα σύζευξης δικτύου (υπέρβαση χρονικού ορίου σε λειτουργία σύζευξης):** Δείκτης τροφοδοσίας ανάβει, ο δείκτης σύνδεσης Wi-Fi δεν ανάβει.
5. **Αποσύνδεση κεντρικού κόμβου (αποσύνδεση μετά από επιτυχή σύζευξη):** Δείκτης τροφοδοσίας ανάβει συνεχώς, ο δείκτης σύνδεσης Wi-Fi αναβοσβήνει αργά (προσπάθεια σύνδεσης στο δίκτυο).

- **Σημασία δείκτη LED της συσκευής**

1. **Πατήστε το κουμπί:** Άνοιγμα/κλείσιμο βαλβίδας, το λευκό φως αναβοσβήνει μία φορά.
2. **Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη:** το κόκκινο και το λευκό φως ανάβουν ταυτόχρονα για 1 δευτερόλεπτο, και ο κόκκινος δείκτης LED αναβοσβήνει γρήγορα (σε κύκλο 0,2 δευτερόλεπτα αναμμένο, 0,2 δευτερόλεπτα σβηστό).
3. **Ένδειξη σύνδεσης στο δίκτυο:** ο κόκκινος δείκτης LED αναβοσβήνει γρήγορα (0,2 δευτερόλεπτα αναμμένος, 0,2 δευτερόλεπτα σβηστός σε κύκλο). **Επιτυχής σύζευξη:** το λευκό φως ανάβει για 2 δευτερόλεπτα. **Αποτυχημένη σύζευξη:** το κόκκινο φως ανάβει για 2 δευτερόλεπτα.
4. **Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για επαναφορά και μετάβαση σε λειτουργία σύζευξης:** ο κόκκινος δείκτης LED ανάβει για 2 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια για 1 δευτερόλεπτο ανάβουν ταυτόχρονα ο λευκός και ο κόκκινος δείκτης LED, και μετά ο κόκκινος δείκτης LED αναβοσβήνει γρήγορα, υποδεικνύοντας τη μετάβαση σε λειτουργία σύζευξης.
5. **Κανονική λειτουργία άρδευσης:** Το λευκό φως αναβοσβήνει μία φορά κάθε 4 δευτερόλεπτα.
6. **Λειτουργία άρδευσης με διαστήματα:** Το λευκό φως αναβοσβήνει δύο φορές κάθε 4 δευτερόλεπτα.
7. **Λειτουργία κύκλου και εμποτισμού:** Όταν η βαλβίδα είναι ανοιχτή, το λευκό φως αναβοσβήνει δύο φορές κάθε 4 δευτερόλεπτα, και όταν η βαλβίδα είναι κλειστή (εμποτισμός), ο λευκός δείκτης LED αναβοσβήνει μία φορά κάθε 10 δευτερόλεπτα.
8. **Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας:** Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, ο κόκκινος δείκτης LED αναβοσβήνει μία φορά κάθε 3 δευτερόλεπτα, φωτίζοντας για 0,1 δευτερόλεπτα.

7. Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα με το δρομολογητή Wi-Fi	Πιθανή λύση
Ο κόμβος δεν μπορεί να συνδεθεί.	<ul style="list-style-type: none">• Ελέγξτε αν ο κωδικός Wi-Fi έχει εισαχθεί σωστά.• Κατά τη σύνδεση, πλησιάστε τον δρομολογητή.
Ο κόμβος είναι αποσυνδεδεμένος ή εκτός λειτουργίας.	<ul style="list-style-type: none">• Ελέγξτε αν ο δρομολογητής λειτουργεί σωστά. Εάν υπήρξε διακοπή ρεύματος και στη συνέχεια αποκαταστάθηκε, βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής λειτουργεί και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης για να επανασυνδέσετε τον κόμβο.• Ελέγξτε αν το σήμα Wi-Fi είναι ασταθές. Εάν η απόσταση μεταξύ του κεντρικού κόμβου και του δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη, μετακινήστε τον κεντρικό κόμβο πιο κοντά για να εξασφαλίσετε πιο σταθερή σύνδεση.
Το κουμπί του κεντρικού κόμβου δεν ανταποκρίνεται.	Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας για βοήθεια.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Πιθανή λύση
Δεν είναι δυνατή η άνοιξη της βαλβίδας.	<ul style="list-style-type: none"> Χαμηλή στάθμη μπαταριών. Ρύπανση στην είσοδο. Ασταθές δίκτυο ή καθυστέρηση στην απόκριση. 	<ul style="list-style-type: none"> Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες. Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο από ρύπους για να αποφύγετε διακοπές στη λειτουργία. Περιμένετε λίγο και προσπαθήστε να ανοίξετε ξανά τη βαλβίδα.
Ο μετρητής ροής είναι ανακριβής.	<ul style="list-style-type: none"> Τα δεδομένα είναι ανακριβή λόγω λανθασμένης γωνίας εγκατάστασης. Χαμηλή ή ασταθής πίεση πίεση νερού από τη βρύση. 	<ul style="list-style-type: none"> Ο υδρομετρητής πρέπει να εγκαθίσταται κάθετα στο έδαφος. Δεν συνιστάται η τοποθέτησή του υπό οποιαδήποτε γωνία, ώστε να μην επηρεάζεται η μέτρηση της ποσότητας νερού. Η κανονική τιμή σφάλματος μέτρησης νερού είναι $\pm 5\%$.
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον χρονοδιακόπτη.	<ul style="list-style-type: none"> Το δίκτυο Wi-Fi είναι ασταθές. Υπερβολική απόσταση από τον κεντρικό κόμβο. Το ρολόι δεν βρίσκει σε λειτουργία σύζευξης. 	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε αν το περιβάλλον του δικτύου Wi-Fi λειτουργεί σωστά. Κατά τη σύνδεση με τον χρονοδιακόπτη άρδευσης, παραμείνετε κοντά στον κόμβο και το δρομολογητή. Επανασυνδέστε τον χρονοδιακόπτη: πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του χρονοδιακόπτη μέχρι το κόκκινο LED να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα, υποδεικνύοντας τη σύζευξη. (ή αφαιρέστε τη συσκευή από την αρχική σελίδα και συνδέστε την ξανά).
Δεν εκτελείται σύμφωνα με το πρόγραμμα.	<ul style="list-style-type: none"> Στο φίλτρο έχουν εισέλθει ρύποι από το νερό. Έχει οριστεί καθυστέρηση βροχής. Σε λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, ο χρονοδιακόπτης μεταβαίνει σε λειτουργία προστασίας από χαμηλή κατανάλωση και δεν εκτελεί το πρόγραμμα. 	<ul style="list-style-type: none"> Οι ρύποι στην είσοδο πρέπει να αφαιρούνται τακτικά για να αποφεύγεται η απόφραξη και η διακοπή του προγράμματος άρδευσης. Ελέγξτε αν έχει οριστεί καθυστέρηση βροχής. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες.

10. Τεχνική υποστήριξη

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με τη ρύθμιση και θέλετε να παρακολουθήσετε εκπαιδευτικό βίντεο, εγγραφείτε στο κανάλι μας RainPoint στο YouTube.




Ή σαρώστε τον κωδικό QR για να επισκεφθείτε το κανάλι RainPoint στο YouTube.

Εάν η εφαρμογή και οι οδηγίες χρήσης δεν περιέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με το RainPoint, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΑΡΤΙΔΑΣ: XXXXXX (στην πίσω πλευρά της συσκευής).



Κατασκευάστηκε στην Κίνα



Δεν περιλαμβάνεται στο σετ

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω προειδοποιήσεις:

1. Ασφάλεια χρήστη:

- Τα συστήματα άρδευσης δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά.
- Η εγκατάσταση των συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο με κλειστή την παροχή νερού.
- Μην επιχειρείτε να επεμβαίνετε μόνοι σας στη δομή των ελεγκτών ή των μετρητών – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό και απώλεια εγγύησης.
- Κατά την εγκατάσταση κοντά σε πηγές τροφοδοσίας (π.χ. πρίζες φόρτισης ελεγκτών) να τηρείτε αυστηρά τις προφυλάξεις.

2. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- Σε ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. έξυπνοι ελεγκτές, μετρητές υγρασίας) αποφύγετε την επαφή με νερό και υγρασία εκτός των ειδικά σχεδιασμένων για αυτό στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας ή φορτιστές.
- Φορτίζετε τις συσκευές αποκλειστικά με φορτιστές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μην αφήνετε τις συσκευές συνδεδεμένες στην τροφοδοσία για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς επίβλεψη, εάν δεν είναι σχεδιασμένες για αυτό.
- Τα μοντέλα που λειτουργούν με μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να ελέγχονται τακτικά για φόρα των πηγών ενέργειας.

3. Ασφάλεια χρήσης:

- Εγκαθιστάτε τα συστήματα άρδευσης αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους σε κήπους που προορίζονται για τέτοιου είδους λύσεις.
- Μην κατευθύνετε τη ροή νερού σε ηλεκτρονικές συσκευές που δεν είναι κατάλληλες για άμεση επαφή με υγρά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις καλωδίων, σωλήνων και κατανεμητών είναι στεγανές και έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Πριν από την εκκίνηση του αυτόματου κύκλου, ελέγξτε αν το σύστημα δεν παρουσιάζει διαρροές και αν οι αισθητήρες (π.χ. υγρασίας εδάφους) είναι σωστά τοποθετημένοι.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα υδραυλικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Σε περίπτωση χρήσης της εφαρμογής κινητού για έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει σταθερή σύνδεση με το δίκτυο Wi-Fi ή Bluetooth.

4. Κίνδυνος μηχανικών και περιβαλλοντικών ζημιών:

- Μην θάβετε τους αισθητήρες ή τους σωλήνες πολύ βαθιά στο έδαφος – υπάρχει κίνδυνος μόνιμης βλάβης.
- Αποφύγετε την έκθεση των ελεγκτών και των κατανεμητών σε άμεση επίδραση έντονων βροχοπτώσεων ή ακτινοβολία UV χωρίς κατάλληλη προστασία.
- Πριν από τον χειμώνα, αδειάστε το σύστημα από νερό και προστατέψτε τις συσκευές από τον παγετό.
- Μην συνδέετε το σύστημα σε υδραυλική εγκατάσταση με υπερβολικά υψηλή πίεση – μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα του κυκλώματος.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία του συστήματος για λειτουργία:

- Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και ελέγξτε την πληρότητα του σετ.
- Εγκαταστήστε το σύστημα στην επιλεγμένη ζώνη του κήπου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην υπερβαίνετε το επιτρεπτό μήκος των σωλήνων ή τον αριθμό των σημείων ψεκασμού.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι στεγανές και ότι τα καλώδια, οι σωλήνες και οι αισθητήρες δεν έχουν υποστεί ζημιά.
- Σε περίπτωση ηλεκτρονικών ελεγκτών, ελέγξτε το επίπεδο της μπαταρίας ή φορτίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.

2. Τροφοδοσία και εκκίνηση:

- ο Ενεργοποιήστε το σύστημα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- ο Ρυθμίστε το πρόγραμμα άρδευσης, τα επίπεδα υγρασίας του εδάφους ή άλλες παραμέτρους στον πίνακα ελέγχου ή μέσω της εφαρμογής κινητού.
- ο Εάν είναι απαραίτητο, συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi, ακολουθώντας τις οδηγίες διαμόρφωσης.
- ο Πριν από την πρώτη χρήση, πραγματοποιήστε δοκιμή άρδευσης σε χειροκίνητη λειτουργία για να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία.

3. Λειτουργία:

- ο Παρακολουθείτε τη λειτουργία του συστήματος – ελέγχετε τακτικά αν όλες οι ζώνες αρδεύονται σωστά.
- ο Σε περίπτωση προβλημάτων (π.χ. διαρροές, μη απόκριση αισθητήρων), διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του συστήματος. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να εντοπιστεί εύκολα, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης ή με ειδικό.
- ο Καθαρίζετε τα υδάτινα στοιχεία (φίλτρα, εκτοξευτήρες, κατανεμητές) περιοδικά για να αποφύγετε φραγές.
- ο Διατηρείτε την εφαρμογή ελέγχου στην πιο πρόσφατη έκδοση και ακολουθείτε τυχόν μηνύματα σφάλματος.

4. Συντήρηση και καθαρισμός:

- ο Πριν από τη συντήρηση, αποσυνδέστε την τροφοδοσία και κλείστε την παροχή νερού.
- ο Καθαρίζετε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μόνο με στεγνό, μαλακό πανί – μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή υγρά πανιά.
- ο Την περίοδο του χειμώνα προστατεύστε το σύστημα από τον παγετό – αδειάστε τους σωλήνες από νερό, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε τα ηλεκτρονικά σε ξηρό χώρο.
- ο Ελέγχετε τακτικά την τεχνική κατάσταση όλων των εξαρτημάτων: αισθητήρων, σωλήνων, συνδέσεων και βανών.

5. Αποθήκευση και μεταφορά:

- ο Μετά το τέλος της σεζόν, αποθηκεύετε το σύστημα σε ξηρό, δροσερό και αεριζόμενο χώρο, μακριά από την υπερύλη ακτινοβολία.
- ο Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (π.χ. ελεγκτές, αισθητήρες) μεταφέρονται στην αρχική τους συσκευασία ή προστατεύονται από κραδασμούς και υγρασία.
- ο Πριν από τη μεταφορά, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τις συσκευές που το απαιτούν.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

Προστασία του περιβάλλοντος:

- ο Μην απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, τους αισθητήρες ή τα ηλεκτρονικά στα οικιακά απορρίμματα.
- ο Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, παραδώστε τα σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.
- ο Αποφύγετε την υπερβολική άρδευση – προσαρμόστε το πρόγραμμα λειτουργίας του συστήματος στις καιρικές συνθήκες και στις ανάγκες των φυτών.

Αποδοτικότητα χρήσης:

- ο Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ και επεκτάσεις συμβατές με το σύστημα.
- ο Ελέγχετε τακτικά την υγρασία εδάφους και προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις άρδευσης για βέλτιστη κατανάλωση νερού.
- ο Στις εφαρμογές κινητών χρησιμοποιείτε τις αυτόματες λειτουργίες (π.χ. απενεργοποίηση άρδευσης κατά τη διάρκεια βροχής), εφόσον είναι διαθέσιμες.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO., LTD δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής Ελεγκτής άρδευσης 1 ζώνης με πύλη RainPoint Wi-Fi συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου:
<https://files.innpro.pl/rainpoint>

Διεύθυνση κατασκευαστή: 3ος Όροφος, Κτίριο 2, Αρ. 71 Yangqi Road, Gai Shan Town, Περιφέρεια Cangshan, Fuzhou, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400-2483,5 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: ≤20 dBm

Προστασία περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σημασμένος σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπεται πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις σχετικά με τη διάθεση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφαλούς χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στην οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση μη φυσιολογικής κατάστασης μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200 Rybnik,
Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ:
VIAJE ELECTRONIC COMPANY
LIMITED
E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN,
D02 P950, ΙΡΛΑΝΔΙΑ
service@baldronline.com

Χρειάζεστε βοήθεια;

Σαρώστε τον κωδικό QR για περισσότερη βοήθεια.



Ή στείλτε email στη διεύθυνση:

suppok@rainpointonline.com



6. Πολιτική εγγύησης

Η RainPoint παρέχει περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για αυτό το προϊόν έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή. Μπορείτε να λάβετε επιπλέον δύο χρόνια εκτεταμένης εγγύησης καταχωρίζοντας το προϊόν σας στον ιστότοπό μας www.rainpointonline.com.