





**RainPoint®**  
More Than Water Saving

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**Ελεγκτής άρδευσης RainPoint 1-  
ζώνης με εφαρμογή**

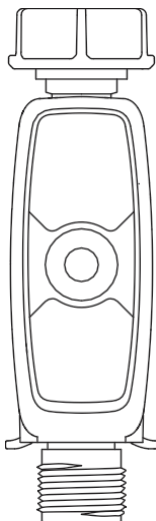

**Αριθμός μοντέλου TTV103**

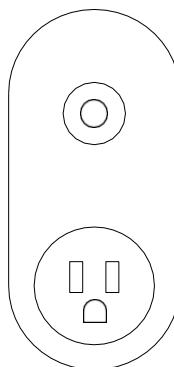

**Αριθμός μοντέλου TWG004WRF**

Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για υποστήριξη.

## Καλώς ήρθατε στο RainPoint

### **Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον 1-ζωνικό χρονοδιακόπτη για λάστιχο RAINPOINT!**

Μετά τη χρήση του χρονοδιακόπτη RainPoint Smak, θα διαπιστώσετε ότι είναι πιο εύκολος, γρήγορος και βολικός από ποτέ! Μπορείτε να προγραμματίζετε, να χειρίζεστε χειροκίνητα, να ποτίζετε αυτόματα και να παρακολουθείτε τη ροή νερού μέσω της εφαρμογής Smak στο τηλέφωνό σας. Όταν ο χρονοδιακόπτης είναι συνδεδεμένος με το hub και το δίκτυο WiFi, μπορεί να συγχρονίζει την πρόγνωση καιρού από το Διαδίκτυο, ενημερώνοντας και προσαρμόζοντας αυτόματα το πρόγραμμα άρδευσης. Ο χρονοδιακόπτης λειτουργεί παρόμοια με άλλες συσκευές WiFi – εάν το τηλέφωνο έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, μπορείτε να συνδεθείτε με τη συσκευή και να ελέγξετε τον χρονοδιακόπτη ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε. Ανεξάρτητα από τις ανάγκες άρδευσης σε εξωτερικούς χώρους, το RainPoint προσφέρει κορυφαία προϊόντα άρδευσης που θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε και να ελέγξετε την άρδευση πιο αποτελεσματικά.


Ας απολαύσουμε την υπέροχη γεύση της άρδευσης!

**Σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων κατά τη χρήση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξής μας:**


**Ιστοσελίδα:** [www.rainpointonline.com](http://www.rainpointonline.com)

**E-mail:** [suppok@rainpointonline.com](mailto:suppok@rainpointonline.com)


## 1. Περιεχόμενα συσκευασίας

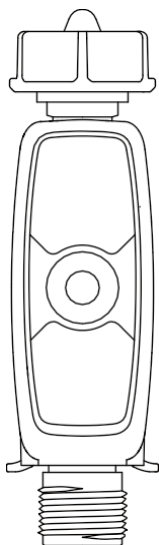


1

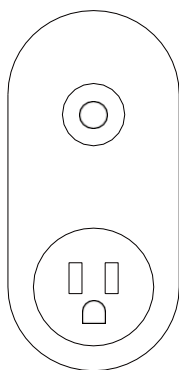


2

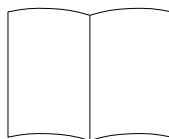

3

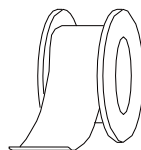


5

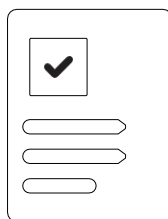

4



6




7

1. TTV103WRF Ελεγκτής άρδευσης RainPoint 1-ζώνης
2. TWG004WRF Hub WiFi
3. Οδηγίες χρήσης
4. Σύντομες οδηγίες
5. Φλάντζα
6. Ανταλλακτικό λαστιχένιο παρεμβύσμα
7. Κάρτα εγγύησης

## 2. Εισαγωγή στο προϊόν

### 2.1 Περιγραφή προϊόντος

#### 2.1.1 Ελεγκτής άρδευσης RainPoint 1-ζώνης με εφαρμογή

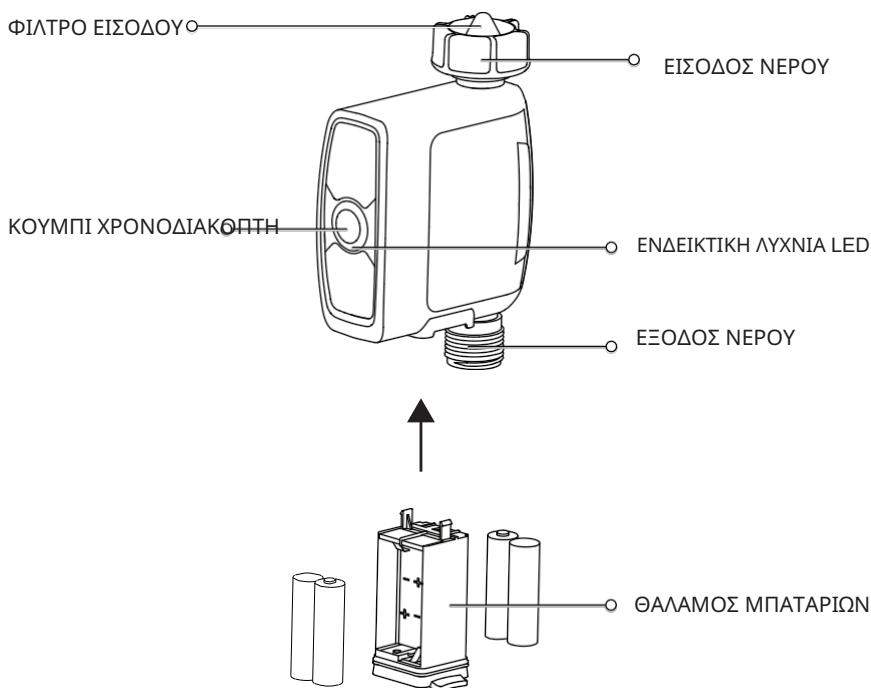

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ                                | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Εμβέλεια μεταξύ Έξυπνου Hub και ελεγκτή | 160 πόδια σε ανοιχτό χώρο χωρίς παρεμβολές     |
| Λειτουργική πίεση νερού                 | 0,5 bar έως 8 bar (7,25-116,03 PSI)            |
| Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας          | 3°C - 50°C (37°F-122°F)                        |
| Τροφοδοσία                              | 4 αλκαλικές μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται) |
| Αδιαβροχοποίηση                         | IP54                                           |




**Για εξωτερική χρήση μόνο με κρύο νερό.**

Προστατέψτε από παγετό. Σε χαμηλές θερμοκρασίες, ο χρονοδιακόπτης πρέπει να φυλάσσεται σε εσωτερικό χώρο.

Οι χρησιμοποιημένες ή εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τον χρονοδιακόπτη και να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

2.1.2 TWG004WRF Έξυπνο Hub

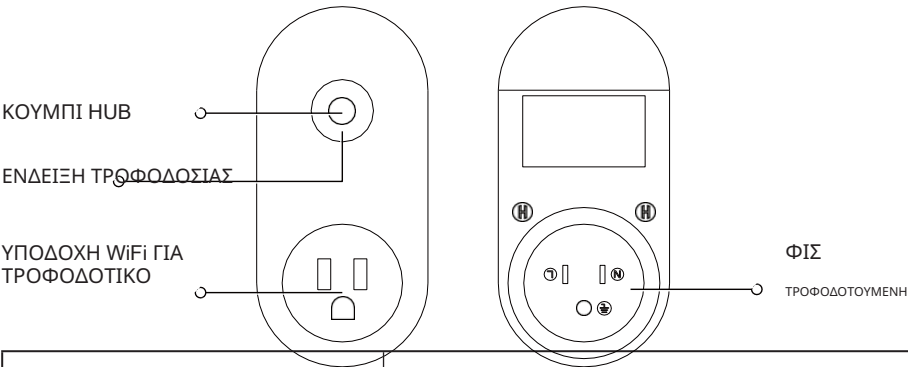


| ΣΤΟΙΧΕΙΑ                                    | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                               |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Εμβέλεια μεταξύ Έξυπνου Hub και δρομολογητή | 160 πόδια σε ανοιχτό χώρο χωρίς παρεμβολές |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας              | 3°C-40°C (37°F-104°F)                      |
| Ζώνη συχνοτήτων WiFi                        | 2,4 GHz                                    |
| Μόνο είσοδος                                | 100–240 V, 50 Hz, 16 A                     |

Μόνο για εσωτερική χρήση.

Ισχύει αποκλειστικά για δίκτυα WiFi 2,4 GHz. Εάν ο δρομολογητής είναι διπλής ζώνης, πρέπει να ενεργοποιηθεί ξεχωριστά η ζώνη WiFi 2,4 GHz και να δοθεί διαφορετικό όνομα από τη ζώνη WiFi 5 GHz.



## 2.2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

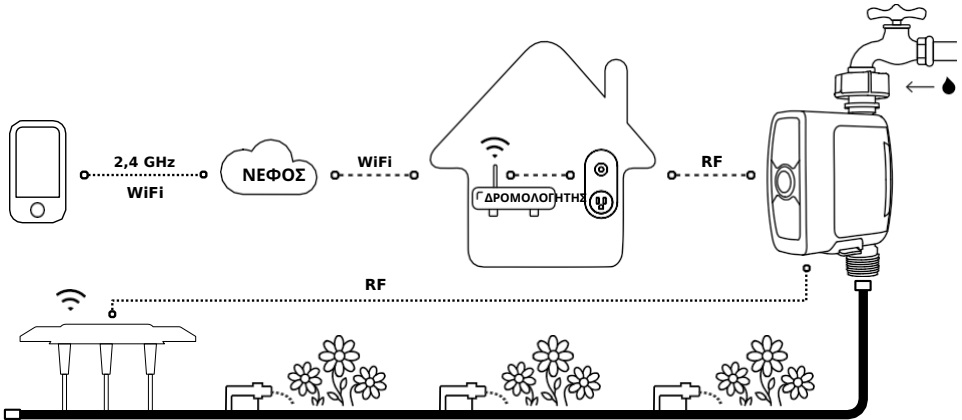

1. **Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω WiFi:** Συνδεθείτε σε δίκτυο WiFi 2,4 GHz, ρυθμίστε και ελέγξτε το πρόγραμμα άρδευσης μέσω της εφαρμογής.
2. **Υποδοχή WiFi:** Το Έξυπνο Hub μπορεί να λειτουργήσει ως υποδοχή WiFi.
3. **Χειροκίνητη άρδευση:** Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε χειροκίνητα την άρδευση και ορίστε τον χρόνο άρδευσης.
4. **Άρδευση σύμφωνα με το πρόγραμμα:** Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμίσει έως 3 ξεχωριστά προγράμματα άρδευσης κάθε μέρα. Κάθε πρόγραμμα άρδευσης έχει διαφορετική ώρα έναρξης και διάρκεια άρδευσης.
5. **Αυτόματη άρδευση:** ① Όταν ο χρονοδιακόπτης Έξυπνο Hub είναι συνδεδεμένος με αισθητήρα εδάφους WiFi (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία), μπορεί να ποτίζει ή να σταματά την άρδευση αυτόματα ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία του εδάφους. ② Μετά τον εντοπισμό της διεύθυνσης του χρονοδιακόπτη στο σπίτι, η εφαρμογή συγχρονίζει αυτόματα τις τοπικές καιρικές πληροφορίες και ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα σύμφωνα με τις ρυθμισμένες καιρικές συνθήκες.
6. **Καθυστέρηση λόγω βροχής:** χειροκίνητη και αυτόματη καθυστέρηση λόγω βροχής.
7. **Μετρητής ροής νερού:** Ενσωματωμένος μετρητής ροής νερού για την παρακολούθηση της κατανάλωσης νερού τις τελευταίες 10 ημέρες.

8. **Δύο λειτουργίες άρδευσης:**λειτουργία άρδευσης και λειτουργία ομίχλης.
9. **Κοινή διαχείριση με την οικογένεια:** η λειτουργία διαχείρισης σπιτιού επιτρέπει την προσθήκη μελών της οικογένειας και την παροχή δικαιωμάτων για κοινή διαχείριση της άρδευσης του κήπου.
10. **Συναγερμός χαμηλής στάθμης μπαταρίας και διαρροής νερού:** η εφαρμογή θα σας αποστέλλει ειδοποιήσεις όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή ή παρουσιαστεί βλάβη στο προϊόν.
11. **Ένα hub Smak μπορεί να συνεργαστεί με έως και 4 χρονοδιακόπτες άρδευσης Smak.**
12. **Ένας χρονοδιακόπτης άρδευσης Smak μπορεί να ζευγαρωθεί με 1 αισθητήρα εδάφους WiFi \*.**
  - Συμβατό μόνο με τον αισθητήρα εδάφους RainPoint TCS005FRF Wi-Fi (δεν περιλαμβάνεται στο σετ).
  - Λειτουργεί μόνο με δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz.

### 3. Σύνδεση και εγκατάσταση



Συμβουλές: Για γρήγορη εγκατάσταση της συσκευής, σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε τον σύνδεσμο για το βίντεο εγκατάστασης ή την τεχνική υποστήριξη.

**Εκπαιδευτικό βίντεο:**

[www.youtube.com/@rainpoint](http://www.youtube.com/@rainpoint)

**Τεχνική υποστήριξη:**

[www.rainpointonline.com/pages/support](http://www.rainpointonline.com/pages/support)

**Εκπαιδευτικό βίντεο Τεχνική υποστήριξη**

## Βήμα 1: Εγκαταστήστε την εφαρμογή στο



iOS / Android



### 1. Κατεβάστε την εφαρμογή RainPoint



Αναζητήστε «RainPoint» στο Google Play ή στο App Store ή σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή RainPoint.

## 2. Εγγραφή λογαριασμού RainPoint

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία χώρας/περιοχής είναι σωστά σε αυτό το στάδιο. Ενδέχεται να ζητηθεί άδεια πρόσβασης στην τοποθεσία. Χάρη σε αυτό, η εφαρμογή θα μπορεί να εμφανίζει πληροφορίες για τον καιρό, αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί ακόμη και αν επιλέξετε να αρνηθείτε.

Ανοίξτε την εφαρμογή RainPoint και επιλέξτε **την επιλογή «Ρύθμιση»**. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγγραφείτε με τη χρήση διεύθυνσης email ή αριθμού κινητού τηλεφώνου.

## ΒΗΜΑ 2: Συνδέστε το Έξυπνο Hub

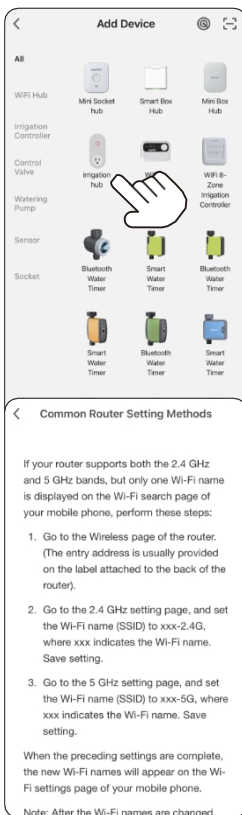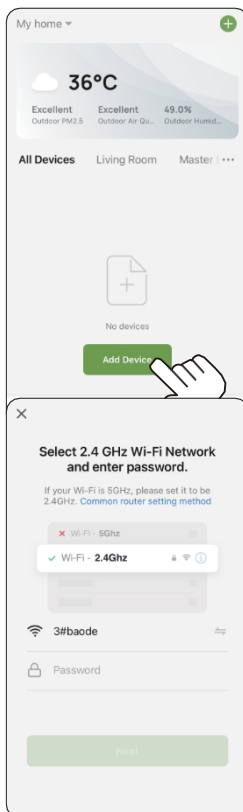



1. Συνδέστε το WiFi hub σε πηγή τροφοδοσίας σε εσωτερικό χώρο, κοντά στο δρομολογητή WiFi και στην εξωτερική θέση του χρονοδιακόπτη.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή RainPoint, πατήστε «Προσθήκη συσκευής» ή «+», για να προσθέσετε νέα συσκευή.
3. Πατήστε «Smart Irrigation» και «Add Manually», και στη συνέχεια επιλέξτε «Irrigation Hub».

4. Επιλέξτε δίκτυο WiFi 2,4 GHz και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

Οδηγίες : Εάν ο δρομολογητής είναι διπλής ζώνης και δεν μπορείτε να εντοπίσετε το δίκτυο WiFi 2,4 GHz ή 5 GHz, κάντε κλικ στο μπλε κείμενο «Τυπική μέθοδος ρύθμισης δρομολογητή» για να ονομάσετε το δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz και στη συνέχεια να το επιλέξετε ξεχωριστά.




**Η συσκευή συνδέεται μόνο με ξεχωριστό δίκτυο WiFi 2,4 GHz.** Εάν χρειάζεστε βοήθεια κατά τη σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο WiFi, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. **E-mail:** [support@rainpointonline.com](mailto:support@rainpointonline.com)

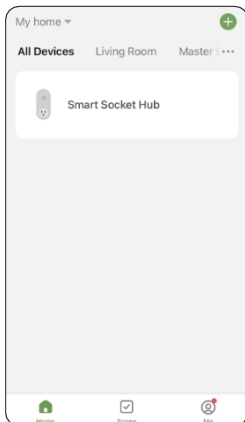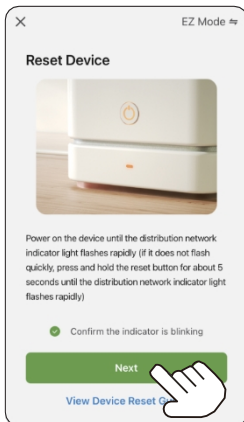

5. Ελέγξτε αν ο δείκτης τροφοδοσίας στο hub Smartmiga αναβοσβήνει γρήγορα (2 φορές το δευτερόλεπτο). Στη συνέχεια, η εφαρμογή θα εντοπίσει και θα ζευγοποιήσει αυτόματα το hub Smak.
6. Μετά από επιτυχή σύνδεση, στην κύρια οθόνη της εφαρμογής θα εμφανιστεί ένα έγχρωμο εικονίδιο του κέντρου άρδευσης.

Οδηγίες: Εάν ο δείκτης δεν αναβοσβήνει γρήγορα (2 φορές το δευτερόλεπτο), πατήστε **«Επαναφορά συσκευών»** και ακολουθήστε τις οδηγίες (ή ανατρέξτε στην ενότητα **«ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ»** σε αυτό το εγχειρίδιο), για να επαναφέρετε το hub Smart και να κάνετε τον δείκτη του hub να αναβοσβήνει γρήγορα!


### ΒΗΜΑ 3: Συνδέστε τον χρονοδιακόπτη Wi-Fi

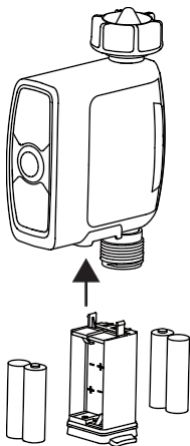

1. Τοποθετήστε 4 νέες αλκαλικές μπαταρίες AA στο θάλαμο μπαταριών του χρονοδιακόπτη. Τοποθετήστε το κάλυμμα των μπαταριών και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένο.


#### Προειδοποίηση:

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αλκαλικές μπαταρίες.
- Μην αναμειγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα.
- Αφαιρέστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες από τη συσκευή.
- Σε περίπτωση μακροχρόνιας μη χρήσης, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

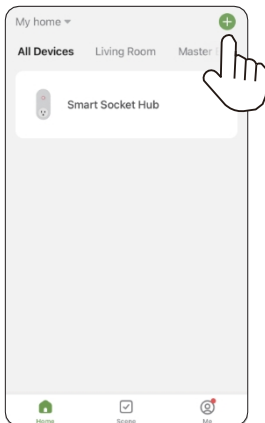



2. Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη της εφαρμογής και πατήστε „+” για να προσθέσετε τον ελεγκτή

3. Πατήστε «Έξυπνη Άρδευση» και «Προσθήκη με Χειροκίνητη Εισαγωγή» και στη συνέχεια επιλέξτε «Έξυπνος Χρονοδιακόπτης Νερού».

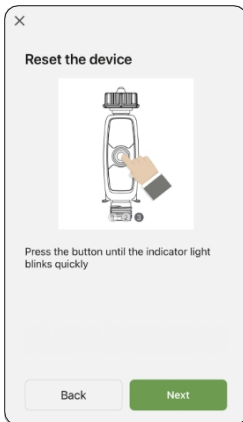

4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στον χρονοδιακόπτη, μέχρι ο δείκτης LED να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα (2 φορές το δευτερόλεπτο). Στη συνέχεια, πατήστε «Επόμενο». Η εφαρμογή θα εντοπίσει και θα συνδέσει αυτόματα τον ελεγκτή.


Οδηγίες: Εάν οι δείκτες δεν αναβοσβήνουν γρήγορα (2 φορές το δευτερόλεπτο), πατήστε **«Επαναφορά Συσκευών»** και ακολουθήστε τις οδηγίες (ή ανατρέξτε στην ενότητα «ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ» σε αυτό το εγχειρίδιο), για να επαναφέρετε τον χρονοδιακόπτη και να κάνετε τους δείκτες να αναβοσβήνουν γρήγορα.

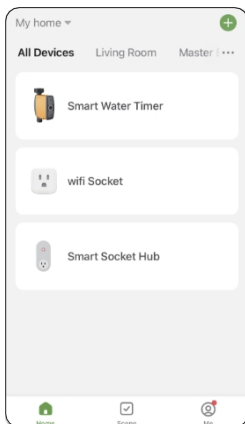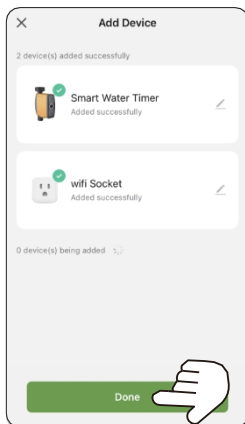

5. Μετά τη σύνδεση, στην κύρια οθόνη της εφαρμογής θα εμφανιστούν πολύχρωμα εικονίδια του χρονοδιακόπτη Smak και της υποδοχής WiFi.

Συμβουλές: Εάν χρειαστεί, μπορείτε να προσθέσετε τρεις επιπλέον ελεγκτές στην εφαρμογή RainPoint μέσω του Έξυπνου Hub.

#### ΒΗΜΑ 4: Εγκαταστήστε τον ελεγκτή

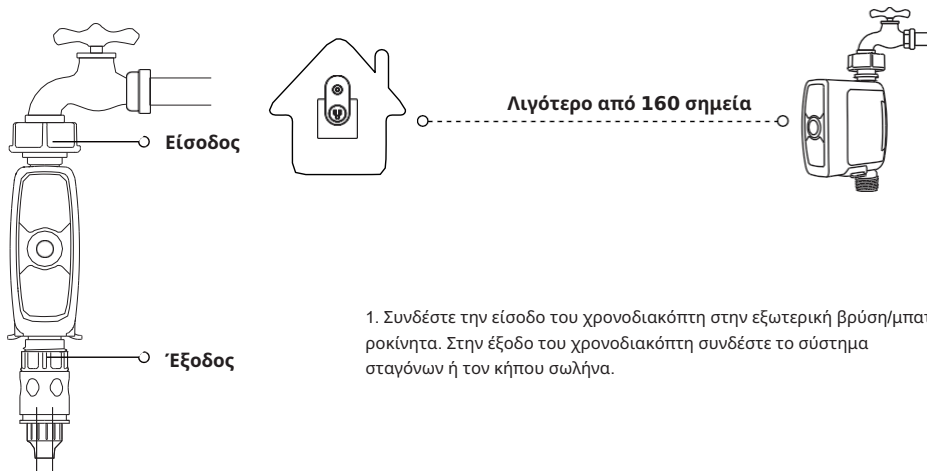

1. Συνδέστε την είσοδο του χρονοδιακόπτη στην εξωτερική βρύση/μπαταρία χειροκίνητα. Στην έξοδο του χρονοδιακόπτη συνδέστε το σύστημα σταγόνων ή τον κήπου σωλήνα.

### Προειδοποίηση:

- Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο με κρύο νερό.
- Ο χρονοδιακόπτης χρησιμοποιεί ασύρματη σύνδεση 433 MHz για επικοινωνία με τη συσκευή Smak Hub και πρέπει να βρίσκεται εντός εμβέλειας 160 ποδίων (48,7 μ.) σε ευθεία γραμμή από τη συσκευή Smak Hub. Εάν υπάρχουν τοίχοι, σιδερένιες πύλες ή θάμνοι στο ενδιάμεσο, θα πρέπει να αυξηθεί η απόσταση μεταξύ των συσκευών για να εξασφαλιστεί καλύτερη λήψη σήματος.
- Η γη απορροφά τα σήματα WiFi και RF, γι' αυτό το καλύτερο σημείο για την τοποθέτηση του χρονοδιακόπτη είναι η βρύση που βρίσκεται σε ύψος από 1,2 έως 2,4 μέτρα πάνω από το έδαφος.
- Μην τοποθετείτε τον χρονοδιακόπτη Smak σε υπόγειο κουτί βαλβίδων ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο όπου το σήμα WiFi και RF μπορεί να παρεμποδίζεται.
- Σε περίπτωση αρνητικών θερμοκρασιών, ο χρονοδιακόπτης πρέπει να αφαιρεθεί από τη βρύση και να τοποθετηθεί σε κατάλληλο εσωτερικό χώρο, ώστε να αποφευχθεί η κατάψυξη.

### ΒΗΜΑ 5: Δοκιμή πριν από τη χρήση

**Συγχαρητήρια,** ολοκληρώσατε τη σύνδεση και εγκατάσταση του χρονοδιακόπτη για το λάστιχο Smak. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε αν η εσωτερική βαλβίδα του χρονοδιακόπτη λειτουργεί σωστά.



1. Κλείστε τη βρύση.
2. Πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη μέχρι να ακούσετε ένα κλικ . Η βαλβίδα μέσα στον χρονοδιακόπτη θα ανοίξει, επιτρέποντας το χειροκίνητο πότισμα. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, πατήστε ξανά το κουμπί. Θα ακούσετε ένα ακόμη κλικ και η βαλβίδα θα κλείσει.
3. Ξεβιδώστε ελαφρά τη βρύση και πατήστε το κουμπί. Ελέγξτε αν η βαλβίδα λειτουργεί σωστά, παρατηρώντας αν το νερό ρέει ή σταματά όπως αναμένεται. Εάν ναι, η βαλβίδα λειτουργεί σωστά και μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε με ασφάλεια! Εάν όχι, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα μερικές φορές.

**Η δοκιμή ολοκληρώθηκε, όλα λειτουργούν σωστά, παρακαλούμε αφήστε τη βρύση εντελώς ανοιχτή!**

Προσοχή: Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, παραμείνετε μακριά από την έξοδο νερού του χρονοδιακόπτη για να αποφύγετε πιτσιλίσματα και βρεγμένα.

## 4. Προγραμματισμός της εφαρμογής

### 4.1 Κύρια οθόνη της εφαρμογής

#### Τοπική πρόγνωση καιρού

Λάβετε τοπική πρόγνωση καιρού από την ιστοσελίδα για έξυπνο πότισμα.

#### Όλες οι συσκευές

Λίστα όλων των συνδεδεμένων συσκευών. Πατήστε, για να μεταβείτε στη σελίδα διαχείρισης των συσκευών που έχουν προστεθεί στο πρόγραμμα, ώστε να προγραμματίσετε το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της συσκευής.

#### Σκηνή

Στην οθόνη «Σκηνή» είναι διαθέσιμες οι λειτουργίες «Tap-to-Run» και «Automation».

Μπορείτε να αυτοματοποιήσετε πολλά προϊόντα Smart, ορίζοντας συνθήκες και εργασίες.

Διαχείριση σπιτιού: Μπορείτε να εντοπίσετε το σπίτι σας, να προσαρμόσετε το όνομα του σπιτιού και να προσθέσετε μέλη της οικογένειας. Αυτό είναι βολικό, επειδή διαχειριστείτε τα χρονοδιαγράμματα άρδευσης για διάφορες κατοικίες.

#### Προσθήκη συσκευών

Στην εφαρμογή μπορείτε να προσθέσετε πολλές συσκευές RainPoint, για να δημιουργήσετε ένα σύστημα άρδευσης για το σπίτι σας.


#### Διαχείριση χώρων

Η διαχείριση δωματίων χρησιμοποιείται για αυτόματο πότισμα σε διαφορετικά δωμάτια.


#### Εγώ

Στην οθόνη „Εγώ” υπάρχουν οι λειτουργίες „Κέντρο Ειδοποιήσεων” και „Συχνές Ερωτήσεις και Σχόλια”. Στο „Κέντρο Ειδοποιήσεων” θα λάβετε ειδοποιήσεις για διαρροή νερού και χαμηλή στάθμη μπαταρίας. Στην ενότητα „Συχνές Ερωτήσεις και Σχόλια” μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις και να αναφέρετε κάποιο πρόβλημα.

„Συχνές Ερωτήσεις και Σχόλια”.

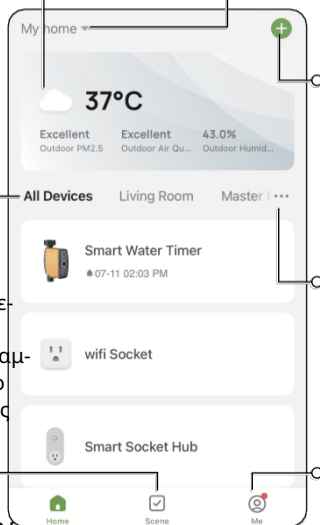


## 4.2 Ελεγκτής

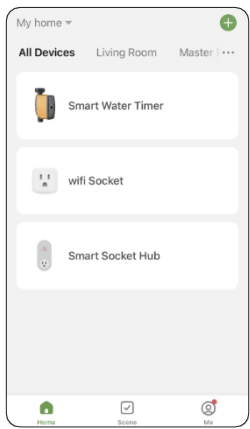

Πατήστε τον Έξυπνο Χρονοδιακόπτη Νερού Smak στη λίστα όλων των συσκευών στην κύρια οθόνη της εφαρμογής. Θα εμφανιστούν όλες οι παράμετροι και οι λειτουργίες του χρονοδιακόπτη που έχουν ρυθμιστεί χειροκίνητα στην εφαρμογή.

**Σημείωση:** Ο Χρονοδιακόπτης Smak θα ακολουθεί και θα εκτελεί το προγραμματισμένο πρόγραμμα άρδευσης μετά την επιτυχή ρύθμιση της εφαρμογής, ακόμα και αν το τηλέφωνο ή η συσκευή χάσουν τη σύνδεση δικτύου.

### Παράμετροι συσκευής

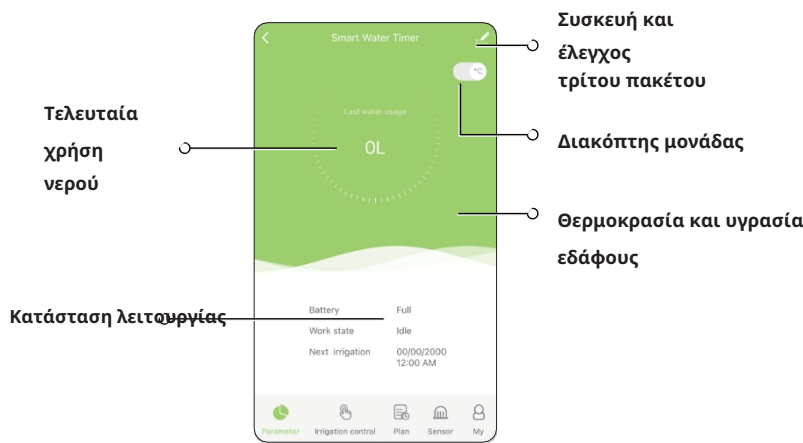

- **Συσκευή και έλεγχος Third Paky**

Πατήστε  ” στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και να τις μοιραστείτε με άλλους.

- **Διακόπτης μονάδας**

Πατήστε το διακόπτη „F/°C” για να αλλάξετε τη μονάδα θερμοκρασίας εδάφους (°F/°C) και τη μονάδα κατανάλωσης νερού (GAL/L).

- **Τελευταία κατανάλωση νερού**

Ο Χρονοδιακόπτης Smak Hose Timer διαθέτει ενσωματωμένο μετρητή ροής νερού, ο οποίος εμφανίζει την τελευταία κατανάλωση νερού στην οθόνη.


- **Θερμοκρασία και υγρασία εδάφους**

Σε συνδυασμό με τον αισθητήρα εδάφους RainPoint WiFi (πωλείται ξεχωριστά), μπορεί επίσης να εμφανίζει τη θερμοκρασία και την υγρασία του εδάφους. Εάν η υγρασία του εδάφους είναι υψηλότερη από το επίπεδο απαγόρευσης ποτίσματος που έχει οριστεί στον αισθητήρα εδάφους, το χρώμα φόντου της εφαρμογής θα αλλάξει σε κόκκινο.

- **Κατάσταση λειτουργίας**

Εμφανίζει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του χρονοδιακόπτη, την τρέχουσα λειτουργία και τον χρόνο μέχρι το επόμενο πότισμα.

## Χειροκίνητο πότισμα

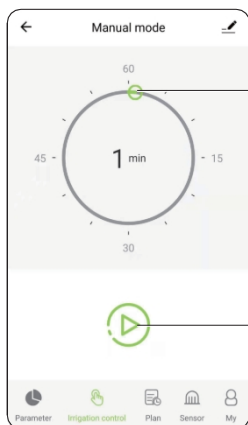


• **Διάρκεια χειροκίνητου ποτίσματος**

Μετακινήστε τον κενό πράσινο κύκλο στο καντράν για να ορίσετε την επιθυμητή διάρκεια χειροκίνητου ποτίσματος (0–60 λεπτά).

• **Διάρκεια χειροκίνητου ποτίσματος**

Πατήστε το κουμπί „▶” για να παύσετε το πότισμα και το κουμπί „⏸” για να το σταματήσετε.

## Πρόγραμμα ποτίσματος και χειροκίνητη αναβολή

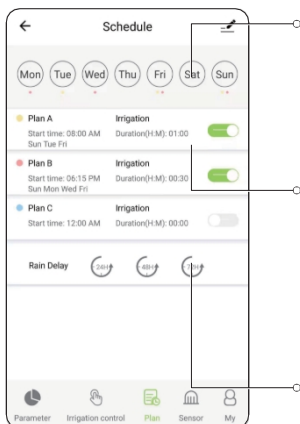

### Ημέρα ποτίσματος μέσα στην εβδομάδα

Κάθε πρόγραμμα έχει καθορισμένο χρώμα. Το χρώμα σε μια συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας υποδηλώνει ότι υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα ποτίσματος για εκείνη την ημέρα.

### Πρόγραμμα A / Πρόγραμμα B / Πρόγραμμα Γ

Ο Χρονοδιακόπτης Smak μπορεί να ορίσει 3 διαφορετικά προγράμματα ποτίσματος για κάθε ημέρα. Κάθε πρόγραμμα ποτίσματος μπορεί να ρυθμιστεί με διαφορετική ώρα έναρξης, διάρκεια και ημέρες ποτίσματος (συχνότητα). Μετακινήστε τον διακόπτη του προγράμματος άρδευσης για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την άρδευση.

### Χειροκίνητη καθυστέρηση

Η καθυστέρηση εφαρμόζεται σε βροχερές ημέρες ή σε άλλες καιρικές συνθήκες που προκαλούν υψηλή υγρασία εδάφους. Κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης, ο χρονοδιακόπτης σταματά την άρδευση. Μετά το τέλος της καθυστέρησης, ο χρονοδιακόπτης θα ξεκινήσει σύμφωνα με το επόμενο πρόγραμμα άρδευσης. Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ορίσει καθυστέρηση 24, 48 ή 72 ωρών.


## Πώς να ρυθμίσετε το πρόγραμμα άρδευσης;

1. Στην οθόνη προγράμματος του χρονοδιακόπτη Smak Hose, επιλέξτε το πρόγραμμα A, B ή C.
2. Κάθε πρόγραμμα άρδευσης διαθέτει δύο λειτουργίες άρδευσης: λειτουργία άρδευσης και λειτουργία ομίχλης.

Αυτές οι δύο λειτουργίες δεν αφορούν τη διαφορά στην απόδοση νερού από τον χρονοδιακόπτη, αλλά διαφορετικές ρυθμίσεις συχνότητας και διάρκειας άρδευσης. **Λειτουργία άρδευσης:** άρδευση σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

**Λειτουργία ομίχλης:** άρδευση σε μικρότερα χρονικά διαστήματα.


## Λειτουργία άρδευσης (άρδευση με βάση την ποσότητα)

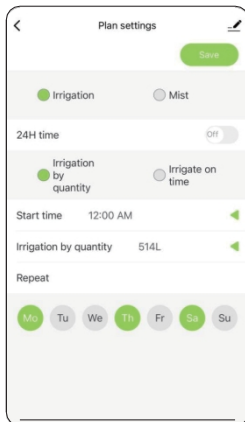

3. Πατήστε **λειτουργία άρδευσης**.
4. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη **24H**, για να εναλλάσσετε με-  
ταξύ της 24ωρης ώρας και της ώρας AM/PM.
5. Κάντε κλικ για να επιλέξετε **άρδευση με βάση την ποσότητα**.
6. Πατήστε **Ώρα έναρξης**, για να ανοίξετε το ρολόι και να ορί-  
σετε την ώρα έναρξης.
7. Κάντε κλικ για να επιλέξετε την επιλογή **Άρδευση με βάση  
την ποσότητα**, για να ορίσετε συνεχή όγκο άρδευσης (από 1 l  
έως 10.000 l, από 1 γαλόνι έως 2641 γαλόνια).
8. Επιλέξτε τις ημέρες κατά τις οποίες η άρδευση θα επαναλαμβά-  
νεται εβδομαδιαία, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
9. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.

**Για παράδειγμα:** Η εικόνα στα αριστερά δείχνει ότι ο Έξυπνος χρονο-  
διακόπτης λάστιχου θα ποτίσει 514 l σε λειτουργία άρδευσης. Η άρ-  
δευση πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα, Πέμπτη και Σάββατο στις 12:00.


## Λειτουργία άρδευσης (άρδευση σε καθορισμένη ώρα)

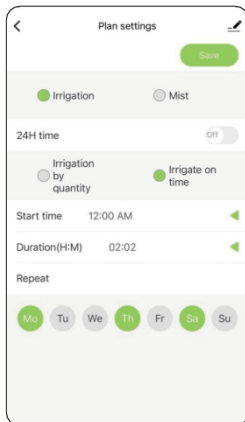

3. Πατήστε **λειτουργία άρδευσης**.
4. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη **24H**, για να εναλλάσσετε μετα-  
ξύ της 24ωρης ώρας και της ώρας AM/PM.
5. Κάντε κλικ για να επιλέξετε **άρδευση σε καθορισμένη ώρα**.
6. Πατήστε τον χρόνο, για να ανοίξετε το ρολόι και να ορίσετε την ώρα.
7. Πατήστε την επιλογή **«Διάρκεια (Ω:Λ)»**, για να ορίσετε τη διάρκεια  
άρδευσης (από 0 ώρες 0 λεπτά έως 11 ώρες 59 λεπτά).
8. Επιλέξτε τις ημέρες κατά τις οποίες η άρδευση θα επαναλαμβά-  
νεται εβδομαδιαία, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
9. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.

**Για παράδειγμα:** Η εικόνα στα αριστερά δείχνει ότι ο Έξυπνος χρονο-  
διακόπτης λάστιχου θα ποτίζει για 2 ώρες και 2 λεπτά στη λει-  
τουργία άρδευσης. Η ώρα έναρξης είναι κάθε Δευτέρα, Πέμπτη και Σάβ-  
βατο στις 12:00.


## Λειτουργία ομίχλης (ψεκασμός ανά ποσότητα)

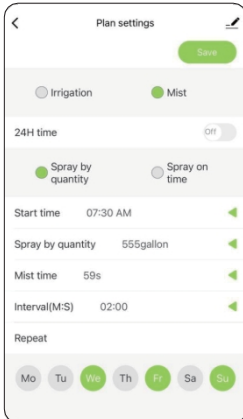

3. **Πατήστε λειτουργία ομίχλης.**
4. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη 24ωρης ώρας, για να εναλλάσσετε μεταξύ 24ωρης μορφής και AM/PM.
5. Κάντε κλικ για να επιλέξετε την επιλογή **Ψεκασμός κατά ποσότητα**.
6. Πατήστε Ώρα έναρξης για να ανοίξετε το ρολόι και να ορίσετε την ώρα έναρξης.
7. Κάντε κλικ «Ψεκασμός κατά ποσότητα» για να ορίσετε τον συνολικό όγκο νερού στο πρόγραμμα ψεκασμού (από 0 ώρες 0 λεπτά έως 11 ώρες 59 λεπτά).
8. Πατήστε Χρόνος ομίχλης για να ορίσετε τη διάρκεια κάθε ενυδάτωσης.
9. Πατήστε Interval για να ορίσετε το διάστημα μεταξύ των μεμονωμένων ενυδατώσεων.
10. Επιλέξτε τις ημέρες κατά τις οποίες η άρδευση θα επαναλαμβάνεται εβδομαδιαία, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
11. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.

**Για παράδειγμα:** Η φωτογραφία στα αριστερά δείχνει ότι ο Έξυπνος χρονοδιακόπτης λάστιχου θα ποτίζει για 59 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα ξεκουράζεται για 2 λεπτά σε λειτουργία ομίχλης κυκλικά. Μέχρι εξαντλήσεως 555 γαλονιών νερού, ξεκινώντας στις 7:30 το πρωί κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή.


#### Λειτουργία ομίχλης (διάρκεια ψεκασμού)

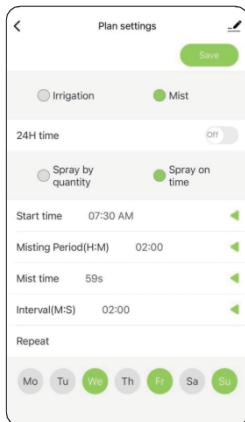

3. **Πατήστε λειτουργία ομίχλης.**
4. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη 24ωρης ώρας, για να εναλλάσσετε μεταξύ 24ωρης μορφής και AM/PM.
5. Κάντε κλικ για να επιλέξετε την επιλογή **Ψεκασμός σε συγκεκριμένη ώρα.**
6. Πατήστε Ώρα έναρξης για να ανοίξετε το ρολόι και να ορίσετε την Ώρα έναρξης.
7. Πατήστε **την επιλογή «Διάρκεια ομίχλης» (Ω:Λ)**, για να ορίσετε τη συνολική διάρκεια του προγράμματος ψεκασμού (από 0 ώρες 0 λεπτά έως 11 ώρες 59 λεπτά).
8. Πατήστε Χρόνος ομίχλης, για να ρυθμίσετε τη διάρκεια κάθε ομίχλης.
9. Πατήστε Διαστήματα για να ρυθμίσετε το χρόνο μεταξύ των μεμονωμένων ψεκασμών.
10. Επιλέξτε τις ημέρες κατά τις οποίες η άρδευση θα επαναλαμβάνεται εβδομαδιαία, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
11. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.

**Για παράδειγμα:** Η φωτογραφία στα αριστερά δείχνει ότι ο Έξυπνος χρονοδιακόπτης λάστιχου θα ποτίζει για 59 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα ξεκουράζεται για 2 λεπτά σε λειτουργία ομίχλης κυκλικά. Ο κύκλος διαρκεί 2 ώρες, ξεκινώντας στις 7:30 π.μ. κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή.

## Αισθητήρας εδάφους WiFi και μετρητής ροής νερού

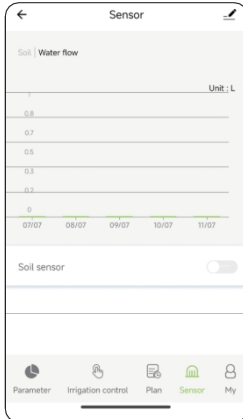

### Αισθητήρας εδάφους WiFi (πωλείται ξεχωριστά, δεν περιλαμβάνεται στο σετ)

Εάν διαθέτετε αισθητήρα εδάφους Rainpoint WiFi, μπορείτε να τον συγχρονίσετε με τον Έξυπνο χρονοδιακόπτη λάστιχου και το Smart hub. Ένας Έξυπνος χρονοδιακόπτης μπορεί να συγχρονιστεί με έναν αισθητήρα εδάφους WiFi.

Τα δεδομένα σχετικά με τη θερμοκρασία και την υγρασία εδάφους που παρακολουθούνται από τον αισθητήρα εδάφους εμφανίζονται στην εφαρμογή RainPoint.

Ο αισθητήρας εδάφους μπορεί επίσης να ελέγχει το πρόγραμμα άρδευσης του χρονοδιακόπτη. Όταν η υγρασία εδάφους υπερβεί το επίπεδο απαγόρευσης άρδευσης που έχει οριστεί στον αισθητήρα, ο χρονοδιακόπτης διακόπτει αυτόματα το πρόγραμμα άρδευσης και αναστέλλει την άρδευση μέχρι να μειωθεί η υγρασία εδάφους.

### Μετρητής ροής νερού

Κάθε χρονοδιακόπτης Smak Hose Timer διαθέτει ενσωματωμένο μετρητή ροής νερού.

Αυτός εμφανίζει την ημερήσια κατανάλωση νερού τις τελευταίες ημέρες και βοηθά στον προσδιορισμό της ημερήσιας κατανάλωσης για εξοικονόμηση νερού.

#### Προσοχή:



**Πώς να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας, της υγρασίας του εδάφους και του μετρητή ροής νερού;**

Παρακαλούμε πατήστε την οθόνη των παραμέτρων και στη συνέχεια πατήστε „°F/°C”.

διακόπτης για την ενεργοποίηση της συσκευής.

### 4.3 Υποδοχή WiFi



#### Χειροκίνητη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ρεύματος

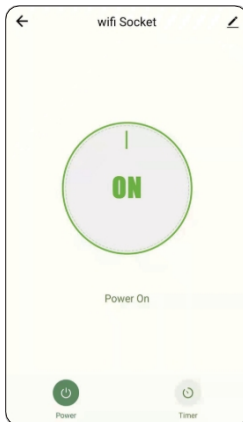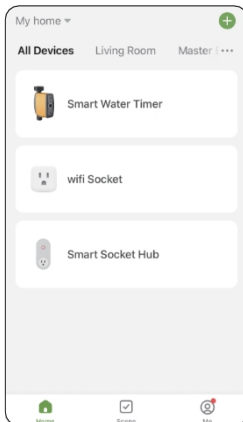

1. Πατήστε **την υποδοχή WiFi** στη λίστα όλων των συσκευών στην κύρια οθόνη της εφαρμογής.
2. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία της WiFi πρίζας.

Προσοχή: Κάθε hub RainPoint Smart μπορεί να λειτουργήσει ως WiFi πρίζα. Ωστόσο, μόνο μετά την επιτυχή σύζευξη του έξυπνου χρονοδιακόπτη Smart με το έξυπνο hub, η συσκευή της WiFi πρίζας μπορεί να προστεθεί στην εφαρμογή.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τροφοδοσίας σύμφωνα μ

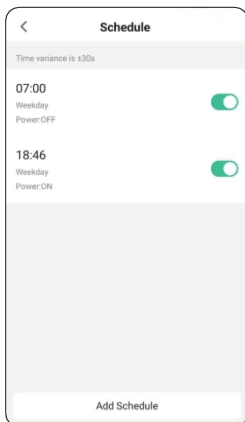
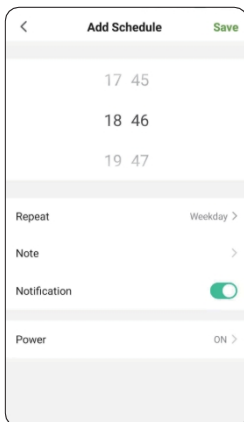


1. Πατήστε το κουμπί Χρονοδιακόπτη στην οθόνη της WiFi πρίζας.
2. Πατήστε "Προσθήκη προγράμματος" για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα για τη WiFi πρίζα.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ρολογιού για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα ενεργοποίησης.
4. Πατήστε Επανάληψη για να επιλέξετε τις ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες θέλετε να ενεργοποιείται η πρίζα.

5. Πατήστε «Σημείωση», για να προσθέσετε τη δική σας περιγραφή στο πρόγραμμα.
6. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη Ειδοποιήσεων για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν το πρόγραμμα ξεκινά.
7. Πατήστε Αποθήκευση για να ορίσετε το πρόγραμμα ή βγείτε χωρίς αποθήκευση.
8. Το πρόγραμμα της πρίζας WiFi θα εμφανιστεί στην προηγούμενη οθόνη προσθήκης προγράμματος.

## 4.4 Αυτοματοποίηση


### Αυτοματοποίηση και εκκίνηση με ένα άγγιγμα

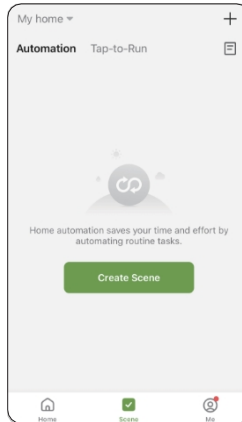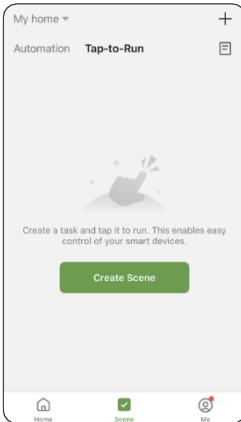

**Η αυτοματοποίηση** σημαίνει ότι οι συσκευές μπορούν να λειτουργούν αυτόματα σύμφωνα με τις ρυθμισμένες συνθήκες, όπως ο τοπικός καιρός, η κατάσταση της συσκευής και ο χρόνος.

**Για παράδειγμα:** η εφαρμογή RainPoint μπορεί να λάβει πληροφορίες για την πρόγνωση καιρού στην περιοχή του σπιτιού σας. Αφού ορίσετε τις συνθήκες άμεσης αναβολής του προγράμματος άρδευσης σε περίπτωση βροχής, ο χρονοδιακόπτης θα αναβάλει αυτόματα την άρδευση όταν αρχίσει να βρέχει στην περιοχή σας. Κατά τη διάρκεια ταξιδιού, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν βρέχει στο σπίτι σας.



**Η λειτουργία Tap-to-Run** σημαίνει ότι με ένα άγγιγμα μπορείτε να ελέγξετε πολλές συσκευές και προγράμματα.

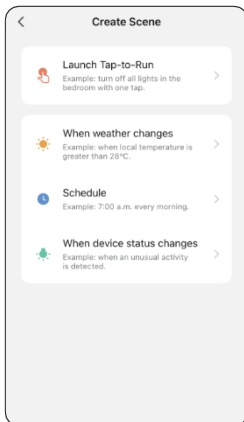

### 3 βήματα για τη ρύθμιση αυτοματοποίησης ή εκκίνησης με άγγιγμα

1. **Ορίστε την προϋπόθεση:** Ανάλογα με τις ανάγκες, ορίστε τις προϋποθέσεις αυτοματοποίησης ή εκκίνησης με άγγιγμα.
2. **Ορίστε τις εργασίες:** Ορίστε τις εργασίες που θα εκτελέσει η συσκευή μετά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων.
3. **Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις:** Μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε όλες τις ρυθμίσεις. Η συσκευή θα λειτουργεί αυτόματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις.



## Πώς να ρυθμίσετε αυτόματη καθυστέρηση σε περίπτωση βρ

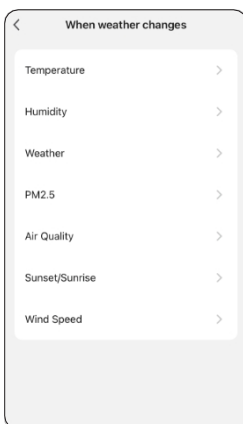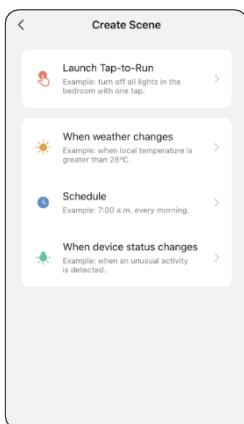

1. Πατήστε Σκηνή στο κάτω μέρος της κύριας οθόνης της εφαρμογής.
2. **Επιλέξτε Αυτοματισμός** και πατήστε την επιλογή **Δημιουργία σκηνής**.
3. **Ορίστε την προϋπόθεση**, όταν ο καιρός αλλάξει σε βροχή.



**Προσοχή:** Παρακαλούμε να υποδείξετε με ακρίβεια την πόλη όπου βρίσκεται το σπίτι σας.

Η εφαρμογή προβλέπει αυτόματα τον καιρό βάσει της τοποθεσίας της πόλης. Όταν η πρόγνωση καιρού αλλάξει σε βροχή, οι συνθήκες για την εκτέλεση της εργασίας θα ενεργοποιηθούν.

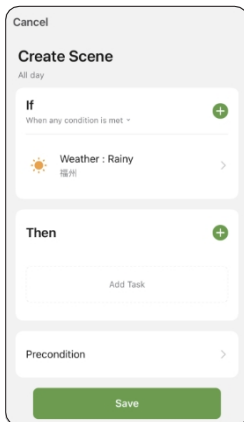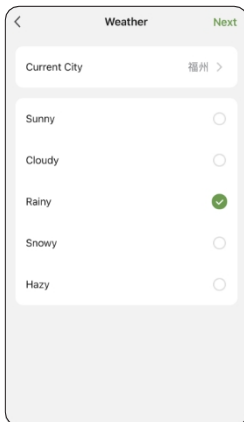

4. Πατήστε «Έλεγχος μεμονωμένης συσκευής», για να ρυθμίσετε μια εργασία λειτουργίας της συσκευής.
5. Επιλέξτε την επιλογή «Έξυπνος χρονοδιακόπτης νερού».
6. Ορίστε καθυστέρηση άρδευσης


Προσοχή: Σε περίπτωση εργασίας που εκτελείται από τη συσκευή, επιλέξτε την επιλογή **Έλεγχος μεμονωμένης συσκευής**.

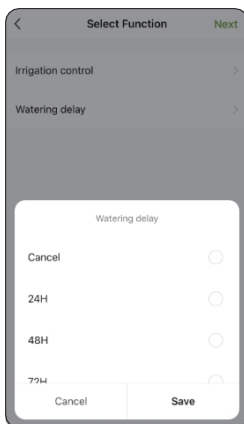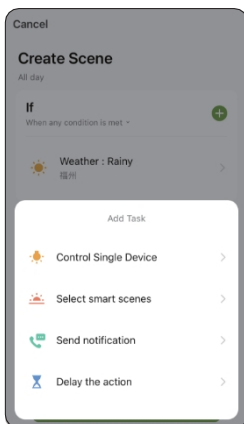

7. Επιλέξτε την προϋπόθεση ενεργοποίησης που πρέπει να πληρείται είτε όταν ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις είτε όταν ικανοποιείται μία από αυτές. Εάν υπάρχει μόνο μία προϋπόθεση ενεργοποίησης, δεν είναι απαραίτητο να την ορίσετε εδώ.
8. Ελέγξτε τις προϋποθέσεις εκτέλεσης και την εργασία.
9. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.

**Για παράδειγμα:** Η εικόνα στα αριστερά δείχνει ότι όταν βρέχει στη Νέα Υόρκη, η βαλβίδα του χρονοδιακόπτη Έξυπνος χρονοδιακόπτης λάστιχου κλείνει αυτόματα και η άρδευση καθυστερεί κατά 24 ώρες.

## 4.5 Διαχείριση σπιτιού

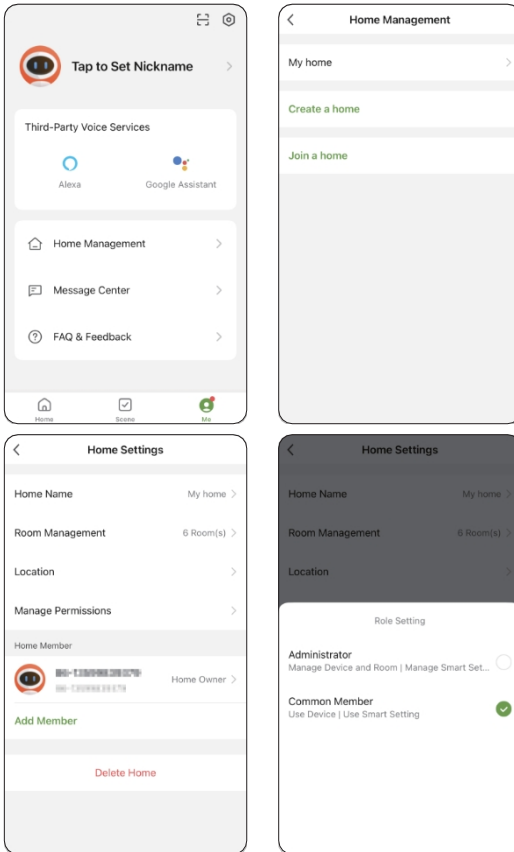


Το RainPoint επιτρέπει την προσθήκη μελών οικογένειας και την κοινή χρήση οικιακών συσκευών, ώστε να διαχειρίζεστε από κοινού το σύστημα άρδευσης του σπιτιού με την οικογένειά σας.

1. Πατήστε «Με» στο κάτω μέρος της κύριας οθόνης της εφαρμογής.
2. **Επιλέξτε Διαχείριση σπιτιού.**  
Μπορείτε να ορίσετε το τρέχον σπίτι, να δημιουργήσετε νέο σπίτι ή να συμμετάσχετε σε άλλο σπίτι.
3. **Ορίστε το όνομα του σπιτιού, τη διαχείριση δωματίων και την τοποθεσία του σπιτιού.**

Σημείωση: Η τοποθεσία του σπιτιού συνδέεται με τις πληροφορίες πρόγνωσης καιρού που λαμβάνονται από το σύστημα.

4. Προσθέστε **μέλος του σπιτιού** και ορίστε τα κατάλληλα δικαιώματα χρήσης για τα μέλη.

## Πώς να αποκτήσετε έλεγχο τρίτου πακέτου / φωνητικό έλεγχο;

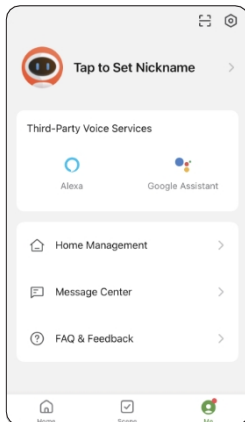

Εάν διαθέτετε **Amazon Alexa** ή **Google Assistant**, επιλέξτε τη συσκευή φωνητικού ελέγχου τρίτου μέρους που έχετε και στη συνέχεια πατήστε το εγχειρίδιο χρήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνδέσετε τον Έξυπνο χρονοδιακόπτη λάστιχου με τη συσκευή φωνητικού ελέγχου. Μετά την επιτυχή σύνδεση, μπορείτε να ελέγχετε τον Έξυπνο χρονοδιακόπτη λάστιχου με τη φωνή σας.

Σημείωση: Ο Έξυπνος χρονοδιακόπτης λάστιχου μπορεί να εκτελεί μόνο απλές φωνητικές εντολές, όπως «ενεργοποίηση» ή «απενεργοποίηση». Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με αυτή τη λειτουργία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

**E-mail:** [suppok@rainpointonline.com](mailto:suppok@rainpointonline.com)

## 4.6 Επαναφορά συσκευής

### Πώς να επαναφέρετε το hub;

**Βήμα 1:** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί. Μην το αφήνετε εντελώς.

**Βήμα 2:** Συνδέστε το hub και περιμένετε μέχρι να ανάψει η ΜΠΛΕ λυχνία (κρατώντας ακόμα πατημένο το κουμπί).

**Βήμα 3:** Κρατήστε πατημένο το κουμπί. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει η ΜΠΛΕ λυχνία και στη συνέχεια να αναβοσβήνει γρήγορα, που σημαίνει ότι το hub επέστρεψε σε λειτουργία σύζευξης.

Αναζητήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε βίντεο που παρουσιάζει την επαναφορά του hub:  
<https://youtu.be/ykucYsxRlTs>

### Πώς να επαναφέρετε τον ελεγκτή;

**Βήμα 1:** Αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες από το θάλαμο μπαταριών.

**Βήμα 2:** Μετά από 10 δευτερόλεπτα, τοποθετήστε 4 νέες αλκαλικές μπαταρίες AA στο θάλαμο μπαταριών του χρονοδιακόπτη.

**Βήμα 3:** Κατά την τοποθέτηση των μπαταριών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στον χρονοδιακόπτη, χωρίς να το αφήσετε, μέχρι ο δείκτης LED να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα (2 φορές το δευτερόλεπτο), και στη συνέχεια ο ελεγκτής θα επανέλθει σε λειτουργία σύζευξης.

Αναζητήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε ένα βίντεο που παρουσιάζει την επαναφορά του ελεγκτή: <https://www.youtube.com/watch?v=p-D0xTXZfTc>



**TWG004WRF**

**Βίντεο**

**οδηγίες χρήσης**



**TTV103WRF Βίντεο**

**οδηγίες χρήσης**

Παρακαλούμε σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση σε ένα εκπαιδευτικό βίντεο σχετικά με την επαναφορά.

## 5. Επίλυση προβλημάτων

| Πρόβλημα                                                     | Πιθανή αιτία                                                                                                                                                                    | Πιθανή λύση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της βαλβίδας. | <ul style="list-style-type: none"><li>Χαμηλή στάθμη μπαταρίας.</li><li>Ρύπανση στην παροχή νερού.</li><li>Ασταθές δίκτυο ή καθυστερημένη απόκριση.</li></ul>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες.</li><li>Καθαρίζετε τακτικά τη θύρα του φίλτρου από ρύπους για να αποφύγετε διαταραχές στη λειτουργία.</li><li>Περιμένετε λίγο και δοκιμάστε ξανά.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| Ανακριβής μετρητής ροής νερού.                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Ανακριβή στατιστικά λόγω κλίσης γωνίας εγκατάστασης.</li><li>Χαμηλή ή ασταθής πίεση νερού από τη βρύση.</li></ul>                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Ο υδρομετρητής πρέπει να εγκατασταθεί κάθετα στο έδαφος και συνιστάται να μην εγκαθίσταται υπό γωνία, ώστε να μην επηρεάζεται η μέτρηση της κατανάλωσης νερού.</li><li>Κανονικές τιμές σφάλματος μέτρησης κατανάλωσης νερού +5%.</li></ul>                                                                                                                                                                                        |
| Ο χρονοδιακόπτης δεν συνδέεται.                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Ασταθές δίκτυο WiFi.</li><li>Μεγάλη απόσταση από τον συγκεντρωτή.</li><li>Ο χρονοδιακόπτης δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ζεύξη.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Ελέγξτε αν το περιβάλλον του δικτύου WiFi λειτουργεί.</li><li>Κατά τη σύνδεση με χρονοδιακόπτες άρδευσης, πλησιάστε τους κόμβους και τους δρομολογητές.</li><li>Επανασύζευξη χρονοδιακόπτη: πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του χρονοδιακόπτη μέχρι το λευκό φως να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα, υποδεικνύοντας τη διαδικασία σύζευξης. (Η αφαιρέστε τη συσκευή από την αρχική οθόνη και συνδέστε την ξανά).</li></ul> |

| Πρόβλημα                                                                                                                                                                                                                 | Πιθανή αιτία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Πιθανή λύση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το hub.                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Δεν χρησιμοποιείτε δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz.</li> <li>• Λανθασμένος κωδικός Wi-Fi.</li> <li>• Ο συγκεντρωτής δεν βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ελέγξτε τη σύνδεση Wi-Fi 2,4 GHz.</li> <li>• Ελέγξτε αν ο κωδικός Wi-Fi έχει εισαχθεί σωστά.</li> <li>• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το μεσαίο κουμπί και στη συνέχεια εισάγετε τη συσκευή στην πρίζα χωρίς να αφήσετε το κουμπί. Μην αφήνετε το κουμπί καθ' όλη τη διάρκεια. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει στιγμιαία και στη συνέχεια θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι ξεκίνησε η σύζευξη.</li> </ul> |
| Το πρόγραμμα δεν εκτελέστηκε έγκαιρα.                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ρύπανση στο φίλτρο νερού στην είσοδο.</li> <li>• Ορίστηκαν οι παράμετροι καθυστέρησης βροχόπτωσης.</li> <li>• Σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, ο χρονοδιακόπτης μεταβαίνει σε λειτουργία προστασίας από χαμηλή κατανάλωση και δεν εκτελεί το πρόγραμμα.</li> <li>• Η διάρκεια/περίοδος άρδευσης δεν έχει οριστεί μέσω των παραμέτρων.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Οι ρύποι στην είσοδο πρέπει να αφαιρούνται τακτικά, ώστε να μην φράζουν και να μην διαταράσσουν το πρόγραμμα άρδευσης.</li> <li>• Ελέγξτε αν έχει ρυθμιστεί η παράμετρος καθυστέρησης βροχής. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες.</li> </ul> </li> <li>• Ελέγξτε αν η διάρκεια ή η περίοδος άρδευσης δεν έχει οριστεί μέσω παραμέτρων. (Σημείωση 12H/24H )</li> </ul>                                   |
| Εάν το προϊόν RainPoint δεν λειτουργεί σωστά μετά την εκτέλεση των ενεργειών αντιμετώπισης προβλημάτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω email: <a href="mailto:suppok@rainpointonline.com">suppok@rainpointonline.com</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Σημασία δείκτη LED



### Χρώμα LED χρονοδιακόπτη Smart Hose TTV103WRF

1. **Επαναφορά τροφοδοσίας:** Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, το κόκκινο και το λευκό LED αναβοσβήνουν εναλλάξ 4 φορές.
2. **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων:** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του χρονοδιακόπτη κατά την ενεργοποίηση, αφήστε το κουμπί μετά το αναβόσβημα του κόκκινου LED και ο χρονοδιακόπτης θα περάσει σε κατάσταση επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων.
3. **Κατάσταση άρδευσης:** Το λευκό φως αναβοσβήνει για 3 δευτερόλεπτα και ανάβει για 200 ms, υποδεικνύοντας ότι ο χρονοδιακόπτης βρίσκεται σε κατάσταση άρδευσης.
4. **Συναγερμός διαρροής νερού:** Το κόκκινο LED αναβοσβήνει εναλλάξ για 1 δευτερόλεπτο.
5. **Κατάσταση εξάτμισης:** Το λευκό φως αναβοσβήνει γρήγορα (2 φορές το δευτερόλεπτο), υποδεικνύοντας ότι ο χρονοδιακόπτης έχει εισέλθει σε κατάσταση εξάτμισης και περιμένει 60 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της εξάτμισης.
6. **Κατάσταση χαμηλής φόρτισης μπαταρίας:** Το κόκκινο LED αναβοσβήνει για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ανάβει για 200 ms, υποδεικνύοντας ότι η μπαταρία βρίσκεται σε κατάσταση χαμηλής φόρτισης.

### Χρώμα ενδεικτικού τροφοδοσίας TWG004WRF Smak Hub

1. **Κατάσταση σύζευξης:** Ο μπλε δείκτης LED αναβοσβήνει γρήγορα (2 φορές το δευτερόλεπτο).
2. **Κατάσταση σύζευξης AP:** Ο μπλε δείκτης LED αναβοσβήνει αργά.
3. **Λειτουργία υποδοχής ενεργή:** Ο μπλε δείκτης LED παραμένει αναμμένος.
4. **Λειτουργία υποδοχής απενεργοποιημένη:** χωρίς φωτισμό.

## Ζημασία χρώματος φόντου της εφαρμογής

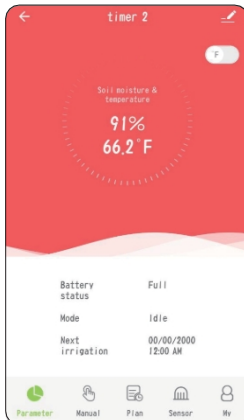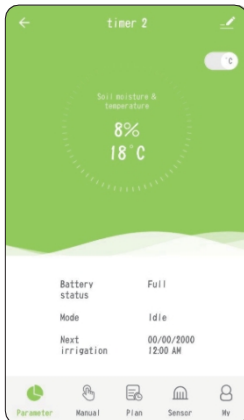

Το πράσινο σημαίνει ότι όλα λειτουργούν σωστά.

Το κόκκινο χρώμα σημαίνει ότι η υγρασία εδάφους είναι πολύ υψηλή σε σχέση με το ρυθμισμένο επίπεδο.

## Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν από την πρώτη εκκίνηση, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, παρακαλούμε διαβάστε επίσης τις παρακάτω προειδοποιήσεις:

### 1. Ασφάλεια χρήστη:

- ο Τα συστήματα άρδευσης δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά.
- ο Η εγκατάσταση των συσκευών πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με κλειστή την παροχή νερού.
- ο Μην επιχειρείτε να επεμβαίνετε μόνοι σας στη δομή των ελεγκτών ή των μετρητών – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό και απώλεια της εγγύησης.
- ο Κατά την εγκατάσταση κοντά σε πηγές τροφοδοσίας (π.χ. πρίζες φόρτισης ελεγκτών), να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

### 2. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- ο Σε περίπτωση ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. έξυπνοι ελεγκτές, μετρητές υγρασίας), αποφύγετε την επαφή με νερό και υγρασία εκτός από τα μέρη που προορίζονται γι' αυτό.
- ο Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας ή φορτιστές.
- οο Φορτίζετε τις συσκευές αποκλειστικά με φορτιστές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- ο Μην αφήνετε τις συσκευές συνδεδεμένες στην τροφοδοσία για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς επίβλεψη, εάν δεν είναι σχεδιασμένες γι' αυτό.
- ο Τα μοντέλα που τροφοδοτούνται με μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να ελέγχονται τακτικά για φθορά των πηγών ενέργειας.

### 3. Ασφάλεια χρήσης:

- ο Εγκαθιστάτε τα συστήματα άρδευσης αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους κήπων που προορίζονται για τέτοιου είδους λύσεις.
- ο Μην κατευθύνετε τη ροή του νερού σε ηλεκτρονικές συσκευές που δεν είναι κατάλληλες για άμεση επαφή με υγρά.
- ο Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις καλωδίων, λάστιχων και διανομών είναι στεγανές και εγκατεστημένες σύμφωνα με τις οδηγίες.
- ο Πριν από την εκκίνηση του αυτόματου κύκλου, ελέγξτε αν το σύστημα δεν έχει διαρροές και αν οι αισθητήρες (π.χ. υγρασίας εδάφους) είναι σωστά τοποθετημένοι.
- ο Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C – αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα υδραυλικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- ο Σε περίπτωση χρήσης της εφαρμογής κινητού για τον έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει σταθερή σύνδεση με το δίκτυο Wi-Fi ή Bluetooth.

### 4. Κίνδυνος μηχανικών και περιβαλλοντικών ζημιών:

- ο Μην θάβετε τους αισθητήρες ή τα λάστιχα πολύ βαθιά στο έδαφος – υπάρχει κίνδυνος μόνιμης ζημιάς.
- ο Αποφύγετε την έκθεση των ελεγκτών και των διανομών σε άμεση επαφή με έντονες βροχοπτώσεις ή ακτινοβολία UV χωρίς κατάλληλη προστασία.
- ο Πριν από τον χειμώνα, αδειάστε το σύστημα από νερό και προστατέψτε τις συσκευές από τον παγετό.
- ο Μην συνδέετε το σύστημα σε υδραυλική εγκατάσταση με υπερβολικά υψηλή πίεση – αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματα του συστήματος.

---

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

### 1. Προετοιμασία του συστήματος για λειτουργία:

- ο Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και ελέγξτε την πληρότητα του σετ.
- ο Τοποθετήστε το σύστημα στην επιλεγμένη ζώνη του κήπου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην υπερβαίνετε το επιτρεπτό μήκος των λαστίχων ή τον αριθμό των σημείων ψεκασμού.
- ο Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι στεγανές και ότι τα καλώδια, τα λάστιχα και οι αισθητήρες δεν έχουν υποστεί ζημιά.
- ο Σε περίπτωση ηλεκτρονικών ελεγκτών, ελέγξτε το επίπεδο της μπαταρίας ή φορτίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.

## 2. Τροφοδοσία και εκκίνηση:

- ο Ενεργοποιήστε το σύστημα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- ο Ρυθμίστε το πρόγραμμα άρδευσης, τα επίπεδα υγρασίας του εδάφους ή άλλες παραμέτρους στον πίνακα ελέγχου ή μέσω της εφαρμογής κινητού.
- ο Εάν χρειάζεται, συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi ακολουθώντας τις οδηγίες ρύθμισης.
- ο Πριν από την πρώτη χρήση, πραγματοποιήστε δοκιμή άρδευσης σε χειροκίνητη λειτουργία για να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία.

## 3. Λειτουργία:

- ο Παρακολουθείτε τη λειτουργία του συστήματος – ελέγχετε τακτικά αν όλες οι ζώνες αρδεύονται σωστά.
- ο Σε περίπτωση προβλημάτων (π.χ. διαρροές, μη απόκριση αισθητήρων), διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του συστήματος. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να εντοπιστεί εύκολα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης ή με έναν ειδικό.
- ο Καθαρίζετε τα υδάτινα στοιχεία (φίλτρα, εκτοξευτήρες, διανομείς) περιοδικά, για να αποφύγετε την απόφραξη.
- ο Διατηρείτε την εφαρμογή ελέγχου στην πιο πρόσφατη έκδοση και ακολουθείτε τυχόν μηνύματα σφάλματος.

## 4. Συντήρηση και καθαρισμός:

- ο Πριν από τη συντήρηση, αποσυνδέστε την τροφοδοσία και κλείστε την παροχή νερού.
- ο Καθαρίζετε τα ηλεκτρονικά στοιχεία μόνο με στεγνό, μαλακό πανί – μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή υγρά πανιά.
- ο Κατά τη διάρκεια του χειμώνα προστατέψτε το σύστημα από τον παγετό – αδειάστε τα καλώδια από το νερό, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε τα ηλεκτρονικά σε ξηρό χώρο.
- ο Ελέγχετε τακτικά την τεχνική κατάσταση όλων των στοιχείων: αισθητήρων, λαστιχών, συνδέσεων και βαλβίδων.

## 5. Αποθήκευση και μεταφορά:

- ο Μετά το τέλος της σεζόν, αποθηκεύστε το σύστημα σε ξηρό, δροσερό και αεριζόμενο χώρο, μακριά από την υπεριώδη ακτινοβολία.
- ο Τα ηλεκτρονικά στοιχεία (π.χ. ελεγκτές, αισθητήρες) μεταφέρετε στην αρχική τους συσκευασία ή προστατέψτε τα από κραδασμούς και υγρασία.
- ο Πριν από τη μεταφορά αφαιρέστε τις μπαταρίες από τις συσκευές που το απαιτούν.

---

## Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

### Προστασία περιβάλλοντος:

- ο Μην πετάτε χρησιμοποιημένες μπαταρίες, αισθητήρες ή ηλεκτρονικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα.
- ο Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, παραδώστε τα σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.
- ο Αποφύγετε την υπερβολική άρδευση – προσαρμόστε το πρόγραμμα λειτουργίας του συστήματος στις καιρικές συνθήκες και στις ανάγκες των φυτών.

### Αποδοτικότητα χρήσης:

- ο Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ με επεκτάσεις συμβατές με το σύστημα.
- ο Ελέγχετε τακτικά την υγρασία εδάφους και προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις άρδευσης για βέλτιστη κατανάλωση νερού.
- ο Στις εφαρμογές κινητών, χρησιμοποιείτε τις αυτόματες λειτουργίες (π.χ. απενεργοποίηση άρδευσης κατά τη βροχή), εφόσον είναι διαθέσιμες.

## ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO., LTD δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής [Ελεγκτής άρδευσης RainPoint 1-ζώνης με εφαρμογή] συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: <https://files.innpro.pl/rainpoint>

Διεύθυνση κατασκευαστή: 3ος Όροφος, Κτίριο 2, No. 71 Yangqi Road, Gai Shan Town, Περιοχή Cangshan, Fuzhou, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400-2483,5 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας:  $\leq 20$  dBm

## Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά είδη, που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε διαλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής των χρησιμοποιημένων ειδών συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

**CE** Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά (καθαρισμός) ή επισκευαστικά μέτρα. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.  
ul. Rudzka 65c 44-200  
Rybnik, Πολωνία τηλ. +48  
533 234 303 [hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl)  
[www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ:  
VIAJE ELECTRONIC COMPANY  
LIMITED  
E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN,  
D02 P950, ΙΡΛΑΝΔΙΑ  
[service@baldronline.com](mailto:service@baldronline.com)

## Χρειάζεστε βοήθεια;

Σαρώστε τον κωδικό QR για περισσότερη υποστήριξη.



ή στείλτε email στη διεύθυνση:  
**[suppok@rainpointonline.com](mailto:suppok@rainpointonline.com)**

## 6. Πολιτική εγγύησης

**Η** RainPoint παρέχει περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για αυτό το προϊόν έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή. Μπορείτε να λάβετε επιπλέον δύο χρόνια εκτεταμένης εγγύησης καταχωρίζοντας το προϊόν σας στον ιστότοπό μας [www.rainpointonline.com](http://www.rainpointonline.com).