


# ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


Πολυζωνικός ελεγκτής άρδευσης

Μοντέλο αρ. ITC1200

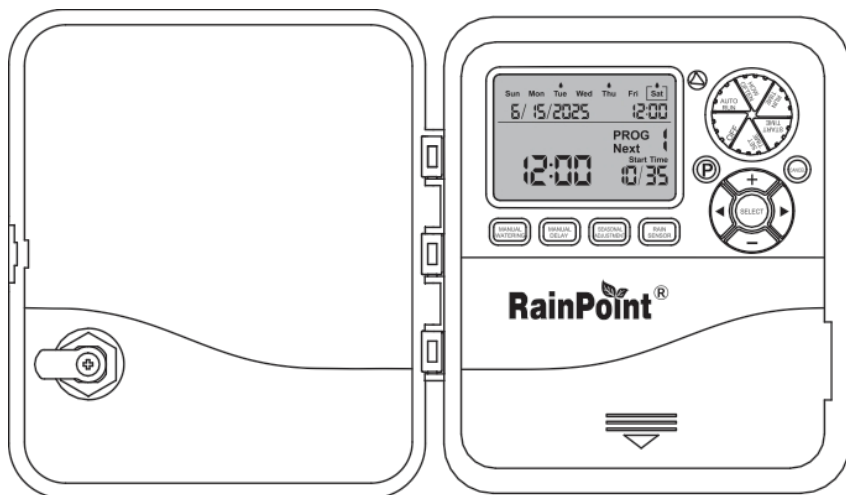

Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε για υποστήριξη.


## 1. Περιεχόμενα συσκευασίας

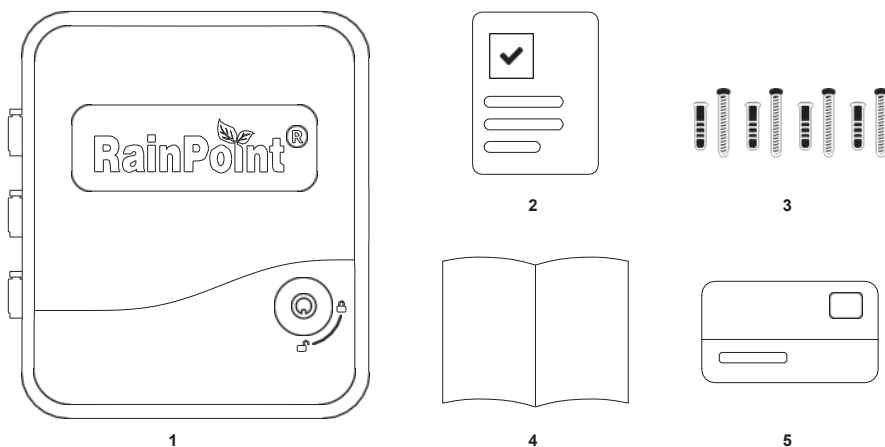

- 1 X 12-ζωνικός ελεγκτής άρδευσης ITC1200
- 1 X Συνοτμευμένες οδηγίες χρήσης
- 4 X Βίδες και ούπατ
- 1 X Οδηγίες χρήσης
- 1 X Κάρτα εγγύησης

## 2. Εισαγωγή

### 2.1 Επισκόπηση προϊόντος

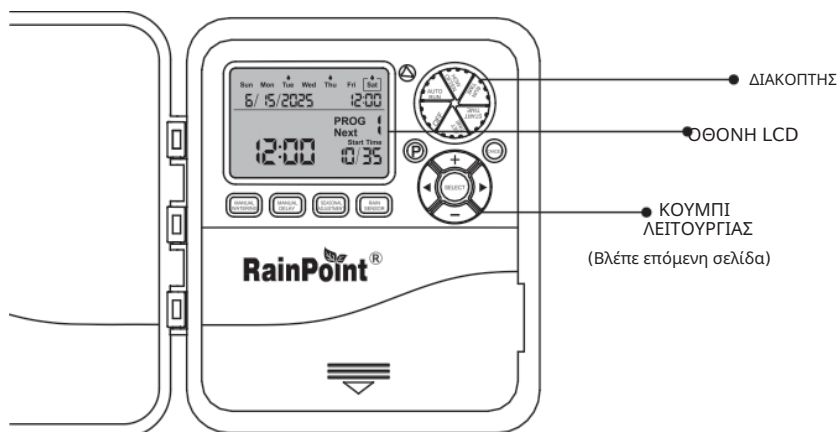

## 2.2 Εισαγωγή στα κουμπιά

| ΚΟΥΜΠΙ                             | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ                                                                                |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>+</b>                           | Αύξηση αριθμητικής ρύθμισης                                                               |
| <b>—</b>                           | Μείωση αριθμητικής ρύθμισης                                                               |
| <b>◀</b>                           | Επιστροφή στην προηγούμενη ρύθμιση/ζώνη άρδευσης ή μετάβαση σε άλλα προγράμματα/ρυθμίσεις |
| <b>▶</b>                           | Μετάβαση στην επόμενη ρύθμιση/ζώνη άρδευσης ή μετάβαση σε άλλα προγράμματα/ρυθμίσεις      |
| <b>ΕΠΙΛΟΓΗ</b>                     | Επιβεβαίωση ρυθμίσεων                                                                     |
| <b>ΑΚΥΡΩΣΗ</b>                     | Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων/διαγραφή ρυθμίσεων                                     |
| <b>P</b> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)               | Εναλλαγή προγράμματος                                                                     |
| <b>ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ<br/>ΑΡΔΕΥΣΗ</b>     | Χειροκίνητη άρδευση                                                                       |
| <b>ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ<br/>ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ</b> | Χειροκίνητη καθυστέρηση                                                                   |
| <b>ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ<br/>ΒΡΟΧΗΣ</b>       | Ρύθμιση εποχιακής προσαρμογής                                                             |
| <b>ΕΠΟΧΙΑΚΗ<br/>ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ</b>     | Ρύθμιση ζώνης ελεγχόμενης από αισθητήρα βροχής                                            |

## 2.3 Θέση διακόπτη Εισαγωγή

| ΘΕΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ               | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ                                                                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ</b>  | Ενεργοποίηση αυτόματης λειτουργίας άρδευσης και εκτέλεση του ρυθμισμένου σχεδίου. |
| <b>ΑΠΕΝΕΡΓ.</b>             | Απενεργοποιεί όλα τα προγράμματα                                                  |
| <b>ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ</b>         | Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας                                                      |
| <b>ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ</b>          | Ρύθμιση ώρας έναρξης άρδευσης                                                     |
| <b>ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b> | Ρύθμιση διάρκειας άρδευσης για κάθε ζώνη                                          |
| <b>ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ</b> | Ρυθμίστε τη συχνότητα ποτίσματος                                                  |

## 2.4 Προδιαγραφές

- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 3°C~50°C (37°F~122°F)
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: 4~122°F (-10~50° C)
- Τροφοδοσία: 230V/120V AC

### Προσοχή:

- Ο ελεγκτής απαιτεί συσσωρευτή CR2032 για τη διατήρηση του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας **AC**.
- Ο ίδιος ο συσσωρευτής δεν ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις βαλβίδες στο σύστημα.


## 2.5 Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Συνδεδεμένος σε σωστά κλειστό αισθητήρα βροχής και ρυθμισμένη συγκεκριμένη ζώνη ποτίσματος.
- Ευανάγνωστη οθόνη LCD και κουμπιά λειτουργίας διευκολύνουν τη χρήση του προϊόντος.
- Κάθε βαλβίδα (ζώνη) μπορεί να ρυθμιστεί για διαφορετικά σχέδια άρδευσης.
- Ρύθμιση καθυστέρησης για ημέρες με βροχή.
- Ευανάγνωστη οθόνη και κουμπιά που διευκολύνουν τη λειτουργία.
- Πλήρης εποχιακή ρύθμιση.

## 3. Εγκατάσταση

### 3.1 Εγκατάσταση συσσωρευτή (προαιρετικά)

α. Εγκατάσταση με χρήση συσσωρευτή CR 2032 (δεν είναι απαραίτητη). Τα βήματα είναι τα εξής:

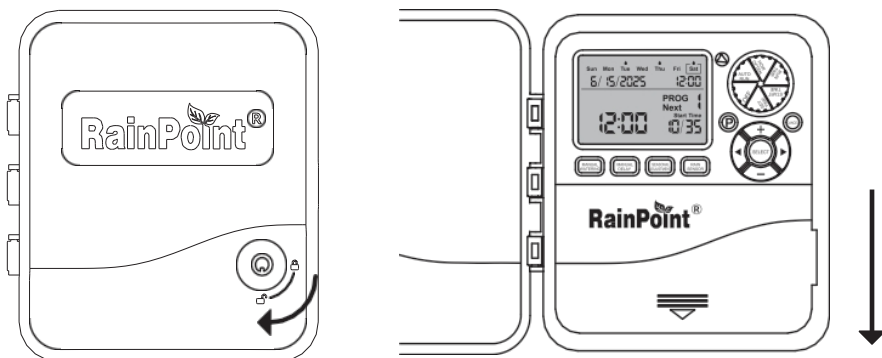


1. Γυρίστε το κλειδί για να ανοίξετε το κάλυμμα του ελεγκτή.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα της μεσαίας στρώσης.
3. Χρησιμοποιήστε σταυροκατσάβιδο για να ανοίξετε το κάλυμμα του συσσωρευτή.
4. Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά την μπαταρία CR 2032.
5. Τοποθετήστε την μπαταρία πίσω στο δοχείο και σφίξτε τη βίδα.

#### Προσοχή:

- Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του συσσωρευτή είναι καλά κλειστό.
- Σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης, αφαιρέστε τον συσσωρευτή.
- Μην πετάτε τους συσσωρευτές στη φωτιά, καθώς μπορεί να εκραγούν ή να διαρρεύσουν.

## 3.2 Εγκατάσταση του ελεγκτή

Τοποθετήστε την επάνω βίδα στον τοίχο και κρεμάστε τον ελεγκτή άρδευσης. Χρησιμοποιήστε, αν χρειάζεται, τα παρεχόμενα βύσματα. Μετά την επιβεβαίωση της θέσης εγκατάστασης, χρησιμοποιήστε μια επιπλέον βίδα για την τοποθέτηση μέσω της οπής στερέωσης στο κάτω μέρος του ελεγκτή.

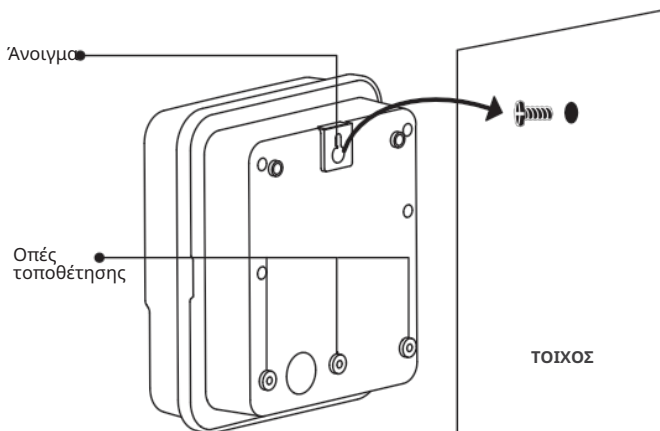


Προσοχή: Πρέπει να βρεθεί κατάλληλη θέση κοντά στην πηγή τροφοδοσίας.

## 3.3 Συνδέσεις καλωδίων

### 3.3.1 Καλωδίωση βαλβίδας

Αφαιρέστε το κατάλληλο μήκος μόνωσης από κάθε καλώδιο και συνδέστε τα καλώδια στη βαλβίδα ανά ζώνη, ένα στο καλώδιο **C** και το άλλο στη ζώνη. Συνδέστε τα καλώδια από τον μετασχηματιστή στους ακροδέκτες **AC** ή τροφοδοτήστε τον ελεγκτή άρδευσης με τον παρεχόμενο τροφοδοτικό **AC**.

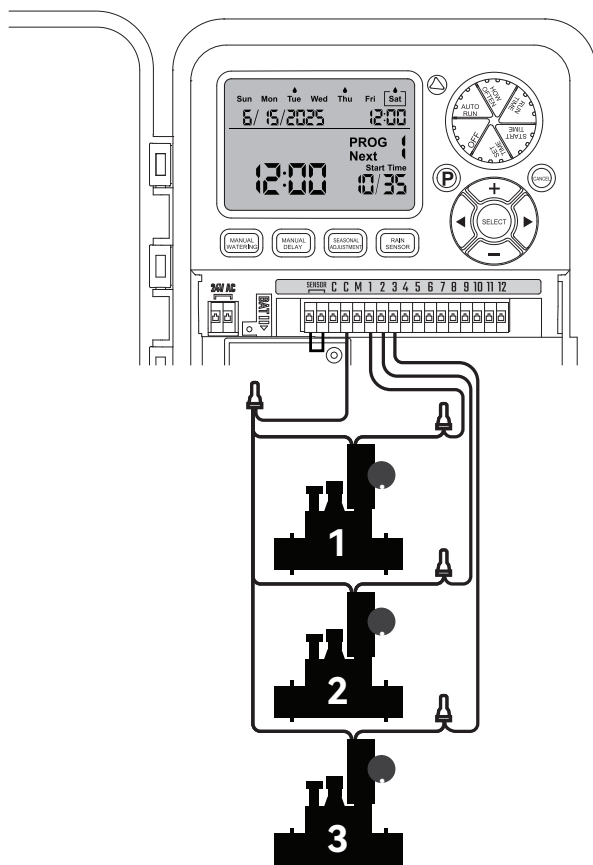

Κατά τη σύνδεση της βαλβίδας, βεβαιωθείτε ότι ο τύπος της αγορασθείσας βαλβίδας είναι συμβατός με τον τύπο βαλβίδας ITC1200.

| ΤΥΠΟΣ                                        | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ                          | UŻYTECZNY |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα AC                  | AC: 24V,<br>ρεύμα συγκράτησης <200mA | ✓         |
| Βαλβίδα<br>ηλεκτρομαγνητική<br>κλειδωτική DC | -                                    | ✗         |
| Ηλεκτροκινητήρια βαλβίδα AC                  | AC: 24V                              | ✓         |
| Ηλεκτροκινητήρια<br>κλειδωτική<br>βαλβίδα DC | -                                    | ✗         |


### Προσοχή:

- Κάθε ζώνη μπορεί να συνδεθεί μόνο με ένα καλώδιο.
- Εάν υπάρχει κεντρική βαλβίδα, τα καλώδια πρέπει να συνδεθούν στις ζώνες C και M στην αριστερή πλευρά όλων των ζωνών.
- Εάν δεν είστε βέβαιοι για το μοντέλο της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας που αγοράσατε, συμβουλευτείτε τον αρχικό κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποσυνδέετε πάντα την τροφοδοσία πριν από τη σύνδεση των καλωδίων για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.

### 3.3.2 Καλωδίωση αισθητήρα βροχής (προαιρετική)

- Αφαιρέστε το κατάλληλο μήκος μόνωσης από το καλώδιο του αισθητήρα.
- Συνδέστε τα δύο καλώδια του αισθητήρα βροχής σε δύο ακροδέκτες της υποδοχής **SENSOR** (μη πολωμένο).

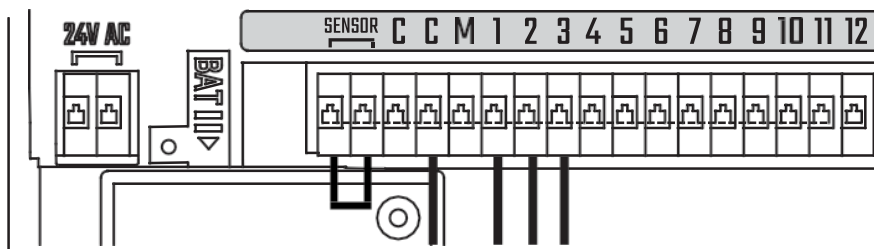


## 4. Οδηγίες λειτουργίας

### 4.1 Ρύθμιση ημερομηνίας και τρέχουσας ώρας


Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **OFF**. Μετά τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας, γυρίστε το διακόπτη στη θέση Ρύθμιση ώρας.

- Α. Πατήστε το κουμπί ή **+** για **-** να επιλέξετε τη μορφή ημερομηνίας **MM/DD/**  
**YYYY** ή **DD/MM/YYYY**. Πατήστε για επιβεβαίωση και μετάβαση στις ρυθμίσεις  
► ημερομηνίας.

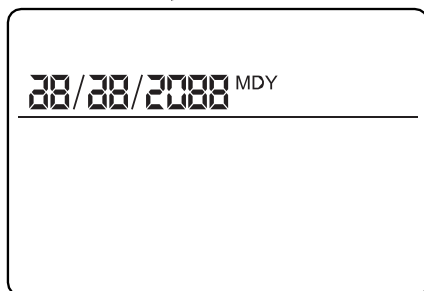


Επιλογή μορφής  
εμφάνισης ημερομηνίας

β. Πατήστε ή **+** για **-** να ορίσετε την ημερομηνία. Μετά τον ορισμό της ημερομηνίας, ► πατήστε **-** για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις της τρέχουσας ώρας.

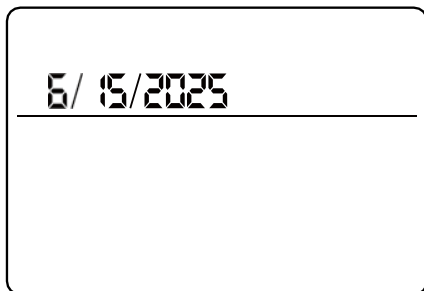


← Ρύθμιση ημερομηνίας

γ. Πατήστε ή **+** για **-** να επιλέξετε μορφή 12 ή 24 ωρών. Πατήστε το κουμπί, για να επιβεβαιώσετε και να μεταβείτε στις ρυθμίσεις ώρας/λεπτών. ►

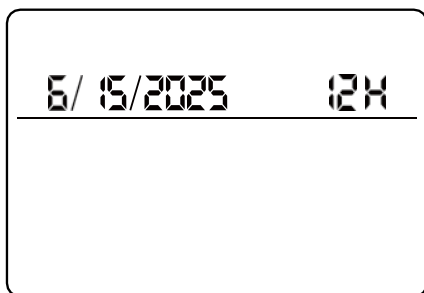

← Ρύθμιση συστήματος ώρας


δ. Πατήστε ή **+** για **-** να ορίσετε την ώρα/λεπτά και στη συνέχεια πατήστε ► για επιβεβαίωση.

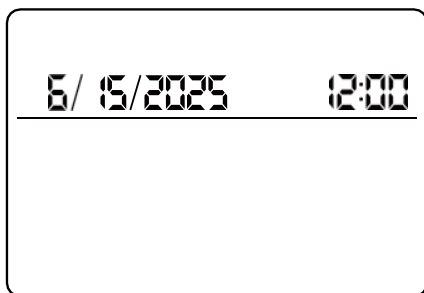

← Ρύθμιση τρέχουσας ώρας

Για να επαναρυθμίσετε την ώρα, γυρίστε το διακόπτη στη θέση Set Time (Ρύθμιση ώρας) για να τροποποιήσετε τη ρύθμιση της ώρας.

Μετά τη ρύθμιση της ώρας, θα εμφανιστεί αυτόματα η ημέρα της εβδομάδας.

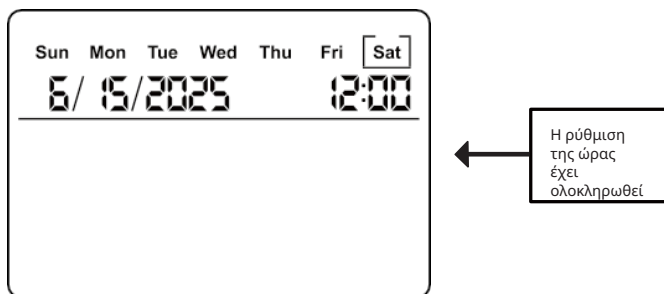

#### Προσοχή:

- Κατά τη διαδικασία ρύθμισης, το πάτημα του αριστερού κουμπιού ρυθμίσεων επιτρέπει την επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο ρυθμίσεων για επανεξέταση. Ωστόσο, μετά την επίτευξη των ρυθμίσεων του πρώτου επιπέδου (αρχική ρύθμιση), δεν είναι δυνατή η επιστροφή. Το ίδιο ισχύει και για το δεξί κουμπί· μετά τη ρύθμιση της ώρας, δεν μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Κατά τη ρύθμιση των λεπτών, το πεδίο των λεπτών αναβοσβήνει. Μετά τη ρύθμιση, το πάτημα του δεξιού κουμπιού σταματά το αναβόσβημα των λεπτών. Αυτή τη στιγμή, το πάτημα του αριστερού κουμπιού επαναφέρει το αναβόσβημα των λεπτών, και το επόμενο πάτημα του αριστερού κουμπιού προκαλεί το αναβόσβημα της ώρας κ.ο.κ.
- Εάν η μπαταρία εγκατασταθεί μετά από διακοπή ρεύματος δικτύου, το πρόγραμμα θα αποθηκευτεί και διατηρηθεί από τον συσσωρευτή, αλλά η βαλβίδα διακοπής δεν θα ενεργοποιηθεί. Μετά τη ρύθμιση της ώρας, αυτή θα εμφανίζεται πάντα στην κορυφή, ανεξάρτητα αν βρίσκεστε στις ρυθμίσεις ή κατά τη λειτουργία.

## 4.2 Ρύθμιση ώρας εκκίνησης

α. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση **START TIME**.

β. Εξ ορισμού εμφανίζεται το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. Πατήστε το κουμπί **P** για να μεταβείτε στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3.


γ. Πατήστε **lub** **+** για **—** να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης. Πατήστε **ΕΠΙΛΟΓΗ** για να επιβεβαιώσετε και να μεταβείτε στα λεπτά, στη συνέχεια πατήστε **lub** **+** για **—** να ρυθμίσετε τα λεπτά.

δ. Μετά τη ρύθμιση ενός χρόνου εκκίνησης, πατήστε για **▶** να προχωρήσετε στον επόμενο χρόνο εκκίνησης. Κάθε πρόγραμμα μπορεί να έχει έως τέσσερις χρόνους εκκίνησης.

ε. Για να διαγράψετε ή να επαναφέρετε τον προγραμματισμένο χρόνο, πατήστε το κουμπί **ΑΚΥΡΩΣΗ**.

Ο χρόνος θα επανέλθει στο **— : — : —**.

Μετά την εισαγωγή των ρυθμίσεων, περιστρέψτε το διακόπτη για να τις αποθηκεύσετε και να προχωρήσετε στα επόμενα βήματα.

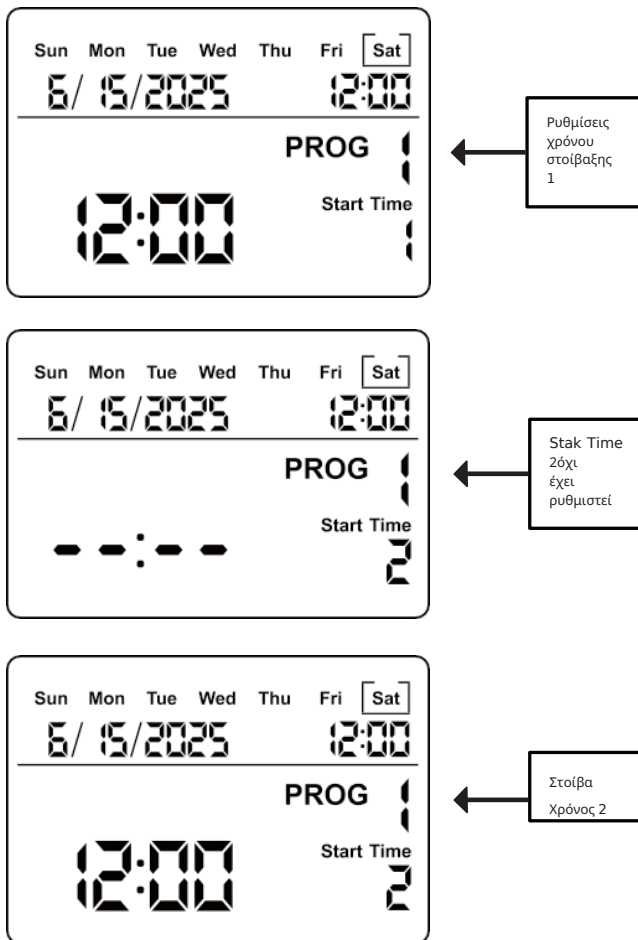

## Οι ρυθμίσεις ολοκληρώθηκαν

### Προσοχή:

- Εάν θέλετε να διαγράψετε ή να επαναφέρετε το ρυθμισμένο Stak Time, πατήστε το κουμπί Cancel για να επαναφέρετε την κατάσταση **— — . — —**, δηλαδή την κατάσταση χωρίς ρυθμίσεις.
- Κατά τη διαδικασία ρύθμισης, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί prog για να αλλάξετε το πρόγραμμα που θα ρυθμιστεί. Κάθε αλλαγή προκαλεί την έναρξη της ρύθμισης από το Stak Time 1. Κατά την πρώτη ρύθμιση, εκτός από τον χρόνο διέγερσης 1 του προγράμματος 1, όλοι οι άλλοι χρόνοι **— — . — —** διέγερσης (συμπεριλαμβανομένων άλλων χρόνων διέγερσης του προγράμματος 1) βρίσκονται σε κατάσταση (μη ρυθμισμένο).
- Εάν ο χρόνος στοίβαξης του προγράμματος είναι ρυθμισμένος σε καμία ρύθμιση, αλλά ο χρόνος άρδευσης έχει οριστεί, το πρόγραμμα δεν θα ενεργοποιηθεί.


### 4.3 Ρύθμιση διάρκειας άρδευσης

α. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση **RUN TIME**.


β. Εξ ορισμού εμφανίζεται το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. Πατήστε το κουμπί **P** για να μεταβείτε στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3.

γ. Πατήστε το κουμπί ή **+** **-**, ρυθμίζεται ο χρόνος λειτουργίας (εύρος 0 - 240 λεπτά).


δ. Πατήστε το κουμπί **▶** για να μεταβείτε στην επόμενη ζώνη. Το εύρος των ζωνών είναι 1-12 και ALL. Η ρύθμιση ALL σημαίνει ότι όλες οι ζώνες θα εκτελέσουν το σχέδιο με ενιαίο χρόνο διάρκειας.

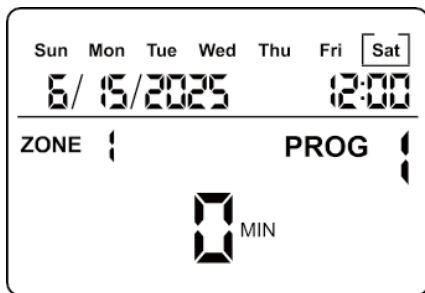

← Ώρα έναρξης  
Ζώνη 1

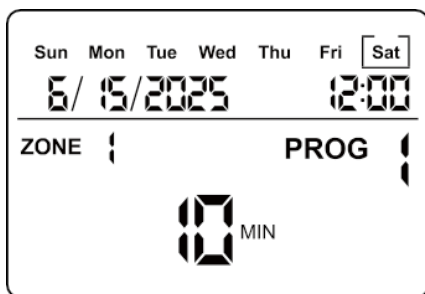

← Ορίστε τη ζώνη 1 στον  
επιθυμητό χρόνο  
άρδευσης

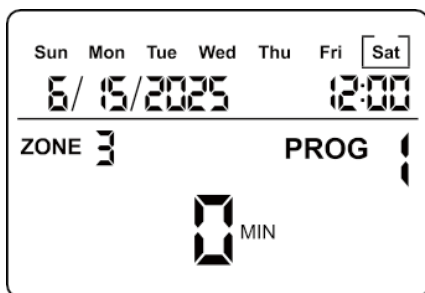

← Μεταβείτε στη ζώνη 3 και  
συνεχίστε  
τη ρύθμιση

Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, γυρίστε το διακόπτη για να αποθηκεύσετε και να προχωρήσετε στην επόμενη ρύθμιση. ρυθμίσεις.


#### Προσοχή:

- Εάν θέλετε να επαναφέρετε τον ορισμένο χρόνο λειτουργίας, πατήστε το κουμπί Ακύρωσης για να τον επαναφέρετε στα 0 λεπτά.
- Κατά τη διαδικασία ρύθμισης, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για να αλλάξετε το πρόγραμμα που θέλετε να ρυθμίσετε. Με κάθε αλλαγή θα διατηρηθεί η ρύθμιση της ζώνης 1. Στην αρχική ρύθμιση, ο προεπιλεγμένος χρόνος λειτουργίας είναι 0 λεπτά.
- Εάν ο χρόνος λειτουργίας του προγράμματος είναι 0 λεπτά, αλλά έχει οριστεί χρόνος αναμονής, το πρόγραμμα δεν θα ενεργοποιηθεί. Δεν θα ενεργοποιηθεί.

## 4.4 Ρύθμιση συχνότητας άρδευσης

**Γυρίστε το διακόπτη στη θέση HOW OFTEN (ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ) για να ρυθμίσετε τη συχνότητα άρδευσης.**

Προεπιλεγμένα εμφανίζεται το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. Μπορείτε να ρυθμίσετε τρεις τρόπους συχνότητας: Τρόπος εβδομάδας, τρόπος διαστήματος και τρόπος ημερομηνίας. Πατήστε το κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗ για να επιβεβαιώσετε και να μεταβείτε στις ρυθμίσεις αυτής της λειτουργίας.

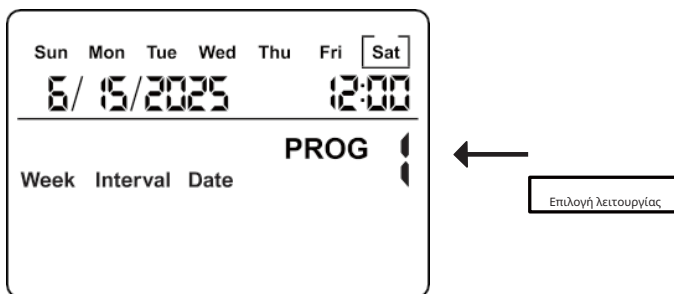


### 4.4.1 Ημέρες εβδομάδας Άρδευσης

α. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση **HOW OFTEN**.

β. Πατήστε το κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗ για να επιλέξετε την επιλογή Week (Εβδομάδα).

γ. Πατήστε ή  , για να μετακινηθείτε στις ημέρες. Πατήστε ΕΠΙΛΟΓΗ για να επισημάνετε την ημέρα (θα εμφανιστεί το εικονίδιο).  
θα εμφανιστεί το εικονίδιο  . Πατήστε ξανά το ΕΠΙΛΟΓΗ για να ακυρώσετε την επιλογή  (το εικονίδιο θα εξαφανιστεί).

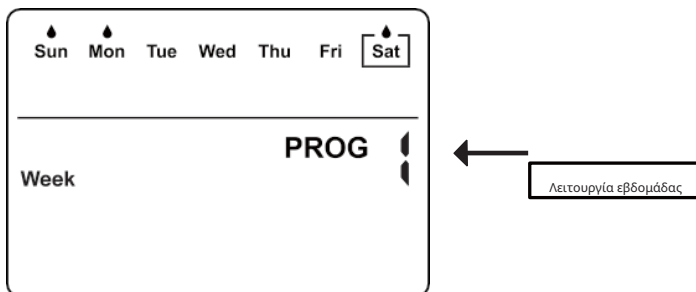


#### 4.4.2 Ημέρες διαστήματος Άρδευσης

α. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση

β. Πατήστε το κουμπί για ► να μεταβείτε στην επιλογή Διάστημα και στη συνέχεια πατήστε ΕΠΙΛΟΓΗ για

επιβεβαίωση. γ. Πατήστε + το — κουμπί ή για να ρυθμίσετε τις ημέρες διαστήματος (εύρος 1-30 ημέρες).

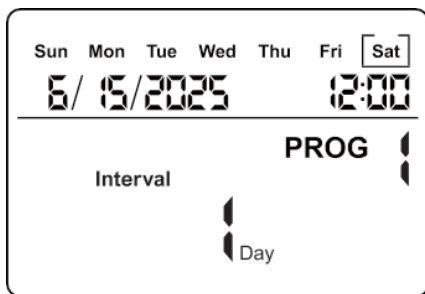


Λειτουργία  
Διαστήματος

#### 4.4.3 Άρδευση σε μονές ή ζυγές ημέρες

α. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση

β. Πατήστε το κουμπί για ► να μεταβείτε στην επιλογή Ημερομηνία και στη συνέχεια πατήστε ΕΠΙΛΟΓΗ για επιβεβαίωση.

γ. Πατήστε ή για να επιλέξετε μεταξύ ΜΟΝΕΣ ή ΖΥΓΕΣ . Πατήστε ΕΠΙΛΟΓΗ για επιβεβαίωση.

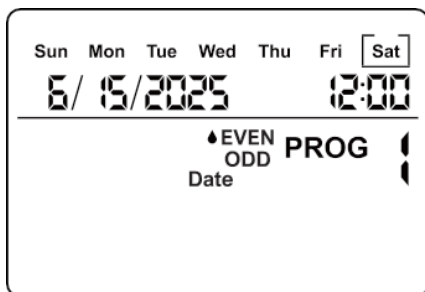


Λειτουργία  
περιθωριακή  
ή ζυγή

##### Προσοχή:


- Εάν επιθυμείτε να επαναφέρετε τη συχνότητα άρδευσης, πατήστε το κουμπί Cancel για να επιστρέψετε στην επιλογή λειτουργίας.
- Κατά τη διαδικασία ρύθμισης, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για να αλλάξετε το πρόγραμμα που θα ρυθμιστεί ή θα εμφανιστεί. Μετά την αλλαγή, κάθε πρόγραμμα θα επανέλθει στην κατάσταση επιλογής όταν ρυθμιστεί για πρώτη φορά.
- Εάν δεν επιλεγεί καμία ημέρα στη λειτουργία εβδομαδιαίου προγράμματος, το πρόγραμμα δεν θα ενεργοποιηθεί.

## 4.5 Αυτόματη λειτουργία

Γυρίστε το διακόπτη στο **AUTO RUN** και όλα τα ρυθμισμένα σχέδια θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις. Στην οθόνη εμφανίζονται το πρόγραμμα, η ζώνη, η ημερομηνία άρδευσης, η ώρα ανοίγματος της βαλβίδας και η διάρκεια άρδευσης της τελευταίας ενεργοποίησης.

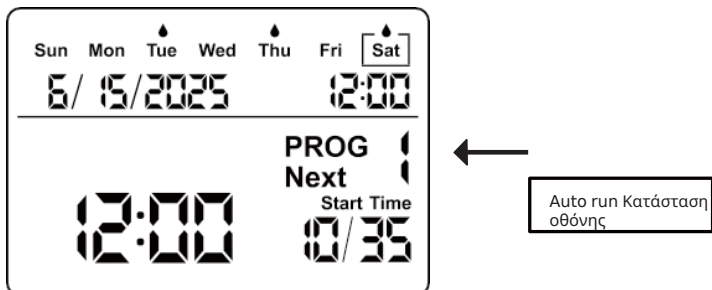

Όταν η βαλβίδα είναι ανοιχτή: στην οθόνη LCD θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση της ημερομηνίας και της διάρκειας άρδευσης, και ο αριθμός της αντίστροφης μέτρησης καθώς και οι σταγόνες νερού στα δεξιά της ζώνης θα αναβοσβήνουν.

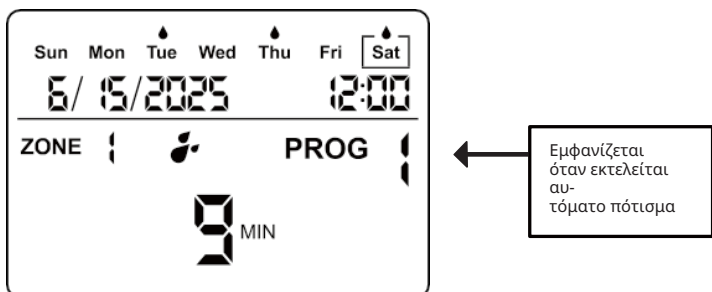

**Η λειτουργία είναι ενεργή:**

- **Διακόπτης:** Πατήστε το δεξί κουμπί για να κλείσετε αμέσως την τρέχουσα ανοιχτή βαλβίδα, να μεταβείτε στην επόμενη βαλβίδα που πρέπει να ανοίξει για να εκτελεστεί το σχέδιο. Εάν δεν υπάρχει επόμενη βαλβίδα, κλείστε το σχέδιο.
- **Κλείσιμο:** Μετά τον προγραμματισμό του σχεδίου, πατήστε το κουμπί Ακύρωσης για να ακυρώσετε αμέσως το εκτελούμενο σχέδιο και να κλείσετε όλες τις διαδρομές.


## 4.6 Χειροκίνητο πότισμα

Σε κατάσταση αυτόματης λειτουργίας, πατήστε το κουμπί χειροκίνητου ποτίσματος για να μεταβείτε σε λειτουργία χειροκίνητου ποτίσματος. Σε αυτό το σημείο, στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης θα εμφανιστεί εικόνα τριγώνου. Ο αριθμός ζώνης και η διάρκεια θα αναβοσβήνουν, με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις να είναι η ζώνη ALL και


0 λεπτά. Με τα κουμπιά αριστερά και δεξιά μπορείτε να αλλάξετε ζώνες, και **+** με **-** τα κουμπιά ή μπορείτε να

ρυθμίσετε τη διάρκεια. Μετά τις ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί επιλογής για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χειροκίνητου ποτίσματος, διαφορετικά θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα χωρίς ενέργειες.

Μετά την ενεργοποίηση, επιστρέψτε στην αρχική σελίδα, επιλέξτε τη βαλβίδα για άμεσο άνοιγμα και στην οθόνη θα εμφανιστεί η αντίστροφη μέτρηση για το πότισμα και η ζώνη που ποτίζεται αυτή τη στιγμή.

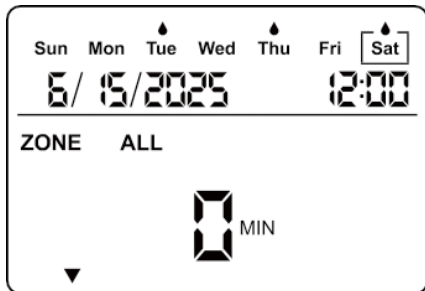

MANUAL  
WATERING

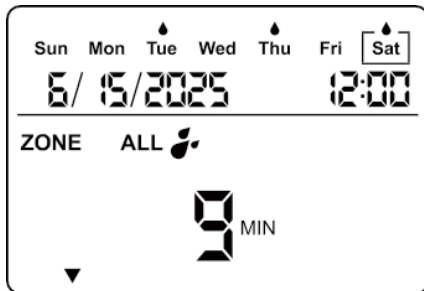


MANUAL  
WATERING

### Σημειώσεις:


- Η ρύθμιση χειροκίνητου ανοίγματος της βαλβίδας είναι ρυθμισμένη σε μία φορά ή πλήρες άνοιγμα.
- Όταν χρειάζεται να απενεργοποιηθεί: Η περιστροφή του διακόπτη στη θέση **OFF** ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση θα σταματήσει το χειροκίνητο πότισμα. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί Ακύρωσης για να ακυρώσετε αμέσως το εκτελούμενο σχέδιο και να απενεργοποιήσετε όλες τις διαδρομές.

## 4.7 Χειροκίνητη Καθυστέρηση

Σε λειτουργία αυτόματης λειτουργίας, πατήστε το κουμπί χειροκίνητης καθυστέρησης για να μεταβείτε στη λειτουργία χειροκίνητης καθυστέρησης. Τη στιγμή αυτή, στο κάτω μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί εικόνα τριγώνου που υποδεικνύει τη χειροκίνητη καθυστέρηση, δείχνοντας τον αριθμό των ημερών καθυστέρησης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1 ημέρα, με **+** εύρος **—** 0-30 ημέρες. Ρυθμίστε την τιμή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά **+** ή **-**. Μετά τη ρύθμιση, πατήστε το κουμπί επιλογής για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χειροκίνητης καθυστέρησης ή αυτή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα, εάν δεν γίνει καμία ενέργεια. Μετά την ενεργοποίηση της καθυστέρησης, θα γίνει αυτόματη επιστροφή στην αρχική σελίδα και άμεση έναρξη της αντίστροφης μέτρησης. Μια σταγόνα νερού πάνω από την εβδομάδα θα ακολουθεί την αλλαγή της καθυστέρησης βροχής. Εάν η προγραμματισμένη εβδομάδα καθυστερήσει, η σταγόνα νερού πάνω από την εβδομάδα θα εξαφανιστεί.

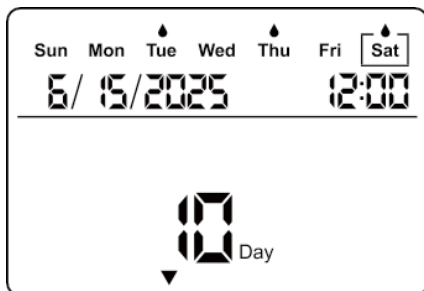

MANUAL  
DELAY

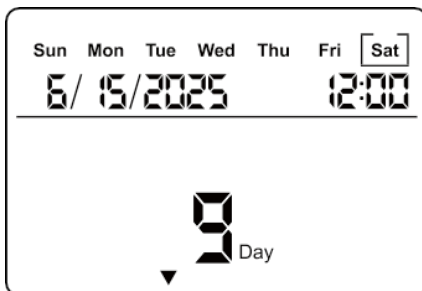


MANUAL  
DELAY


Προσοχή: Για να απενεργοποιήσετε την καθυστέρηση βροχής : Πατήστε το κουμπί Ακύρωσης για να ακυρώσετε την καθυστέρηση.

## 4.8 Ρυθμίσεις αισθητήρα βροχής

Σε κατάσταση **αυτόματης** λειτουργίας, πατήστε το κουμπί αισθητήρα βροχής για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις του αισθητήρα βροχής. Το εικονίδιο του αισθητήρα βροχής που ακολουθεί θα εμφανιστεί και θα δείξει **ON**, υποδεικνύοντας ότι ο αισθητήρας βροχής επηρεάζει αυτή τη ζώνη. Σε αυτό το σημείο, πατήστε το κουμπί αριστερά ή δεξιά για να μεταβείτε μεταξύ των ζωνών και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί επιλογής για να ρυθμίσετε το **ON/OFF** για αυτή τη ζώνη, υποδεικνύοντας αν ο αισθητήρας βροχής την επηρεάζει. Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων, πατήστε ξανά το κουμπί του αισθητήρα βροχής για να επιβεβαιώσετε και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, ή αν δεν γίνει καμία ενέργεια για 5 δευτερόλεπτα, η αποθήκευση και η επιστροφή θα γίνουν αυτόματα. Κατά τη ρύθμιση, πατήστε το κουμπί του αισθητήρα βροχής για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις. Όταν η ζώνη 11 αναβοσβήνει και πατηθεί το κουμπί επιλογής, ο δείκτης **ON** δίπλα στον αισθητήρα βροχής στο κάτω μέρος θα αλλάξει σε **OFF**, υποδεικνύοντας ότι το σήμα ανάδρασης του αισθητήρα βροχής δεν ελέγχει πλέον ούτε επηρεάζει το σχέδιο της ζωής 1. Η επανειλημμένη πίεση του κουμπιού επιλογής θα το ενεργοποιήσει ξανά, υποδεικνύοντας ότι το σήμα ανάδρασης από τον αισθητήρα βροχής θα έχει επίδραση σε αυτό.

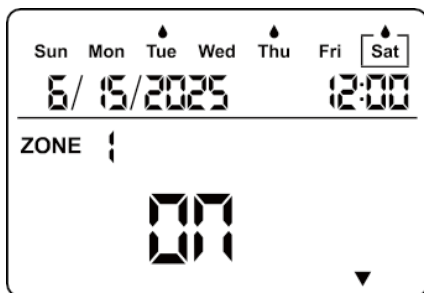

RAIN  
SENSOR

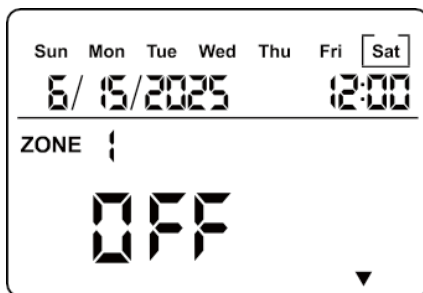

RAIN  
SENSOR

Ο αισθητήρας βροχής είναι τύπου κανονικά κλειστού. Μετά την αποσύνδεση του καλωδίου εκκίνησης ή τη σωστή σύνδεση του αισθητήρα βροχής, όταν ο αισθητήρας βροχής ανιχνεύσει βροχή, η ζώνη στην οποία αναφέρεται ο αισθητήρας βροχής θα εμφανίσει **"ACT"** (ενεργή). Η ζώνη που ενεργοποιείται από τον αισθητήρα βροχής εναλλάσσεται μεταξύ του επόμενου χρόνου άρδευσης και των επόμενων 3 δευτερολέπτων.

Παράδειγμα οθόνης:

SunMonTueWedThuFriSat

6/15/202512:00

ZONE 2

AC

SunMonTueWedThuFriSat

6/15/202512:00

ZONE 6

AC

SunMonTueWedThuFriSat

6/15/202512:00

ZONE 3

Next


Start Time

12:006/18


Η ζώνη 2 ρυθμίζει τον αισθητήρα βροχής, ο αισθητήρας βροχής ενεργοποιεί τη ζώνη 6, η ζώνη 6 ρυθμίζει τον αισθητήρα βροχής, ο αισθητήρας βροχής ενεργοποιεί τον επόμενο χρόνο άρδευσης.

## 4.9 Εποχιακή ρύθμιση

- α. Σε λειτουργία **αυτόματης λειτουργίας**, πατήστε το κουμπί **εποχιακής ρύθμισης** για να εισαγάγετε τις εποχιακές ρυθμίσεις άρδευσης.
- β. Πατήστε το κουμπί ή   , για να αλλάξετε τον μήνα.
- γ. Πατήστε το κουμπί  ή  , για να ορίσετε το ποσοστό άρδευσης σύμφωνα με τις ανάγκες, Διαθέσιμο εύρος: 0%-200%.
- δ. Μετά την ολοκλήρωση της μηνιαίας ρύθμισης, πατήστε ξανά το κουμπί **Εποχιακή ρύθμιση**, για να αποθηκεύσετε και να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη, ή το σύστημα θα αποθηκεύσει αυτόματα και θα επιστρέψει μετά από 5 δευτερόλεπτα αδράνειας.

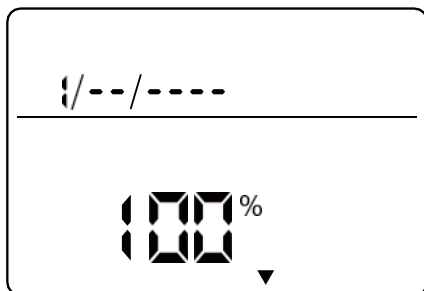

SEASONAL  
ADJUSTMENT

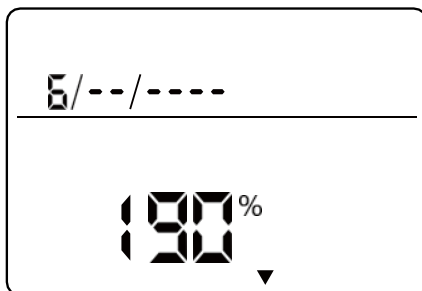

SEASONAL  
ADJUSTMENT

### Σημειώσεις:

- Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε πραγματικό χρόνο. Η ρυθμισμένη ποσοστιαία τιμή δεν θα εμφανίζεται στις ρυθμίσεις του προγράμματος. Ωστόσο, κατά την εκτέλεση της άρδευσης, το σύστημα θα προσαρμόζει αυτόματα τον χρόνο λειτουργίας του ενεργού προγράμματος άρδευσης. Για παράδειγμα, εάν το πρόγραμμα έχει προγραμματιστεί για 10 λεπτά με εποχική διόρθωση 150%, το μενού ρυθμίσεων θα εξακολουθεί να εμφανίζει 10 λεπτά, αλλά η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου λειτουργίας θα δείχνει 15 λεπτά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Η αρχική προεπιλεγμένη ρύθμιση για όλους τους μήνες είναι 100%.
- Η ρύθμιση γίνεται σε βήματα των 10%, εντός εύρους από 10% έως 200% (10%-20%-30%...-190%-200%).

## 4.10 Σημειώσεις σχετικά με το πρόγραμμα

- Α. Στο πλαίσιο ενός προγράμματος, οι ζώνες στις οποίες η άρδευση πραγματοποιείται ταυτόχρονα ενεργοποιούνται διαδοχικά με τη σειρά ζώνης 1 → 12.
- β. Προγράμματα με ίδιους χρόνους άρδευσης εκτελούνται διαδοχικά με τη σειρά 1 → 12.
- γ. Η χειροκίνητη άρδευση δεν τροποποιεί τα αποθηκευμένα προγράμματα.
- δ. Εάν η χειροκίνητη άρδευση είναι ενεργή όταν πρέπει να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, αυτό θα παραλειφθεί.
- ε. Τα μακροχρόνια προγράμματα θα παραλειφθούν από το επόμενο πρόγραμμα στον νέο κύκλο. Παράδειγμα: Το πρόγραμμα έχει οριστεί για Δευτέρα και Πέμπτη, στις 9 το πρωί. Εάν ο συνολικός χρόνος λειτουργίας τη Δευτέρα υπερβεί τις 72 ώρες, θα σταματήσει την Πέμπτη στις 9 το πρωί και το πρόγραμμα της Πέμπτης θα ανασταλεί.

## 4.11 Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση του αισθητήρα

- Α. Το κάλυμμα ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ παρέχεται με γέφυρα. Πρέπει να αφαιρεθεί μόνο σε περίπτωση σύνδεσης αισθητήρα βροχής NC.
- β. Ο αισθητήρας βροχής επηρεάζει μόνο τις καθορισμένες ζώνες.

## 5. Επίλυση προβλημάτων

| Προβλήματα                             | Πιθανά αίτια                                     | Λύση                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Δεν είναι δυνατή η άνοιξη της βαλβίδας | Το καλώδιο είναι χαλαρό.                         | Πατήστε τον ακροδέκτη και σφίξτε το καλώδιο.                                                                                                    |
| Το σχέδιο δεν εκτελέστηκε έγκαιρα      | Ενεργοποιήστε τη λειτουργία καθυστέρησης βροχής. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ελέγξτε αν η καθυστέρηση βροχής έχει ρυθμιστεί. Είναι η τροφοδοσία αποσυνδεδεμένη;</li><li>• </li></ul> |

## 6. Μέτρα προφύλαξης

- Κατά την τοποθέτηση στον τοίχο πρέπει να σφίξτε τις βίδες.
- Αποσυνδέετε πάντα την τροφοδοσία πριν συνδέσετε τα καλώδια, για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.

## Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν από την πρώτη λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Πριν από την έναρξη χρήσης, διαβάστε επίσης τις παρακάτω προειδοποιήσεις:

### 1. Ασφάλεια χρήστη:

- Τα συστήματα άρδευσης δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά.
- Η εγκατάσταση των συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο με διακοπή της παροχής νερού.
- Μην επιχειρείτε να επεμβαίνετε μόνοι σας στη δομή των ελεγκτών ή των μετρητών – μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό και απώλεια εγγύησης.
- Κατά την εγκατάσταση κοντά σε πηγές τροφοδοσίας (π.χ. πρίζες φόρτισης ελεγκτών) τηρείτε αυστηρά μέτρα προφύλαξης.

### 2. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- Σε ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. έξυπνοι ελεγκτές, μετρητές υγρασίας) αποφύγετε την επαφή με νερό και υγρασία εκτός των ειδικών για αυτό στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας ή φορτιστές.
- Φορτίζετε τις συσκευές αποκλειστικά με φορτιστές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μην αφήνετε τις συσκευές συνδεδεμένες στην τροφοδοσία για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς επίβλεψη, εάν δεν είναι κατάλληλες για αυτό.
- Τα μοντέλα που τροφοδοτούνται με μπαταρίες ή συσσωρευτές πρέπει να ελέγχονται τακτικά για φθορά των πηγών ενέργειας.

### 3. Ασφάλεια χρήσης:

- Εγκαθιστάτε τα συστήματα άρδευσης αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους σε κήπους που προορίζονται για τέτοιου είδους λύσεις.
- Μην κατευθύνετε τη ροή νερού σε ηλεκτρονικές συσκευές που δεν είναι κατάλληλες για άμεση επαφή με υγρά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις καλωδίων, σωλήνων και διαχωριστών είναι στεγανές και έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Πριν από την εκκίνηση του αυτόματου κύκλου, ελέγξτε ότι το σύστημα δεν παρουσιάζει διαρροές και ότι οι αισθητήρες (π.χ. υγρασίας εδάφους) είναι σωστά τοποθετημένοι.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C – αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα υδραυλικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Σε περίπτωση χρήσης εφαρμογής κινητού για τον έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει σταθερή σύνδεση με δίκτυο Wi-Fi ή Bluetooth.

### 4. Κίνδυνος μηχανικών και περιβαλλοντικών ζημιών:

- Μην θάβετε τους αισθητήρες ή τους σωλήνες πολύ βαθιά στο έδαφος – υπάρχει κίνδυνος μόνιμης βλάβης.
- Αποφύγετε την έκθεση των ελεγκτών και των διαχωριστών σε άμεση επίδραση έντονων βροχοπτώσεων ή υπερϊώδους ακτινοβολίας χωρίς κατάλληλη προστασία.
- Πριν από τον χειμώνα, αδειάστε το σύστημα από νερό και προστατέψτε τις συσκευές από τον παγετό.
- Μην συνδέετε το σύστημα σε υδραυλική εγκατάσταση με υπερβολικά υψηλή πίεση – μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα του συστήματος.

---

## Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

### 1. Προετοιμασία του συστήματος για λειτουργία:

- Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και ελέγξτε την πληρότητα του σετ.
- Εγκαταστήστε το σύστημα στην επιλεγμένη ζώνη του κήπου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην υπερβαίνετε το επιτρεπτό μήκος των σωλήνων ούτε τον αριθμό των σημείων ψεκασμού.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι στεγανές και ότι τα καλώδια, οι σωλήνες και οι αισθητήρες δεν έχουν υποστεί ζημιά.
- Σε περίπτωση ηλεκτρονικών ελεγκτών, ελέγξτε το επίπεδο της μπαταρίας ή φορτίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.

## 2. Τροφοδοσία και εκκίνηση:

- ο Ενεργοποιήστε το σύστημα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- ο Ρυθμίστε το πρόγραμμα άρδευσης, τα επίπεδα υγρασίας του εδάφους ή άλλες παραμέτρους στον πίνακα ελέγχου ή μέσω της εφαρμογής για κινητά.
- ο Εφόσον απαιτείται, συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi, ακολουθώντας τις οδηγίες διαμόρφωσης.
- ο Πριν από την πρώτη χρήση, πραγματοποιήστε δοκιμή άρδευσης σε χειροκίνητη λειτουργία για να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία.

## 3. Λειτουργία:

- ο Παρακολουθείτε τη λειτουργία του συστήματος – ελέγχετε τακτικά αν όλες οι ζώνες αρδεύονται σωστά.
- ο Σε περίπτωση προβλημάτων (π.χ. διαρροές, μη απόκριση αισθητήρων), διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του συστήματος. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να εντοπιστεί εύκολα, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης ή με ειδικό.
- ο Καθαρίζετε τα υδάτινα στοιχεία (φίλτρα, εκτοξευτήρες, διαχωριστές) περιοδικά για να αποφύγετε φράξιμο.
- ο Διατηρείτε την εφαρμογή ελέγχου στην πιο πρόσφατη έκδοση και ακολουθείτε τυχόν μηνύματα σφάλματος.

## 4. Συντήρηση και καθαρισμός:

- ο Πριν από την έναρξη της συντήρησης, αποσυνδέστε την τροφοδοσία και κλείστε την παροχή νερού.
- ο Καθαρίζετε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μόνο με στεγνό, μαλακό πανί – μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή υγρά πανιά.
- ο Κατά τη χειμερινή περίοδο, προστατεύετε το σύστημα από τον παγετό – αδειάστε τα καλώδια από νερό, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε τα ηλεκτρονικά σε ξηρό χώρο.
- ο Ελέγχετε τακτικά την τεχνική κατάσταση όλων των εξαρτημάτων: αισθητήρων, σωλήνων, συνδέσεων και βαλβίδων.

## 5. Αποθήκευση και μεταφορά:

- ο Μετά το τέλος της σεζόν, αποθηκεύετε το σύστημα σε ξηρό, δροσερό και αεριζόμενο χώρο, μακριά από την ακτινοβολία UV.
- ο Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (π.χ. ελεγκτές, αισθητήρες) μεταφέρονται στην αρχική τους συσκευασία ή προστατεύονται από κραδασμούς και υγρασία.
- ο Πριν από τη μεταφορά, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τις συσκευές που το απαιτούν.

---

## Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

### Προστασία περιβάλλοντος:

- ο Μην απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, τους αισθητήρες ή τα ηλεκτρονικά στα οικιακά απορρίμματα.
- ο Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, παραδώστε τα σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.
- ο Αποφύγετε την υπερβολική άρδευση – προσαρμόστε το πρόγραμμα λειτουργίας του συστήματος στις καιρικές συνθήκες και στις ανάγκες των φυτών.

### Αποδοτικότητα χρήσης:

- ο Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ και επεκτάσεις συμβατές με το σύστημα.
- ο Ελέγχετε τακτικά την υγρασία του εδάφους και προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις άρδευσης για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης νερού.
- ο Σε εφαρμογές κινητών χρησιμοποιείτε τις αυτόματες λειτουργίες (π.χ. απενεργοποίηση άρδευσης κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης), εφόσον είναι διαθέσιμες.

## Προστασία του περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σημασμένος σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπεται πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, τον σταθμό καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών για τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα συντηρητικά (καθαρισμός) ή επισκευαστικά μέτρα. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τη στιγμή ανίχνευσης της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.  
Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία  
τηλ. +48 533 234 303  
[hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl)  
[www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ: VIAJE ELECTRONIC COMPANY  
LIMITED E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950,  
ΙΡΛΑΝΔΙΑ  
[service@baldronline.com](mailto:service@baldronline.com)

Κατασκευαστής:  
FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO., LTD  
3ος Όροφος, Κτίριο 2, Αρ. 71 Οδός Yangqi,  
Πόλη Gai Shan, Περιφέρεια Cangshan,  
Fuzhou, Κίνα

## 6. Πολιτική εγγύησης

**Η** RainPoint παρέχει περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για αυτό το προϊόν έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή. Μπορείτε να λάβετε επιπλέον δύο χρόνια εκτεταμένης εγγύησης καταχωρίζοντας το προϊόν σας στον ιστότοπό μας [www.rainpointonline.com](http://www.rainpointonline.com).