





RainPoint®
More Than Water Saving

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**Ελεγκτής άρδευσης
RainPoint 2 ζωνών
με εφαρμογή**

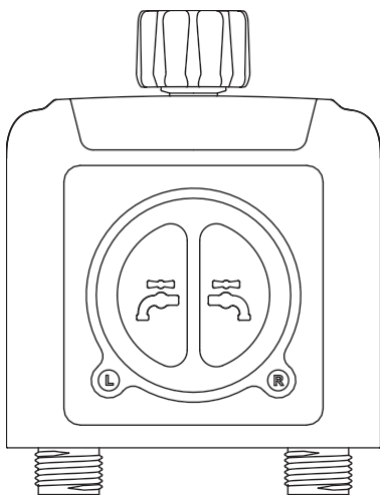

Αριθμός μοντέλου TTV203WR

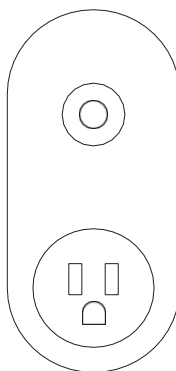

Αριθμός μοντέλου TWG004WRF

Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για υποστήριξη.

Καλώς ήρθατε στο RainPoint

Η RainPoint παρουσιάζει με χαρά τον 2-ζωνικό χρονοδιακόπτη για σωλήνα Smak με συγκεντρωτή Smak (μοντέλο: TTV203WRF + TWG004WRF) – σύστημα χρονοδιακόπτη για υποζώνες ποτίσματος Smak για οικιακή χρήση. Σχεδιασμένο με γνώμονα τις ανάγκες του πελάτη, αυτό το μοντέλο προσφέρει 2 βάνες υψηλής ροής για άρδευση ξεχωριστών περιοχών, απλοποιημένο προγραμματισμό μέσω εφαρμογής και εντυπωσιακό φάσμα λειτουργιών που συνήθως βρίσκονται σε χρονοδιακόπτες σωλήνων Smak Hose Timer με διπλάσια τιμή.

Παρόλο που αυτό το μοντέλο είναι οικονομικά προσιτό, αποτελεί αναμφίβολα προϊόν επαγγελματικής κατηγορίας. Ο χρονοδιακόπτης διαθέτει μεγάλο και αισθητικά ευχάριστο περίβλημα, εξοπλισμένο με 2 μεγάλα χειροκίνητα κουμπιά, οθόνη LCD και στιβαρό περίβλημα ανθεκτικό στη βροχή και τον ήλιο, καθιστώντας τον ιδανικό για εξωτερική χρήση. Το Smak Hub είναι μια συνεχώς διευρυνόμενη σειρά συσκευών ελέγχου άρδευσης κήπου, οι οποίες μπορούν να ελεγχθούν μέσω smartphone με λειτουργικό σύστημα iOS ή Android.

Ανεξάρτητα από τις ανάγκες άρδευσης εξωτερικού χώρου, το RainPoint προσφέρει κορυφαία στην κατηγορία του προϊόντα άρδευσης που θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε και να ελέγξετε αποτελεσματικότερα την άρδευση.


Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το RainPoint!

Σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων κατά τη χρήση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξής μας:


Ιστοσελίδα: www.rainpointonline.com

E-mail: support@rainpointonline.com


1. Περιεχόμενα συσκευασίας

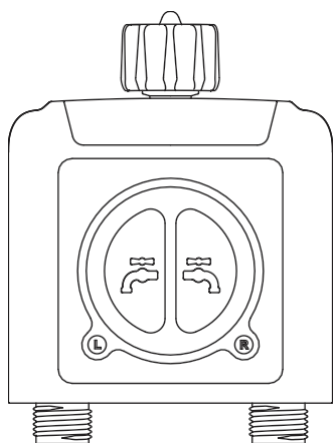


①

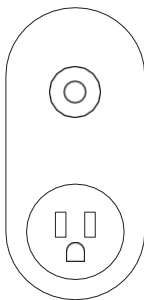


②



③




⑤

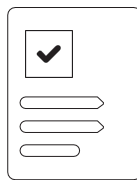

④



⑥




⑦

1. TTV203WRF Ελεγκτής άρδευσης RainPoint 2 ζωνών με εφαρμογή
2. TWG004WRF Smak Hub
3. Οδηγίες χρήσης
4. Σύντομες οδηγίες
5. Βαλβίδα στεγανοποίησης
6. Ανταλλακτικό λαστιχένιο παρεμβύσμα
7. Κάρτα εγγύησης

2. Εισαγωγή στο προϊόν

2.1 Εμφάνιση προϊόντος

2.1.1 Ελεγκτής άρδευσης RainPoint 2 ζωνών με εφαρμογή

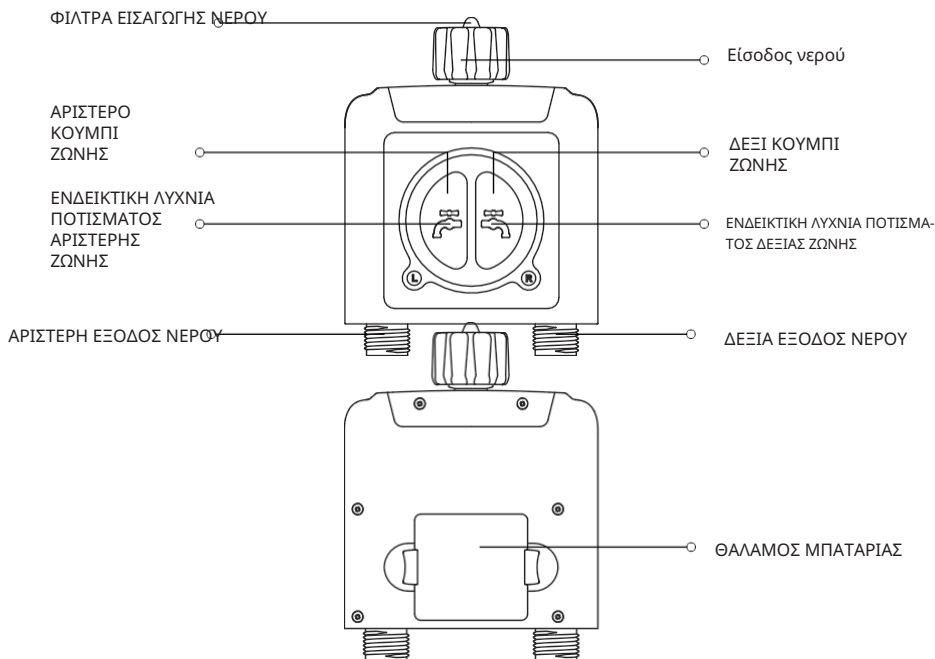


ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Εμβέλεια μεταξύ Έξυπνου κέντρου ελέγχου και ελεγκτή	160 πόδια σε ανοιχτό χώρο χωρίς παρεμβολές
Λειτουργική πίεση νερού	0,5 bar έως 8 bar (7,25-116,03 PSI)
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	3°C-50°C (37°F-122°F)
Τροφοδοσία	4 αλκαλικές μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται)
Αδιαβροχοποίηση	IP54



Για εξωτερική χρήση μόνο με κρύο νερό.


Προστατέψτε από παγετό. Σε χαμηλές θερμοκρασίες, ο χρονοδιακόπτης πρέπει να φυλάσσεται σε εσωτερικό χώρο. Οι χρησιμοποιημένες ή εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τον χρονοδιακόπτη και να απορρίπτονται κατάλληλα.

2.1.2 TWG004WRF Έξυπνο κέντρο ελέγχου WiFi

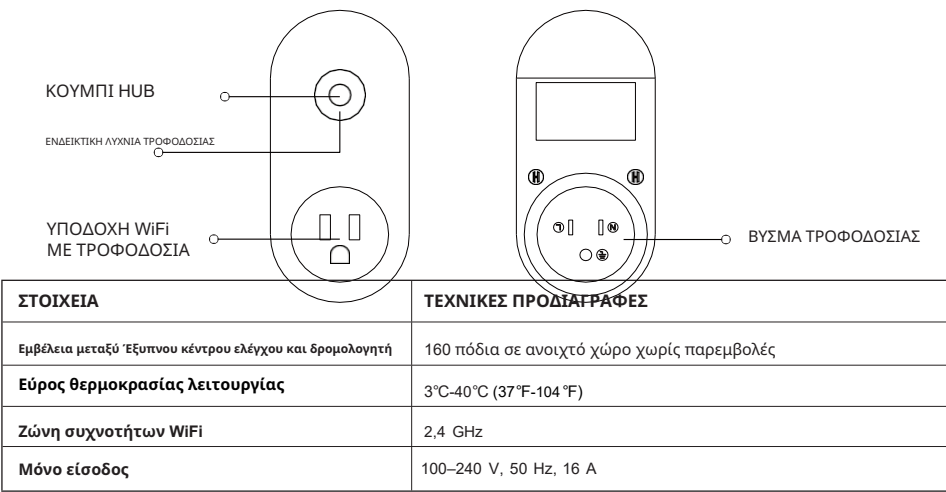

 **Μόνο για εσωτερική χρήση.**
Ισχύει αποκλειστικά για δίκτυα WiFi 2,4 GHz. Εάν ο δρομολογητής είναι διπλής ζώνης, πρέπει να ενεργοποιηθεί ξεχωριστά η ζώνη WiFi 2,4 GHz και να δοθεί διαφορετικό όνομα από τη ζώνη WiFi 5 GHz.

2.2 Περιγραφή λειτουργιών

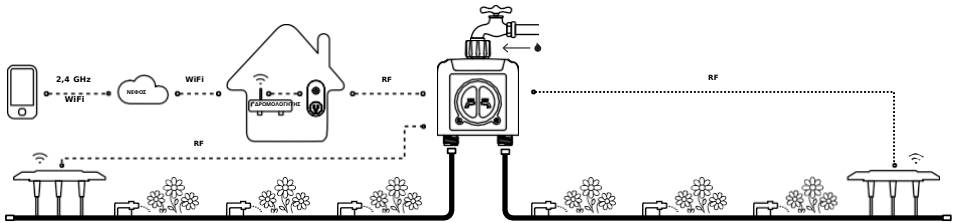

1. **Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω WiFi:** Συνδεθείτε σε δίκτυο WiFi 2,4 GHz, ρυθμίστε και ελέγξτε το πρόγραμμα άρδευσης μέσω της εφαρμογής.
2. **2 έξοδοι νερού:** τα προγράμματα άρδευσης μπορούν να ρυθμιστούν ανεξάρτητα σε διαφορετικές ζώνες.
3. **Υποδοχή WiFi:** Το Smak Hub μπορεί να λειτουργήσει ως υποδοχή WiFi.
4. **Χειροκίνητο πότισμα:** Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε χειροκίνητα το πότισμα και ορίστε τη διάρκεια ποτίσματος.
5. **Πότισμα σύμφωνα με το πρόγραμμα:** Κάθε ζώνη μπορεί να έχει έως 3 ξεχωριστά προγράμματα ποτίσματος ημερησίως. Κάθε πρόγραμμα ποτίσματος έχει διαφορετική ώρα έναρξης και διάρκεια ποτίσματος.
6. **Αυτόματο πότισμα:** ☉ Με τη σύνδεση του χρονοδιακόπτη σε αισθητήρα εδάφους Wi-Fi (δεν περιλαμβάνεται στο σετ), μπορεί να ποτίζει ή να σταματά το πότισμα αυτόματα, ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία του εδάφους.
· Μετά τον εντοπισμό της διεύθυνσης του χρονοδιακόπτη στο σπίτι, η εφαρμογή συγχρονίζει αυτόματα τις τοπικές καιρικές πληροφορίες και ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα σύμφωνα με τις ρυθμισμένες καιρικές συνθήκες.
7. **Καθυστέρηση βροχής:** χειροκίνητη και αυτόματη καθυστέρηση βροχής.
8. **Μετρητής ροής νερού:** Ενσωματωμένος μετρητής ροής για την παρακολούθηση της κατανάλωσης νερού τις τελευταίες 10 ημέρες.
9. **Δύο λειτουργίες άρδευσης:** λειτουργία άρδευσης και λειτουργία ομίχλης.
10. Συνεργατική διαχείριση με την οικογένεια: Η λειτουργία διαχείρισης σπιτιού επιτρέπει την προσθήκη μελών της οικογένειας, την παροχή δικαιωμάτων και τη συλλογική διαχείριση της άρδευσης του κήπου.
11. **Συναγερμός χαμηλής στάθμης μπαταρίας και διαρροής νερού:** η εφαρμογή θα σας ειδοποιήσει όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή ή παρουσιαστεί βλάβη στο προϊόν.
12. Ένας κόμβος μπορεί να συνδεθεί με έως και 4 χρονοδιακόπτες για λάστιχο. Ένας χρονοδιακόπτης για λάστιχο μπορεί να συνδεθεί με 2 ασύρματους αισθητήρες εδάφους WiFi.
 - Συμβατό μόνο με τον ασύρματο αισθητήρα εδάφους RainPoint TCS005FRF Wi-Fi (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία).
 - Ισχύει μόνο για δίκτυα WiFi 2,4 GHz.

3. Σύνδεση και εγκατάσταση



Εκπαιδευτικό βίντεο Τεχνική υποστήριξη

Συμβουλές: Για γρήγορη εγκατάσταση της συσκευής, σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε τον σύνδεσμο για το εκπαιδευτικό βίντεο ή την τεχνική υποστήριξη πελατών.

Εκπαιδευτικό βίντεο: www.youtube.com/@rainpoint

Τεχνική υποστήριξη:

www.rainpointonline.com/pages/support

Βήμα 1: Εγκαταστήστε την εφαρμογή στο τηλέφωνό σας



iOS / Android



1. Κατεβάστε την εφαρμογή RainPoint

Αναζητήστε το «RainPoint» στο Google Play ή στο App Store ή σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή RainPoint.

2. Εγγραφή λογαριασμού RainPoint

Ανοίξετε την εφαρμογή RainPoint και επιλέξτε την επιλογή «Ρύθμιση».



Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγγραφείτε στο λογαριασμό RainPoint χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία χώρας/περιοχής είναι σωστά σε αυτό το στάδιο.



Ενδέχεται να ζητηθεί άδεια πρόσβασης στην τοποθεσία. Αυτό θα επιτρέψει στην εφαρμογή να εμφανίζει πληροφορίες καιρού και να λειτουργεί ακόμη και αν επιλέξετε να αρνηθείτε.

ΒΗΜΑ 2: Συνδέστε το Έξυπνο κέντρο ελέγχου

1. Συνδέστε το Έξυπνο κέντρο ελέγχου σε πηγή τροφοδοσίας μέσα στο δωμάτιο, κοντά στο δρομολογητή WiFi και τον εξωτερικό χρονοδιακόπτη.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή RainPoint και επιλέξτε «Προσθήκη συσκευής» ή «», για να προσθέσετε νέα συσκευή.
3. Πατήστε «SmartIrrigation» και «Add Manually» και στη συνέχεια επιλέξτε «Irrigation Hub».

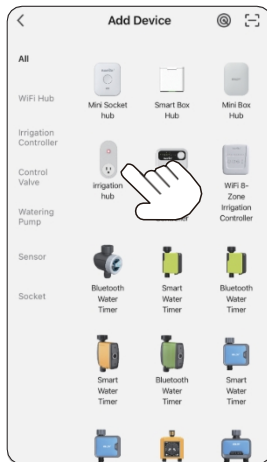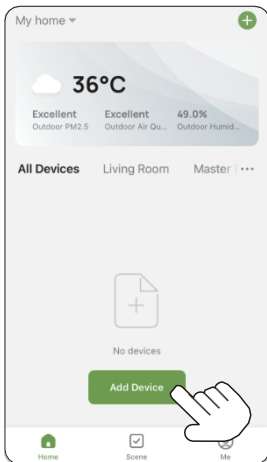

4. Επιλέξτε δίκτυο WiFi 2,4 GHz και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

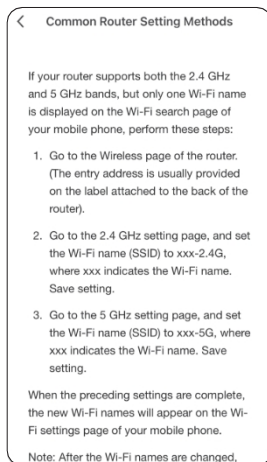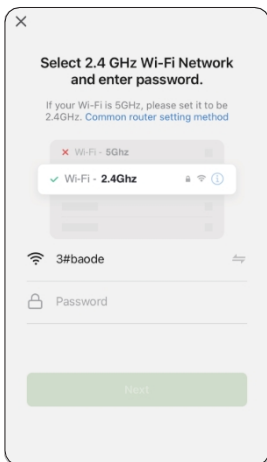


Οδηγίες: Εάν ο δρομολογητής είναι διπλής ζώνης και δεν μπορείτε να εντοπίσετε το δίκτυο WiFi 2,4 GHz ή 5 GHz, πατήστε το μπλε κείμενο «Common router setting method» (Τυπική μέθοδος ρύθμισης δρομολογητή) για να δώσετε διαφορετικό όνομα στο δίκτυο WiFi 2,4 GHz και στη συνέχεια επιλέξτε το ξεχωριστά.



Η συσκευή είναι συνδεδεμένη αποκλειστικά σε ξεχωριστό δίκτυο WiFi 2,4 GHz. Εάν χρειάζεστε βοήθεια κατά τη σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο WiFi, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

E-mail: suppok@rainpointonline.com


5. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί smart hub, μέχρι η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα (**2 φορές το δευτερόλεπτο**). Στη συνέχεια, επιλέξτε «Επιβεβαίωση γρήγορου αναβοσβήναιματος της ενδεικτικής λυχνίας» και πατήστε Επόμενο. Η εφαρμογή θα εντοπίσει και θα ζευγαρώσει αυτόματα το smart hub.

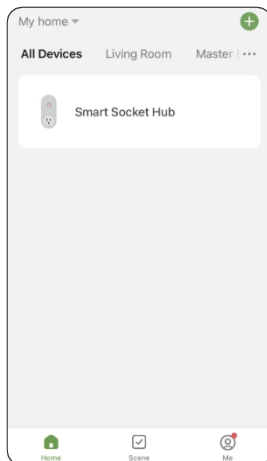

Προσοχή: Εάν η ενδεικτική λυχνία δεν αναβοσβήνει γρήγορα (2 φορές το δευτερόλεπτο), πατήστε **«Επαναφορά συσκευής»** και ακολουθήστε τις οδηγίες (ή ανατρέξτε στην ενότητα **«ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ»** σε αυτό το εγχειρίδιο), για να επαναφέρετε το smart hub και να ενεργοποιήσετε το γρήγορο αναβοσβήσιμο της λυχνίας.

Μετά την επιτυχή σύνδεση, το έγχρωμο εικονίδιο του κέντρου άρδευσης θα εμφανιστεί στην κύρια οθόνη της εφαρμογής.

ΒΗΜΑ 3: Συνδέστε τη συσκευή

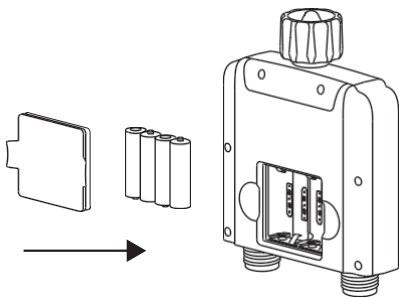


1. Τοποθετήστε 4 νέες αλκαλικές μπαταρίες AA στο θάλαμο μπαταριών του χρονδιακόπτη. Τοποθετήστε το κάλυμμα των μπαταριών και ελέγξτε αν έχει στερεωθεί σωστά.


Προειδοποίηση:

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αλκαλικές μπαταρίες.
- Μην αναμειγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα.
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή.
- Παρακαλούμε αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή που δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Επιτρέψτε στην αρχική οθόνη της εφαρμογής  πατήστε „ ”για να προσθέσετε τον χρονοδιακόπτη.
- Πατήστε „Smart Irrigation” και „Προσθήκη χειροκίνητα” και στη συνέχεια επιλέξτε „Έξυπνος χρονοδιακόπτης νερού 2 ζωνών”.

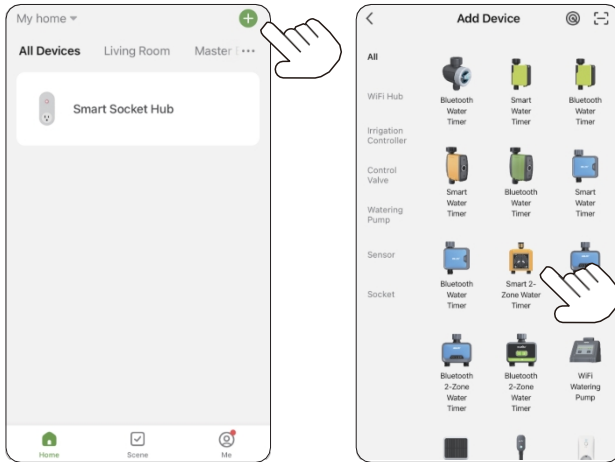

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο αριστερόκουμπίστον χρονοδιακόπτη, μέχρι οι αριστερές και δεξιές ενδεικτικές λυχνίες να αρχίσουν να αναβοσβήνουν γρήγορα ταυτόχρονα (2 φορές το δευτερόλεπτο). Στη συνέχεια, επιλέξτε «Επιβεβαίωση γρήγορης αναλαμπής της ενδεικτικής λυχνίας» και πατήστε Επόμενο. Η εφαρμογή θα εντοπίσει και θα συνδέσει αυτόματα τον Έξυπνο Χρονοδιακόπτη.

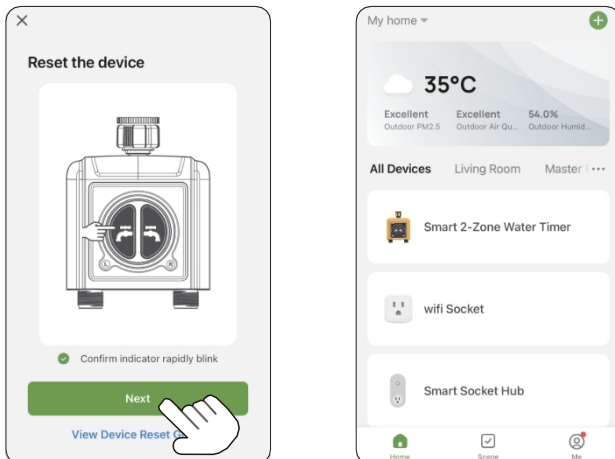


Προσοχή: Εάν οι ενδεικτικές λυχνίες δεν αναβοσβήνουν γρήγορα (2 φορές το δευτερόλεπτο), μεταβείτε στην επόμενη σελίδα και πατήστε «Επαναφορά συσκευών» και ακολουθήστε τις οδηγίες (ή ανατρέξτε στην ενότητα «ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ» σε αυτό το εγχειρίδιο), για να επαναφέρετε τον Έξυπνο Χρονοδιακόπτη και να κάνετε τις ενδεικτικές λυχνίες να αναβοσβήνουν γρήγορα.

- Μετά τη σύνδεση, στην κύρια οθόνη της εφαρμογής θα εμφανιστούν πολύχρωμα εικονίδια του Έξυπνου Χρονοδιακόπτη και της θύρας WiFi.

Οδηγίες: Εάν χρειαστεί, στην εφαρμογή RainPoint μπορείτε να προσθέσετε τρεις επιπλέον έξυπνους χρονοδιακόπτες μέσω του Έξυπνου κέντρου ελέγχου.

ΒΗΜΑ 4: Εγκαταστήστε τον ελεγκτή

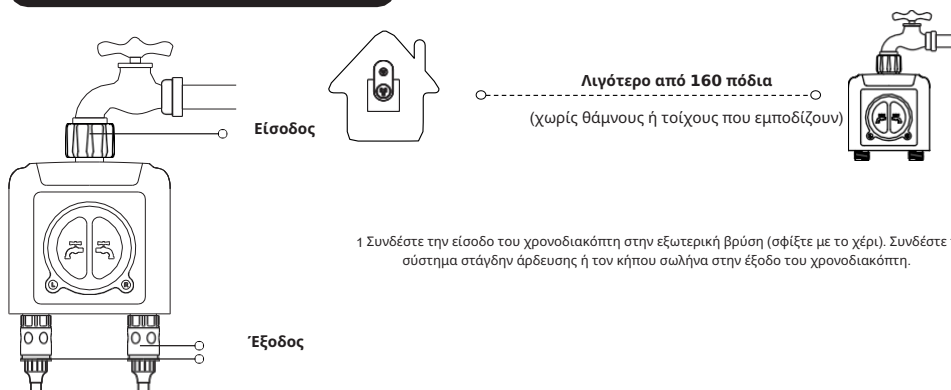


1 Συνδέστε την είσοδο του χρονοδιακόπτη στην εξωτερική βρύση (σφίξτε με το χέρι). Συνδέστε το σύστημα στάγδην άρδευσης ή τον κήπου σωλήνα στην έξοδο του χρονοδιακόπτη.

Προειδοποίηση:

- Ο Έξυπνος χρονοδιακόπτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά με κρύο νερό.
- Ο Έξυπνος χρονοδιακόπτης χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητα 433 m H2 RF για επικοινωνία με το κέντρο Smak Hub και πρέπει να βρίσκεται σε οπτική επαφή, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 160 πόδια από το κέντρο Smak Hub. **Εάν υπάρχουν τοίχοι, σιδερένιες πύλες ή θάμνοι στο ενδιάμεσο, η απόσταση πρέπει να μειωθεί για καλύτερη λήψη σήματος.**
- Το έδαφος απορροφά τα σήματα WiFi και RF, γι' αυτό το καλύτερο σημείο για την τοποθέτηση του χρονοδιακόπτη είναι η βρύση σε ύψος από 1,2 έως 2,4 μέτρα πάνω από το έδαφος.
- Μην τοποθετείτε τον χρονοδιακόπτη Smak σε υπόγειο κουτί βαλβίδων ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο όπου το σήμα WiFi και RF μπορεί να παρεμποδίζεται.
- Σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, αφαιρέστε τον χρονοδιακόπτη από τη βρύση και τοποθετήστε τον σε κατάλληλο μέρος μέσα στο δωμάτιο για να αποφύγετε την κατάψυξη.

ΒΗΜΑ 5: Δοκιμή πριν από τη χρήση

Συγχαρητήρια, ολοκληρώσατε τη σύνδεση και εγκατάσταση του 2-ζωνικού χρονοδιακόπτη για το λάστιχο Smak. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε αν η εσωτερική βαλβίδα του χρονοδιακόπτη λειτουργεί σωστά.

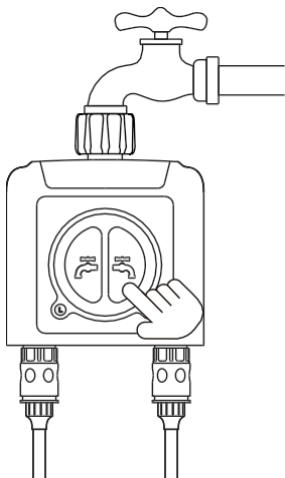

1. Κλείστε τη βρύση.
2. Πατήστε το κουμπί της αριστερής ή δεξιάς ζώνης του χρονοδιακόπτη μέχρι να ακούσετε τον ήχο «κλικ». Η αριστερή/δεξιά βαλβίδα μέσα στον χρονοδιακόπτη θα ανοίξει, επιτρέποντας το χειροκίνητο πότισμα. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, πατήστε ξανά το κουμπί της αριστερής/δεξιάς ζώνης. Θα ακούσετε ξανά τον ήχο «κλικ» και η βαλβίδα της αριστερής/δεξιάς ζώνης θα κλείσει.
3. Ξεβιδώστε ελαφρά τη βρύση και πατήστε το κουμπί της αριστερής/δεξιάς ζώνης στον χρονοδιακόπτη για να ελέγξετε αν το νερό ρέει ή έχει διακοπεί όπως αναμένεται. Εάν ναι, η βαλβίδα λειτουργεί σωστά και μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε με ασφάλεια! Εάν όχι, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα μερικές φορές.

Η δοκιμή ολοκληρώθηκε, όλα λειτουργούν σωστά, αφήστε τη βρύση εντελώς ανοιχτή!

Προσοχή: Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, κρατηθείτε μακριά από την πρίζα του χρονοδιακόπτη για να αποφύγετε πιτσιλιές και βρομιά.

4. Προγραμματισμός της εφαρμογής

4.1 Κύρια οθόνη εφαρμογής

Τοπική πρόγνωση καιρού

Ελέγξτε την τοπική πρόγνωση καιρού στην ιστοσελίδα για να εξασφαλίσετε εξύπνο πότισμα.

Όλες οι συσκευές

Λίστα όλων των συνδεδεμένων συσκευών. Πατήστε για να μεταβείτε στη σελίδα διαχείρισης των προστιθέμενων συσκευών στο πρόγραμμα, προκειμένου να προγραμματίσετε το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της συσκευής.

Σκηνή

Στην οθόνη « Σκηνή » είναι διαθέσιμες οι λειτουργίες « Tap-to-Run » και « Αυτοματισμός ». Μπορείτε να αυτοματοποιήσετε πολλά προϊόντα Smak, ορίζοντας συνθήκες και εργασίες.

Διαχείριση σπιτιού

Μπορείτε να εντοπίσετε το σπίτι σας, να προσαρμόσετε το όνομα του σπιτιού και να προσθέσετε μέλη της οικογένειας. Αυτή είναι μια βολική λύση για τη διαχείριση των προγραμμάτων άρδευσης σε διάφορους χώρους κατοικίας.


Προσθήκη συσκευών

Στην εφαρμογή μπορείτε να προσθέσετε πολλές συσκευές RainPoint, για να δημιουργήσετε ένα σύστημα άρδευσης για το σπίτι Smak.

Διαχείριση χώρων Η διαχείριση χώρων χρησιμοποιείται για την αυτόματη άρδευση διαφόρων χώρων στο σπίτι.



Εγώ

Στην οθόνη « Εγώ » υπάρχουν οι λειτουργίες « Κέντρο ειδοποιήσεων » και « Συχνές ερωτήσεις και σχόλια ». Στο « Κέντρο ειδοποιήσεων » θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις για διαρροή νερού και χαμηλή στάθμη μπαταρίας. Στην ενότητα « Συχνές Ερωτήσεις και Κριτικές » μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις και να αναφέρετε κάποιο πρόβλημα.

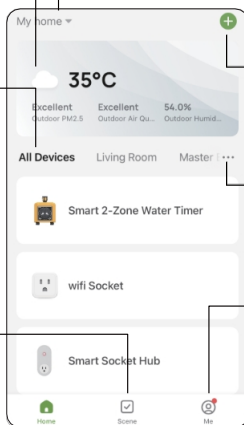


4.2 Ελεγκτής

Πατήστε 2-Zone Smart Hose Timer στη λίστα όλων των συσκευών στην αρχική οθόνη της εφαρμογής. Θα εμφανιστούν όλες οι παράμετροι και οι λειτουργίες του χρονοδιακόπτη που έχουν ρυθμιστεί χειροκίνητα στην εφαρμογή.

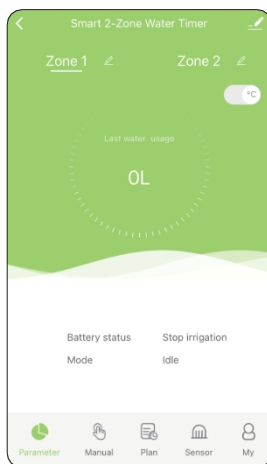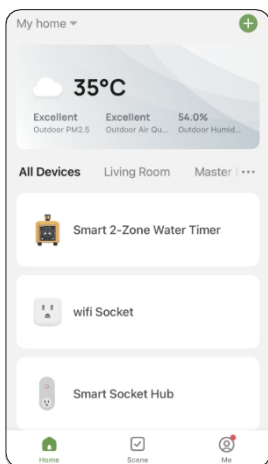

Σημείωση: Ο Έξυπνος Χρονοδιακόπτης θα εκτελεί το προγραμματισμένο πρόγραμμα άρδευσης μετά την επιτυχή ρύθμιση της εφαρμογής, ακόμη και αν το τηλέφωνο ή η συσκευή χάσουν τη σύνδεση με το δίκτυο.

Παράμετροι συσκευής

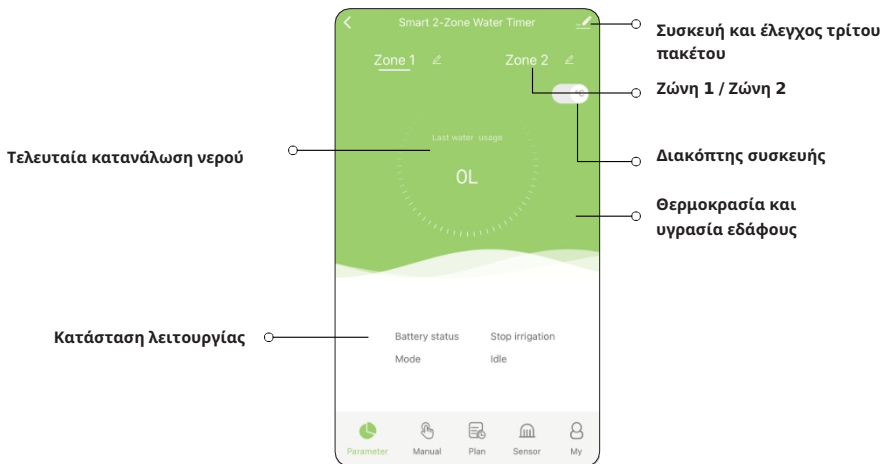

1. Συσκευή και έλεγχος τρίτου πακέτου

Πατήστε  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Θα μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τη συσκευή και να τις μοιραστείτε με άλλους.

2. Ζώνη 1 / Ζώνη 2

Επιλέξτε τη ζώνη 1 ή τη ζώνη 2 και στην οθόνη θα εμφανιστούν τα δεδομένα της αντίστοιχης ζώνης.

3. Διακόπτης μονάδας

Πατήστε το διακόπτη „ **°F / °C** ” για να αλλάξετε τη μονάδα (**°F / °C**) της θερμοκρασίας εδάφους και τη μονάδα (GAL/L) κατανάλωσης νερού.

4. Τελευταία κατανάλωση νερού

Ο Έξυπνος χρονοδιακόπτης SmartHose διαθέτει ενσωματωμένους μετρητές ροής νερού που εμφανίζουν την τελευταία κατανάλωση νερού στην οθόνη.

5. Θερμοκρασία και υγρασία εδάφους

Σε συνδυασμό με τον αισθητήρα εδάφους RainPoint WiFi, μπορεί επίσης να εμφανίζει τη θερμοκρασία και την υγρασία του εδάφους.

Προσοχή:

- Ο αισθητήρας εδάφους WiFi πωλείται ξεχωριστά.
- Εάν η υγρασία του εδάφους υπερβεί το επίπεδο απαγόρευσης ποτίσματος που έχει οριστεί στον αισθητήρα, το χρώμα του φόντου θα αλλάξει σε κόκκινο.

6. Κατάσταση λειτουργίας

Εμφανίζει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του χρονοδιακόπτη, την τρέχουσα λειτουργία και τον χρόνο μέχρι το επόμενο πότισμα.


Χειροκίνητη άρδευση

Ζώνη 1 / Ζώνη 2

Επιλέξτε ζώνη 1 ή ζώνη 2 για χειροκίνητο πότισμα. Η ζώνη 1 ελέγχει την αριστερή βαλβίδα του χρονοδιακόπτη. Η ζώνη 2 ελέγχει τη δεξιά βαλβίδα του χρονοδιακόπτη.

Παύση

Πατήστε , για να παύσετε το πότισμα, και για να το σταματήσετε.

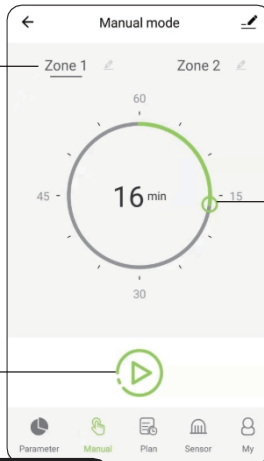

Χρόνος χειροκίνητου ποτίσματος. Μετακινήστε το πράσινο κύκλο στο κουμπί για ρύθμιση. Επιθυμητός χρόνος χειροκίνητου ποτίσματος (0–60 min).


Πρόγραμμα άρδευσης και χειροκίνητη καθυστέρηση

Ζώνη 1 / Ζώνη 2

Επιλέξτε ζώνη 1 ή ζώνη 2 για να ενεργοποιήσετε το χειροκίνητο πότισμα. Η ζώνη 1 ελέγχει την αριστερή βαλβίδα του χρονοδιακόπτη. Η ζώνη 2 ελέγχει τη δεξιά βαλβίδα του χρονοδιακόπτη.

Σχέδιο Α / Σχέδιο Β / Σχέδιο C

Κάθε ζώνη μπορεί να έχει 3 διαφορετικά σχέδια ποτίσματος ανά ημέρα. Κάθε σχέδιο ποτίσματος μπορεί να ρυθμιστεί με διαφορετική ώρα έναρξης, διάρκεια και ημέρες ποτίσματος (συχνότητα). Μετακινήστε τον διακόπτη σχεδίου ποτίσματος για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το πότισμα.

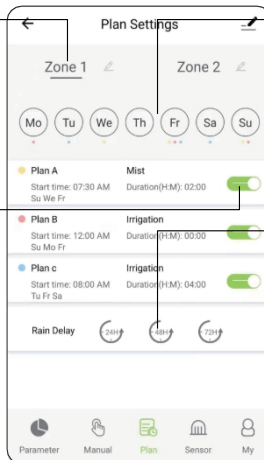

Ημέρα άρδευσης στην εβδομάδα. Κάθε πρόγραμμα έχει συγκεκριμένο χρώμα. Το χρώμα σε μια συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας υποδηλώνει ότι υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα άρδευσης για εκείνη την ημέρα.

Χειροκίνητη αναβολή σε περίπτωση βροχής

Η αναβολή λόγω βροχής εφαρμόζεται σε ημέρες με βροχή ή άλλες καιρικές συνθήκες που προκαλούν υψηλή υγρασία στο έδαφος. Κατά τη διάρκεια της αναβολής λόγω βροχής, ο χρονοδιακόπτης σταματά την άρδευση. Μετά το τέλος της αναβολής λόγω βροχής, ο χρονοδιακόπτης θα ξεκινήσει σύμφωνα με το επόμενο πρόγραμμα άρδευσης. **Κάθε ζώνη μπορεί να ρυθμίσει αναβολή βροχής για 24/48/72 ώρες.**

Πώς να ρυθμίσετε το πρόγραμμα άρδευσης;


1. Πατήστε το σχέδιο Α/ σχέδιο Β/ σχέδιο C στην οθόνη του Έξυπνου χρονοδιακόπτη νερού 2 ζωνών με WiFi.
2. Κάθε πρόγραμμα άρδευσης διαθέτει δύο λειτουργίες: λειτουργία άρδευσης και λειτουργία ομίχλης.

Αυτές οι δύο λειτουργίες δεν αφορούν διαφορά στην παροχή νερού από τον χρονοδιακόπτη, αλλά διαφορετικές ρυθμίσεις συχνότητας και διάρκειας άρδευσης.

Λειτουργία άρδευσης: άρδευση σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Λειτουργία ομίχλης: άρδευση σε μικρότερα χρονικά διαστήματα.


Λειτουργία άρδευσης (άρδευση βάσει ποσότητας)

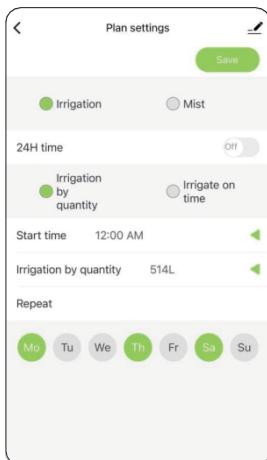

3. Πατήστε **Λειτουργία άρδευσης**.
4. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη **24H** ώρας, για να εναλλάσσετε μεταξύ 24ωρης ώρας και ώρας AM/PM.
5. Κάντε κλικ για να επιλέξετε **άρδευση βάσει ποσότητας**.
6. Πατήστε **χρόνο συσσώρευσης**, για να ανοίξετε το ρολόι και να ρυθμίσετε τον χρόνο συσσώρευσης.
7. Κάντε κλικ για να επιλέξετε την επιλογή **Άρδευση βάσει ποσότητας**, για να ορίσετε συνεχή όγκο άρδευσης (από 1 l έως 10.000 l, από 1 γαλόνι έως 2641 γαλόνια).
8. Επιλέξτε τις ημέρες κατά τις οποίες η άρδευση θα επαναλαμβάνεται εβδομαδιαία, σύμφωνα με τις ανάγκες.
9. Αποθήκευσε τις ρυθμίσεις.

Για παράδειγμα: Η φωτογραφία στα αριστερά δείχνει ότι ο χρονοδιακόπτης σωλήνα γεύσης θα ποτίσει 514 λίτρα στη λειτουργία άρδευσης. Ο χρόνος ποτίσματος είναι κάθε Δευτέρα, Πέμπτη και Σάββατο στις 12:00.

Λειτουργία άρδευσης (άρδευση σε συγκεκριμένη ώρα)

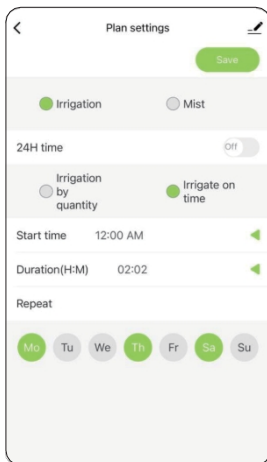

3. Πατήστε **Λειτουργία άρδευσης**.
4. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη 24ωρη ώρα, για να εναλλάσσετε μεταξύ 24ωρης μορφής και μορφής AM/PM.
5. Κάντε κλικ για να επιλέξετε την επιλογή **Άρδευση σε συγκεκριμένη ώρα**.
6. Πατήστε **Start time** για να ανοίξετε το ρολόι και να ορίσετε την ώρα έναρξης.
7. Πατήστε **Διάρκεια (Ω:Λ)**, για να ορίσετε τη διάρκεια άρδευσης (από 0 ώρες 0 λεπτά έως 11 ώρες 59 λεπτά).
8. Επιλέξτε τις ημέρες κατά τις οποίες η άρδευση θα επαναλαμβάνεται κάθε εβδομάδα, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
9. Αποθήκευσε τις ρυθμίσεις.

Για παράδειγμα: Η εικόνα στα αριστερά δείχνει ότι ο χρονοδιακόπτης σωλήνα γεύσης θα ποτίζει για 2 ώρες και 2 λεπτά σε λειτουργία άρδευσης. Ο χρονοδιακόπτης είναι προγραμματισμένος για κάθε Δευτέρα, Πέμπτη και Σάββατο στις 12:00.

Λειτουργία ομίχλης (ψεκασμός βάσει ποσότητας)

Plan settings

Save

☐ Irrigation ☒ Mist

24H time ☐ Off

☒ Spray by quantity ☐ Spray on time

Start time 07:30 AM

Spray by quantity 555gallon

Mist time 59s

Interval(M:S) 02:00

Repeat

Mo Tu **We** Th **Fr** Sa Su

3. Πατήστε **Λειτουργία ομίχλης**.
4. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη 24ωρης ώρας, για να εναλλάσσετε μεταξύ 24 ωρου και ώρας AM/PM.
5. Κάντε κλικ για να επιλέξετε την επιλογή **«Ψεκασμός βάσει ποσότητας»**.
6. Πατήστε **Χρόνος stak**, για να ανοίξετε το ρολόι και να ρυθμίσετε τον χρόνο stak.
7. Πατήστε **Ψεκασμός βάσει ποσότητας**, για να ρυθμίσετε τη συνολική ποσότητα νερού στο πρόγραμμα ποτίσματος (από 0 ώρες 0 λεπτά έως 11 ώρες 59 λεπτά).
8. Πατήστε **Χρόνος ομίχλης**, για να ρυθμίσετε τη διάρκεια κάθε ψεκασμού.
9. Πατήστε Διάστημα για να ρυθμίσετε το χρόνο μεταξύ των διαδοχικών ψεκασμών.
10. Επιλέξτε τις ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες η άρδευση θα επαναλαμβανεται κάθε εβδομάδα, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
11. Αποθήκευσε τις ρυθμίσεις.

Για παράδειγμα: Η εικόνα στα αριστερά δείχνει ότι ο χρονοδιακόπτης θα ποτίζει για 59 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα ξεκουράζεται για 2 λεπτά σε λειτουργία ψεκασμού κυκλικά. Μέχρι να εξαντληθούν 555 γαλόνια νερού, ξεκινώντας στις 7:30 το πρωί κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή.

Λειτουργία ομίχλης (χρόνος ψεκασμού)

Plan settings

Save

☐ Irrigation ☒ Mist

24H time ☐ Off

☐ Spray by quantity ☒ Spray on time

Start time 07:30 AM

Misting Period(H:M) 02:00

Mist time 59s

Interval(M:S) 02:00

Repeat


Mo Tu **We** Th **Fr** Sa Su

3. Πατήστε **Λειτουργία ομίχλης**.
4. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη 24ωρη ώρα, για να εναλλάσσετε μεταξύ 24ωρης μορφής και μορφής AM/PM.
5. Κάντε κλικ για να επιλέξετε την επιλογή **«Spray on time»** (Έναρξη ψεκασμού).
6. Πατήστε **Χρόνος στοίβαξης**, για να ανοίξετε το ρολόι και να ρυθμίσετε τον χρόνο στοίβαξης.
7. Πατήστε **Διάρκεια ποτίσματος (Ω:Λ)** για να ρυθμίσετε τη συνολική διάρκεια του προγράμματος ποτίσματος (από 0 ώρες 0 λεπτά έως 11 ώρες 59 λεπτά).
8. Πατήστε **Χρόνος ομίχλης**, για να ρυθμίσετε τη διάρκεια κάθε ομίχλης.
9. Πατήστε Διάστημα για να ρυθμίσετε το χρόνο μεταξύ των διαδοχικών ψεκασμών.
10. Επιλέξτε τις ημέρες κατά τις οποίες η άρδευση θα επαναλαμβάνεται κάθε εβδομάδα, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
11. Αποθήκευσε τις ρυθμίσεις.

Παράδειγμα: Η εικόνα στα αριστερά δείχνει ότι ο χρονοδιακόπτης θα ποτίζει για 59 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα ξεκουράζεται για 2 λεπτά σε λειτουργία ομίχλης κυκλικά. Ο κύκλος διαρκεί 2 ώρες, ξεκινώντας στις 7:30 το πρωί κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή.


Αισθητήρας εδάφους WiFi και μετρητής ροής νερού

Αισθητήρας εδάφους WiFi (πωλείται ξεχωριστά, δεν περιλαμβάνεται στο σετ)

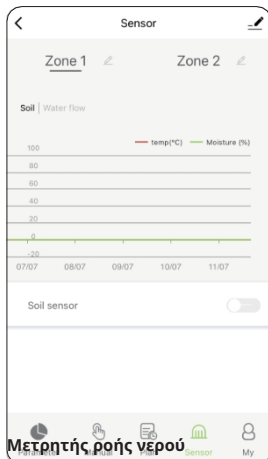

Εάν διαθέτετε τον αισθητήρα εδάφους RainPoint WiFi, μπορείτε να τον συνδέσετε με τον χρονοδιακόπτη RainPoint WiFi smart και το smart hub. **Κάθε ζώνη μπορεί να συζευχθεί με έναν αισθητήρα εδάφους WiFi.** Τα δεδομένα θερμοκρασίας και υγρασίας του εδάφους που παρακολουθούνται από τον αισθητήρα θα εμφανίζονται στην εφαρμογή RainPoint.

Ο αισθητήρας εδάφους μπορεί επίσης να ελέγχει το πρόγραμμα άρδευσης του χρονοδιακόπτη. Όταν η υγρασία του εδάφους υπερβεί το επίπεδο απαγόρευσης άρδευσης που έχει οριστεί στον αισθητήρα, ο χρονοδιακόπτης διακόπτει αυτόματα το πρόγραμμα άρδευσης και σταματά την άρδευση μέχρι να μειωθεί η υγρασία.

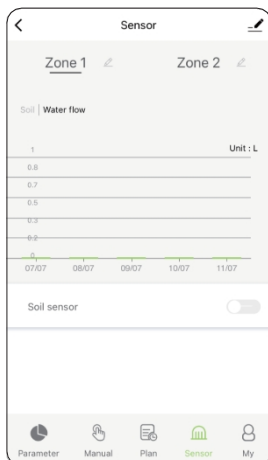


Κάθε ζώνη του Smart Hose Timer διαθέτει ενσωματωμένο μετρητή ροής νερού. Εμφανίζει την ημερήσια κατανάλωση νερού των τελευταίων ημερών και σας βοηθά να εκτιμήσετε την ημερήσια κατανάλωση για να εξοικονομήσετε νερό.

Προσοχή: Πώς να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας, της υγρασίας του εδάφους και του μετρητή ροής νερού;
Παρακαλώ πατήστε την οθόνη των παραμέτρων και στη συνέχεια πατήστε „°F/ °C” για να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης.

4.3 Υποδοχή WiFi



Χειροκίνητη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

1. Πατήστε την **υποδοχή WiFi** στη λίστα όλων των συσκευών στην κύρια οθόνη της εφαρμογής.
2. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία της πρίζας WiFi.

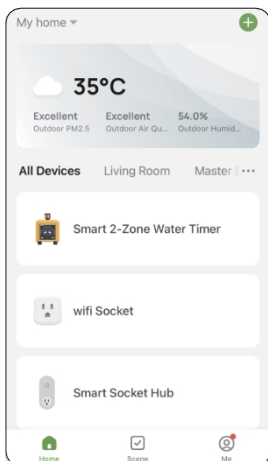

Προσοχή: Κάθε hub RainPoint smak μπορεί να λειτουργήσει ως πρίζα WiFi. **Ωστόσο, μόνο μετά την επιτυχή σύζευξη του χρονοδιακόπτη smak με το hub smak, μπορείτε να προσθέσετε τη συσκευή πρίζας WiFi στην εφαρμογή.**

1. Πατήστε **Χρονοδιακόπτης** στην οθόνη της πρίζας WiFi.
2. Πατήστε **Προσθήκη προγράμματος** για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα για την πρίζα WiFi.
3. Χρησιμοποιήστε **τους επιλογείς ώρας**, για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα της ημέρας.
4. Πατήστε **Επανάληψη**, για να επιλέξετε τις ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες η πρίζα θα ενεργοποιείται.
5. Πατήστε **Σημείωση**, για να προσθέσετε δική σας περιγραφή στο πρόγραμμα.
6. Ενεργοποιήστε το διακόπτη **Ειδοποιήσεις**, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μετά την εκκίνηση του προγράμματος.
7. Πατήστε **Αποθήκευση**, για να ορίσετε το πρόγραμμα ή κλείστε χωρίς αποθήκευση.
8. Το πρόγραμμα της πρίζας WiFi θα εμφανιστεί στην προηγούμενη οθόνη προσθήκης προγράμματος.

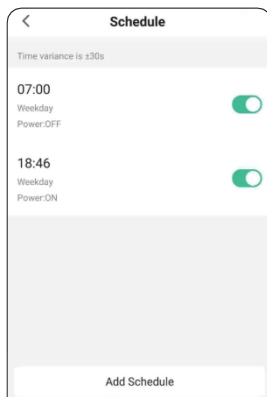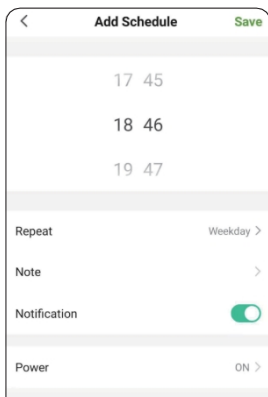


4.4 Αυτοματοποίηση

Αυτοματοποίηση και εκκίνηση με ένα άγγιγμα

Αυτοματοποίηση σημαίνει ότι οι συσκευές μπορούν να λειτουργούν αυτόματα σύμφωνα με καθορισμένες συνθήκες, όπως ο τοπικός καιρός, η κατάσταση της συσκευής και ο χρόνος.


Για παράδειγμα, η εφαρμογή RainPoint μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες για την πρόγνωση καιρού στην περιοχή του σπιτιού σας. Αφού οριστούν οι συνθήκες άμεσης αναβολής του προγράμματος άρδευσης σε περίπτωση βροχής, ο χρονοδιακόπτης θα αναβάλει αυτόματα την άρδευση όταν αρχίσει να βρέχει στην περιοχή σας. Κατά τη διάρκεια ταξιδιού, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν βρέχει στο σπίτι σας.

Tap-to-Run σημαίνει ότι με ένα άγγιγμα μπορείτε να ελέγχετε πολλές συσκευές και προγράμματα.

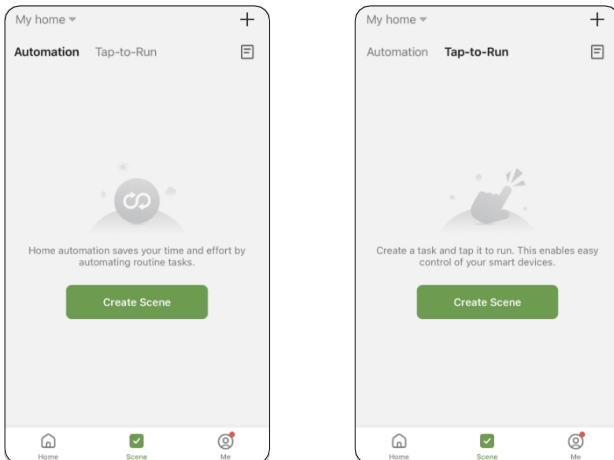


3 βήματα για να ρυθμίσετε την αυτοματοποίηση ή τη λειτουργία Tap-To-Run

1. **Ορίστε προϋπόθεση:** ρυθμίστε τις συνθήκες αυτοματισμού ή τη λειτουργία Tap-to-Run σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
2. **Ορίστε εργασίες:** ορίστε τις εργασίες που η συσκευή θα εκτελέσει όταν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
3. **Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις:** μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε όλες τις ρυθμίσεις. Η συσκευή θα λειτουργεί αυτόματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σας.

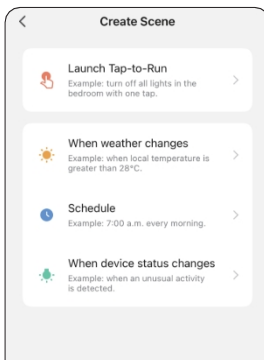


Πώς να ρυθμίσετε την αυτόματη καθυστέρηση σε περίπτωση

1. Πατήστε την επιλογή **Σκηνή** στο κάτω μέρος της κύριας οθόνης της εφαρμογής.
2. **Επιλέξτε** **Αυτοματοποίηση** και αγγίξτε την επιλογή **Δημιουργία σκηνής**.
3. Ορίστε την προϋπόθεση όταν ο καιρός αλλάξει σε βροχή.

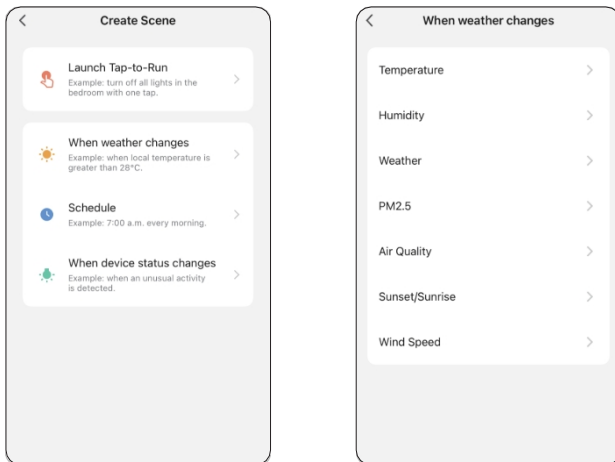


Σημείωση: Παρακαλούμε να υποδείξετε με ακρίβεια την πόλη όπου βρίσκεται το σπίτι σας. Η εφαρμογή θα κατεβάσει αυτόματα τα δεδομένα πρόγνωσης καιρού βάσει της επιλεγμένης τοποθεσίας. Όταν η πρόγνωση καιρού αλλάξει σε βροχή, οι συνθήκες για την εκτέλεση της εργασίας θα ενεργοποιηθούν.

4. Πατήστε «**Έλεγχος μεμονωμένης συσκευής**», για να ρυθμίσετε μια εργασία λειτουργίας της συσκευής.
5. Επιλέξτε την επιλογή «**Εξυπνος χρονοδιακόπτης άρδευσης 2 ζωνών**».
6. Πρώτα ρυθμίστε τον χρόνο καθυστέρησης άρδευσης της αριστερής βαλβίδας και στη συνέχεια τον χρόνο καθυστέρησης άρδευσης της δεξιάς βαλβίδας.

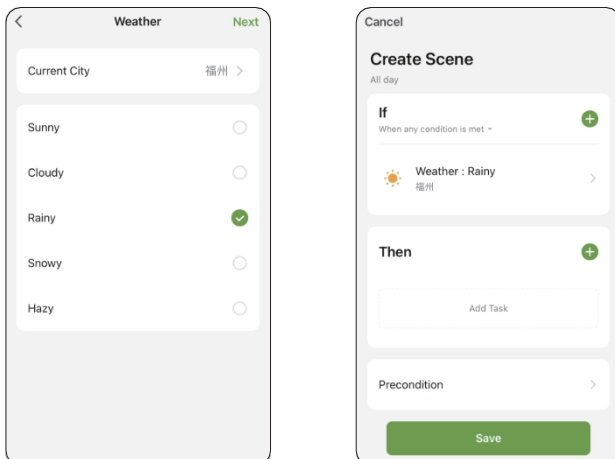

Σημείωση: Σε περίπτωση εργασίας που εκτελείται από τη συσκευή, επιλέξτε την επιλογή **Έλεγχος μεμονωμένης συσκευής**.

- Επιλέξτε τη συνθήκη ενεργοποίησης για τον όρο σας, που πρέπει να ικανοποιηθεί όταν **όλες οι συνθήκες πληρούνται ή όταν πληρούνται οποιαδήποτε από τις συνθήκες**. Εάν υπάρχει μόνο μία συνθήκη ενεργοποίησης, δεν είναι απαραίτητο να την ορίσετε εδώ.
- Ελέγξτε τις συνθήκες εκτέλεσης και τις εργασίες.
- Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.

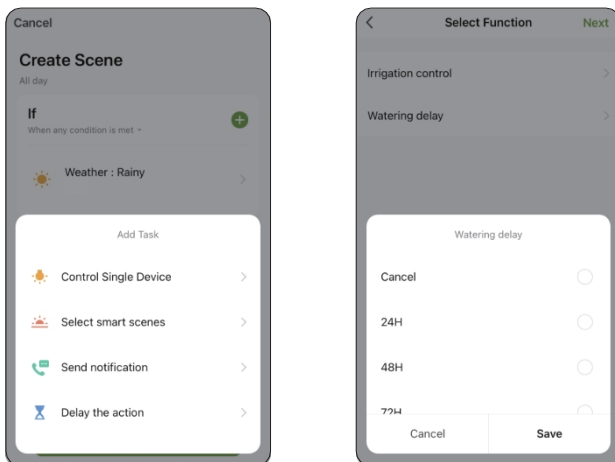


Για παράδειγμα: Η φωτογραφία στα αριστερά δείχνει ότι όταν βρέχει στη Νέα Υόρκη, η αριστερή και η δεξιά βαλβίδα του Ζζωνικού χρονοδιακόπτη για λάστιχο Smak κλείνουν αυτόματα και το πότισμα αναβάλλεται για 24 ώρες.

4.5 Διαχείριση οικιακού συστήματος άρδευσης

Το RainPoint επιτρέπει την προσθήκη μελών της οικογένειας και την κοινή χρήση οικιακών συσκευών για τη συλλογική διαχείριση του συστήματος άρδευσης του σπιτιού με την οικογένεια.


- Πατήστε «Εγώ» στο κάτω μέρος της κύριας οθόνης της εφαρμογής.
- Επιλέξτε **Διαχείριση σπιτιού**. Μπορείτε να ορίσετε το τρέχον σπίτι, να δημιουργήσετε νέο σπίτι ή να συμμετάσχετε σε άλλο σπίτι.

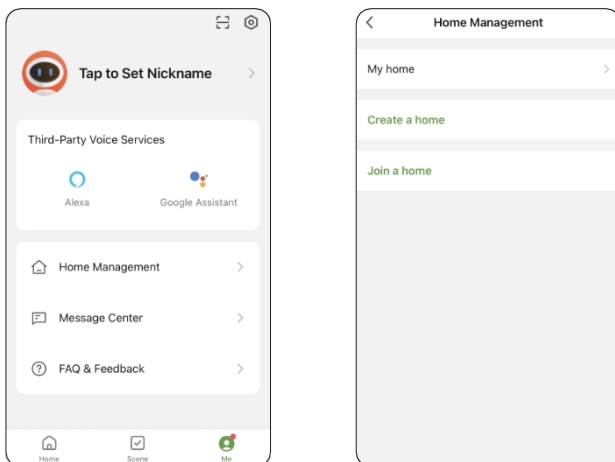

3. Ορίστε το όνομα του σπιτιού , διαχείριση δωματίων και τη θέση του σπιτιού.


Προσοχή: Η θέση του σπιτιού συνδέεται με τις πληροφορίες πρόγνωσης καιρού που λαμβάνονται από το σύστημα.

4. Προσθέστετα μέλη της οικογένειαςκαι ορίστε τα κατάλληλαδικαιώματα χρήσηςγια κάθε μέλος.

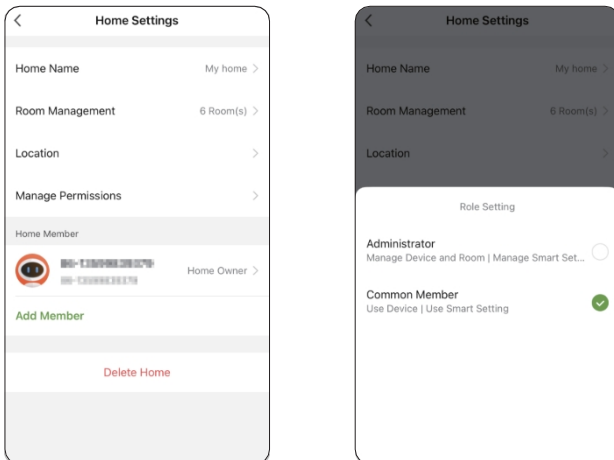

Πώς να αποκτήσετε έλεγχο μέσω τρίτου πακέτου ή φωνητικό έλεγχο:

Εάν διαθέτετε **Amazon Alexa** ή **Google Assistant**, επιλέξτε τη συσκευή φωνητικού ελέγχου τρίτου πακέτου που έχετε και στη συνέχεια πατήστε το εγχειρίδιο χρήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνδέσετε τον Έξυπνο Χρονοδιακόπτη ποτίσματος με τη συσκευή φωνητικού ελέγχου. Μετά την επιτυχή σύνδεση, μπορείτε να ελέγχετε τον χρονοδιακόπτη smarthouse μέσω φωνητικών εντολών.

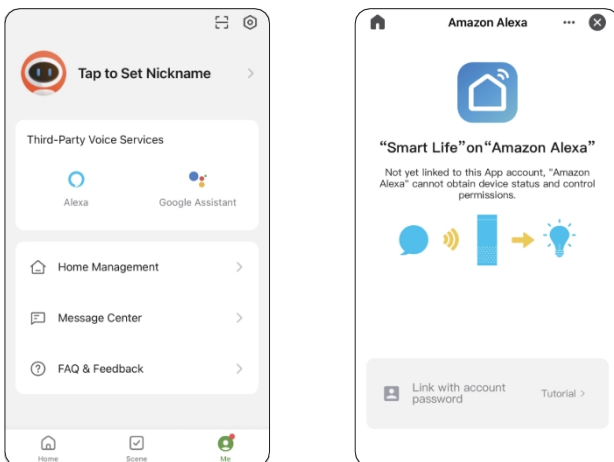

Προσοχή: Ο χρονοδιακόπτης smarthouse μπορεί να εκτελεί μόνο απλές φωνητικές εντολές, όπως «ενεργοποίηση» ή «απενεργοποίηση». Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με αυτή τη λειτουργία, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: support@rainpointonline.com.

4.6 Επαναφορά συσκευής

Πώς να επαναφέρετε το Έξυπνο κέντρο ελέγχου

Βήμα 1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί. Μην το αφήσετε εντελώς.

Βήμα 2. Συνδέστε το Έξυπνο κέντρο ελέγχου και περιμένετε μέχρι να ανάψει η ΜΠΛΕ λυχνία (κρατώντας ακόμα πατημένο το κουμπί).

Βήμα 3. Κρατήστε πατημένο το κουμπί. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι η μπλε λυχνία να ανάψει και μετά να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα. Το Έξυπνο κέντρο ελέγχου θα επανέλθει σε λειτουργία σύζευξης.

Αναζητήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε βίντεο που δείχνει την επαναφορά του Έξυπνου κέντρου ελέγχου: <https://youtu.be/ykucYsxRtTs>.

Πώς να επαναφέρετε τον Έξυπνο χρονοδιακόπτη

Βήμα 1. Αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες από το διαμέρισμα των μπαταριών.

Βήμα 2. Μετά από 10 δευτερόλεπτα, τοποθετήστε 4 νέες μπαταρίες AA Alkaline στο διαμέρισμα των μπαταριών του χρονοδιακόπτη.

Βήμα 3. Κατά την τοποθέτηση των μπαταριών, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα αριστερά και δεξιά κουμπιά στον χρονοδιακόπτη, χωρίς να τα αφήσετε, μέχρι το LED να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα (2 φορές το δευτερόλεπτο). Στη συνέχεια, ο χρονοδιακόπτης Smak θα επανέλθει σε λειτουργία σύζευξης.

Αναζητήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το βίντεο που παρουσιάζει την επαναφορά του χρονοδιακόπτη Smak: <https://bit.ly/3FypMpu>.



TWG004WRF

Εκπαιδευτικό βίντεο



TTV203WRF

Εκπαιδευτικό βίντεο

Παρακαλούμε σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για γρήγορη πρόσβαση στο βίντεο που παρουσιάζει την επαναφορά.

5. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της βαλβίδας.	- Χαμηλή στάθμη φόρτισης μπαταριών. - Ρύπανση στην παροχή νερού. - Ασταθές δίκτυο ή καθυστερημένη απόκριση.	- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες. - Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο από ρύπους για να αποφύγετε διακοπές στη λειτουργία. - Περιμένετε λίγο και δοκιμάστε ξανά.
Ανακριβής μετρητής ροής νερού ροής νερού.	- Ανακριβή στατιστικά λόγω κλίσης της γωνίας εγκατάστασης. - Χαμηλή ή ασταθής πίεση νερού Πίεση νερού από τη βρύση.	- Ο χρονοδιακόπτης του λάστιχου πρέπει να εγκατασταθεί κάθετα στο έδαφος και δεν πρέπει να τοποθετείται υπό γωνία, ώστε να μην επηρεάζεται η μέτρηση της κατανάλωσης νερού. - Κανονικές τιμές σφάλματος μέτρησης κατανάλωσης νερού $\pm 5\%$.
Ο χρονοδιακόπτης δεν συνδέεται.	- Ρύπανση στο φίλτρο του φίλτρου. - Έχουν οριστεί παράμετροι καθυστέρησης βροχής. - Τυχαία ρύθμιση προγράμματος για τη ζώνη 1 στη ζώνη 2. - Σε λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας Ο χρονοδιακόπτης μεταβαίνει σε κατάσταση προετοιμασίας από χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και δεν εκτελεί το πρόγραμμα.	- Ελέγξτε αν το περιβάλλον δικτύου WiFi λειτουργεί. - Κοντά σε συγκεντρωτές και δρομολογητές, όταν είναι συνδεδεμένοι με χρονοδιακόπτες άρδευσης. - Επαναζέυξη χρονοδιακόπτη: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του χρονοδιακόπτη μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν γρήγορα ταυτόχρονα η αριστερή και η δεξιά ενδεικτική λυχνία, υποδεικνύοντας τη ζεύξη. (Ή αφαιρέστε τη συσκευή από την αρχική σελίδα και συνδέστε την ξανά).
Το Hub δεν μπορεί να συνδεθεί	- Δεν χρησιμοποιείτε δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz. - Λανθασμένος κωδικός Wi-Fi. Ο συσκευαστής δεν μπορεί να ζευγαρώσει.	- Ελέγξτε τη σύνδεση Wi-Fi 2,4 GHz. Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός Wi-Fi έχει εισαχθεί σωστά. - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το μεσαίο κουμπί και στη συνέχεια επανατοποθετήστε το στην υποδοχή χωρίς να αφήσετε το κουμπί. Μην αφήνετε το κουμπί κατά τη διάρκεια αυτής της ενέργειας. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει για λίγο και στη συνέχεια θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι η εξάτμιση έχει ξεκινήσει.
Εάν το προϊόν RainPoint δεν λειτουργεί σωστά μετά την εκτέλεση των ενεργειών αντιμετώπισης προβλημάτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω email στη διεύθυνση: support@rainpointonline.com		

Σημασία της LED


Χρώμα ενδεικτικής λυχνίας LED χρονοδιακόπτη TTV203WRF

1. **Επαναφορά τροφοδοσίας:** Η κόκκινη και η λευκή ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνουν εναλλάξ 4 φορές κατά την ενεργοποίηση της συσκευής. Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
2. **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων:** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του χρονοδιακόπτη κατά την ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη, αφήστε το κουμπί μετά το αναβόσβημα της κόκκινης ενδεικτικής λυχνίας και ο χρονοδιακόπτης θα περάσει σε κατάσταση επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων.
3. **Κατάσταση άρδευσης:** Λευκή ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει για 3 δευτερόλεπτα και φωτίζει για 200 ms, υποδεικνύοντας ότι ο χρονοδιακόπτης βρίσκεται σε κατάσταση άρδευσης.
4. **Συναγερμός διαρροής νερού:** Κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει εναλλάξ για 1 δευτερόλεπτο.
5. **Κατάσταση εξάτμισης:** Λευκό φως αναβοσβήνει γρήγορα (2 φορές το δευτερόλεπτο), υποδεικνύοντας ότι ο χρονοδιακόπτης έχει εισέλθει σε κατάσταση εξάτμισης και περιμένει 60 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της εξάτμισης.
6. **Χαμηλή στάθμη φόρτισης μπαταρίας:** Κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια φωτίζει για 200 ms, υποδεικνύοντας χαμηλή φόρτιση μπαταρίας.

Χρώμα ενδεικτικής λυχνίας τροφοδοσίας του WiFi κεντρικού TWG004WRF

1. **Κατάσταση σύζευξης Smak:** Η μπλε LED αναβοσβήνει γρήγορα (2 φορές το δευτερόλεπτο).
2. **Κατάσταση σύζευξης AP:** Η μπλε LED αναβοσβήνει αργά.
3. **Λειτουργία υποδοχής ενεργοποιημένη:** Η μπλε LED παραμένει αναμμένη.
4. **Λειτουργία υποδοχής απενεργοποιημένη:** χωρίς φωτισμό.

Σημασία του χρώματος φόντου της εφαρμογής

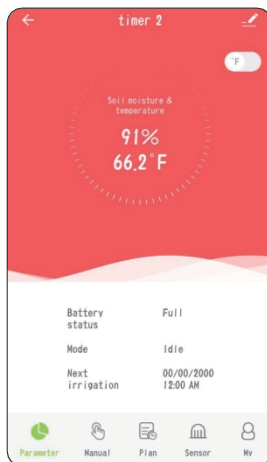


- Το πράσινο σημαίνει ότι όλα λειτουργούν σωστά.
- Το κόκκινο σημαίνει ότι η υγρασία του εδάφους είναι πολύ υψηλή σε σχέση με το ρυθμισμένο επίπεδο.

8. Εξυπηρέτηση Πελατών

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη ρύθμιση, αναζητήστε βίντεο εγκατάστασης **«RainPoint»** στο YouTube!
Εάν το εγχειρίδιο χρήσης δεν περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες ή χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια, επικοινωνήστε μαζί μας πριν επιστρέψετε το προϊόν στο κατάστημα και αναφέρετε τον αριθμό παρτίδας της συσκευής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:XXXXXX (στην πίσω πλευρά του χρονοδιακόπτη)

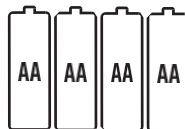

Προειδοποιήσεις και Πληροφορίες Ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω προειδοποιήσεις:

1. Ασφάλεια χρήστη:

- ο Τα συστήματα άρδευσης δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά.
- ο Η εγκατάσταση των συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο με κλειστή την παροχή νερού.
- ο Μην επιχειρείτε να επεμβαίνετε μόνοι σας στη δομή των ελεγκτών ή των μετρητών – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό και απώλεια εγγύησης.
- ο Κατά την εγκατάσταση κοντά σε πηγές τροφοδοσίας (π.χ. πρίζες φόρτισης ελεγκτών), να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

2. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- ο Σε ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. έξυπνοι ελεγκτές, μετρητές υγρασίας), αποφύγετε την επαφή με νερό και υγρασία εκτός των ειδικών για αυτό στοιχείων.
- ο Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας ή φορτιστές.
- οο Φορτίζετε τις συσκευές αποκλειστικά με φορτιστές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- ο Μην αφήνετε τις συσκευές συνδεδεμένες στην τροφοδοσία για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς επίβλεψη, εάν δεν είναι σχεδιασμένες για αυτό.
- ο Τα μοντέλα που λειτουργούν με μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να ελέγχονται τακτικά για φθορά των πηγών ενέργειας.

3. Ασφάλεια χρήσης:

- ο Εγκαθιστάτε τα συστήματα άρδευσης μόνο σε εξωτερικούς χώρους σε κήπους που προορίζονται για τέτοιου είδους λύσεις.
- ο Μην κατευθύνετε τη ροή νερού σε ηλεκτρονικές συσκευές που δεν είναι σχεδιασμένες για άμεση επαφή με υγρά.
- ο Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις καλωδίων, σωλήνων και διανομών είναι στεγανές και έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
- ο Πριν από την εκκίνηση του αυτόματου κύκλου, ελέγξτε ότι το σύστημα δεν έχει διαρροές και ότι οι αισθητήρες (π.χ. υγρασίας εδάφους) είναι σωστά τοποθετημένοι.
- ο Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C – αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα υδάτινα και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- ο Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για κινητά για τον έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει σταθερή σύνδεση με δίκτυο Wi-Fi ή Bluetooth.

4. Κίνδυνος μηχανικών και περιβαλλοντικών ζημιών:

- ο Μην θάβετε τους αισθητήρες ή τους σωλήνες πολύ βαθιά στο έδαφος – υπάρχει κίνδυνος μόνιμης βλάβης.
- ο Αποφύγετε την έκθεση των ελεγκτών και των διανομών σε άμεση έντονη βροχόπτωση ή ακτινοβολία UV χωρίς κατάλληλη προστασία.
- ο Πριν από τον χειμώνα, αδειάστε το σύστημα από νερό και προστατέψτε τις συσκευές από τον παγετό.
- ο Μην συνδέετε το σύστημα σε υδραυλική εγκατάσταση με υπερβολικά υψηλή πίεση – μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία του συστήματος για λειτουργία:

- ο Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και ελέγξτε την πληρότητα του σετ.
- ο Εγκαταστήστε το σύστημα στην επιλεγμένη ζώνη του κήπου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην υπερβαίνετε το επιτρεπτό μήκος των σωλήνων ή τον αριθμό των σημείων ψεκασμού.
- ο Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι στεγανές και ότι τα καλώδια, οι σωλήνες και οι αισθητήρες δεν έχουν υποστεί ζημιά.
- ο Σε περίπτωση ηλεκτρονικών ελεγκτών, ελέγξτε το επίπεδο της μπαταρίας ή φορτίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.

2. Τροφοδοσία και εκκίνηση:

- ο Ενεργοποιήστε το σύστημα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- ο Ρυθμίστε το πρόγραμμα άρδευσης, τα επίπεδα υγρασίας του εδάφους ή άλλες παραμέτρους στον πίνακα ελέγχου ή μέσω της εφαρμογής κινητού.
- ο Εάν χρειάζεται, συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi, ακολουθώντας τις οδηγίες ρύθμισης.
- ο Πριν από την πρώτη χρήση, πραγματοποιήστε δοκιμή άρδευσης σε χειροκίνητη λειτουργία για να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία.

3. Λειτουργία:

- ο Παρακολουθείτε τη λειτουργία του συστήματος – ελέγχετε τακτικά αν όλες οι ζώνες αρδεύονται σωστά.
- ο Σε περίπτωση προβλημάτων (π.χ. διαρροές, μη απόκριση αισθητήρων), διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του συστήματος. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να εντοπιστεί εύκολα, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης ή με ειδικό.
- ο Καθαρίζετε τα υδάτινα στοιχεία (φίλτρα, εκτοξευτήρες, διανομείς) περιοδικά για να αποφύγετε φράξιμο.
- ο Διατηρείτε την εμφαμένη ελέγχου ενημερωμένη και ακολουθείτε τυχόν μηνύματα σφάλματος.

4. Συντήρηση και καθαρισμός:

- ο Πριν από την συντήρηση, αποσυνδέστε την τροφοδοσία και κλείστε την παροχή νερού.
- ο Καθαρίζετε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μόνο με στεγνό, μαλακό πανί – μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή υγρά πανιά.
- ο Τον χειμώνα προστατέψτε το σύστημα από τον παγετό – αδειάστε τους σωλήνες από νερό, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε τα ηλεκτρονικά σε ξηρό χώρο.
- ο Ελέγχετε τακτικά την τεχνική κατάσταση όλων των εξαρτημάτων: αισθητήρων, σωλήνων, συνδέσεων και βαλβίδων.

5. Αποθήκευση και μεταφορά:

- ο Μετά το τέλος της σεζόν, αποθηκεύετε το σύστημα σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από την υπερύλη ακτινοβολία.
- ο Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (π.χ. ελεγκτές, αισθητήρες) πρέπει να μεταφέρονται στην αρχική τους συσκευασία ή να προστατεύονται από κραδασμούς και υγρασία.
- ο Πριν από τη μεταφορά, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τις συσκευές που το απαιτούν.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

Προστασία περιβάλλοντος:

- ο Μην πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, τους αισθητήρες ή τα ηλεκτρονικά στα οικιακά απορρίμματα.
- ο Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, παραδώστε τα σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.
- ο Αποφύγετε την υπερβολική άρδευση – προσαρμόστε το πρόγραμμα λειτουργίας του συστήματος στις καιρικές συνθήκες και στις ανάγκες των φυτών.

Αποδοτικότητα χρήσης:

- ο Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ και επεκτάσεις συμβατές με το σύστημα.
- ο Ελέγχετε τακτικά την υγρασία του εδάφους και προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις άρδευσης για να βελτιστοποιήσετε την κατανάλωση νερού.
- ο Στις εφαρμογές κινητών χρησιμοποιείτε τις αυτόματες λειτουργίες (π.χ. απενεργοποίηση άρδευσης κατά τη διάρκεια βροχής), εφόσον είναι διαθέσιμες.

Η FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO., LTD δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής Ελεγκτής άρδευσης RainPoint 2 ζωνών με εφαρμογή συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: <https://files.innpro.pl/rainpoint>

Διεύθυνση κατασκευαστή: 3ος Όροφος, Κτίριο 2, Αρ. 71 Yangqi Road, Gai Shan Town, Περιφέρεια Cangshan, Fuzhou, Κίνα

Συχνότητα ραδιοκυμάτων: 2400-2483,5 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: ≤20 dBm

Προστασία περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς περιβαλλοντικής προστασίας για την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, τον σταθμό καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρισμός) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα υπηρεσιακά κέντρα, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών για τις απαραίτητες περιοδικές ή υπηρεσιακές ενέργειες συντήρησης στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει άμεσα να ληφθούν υπηρεσιακά μέτρα (καθαρισμός) ή συντήρησης. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της ανωμαλίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka
65c
44-200 Rybnik, Πολωνία,
τηλ. +48 533 234 303 hurt
@innpro.pl www.innpro.pl
pl

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ: VIAJE ELECTRONIC COMPANY
LIMITED E588, 13 ADELAIDE ROAD
, DUBLIN, D02 P950, ΙΡΛΑΝΔΙΑ service@baldronline.com

Χρειάζεστε βοήθεια;

Σαρώστε τον κωδικό QR για επιπλέον υποστήριξη.



ή στείλτε email στη διεύθυνση:

suppok@rainpointonline.com

6. Πολιτική εγγύησης

Η RainPoint παρέχει περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για αυτό το προϊόν έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή. Μπορείτε να λάβετε επιπλέον δύο χρόνια εκτεταμένης εγγύησης καταχωρίζοντας το προϊόν σας στον ιστότοπό μας www.rainpointonline.com.