

Οδηγίες Χρήσης

Αυτόματος ταΐστρο για ζώα F19-L



Πριν από τη χρήση του προϊόντος, παρακαλώ διαβάστε όλες τις οδηγίες και κρατήστε αυτήν την οδηγία για αναφορά.

Οδηγός ασφαλείας

❗ Τοποθέτηση της συσκευής

1. Η ταΐστρα για ζώα θα πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια. Δεν πρέπει να τοποθετείτε ή να αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί.
2. Μόνο για εσωτερική χρήση και μακριά από άμεσο ηλιακό φως ή υγρά μέρη.
3. Μην τοποθετείτε τον τροφοδότη σε θερμοκρασία κάτω από 0°C.
4. Μην τοποθετείτε ξένα αντικείμενα στον τροφοδότη.
5. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα στο μπολ τροφής και γύρω από αυτό, ώστε να διευκολύνετε τα ζώα να τρώνε κανονικά.

⚠ Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

1. Εάν χρειάζεται, αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες για να διασφαλίσετε τη σταθερή λειτουργία της συσκευής.
2. Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για γάτες και μικρούς σκύλους.
3. Δεν πρέπει να επιτρέπεται σε μικρά παιδιά να παίζουν με τον αυτόματο ταΐστη, να βρίσκονται μέσα σε αυτόν ή κοντά του.
4. Η πλήρωση της σακούλας με πάγο δεν είναι βρώσιμη. Εάν είναι κατεστραμμένο, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
5. Μην βυθίζετε την πλακέτα ελέγχου στο νερό. Η συσκευή δεν πρέπει να βυθίζεται σε νερό σε καμία περίπτωση, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
6. Δεν πρέπει να αποσυναρμολογείτε τον ταΐστη για ζώα εκτός από τα εξαρτήματά του.
7. Δεν πρέπει να τοποθετείτε ή να αποθηκεύετε τη συσκευή σε μπανιέρα ή νεροχύτη.
8. Ο ταΐστης μπορεί να φορτιστεί μόνο με 3 μπαταρίες AA.
9. Πρέπει να αποσυνδέετε την τροφοδοσία όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
10. Δεν πρέπει να επιτρέπετε στα ζώα να μασούν ή να καταπίνουν οποιαδήποτε μέρη.
11. Μην χρησιμοποιείτε τον ταΐστη για σκοπούς άλλους από το τάισμα ζώων.

Συστατικά

Άνω κάλυμμα

Καλυμμένο καπάκι

Κάλυμμα για το πρώτο γεύμα

Λεκάνη τροφής

Πίνακας ελέγχου


Εξάγωνη βάση

Πίνακας ελέγχου

Συσκευασίες πάγου

Βασική μονάδα

Θύρα μπαταρίας

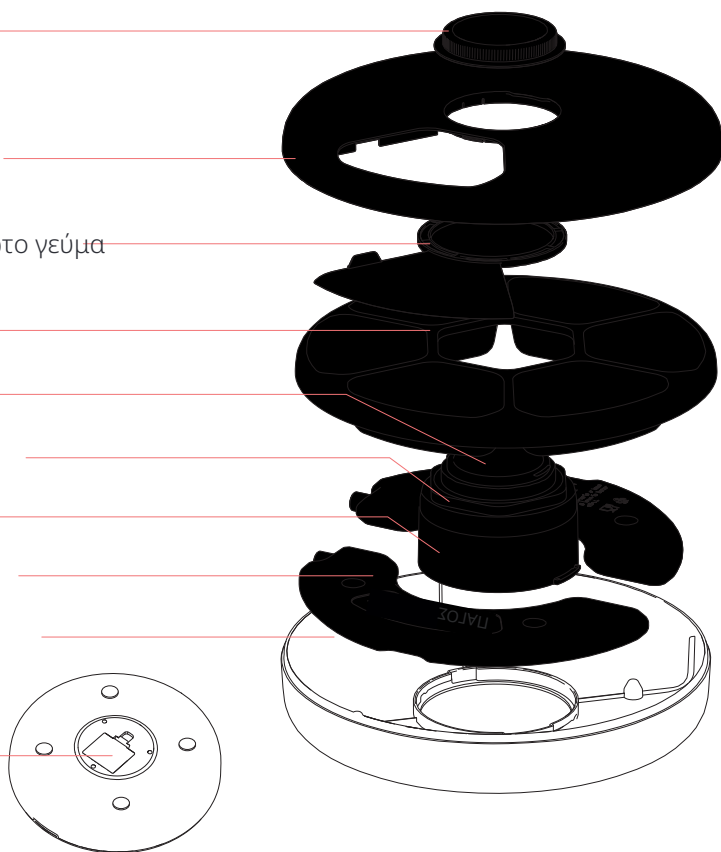

Εισαγωγή στο προϊόν

Όνομα προϊόντος	Ταΐστρα για κατοικίδια με 6 γεύματα
Μοντέλο προϊόντος	F19-L
Διαστάσεις	310 mm * 310 mm * 85 mm
Μέγεθος χρωματιστού κουτιού	μήκ. 347 * πλάτ. 114 * ύψ. 334 mm
Υλικό	ABS τροφίμων, HDPE (συσκευασία πάγου)
Καθαρό βάρος	1 kg
Συσκευή τροφίμων	Όλοι οι τύποι τροφών για κατοικίδια
Συσκευές για ζώα	Μικρά σκυλιά/γάτες
Χωρητικότητα	200 ml*6 (90-100 g ανά δίσκο)
Τροφοδοσία	3 μπαταρίες AA


Εγκατάσταση και διαμόρφωσ

Εγκαταστήστε 3 μπαταρίες AA στο κάτω μέρος της συσκευής.

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι οι 3 μπαταρίες AA είναι καινούργιες και έχουν την ίδια προδιαγραφή. Διαφορετικές προδιαγραφές και διάρκεια ζωής μπαταρίας θα επηρεάσουν τη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής.

Ανοίξτε το καπάκι

- 1 Τοποθετήστε τον τροφοδότη επίπεδα και στρίψτε τον δεξιόστροφα για να αφαιρέσετε το κλειδωμένο καπάκι.
- 2 Σήκωσε ολόκληρο το επάνω καπάκι προς τα πάνω.

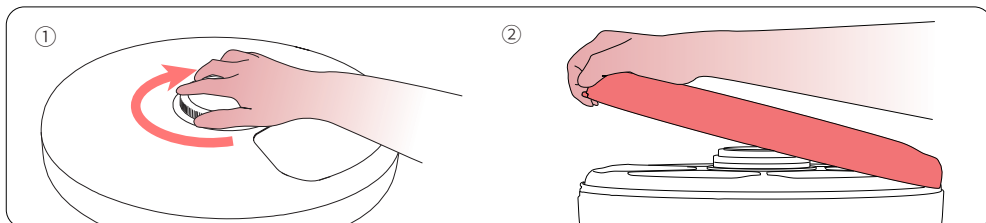

Τοποθετήστε το Ice Pack

Αφαιρέστε τις παγοκύστες, τοποθετήστε τις οριζόντια στην κατάψυξη του ψυγείου (-18°C) και καταψύξτε για τουλάχιστον 6 ώρες, και στη συνέχεια αφαιρέστε για χρήση.



*Προσοχή:

Μην καταψύχετε τις παγοκύστες κατακόρυφα, καθώς αυτό θα προκαλέσει παραμόρφωση της παγοκύστης.


Δεν υπάρχει ανάγκη να χρησιμοποιείτε σακούλες πάγου για ξηρά τροφή ζώων.

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα διατήρησης φρεσκάδας των σακουλών πάγου.

Αναγκαία αναγόμευση τροφής για κατοικίδια

① Τοποθετήστε το μπολ τροφής στη βάση και στη συνέχεια γεμίστε το με τροφή για κατοικίδια.


② Καλύψτε το επάνω καπάκι και κλειδώστε το.

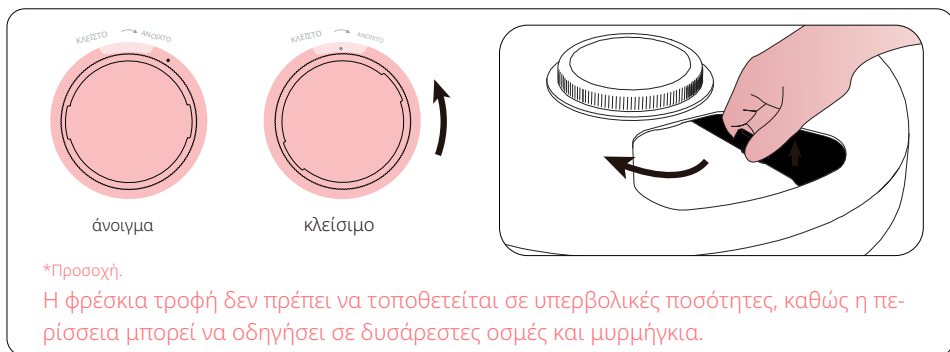

*Προσοχή.

Η φρέσκια τροφή δεν πρέπει να τοποθετείται σε υπερβολικές ποσότητες, καθώς η περίσσεια μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστες οσμές και μυρμήγκια.

Ξεκλείδωμα οθόνης

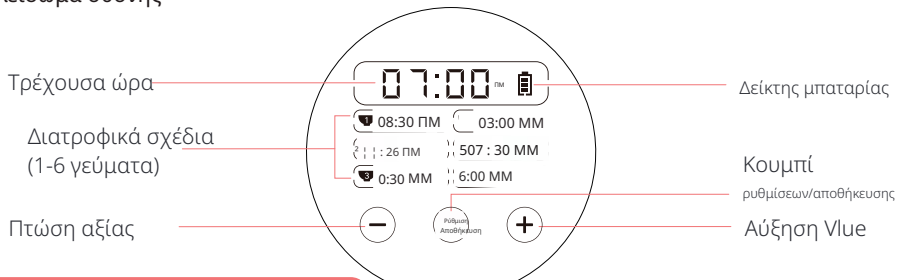


Ρυθμίσεις συσκευής

Το προϊόν λειτουργεί σε 24ωρο κύκλο. Για παράδειγμα, αν το πρόγραμμα σίτισης είναι ρυθμισμένο σε ένα γεύμα, το προϊόν θα περιστρέφει μία θήκη σε καθορισμένη ώρα κάθε μέρα. Ομοίως, το ρυθμισμένο πρόγραμμα σίτισης θα επαναλαμβάνεται καθημερινά.

Τρέχουσα ρύθμιση ώρας

- 1 Πατήστε και κρατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά **+** και **-** για 3 δευτερόλεπτα, για να αλλάξετε μεταξύ του 24ωρου και του 12ωρου συστήματος.
- 2 Πατήστε το κουμπί **Set Time**, για να επιβεβαιώσετε την αναλαμπή της τρέχουσας ώρας, και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε το κουμπί **0**, για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις του ρολογιού.
- 3 Πατήστε το κουμπί **+** / **-**, για να ρυθμίσετε την τιμή του ρολογιού, πατήστε το κουμπί **Set Time**, για να αποθηκεύσετε και να εισάγετε τη ρύθμιση των λεπτών.
- 4 Πατήστε το κουμπί **+** / **-** για να ρυθμίσετε την τιμή των λεπτών, πατήστε και κρατήστε το κουμπί **0**, για να αποθηκεύσετε τη τρέχουσα ώρα.

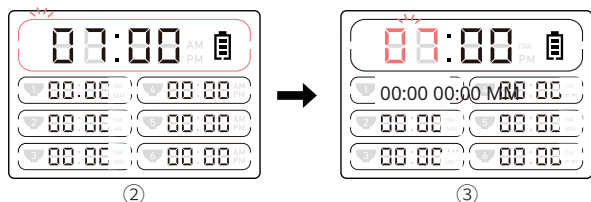


Προγραμματίστε την ώρα του γεύματος

- ① Πατήστε σύντομα το κουμπί  και πατήστε  ή  για να επιλέξετε γεύματα.
- ② Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  μέχρι το πλαίσιο του γεύματος να αρχίσει να αναβοσβήνει, και στη συνέχεια πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά, και πατήστε  για να αποθηκεύσετε.
- ③ Οι ρυθμίσεις για τα επόμενα 2-6 γεύματα είναι οι ίδιες με αυτές του πρώτου γεύματος.

Προσοχή:

*Εάν δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε έξι σχέδια διατροφής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  ακούστε τον ήχο "Di" για να αποθηκεύσετε το ρυθμισμένο σχέδιο διατροφής.

*Αυτή η συσκευή μπορεί να ρυθμίσει έως και έξι σχέδια διατροφής.

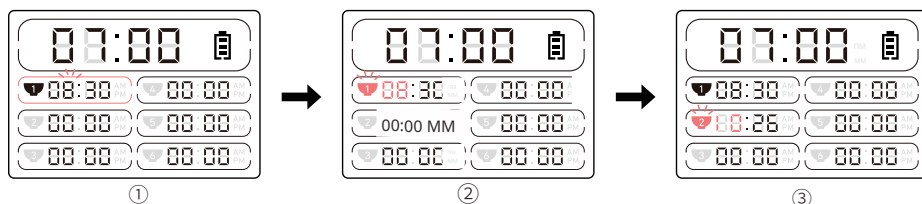

Άμεση σίτιση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα για να εκτελέσετε χειροκίνητη σίτιση.

Ακύρωση προγράμματος σίτισης

Εάν η ώρα σίτισης είναι ρυθμισμένη σε «00:00» ή «ΠΜ12:00», η ώρα σίτισης δεν θα ανακοινώνεται.




Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά  και  για 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσετε τον διπλό ήχο "Di" που σημαίνει ότι όλες οι ρυθμίσεις έχουν διαγραφεί.

Καθαρισμός και συντήρηση

Καθαρίστε το εσωτερικό του προϊόντος και το μπολ τροφής.

- ① Πριν από τον καθαρισμό, αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες.
- ② Γυρίστε το κλείδωμα του καλύμματος σύμφωνα με την κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού και αφαιρέστε διαδοχικά το επάνω κάλυμμα και την πιατέλα τροφής.
- ③ Γύρισε την πλάκα ελέγχου προς τα δεξιά και βγάλε την.
- ④ Όλα τα μέρη μπορούν να πλυθούν εκτός από την πλάκα ελέγχου. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα για καθαρισμό, ώστε να αποφευχθεί η ζημιά στην επιφάνεια του προϊόντος.

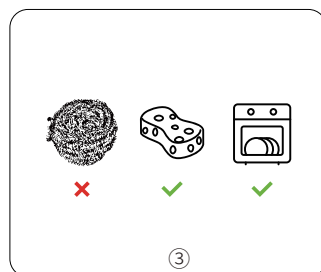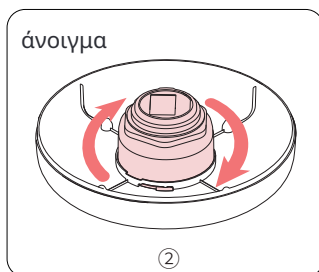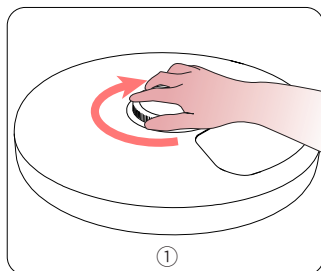

***Προσοχή:**

Μετά την παροχή φρέσκων τροφών ή κονσερβών, συνιστάται να πλένετε αμέσως κάθε μέρα.

Καθαρισμός μητρικής πλακέτας

Αφαιρέστε τη μητρική πλακέτα και σκουπίστε την εξωτερική της επιφάνεια με ένα μαλακό, υγρό πανί.


***Προσοχή :**

Η μητρική πλακέτα δεν είναι αδιάβροχη και δεν μπορεί να πλυθεί.



Εγκατάσταση της πλακέτας ελέγχου

- ① Ευθυγραμμίστε την κλιπ της κύριας πλάκας με την υποδοχή εγκατάστασης της κάτω θήκης, κρατήστε την και γυρίστε την αντίθετα με την κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού, για να ακούσετε έναν ήχο «κλικ».
- ② Ελέγξτε αν η μητρική πλακέτα έχει εγκατασταθεί στη θέση της.

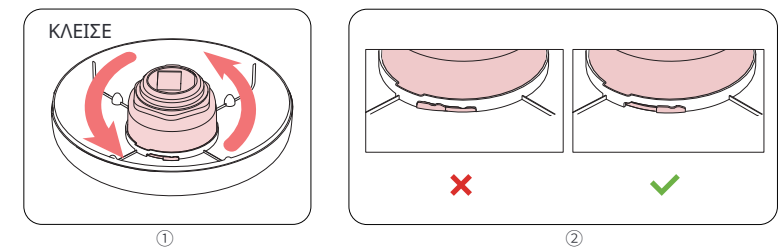

***Προσοχή :**
Εάν η πλακέτα ελέγχου δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, το μπουλ τροφής θα είναι κακώς τοποθετημένο, γεγονός που θα εμποδίσει τη φυσιολογική χρήση του τροφοδότη.

Αντικατάσταση μπαταριών

Εγκαταστήστε 3 μπαταρίες AA στο κάτω μέρος της συσκευής.

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι οι 3 μπαταρίες AA είναι καινούργιες και έχουν τις ίδιες προδιαγραφές. Διαφορετικές προδιαγραφές και διάρκεια ζωής μπαταριών θα επηρεάσουν τη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής.

	Ενεργό	Πλήρης φόρτιση
	Αναβοσβήνει	Χαμηλή στάθμη μπαταρίας

Συχνές ερωτήσεις

Σημάδι σφάλματος	Ανάλυση αιτίων	Πώς να το διορθώσετε
Οθόνη σβησμένη	Αποφορτισμένο	Αντικαταστήστε με νέες μπαταρίες
	Μη κανονική λειτουργία συσκευής	Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Λάθος ρυθμισμένο δοχείο για τροφοή	Η μητρική πλακέτα έχει εγκατασταθεί λανθασμένα	Ελέγξτε αν η μητρική πλακέτα έχει εγκατασταθεί σωστά
	Μη κανονική λειτουργία συσκευής	Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση
E1 : -- Οθόνη	Μη έγκυρος διακόπτης φωτοηλεκτρικός	Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση
E4 : -- Οθόνη	Μη κανονική λειτουργία κινητήρα	Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση
E5 : LP Οθόνη	Χαμηλή στάθμη μπαταρίας	Αντικαταστήστε με νέες μπαταρίες

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπάγεται σε διαλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας την ορθή απομάκρυνσή του, αποτρέπεις πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής απορριμμάτων είναι σύμφωνο με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης ή υπηρεσίας στην οδηγία χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή υπηρεσίας. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση ανωμαλίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής: Flying Shuttle International Trading Co., Ltd.

Διεύθυνση: ROOM 1201, 12/F, TAI SANG
BANK BUILDING, 130-132 DES VOEUX
ROAD, CENTRAL, ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ