


T60 Smart Interactive Cat Toy

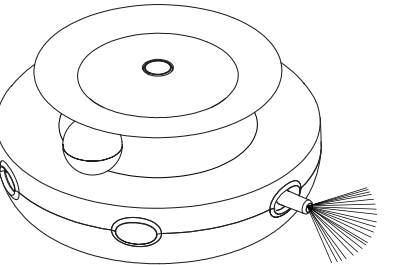

Manual

01/ Product Specification

Name: Smart Interactive Cat Toy

Model: T60

Weight: about 530g (battery not included)


Size: 198x198x96 mm or 7.8x7.8x3.8inches

Material: ABS

Rated voltage: 5V

Environmental temperature: 0-40 °C


Power supply: AA battery * 4 or type-c USB cable

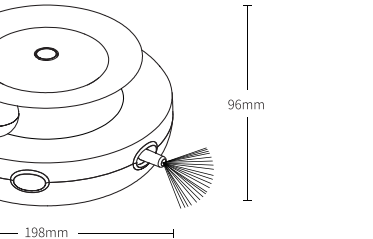

02/ Simple Operation Instructions

- Main Button
- Short press:
turn on and mode selection
1. Short press 1st time (fast speed+ green light)
 2. Short press 2nd time (medium speed + blue light)
 3. Short press 3rd time (Intelligent mode+ colorful light)
 4. Short press 4th time (Intelligent mode+ light off)
 5. Short press 5th time (feather exchanging + red light)


Long press: turn off

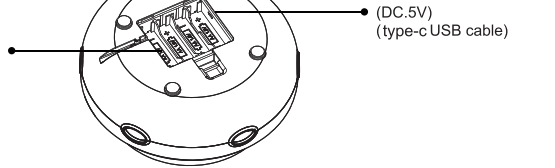

03/ Detailed Operating Instructions

Exchange Feather

Short press the button to switch to feather exchanging mode, and the feather extends out to stop running. After replacing and operate it again.

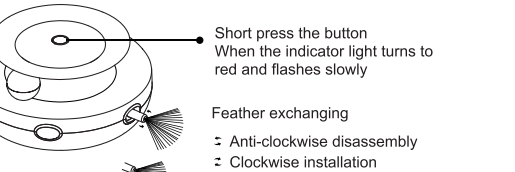


- 1 Install 4 pcs AA batteries or use 5V / 1A adapter for power supply.
- 2 Short press the button 1st time to turn on and turn into the fast running mode - green light breathing. The feather will run at fast speed. It will sleep automatically after 10 minutes of running and run again after every 4 hours.
- 3 Short press the button 2nd time to turn into the medium speed mode- blue light breathing. The feather will run at medium speed. After 10 minutes of running, it will sleep automatically, and run again after every 4 hours.

04/ Battery Installation

1. Remove the battery box cover;
2. Install 4pcs AA batteries;
3. Cover the battery box;

Warning:

1. Under the guidance of adults, install the battery according to the correct polarity, replace the battery in time and charge (if charging is supported);
2. Do NOT mix old batteries with new ones;
3. Do NOT charge batteries that do not support charging;
4. Do NOT mix batteries of different brands;
5. Please remove the battery if the cat interactive toy is not used for a long time.

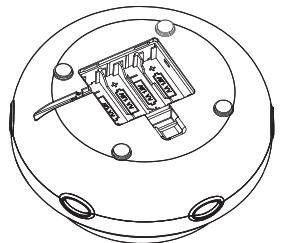

05/ The name and content for hazardous substances of product

Component		Hazardous Substances					
		Plumbum (pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Chromium VI (Cr (VI))	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE)
Mechanical components	Cover/Outer Shell/ Small ball	○	○	○	○	○	○
	Bottom & Non-slip Rubber Pad	○	○	○	○	○	○
Motor		○	○	○	○	○	○
PCB/ Electronic Component		○	○	○	○	○	○
Cable		○	○	○	○	○	○
Battery Plate/Roller		○	○	○	○	○	○
Accessories (User Manual, Nameplate, Package box, Feather etc.)		○	○	○	○	○	○

This form is prepared according to the provisions of SJ/T 11364-2014:
○:Means that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the component is lower than the requirement of limit specified in GB/T 26572
x:Indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the component exceeds the limit specified in GB/T 26572

Compliance

FCC Statement


This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Modification or changes to this equipment not expressly approved by Radio Systems? Corporation may void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.However, there is no guarantee that interference will not occur in a specific installation. If interference does occur to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult customer care, the dealer, or an experienced radio/TV technician for help.


T60 Intelligentes interaktives
Katzenspielzeug

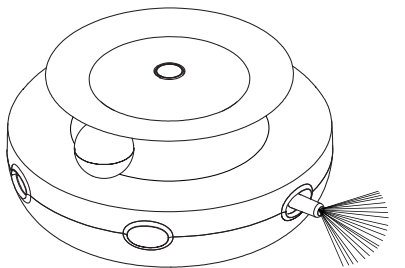

Handbuch

01/ Spezifikationen

Name: Intelligentes interaktives Katzenspielzeug
Modell: T60
Gewicht: ca. 530g (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)
Größe: 198 x 198 x 96 mm oder 7,8 x 7,8 x 3,8 Zoll
Material: ABS
Nennspannung: 5V
Umgebungstemperatur: 0–40 °C
Stromversorgung: AA-Batterie * 4 oder USB-Kabel Typ C

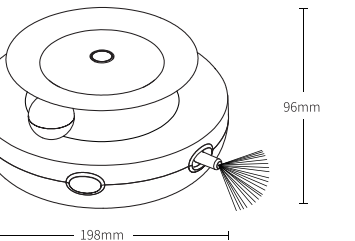

02/ Einfache Bedienungshinweise



Haupttaste

Kurzes Drücken:
Einschalten und Moduswahl

1. Kurz drücken 1. Mal
(schnelle geschwindigkeit + grünes licht)
2. Kurz drücken 2. Mal
(mittlere geschwindigkeit + blaues licht)
3. Kurz drücken 3. Mal
(intelligenter modus+ farbiges licht)
4. Kurz drücken 4. Mal
(intelligenter modus+ licht aus)
5. Kurz drücken 5. Mal
(federaustausch + rotes licht)

Lang drücken: Ausschalten


AA-Batterien* 4

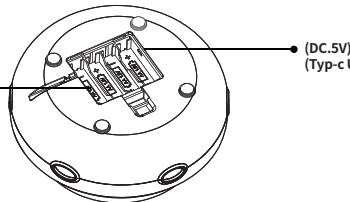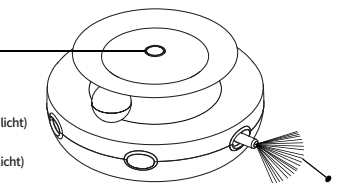

03/ Ausführliche Betriebsanleitung

Federtausch

Durch kurzes Drücken der Taste wird in den Federaustauschmodus gewechselt und die Feder fährt aus, um den Betrieb zu stoppen. Nach dem Austausch und der Wiederinbetriebnahme.

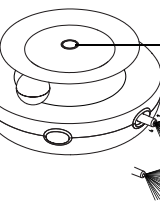


1. Legen Sie 4 AA-Batterien ein oder verwenden Sie einen 5V/1A-Adapter zur Stromversorgung.
2. Drücken Sie zum ersten Mal kurz die Taste, um das Gerät einzuschalten und in den Schnellarbeitsmodus zu wechseln – grünes Licht atmen. Die Feder arbeitet mit hoher Geschwindigkeit. Es schaltet sich nach 10 Minuten Betrieb automatisch aus und beginnt alle 4 Stunden wieder zu arbeiten.
3. Drücken Sie die Taste ein zweites Mal kurz, um in den mittleren Geschwindigkeitsmodus mit blauem Licht zu wechseln. Die Feder arbeitet mit mittlerer Geschwindigkeit. Nach 10 Minuten Betrieb schläft es automatisch ein und beginnt alle 4 Stunden wieder zu arbeiten.

04/Batterieinstallation

1. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel;
2. Legen Sie 4 AA-Batterien ein;
3. Decken Sie das Batteriefach ab;

Warnung

1. Legen Sie die Batterie unter Anleitung von Erwachsenen polrichtig ein, tauschen Sie die Batterie rechtzeitig aus und laden Sie sie auf (wenn das Aufladen unterstützt wird);
2. Mischen Sie alte Batterien NICHT mit neuen;
3. Laden Sie KEINE Batterien, die das Laden nicht unterstützen;
4. Mischen Sie KEINE Batterien verschiedener Marken;
5. Bitte entfernen Sie die Batterie, wenn das interaktive Katzenspielzeug für eine lange Zeit nicht verwendet wurde.

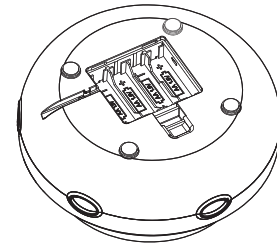

05/ Name und Inhalt für gefährliche Stoffe des Produkts

Bauteil	Gefährliche Stoffe					
	Plumbum (Pb)	Quecksilber (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrom VI (Cr(VI))	Polybromierte Biphenyle (PBBs)	Polybromierte Diphenylether (PBDEs)
	O	O	O	O	O	O
Mechanische Komponenten	Deckel/Außenschale /Kleiner Ball	O	O	O	O	O
	Boden & rutschfestes Gummipad	O	O	O	O	O
Motor	O	O	O	O	O	O
PCB/ Elektronisches Bauteil	O	O	O	O	O	O
Kabel	O	O	O	O	O	O
Batterieplatte/Walze	O	O	O	O	O	O
Zubehör (Benutzerhandbuch, Typenschild, Verpackungskarton, Feder, usw.)	O	O	O	O	O	O

Dieses Formular wird gemäß den Bestimmungen von SJ/T 11364-2014 erstellt:
0: bedeutet, dass der Gehalt des gefährlichen Stoffes in allen homogenen Materialien des Bauteils niedriger ist als die Anforderung des in GB/T 26572 spezifizierten Grenzwertes
x: bedeutet, dass der Gehalt des gefährlichen Stoffes in mindestens einem homogenen Werkstoff des Bauteils den in GB/T 26572 festgelegten Grenzwert überschreitet

Konformität

FCC-Erklärung


Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
(2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

ACHTUNG: Modifikationen oder Änderungen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von Radio Systems.Corporations nicht ausdrücklich genehmigt sind, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

HINWEIS:Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass es bei einer bestimmten Installation nicht zu Störungen kommt. Wenn es zu Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs kommt, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Kundendienst, den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.


Jouet interactif intelligent pour chat T60

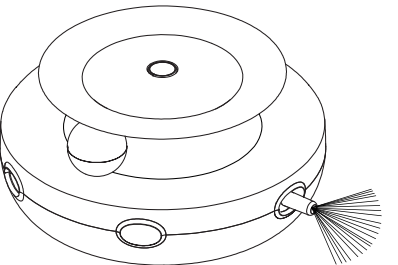

Manuel

01/ Spezifikationen

Nom : jouet interactif intelligent pour chat.
Modèle : T60
Poids : environ 530 g (batterie non incluse)
Taille : 198 x 198 x 96 mm ou 7,8 x 7,8 x 3,8 pouces
Matériel:ABS
Tension nominale : 5 V
Température ambiante : 0-40°C
Alimentation : pile AA * 4 ou câble USB Type C

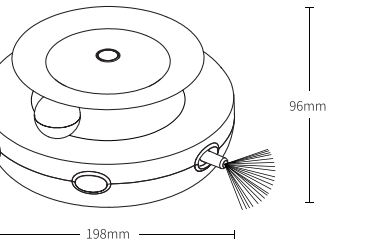


02/ Instructions d'utilisation simples

Bouton principal
Appui court : mise en marche et sélection du mode

- Appuyer brièvement sur la 1ère fois (vitesse rapide + lumière verte)
- Appuyer brièvement la deuxième fois (vitesse moyenne + lumière bleue)
- Appuyer brièvement la troisième fois (mode intelligent+ lumière colorée)
- Appuyer brièvement la 4ème fois (Mode intelligent+ lumière éteinte)
- Appuyer brièvement la 5ème fois (changement de plume + lumière rouge)

Appui long : désactivation

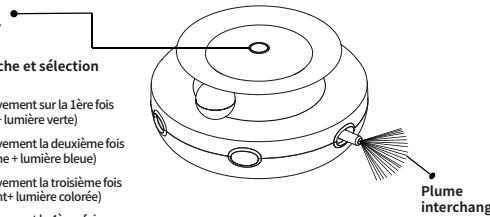


Plume interchangeable

03/ Mode d'emploi détaillé

Échange de plumes

Appuyez brièvement sur le bouton pour passer en mode de remplacement des plumes, et la plume sort pour s'arrêter. Après avoir remplacé la plume, la faire fonctionner à nouveau.

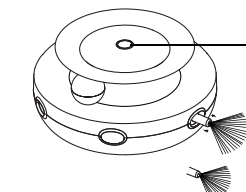

Appuyez brièvement sur le bouton
Lorsque le voyant lumineux devient rouge et clignote lentement

Remplacement des plumes
- Démontage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- Montage dans le sens des aiguilles d'une montre


- Installer 4 piles AA ou utiliser un adaptateur 5V / 1A pour l'alimentation.
- Appuyez brièvement sur le bouton la première fois pour l'allumer et passer en mode de fonctionnement rapide - la lumière verte respire. La plume fonctionnera à une vitesse rapide. Elle s'endormira automatiquement après 10 minutes de fonctionnement et recommencera à fonctionner toutes les 4 heures.
- Appuyez brièvement sur le bouton la deuxième fois pour passer en mode vitesse moyenne - la lumière bleue respire. La plume fonctionnera à vitesse moyenne. Après 10 minutes de fonctionnement, elle se met automatiquement en veille et recommence à fonctionner toutes les 4 heures.

04/Installation de la batterie

- Retirez le couvercle du boîtier de la batterie ;
- Installer 4 piles AA ;
- Recouvrir le boîtier des piles ;

Avvertissement

- Sous la supervision d'adultes, installez la batterie en respectant la polarité, remplacez-la à temps et chargez-la (si le chargement est pris en charge) ;
- Ne PAS mélanger des piles usagées avec des piles neuves ;
- Ne PAS charger les piles qui ne sont pas compatibles avec la charge ;
- Ne PAS mélanger des piles de marques différentes ;
- Veillez retirer la batterie si le jouet interactif pour chat n'a pas été utilisé pendant une longue période.

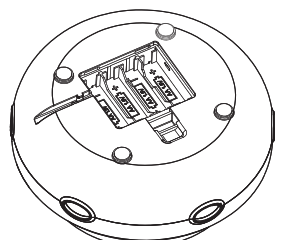

05/ Le nom et le contenu des substances dangereuses du produit

Composants		Substances dangereuses					
		Plumbum (Pb)	Le mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome VI (Cr(VI))	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers diphenyliques polybromés (PBDE)
Composants mécaniques	Couvercle/coquille extérieure/petite balle	○	○	○	○	○	○
	Fond et coussin en caoutchouc antidérapant	○	○	○	○	○	○
Moteur		○	○	○	○	○	○
PCB/ Composant électronique		○	○	○	○	○	○
Câble		○	○	○	○	○	○
Plaque de batterie/rouleau		○	○	○	○	○	○
Accessoires (manuel d'utilisation, plaque signalétique, boîte d'emballage, plume, etc.)		○	○	○	○	○	○

Ce formulaire est préparé conformément aux dispositions de la norme SJ/T 11364-2014 :
○ : signifie que la teneur en substance dangereuse de tous les matériaux homogènes du composant est inférieure à l'exigence de la limite spécifiée dans GB/T 26572
x : indique que la teneur en substance dangereuse dans au moins un matériau homogène du composant dépasse la limite spécifiée dans GB/T 26572

Conformité

Déclaration FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

ATTENTION : Toute modification ou tout changement apporté à cet équipement qui n'est pas expressément approuvé par les systèmes radio. Corporations peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation spécifique. Si des interférences se produisent dans la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consulter le service clientèle, le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide

040-T60-NEUS-01
MADE IN CHINA

Conseils chaleureux: Le double clignotement de la lumière rouge signifie que la puissance est insuffisante, veuillez remplacer la pile à temps.


IT

封面

IT

封底


Giocattolo interattivo intelligente per gatti T60

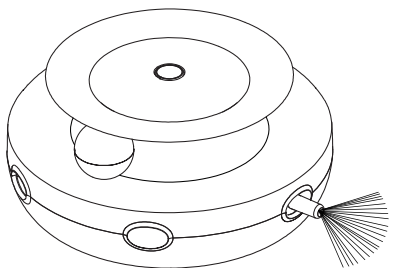

Manuale

01/ Specifiche

Nome: giocattolo interattivo intelligente per gatti
Modello: T60
Peso: circa 530 g (batteria non inclusa)
Dimensioni: 198 x 198 x 96 mm o 7,8 x 7,8 x 3,8 pollici
Materiale: ABS
Tensione nominale: 5 V
Temperatura ambiente: 0-40°C
Alimentazione: batteria AA * 4 o cavo USB tipo C

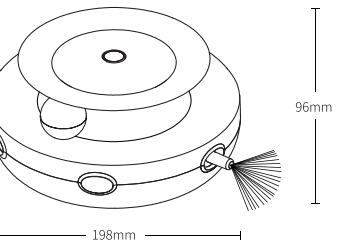


02/ Semplici istruzioni per l'uso

Pulsante principale


Pulsante principale:
Accendere e selezionare la modalità

1. Premere brevemente la prima volta (velocità veloce + luce verde)
2. Premere brevemente la seconda volta (velocità media + luce blu)
3. Premere brevemente per la terza volta (modalità intelligente + luce colorata)
4. Premere brevemente per la quarta volta (modalità intelligente + luce spenta)
5. Premere brevemente la quinta volta (sostituzione molla + luce rossa)

Pressione prolungata: spegnimento

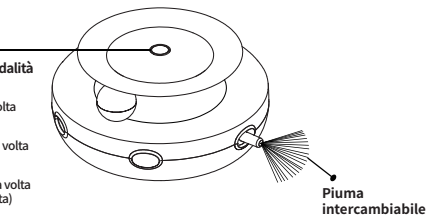

Piuma intercambiabile

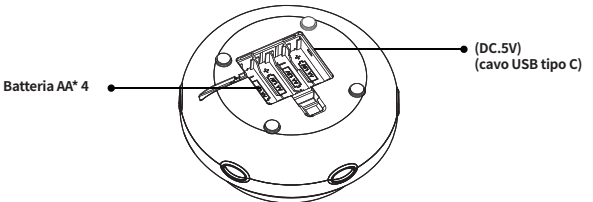


Batteria AA* 4

(DC.5V)
(cavo USB tipo C)

03/ Istruzioni operative dettagliate

Sostituire la molla

Premere brevemente il pulsante per accedere alla modalità di cambio della molla e la molla si estende per interrompere il funzionamento. Dopo la sostituzione e il funzionamento di nuovo.

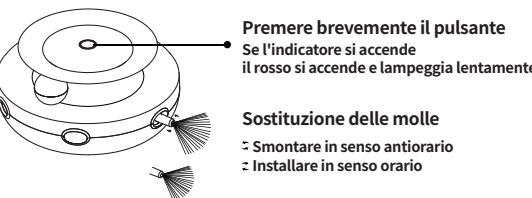

Premere brevemente il pulsante
Se l'indicatore si accende
il rosso si accende e lampeggia lentamente

Sostituzione delle molle
= Smontare in senso antiorario
= Installare in senso orario


1. Inserisci 4 batterie AA o utilizza un adattatore da 5 V/1 A per alimentarlo.
2. Premere brevemente il pulsante la prima volta per accendere e passare alla modalità di funzionamento veloce: respirazione con luce verde. La primavera correrà a grande velocità. Si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti di corsa e funzionerà di nuovo ogni 4 ore.
3. Premere brevemente il pulsante una seconda volta per accedere alla modalità a velocità media: respirazione a luce blu. La molla funzionerà a velocità media. Dopo aver funzionato per 10 minuti, si spegnerà automaticamente e verrà eseguito di nuovo ogni 4 ore.

04/ Installazione della batteria

1. Rimuovere il coperchio del vano batterie;
2. Inserire 4 batterie AA;
3. Coprire il vano batterie;

Avvertimento

1. Sotto la guida di adulti, installare la batteria rispettando la polarità corretta, sostituirla in tempo e caricarla (se la carica è supportata);
2. NON mischiare le batterie vecchie con quelle nuove;
3. NON caricare batterie che non supportano la carica;
4. NON mischiare batterie di marche diverse;
5. Rimuovere la batteria se il giocattolo interattivo per gatti non viene utilizzato per molto tempo.

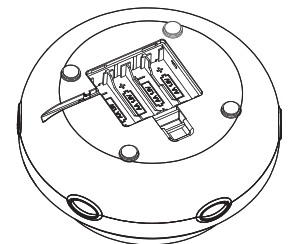

05/ Nome e contenuto delle sostanze pericolose del prodotto

Componenti	Sostanze pericolose					
	Plumbum (Pb)	Mercurio (Hg)	Il cadmio (Cd)	Cromo VI (Cr(VI))	Bifenili polibromurati (PBB)	Eteri di difenile polibromurati (PBDE)
Coperchio/guscio esterno/piccola sfera	O	O	O	O	O	O
Fondo e cuscinetto in gomma antiscivolo	O	O	O	O	O	O
Motore	O	O	O	O	O	O
PCB/Componente elettronico	O	O	O	O	O	O
Cavo	O	O	O	O	O	O
Piastra della batteria/ruolo	O	O	O	O	O	O
Accessori (manuale d'uso, targhetta, confezione, piuma, ecc.)	O	O	O	O	O	O

Questo modulo è preparato in conformità alle disposizioni di SJ/T 11364-2014:
0: indica che il contenuto della sostanza pericolosa in tutti i materiali omogenei del componente è inferiore al requisito del limite specificato in GB/T 26572
x: indica che il contenuto della sostanza pericolosa in almeno un materiale omogeneo del componente supera il limite specificato in GB/T 26572

Conformità

FCC-Erklärung

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:
(1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e
(2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.


ATTENZIONE: Le modifiche o i cambiamenti apportati a questa apparecchiatura non espressamente approvati da Radio Systems Corporation possono invalidare l'autorizzazione all'uso dell'apparecchiatura da parte dell'utente.

NOTA: Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in un'installazione specifica. Se si verificano interferenze nella ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi all'assistenza clienti, al rivenditore o a un tecnico radiotelevisivo esperto.

040_T60-NEUS-01
FATTO IN CINA

Juguete interactivo inteligente para gatos T60

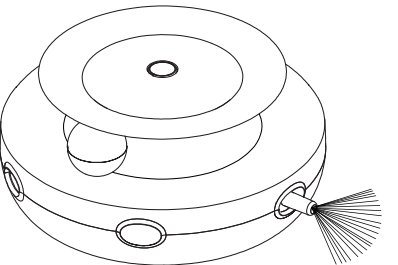

Manual

01/ Especificaciones

Nombre: Juguete interactivo inteligente para gatos

Modelo: T60

Peso: aproximadamente 530 g (batería no incluida)


Tamaño: 198 x 198 x 96 mm o 7,8 x 7,8 x 3,8 pulgadas

Material: ABS

Tensión nominal: 5V

Temperatura ambiente: 0-40°C

Fuente de alimentación: batería AA * 4 o cable USB tipo C

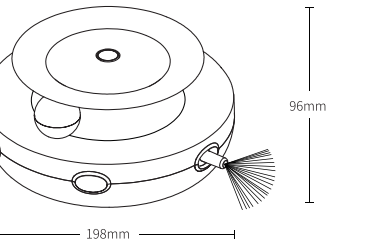

02/ Instrucciones de funcionamiento sencillas

Botón principal

Botón principal:
Encender y seleccionar modo

1. Pulsación corta 1ª vez (velocidad rápida+ luz verde)

2. Pulsación corta 2ª vez (velocidad media + luz azul)


3. Pulsación corta 3ª vez (modo inteligente+ luz de colores)

4. Pulsación corta 4ª vez (Modo inteligente+ luz apagada)

5. Pulsación corta 5ª vez (intercambio de plumas + luz roja)

Pulsación larga: apagar

Intercambiable Pluma

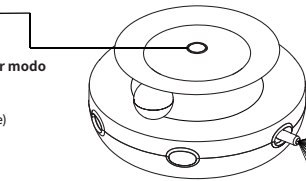

03/ Instrucciones de funcionamiento detalladas

Reemplace el resorte

Presione brevemente el botón para ingresar al modo de cambio de resorte y el resorte se extenderá para detener la operación. Después de reemplazar y operar nuevamente.


Presione brevemente el botón

Si la luz indicadora El rojo se enciende y parpadea lentamente.

Reemplazo de los resortes

Desmontar en sentido antihorario

Instalar en el sentido de las agujas del reloj

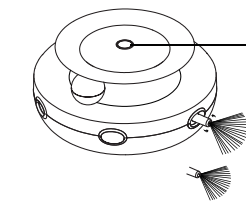

1

Instale 4 pilas AA o utilice un adaptador de 5V / 1A para la fuente de alimentación.

2

Presione brevemente el botón por segunda vez para ingresar al modo de velocidad media: respiración de luz azul. El resorte funcionará a velocidad media. Después de funcionar durante 10 minutos, se suspenderá automáticamente y volverá a funcionar cada 4 horas.

3

Presione brevemente el botón por segunda vez para ingresar al modo de velocidad media: respiración de luz azul. El resorte funcionará a velocidad media. Después de funcionar durante 10 minutos, se suspenderá automáticamente y volverá a funcionar cada 4 horas.

4

Presione brevemente el botón por tercera vez para ingresar al modo inteligente: respiración colorida. El resorte funcionará aleatoriamente a una velocidad mixta de velocidad rápida y media. Después de funcionar durante 10 minutos, se suspenderá y se apagará automáticamente cada 4 horas. Detectará automáticamente la noche y dormirá por la noche.

5

Presione brevemente el botón 4 veces para ingresar al modo inteligente: luz apagada. El resorte funcionará aleatoriamente a una velocidad mixta de velocidad rápida y media. Después de 10 minutos de funcionamiento, entra en modo de suspensión y se enciende automáticamente cada 4 horas.

6

Presione brevemente el botón 5 veces para ingresar al modo de cambio de resorte; la luz roja parpadea lentamente. Una vez que el resorte se haya detenido, gire la cabeza del resorte en sentido antihorario para reemplazarlo.

7

Presione brevemente el botón para ingresar al modo de conmutación y encender el dispositivo, y presione prolongadamente el botón para apagarlo.

8

Cuando esté en modo de espera, presione el botón una vez para guardar el último modo de funcionamiento y apague el dispositivo para ingresar al modo estándar.

Consejos cálidos: La luz roja con doble parpadeo significa energía insuficiente; reemplace la batería a tiempo.

04/Instalación de la batería

1. Retire la tapa del compartimento de la batería;

2. Inserte 4 pilas AA;

3. Cubra el compartimiento de la batería;

advertencia


1. Bajo la guía de un adulto, inserte la batería con la polaridad correcta, reemplácela a tiempo y cárguela (si se admite la carga);

2. NO mezcle baterías viejas con otras nuevas;

3. NO cargue baterías que no admitan la carga;

4. NO mezcle diferentes marcas de baterías;

5. Retire la batería si el juguete interactivo para gatos no se ha utilizado durante mucho tiempo.

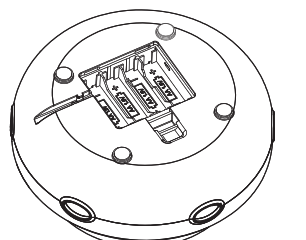

05/ Nombre y contenido de sustancias peligrosas del producto

Componente	Sustancias peligrosas					
	Plumbum (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo VI (Cr(VI))	Bifenilos polibromados (PBB)	Éteres difenilicos polibromados (PBDE)
Componentes mecánicos	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○
Motor	○	○	○	○	○	○
PCB/ Componente electrónico	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○
Placa/rodillo de la batería	○	○	○	○	○	○
Accesorios (manual del usuario, placa de identificación, caja de embalaje, pluma, etc.)	○	○	○	○	○	○

Este formulario se prepara de acuerdo con las disposiciones de SJ/T 11364-2014:

0: significa que el contenido de la sustancia peligrosa en todos los materiales homogéneos del componente es inferior al requisito del límite especificado en GB/T 26572

x: indica que el contenido de la sustancia peligrosa en al menos un material homogéneo del componente supera el límite especificado en GB/T 26572

Declaración FCC

Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN: Cualquier modificación o cambio en este equipo que no haya sido expresamente aprobado por radio systems. Corporativos puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si se producen interferencias en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al servicio de atención al cliente, al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

040_T60-NEUS-01

FABRICADO EN CHINA

JP

JP


封底

040.-T60-neus-01
中国製

封面


封底

T60 스마트 인터랙티브 고양이 장난감

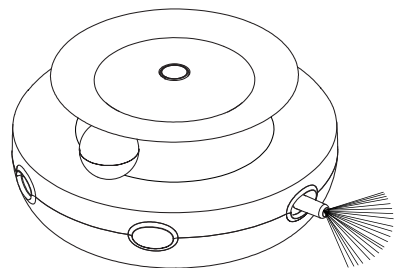

01/ 명세서

이름: 스마트 대화형 고양이 장난감
모델: T60
무게 : 약 530g (배터리 미포함)
크기: 198 x 198 x 96mm 또는 7.8 x 7.8 x 3.8인치
소재: ABS
정격 전압: 5V
주위 온도: 0-40°C
전원 공급 장치: AA 배터리 * 4 또는 USB Type-C 케이블

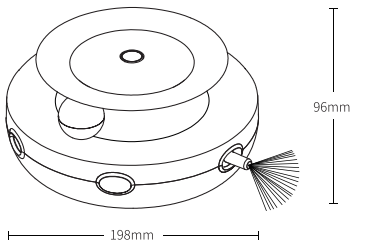

02/ 간단한 작동 지침

- 메인 버튼
- 메인 버튼:
전원을 켜고 모드를 선택하세요.
1. 짧게 1회 누르기
(빠른 속도 + 녹색 불빛)
2. 짧게 두 번 누르기
(중간 속도 + 파란색 불빛)
3. 짧게 3번 누르기
(인텔리전트 모드+컬러풀 라이트)
4. 짧게 4회 누르기
(지능형 모드+ 표시등 꺼짐)
5. 짧게 5회 누르기
(갓털 교환 + 빨간색 불빛)
- 갓털 누르기: 끄기
- 교환 가능 갓털

03/ 자세한 작동 지침

- 스프링을 교체하세요
- 버튼을 짧게 누르면 스프링 변경 모드로 들어가고 스프링이 확장되어 작동이 중지됩니다. 교체하고 다시 작동시킨 후.
- 버튼을 짧게 누르세요
표시등이 켜지는 경우
빨간색 불이 들어오고 천천히 깜박입니다.
- 스프링 교체
□ 시계 반대 방향으로 분해
□ 시계 방향으로 설치


- 1 AA 배터리 4개를 설치하거나 전원 공급을 위해 5V/1A 어댑터를 사용합니다.
- 버튼을 한 번 짧게 누르면 전원이 켜지고 녹색 불빛이 호흡하는 빠른 달리기 모드로 전환됩니다. 갓털이 빠른 속도로 실행됩니다. 10 분 동안 실행하면 자동으로 절전 모드가 되고 4 시간마다 다시 실행됩니다.
- 버튼을 두 번 짧게 누르면 중간 속도 모드(파란 불빛 호흡)로 전환됩니다. 배터리가 중간 속도로 작동합니다. 10분간 작동하면 자동으로 절전 모드가 되고 4시간마다 다시 작동합니다.

04/배터리 설치

1. 배터리함 덮개를 제거합니다.
2. AA 배터리 4개를 삽입합니다.
3. 배터리함을 덮습니다.

경고

1. 상인의 지도하에 올바른 극성에 따라 배터리를 설치하고 제때 배터리를 교체하고 충전하세요(충전이 지연되는 경우);
2. 오래된 배터리를 새 배터리와 혼합하지 마십시오;
3. 충전을 지원하지 않는 배터리는 충전하지 마세요;
4. 다른 브랜드의 배터리를 혼합하지 마십시오;
5. 고양이 인터랙티브 장난감을 오랫동안 사용하지 않은 경우 배터리를 제거하세요.

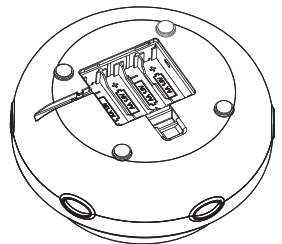

05/ 제품의 유해 물질 명칭 및 함량

구성 요소	유해 물질					
	납(Pb)	수은(Hg)	카드뮴(Cd)	크롬 VI(Cr(VI))	폴리브롬화 비페닐(PBB)	폴리브롬화 디페닐 에테르(PBDEs)
기계 부품	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○
모터	○	○	○	○	○	○
PCB/전자 부품	○	○	○	○	○	○
케이블	○	○	○	○	○	○
배터리 플레이트/물러	○	○	○	○	○	○
엔세서리(사용자 설명서, 명판, 패키지 박스, 갓털 등)	○	○	○	○	○	○

이 양식은 SJ/T 11364-2014의 규정에 따라 작성되었습니다.

0: 구성 요소의 모든 균질 물질에 포함된 유해 물질의 함량이 GB/T 26572에 명시된 한도 요건보다 낮음을 의미합니다.

x: 구성 요소의 하나 이상의 균질 물질에서 유해 물질의 함량이 GB/T 26572에 명시된 한도를 초과함을 나타냅니다.

규정 준수

FCC 성명서

이 장치는 FCC 규정의 파트 15를 준수합니다. 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다:


- (1) 이 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않아야 하며,
- (2) 이 장치는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신되는 모든 간섭을 수용해야 합니다.

주의: 무선 시스템에서 명시적으로 승인하지 않은 본 장비의 개조 또는 변경은 금지됩니다.
기업은 사용자의 장비 작동 권한을 무효화할 수 있습니다.

참고: 이 장비는 테스트를 거쳐 FCC 규정 제15조에 따라 클래스 B 디지털 장치에 대한 제한을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한은 주거용 설치에서 유해한 간섭에 대한 합리적인 보호를 제공하기 위해 고안되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며, 지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 라디오 또는 텔레비전 수신에 간섭이 발생하는 경우(장비를 켜다가 켜서 확인할 수 있음) 사용자는 다음 조치 중 하나 이상을 사용하여 간섭을 수정하는 것이 좋습니다:

- 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 교체합니다.
- 장비와 수신기 사이의 간격을 늘립니다.
- 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 장비를 연결합니다.
- 고격 직원 센터, 대리점 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하세요.


T60 智能互动猫玩具

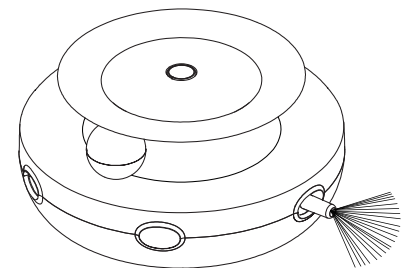

说明书

01/ 产品规格


名称: 智能互动猫玩具
型号: T60
重量: 约530g (不含电池)
尺寸: 198 x 198 x 96 毫米或 7.8 x 7.8 x 3.8 英寸
材质: ABS
额定电压: 5V
环境温度: 0~40°C
电源: 4 节 AA 电池或 USB Type-C

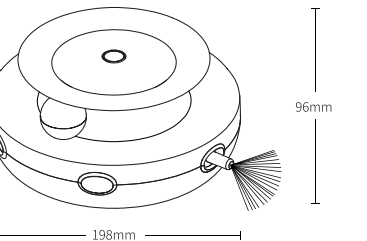


02/ 简单操作说明

主按键
短按:
开启和模式选择

- 短按第 1 次
(速度+绿灯亮)
 - 短按第 2 次
(中速+蓝灯)
 - 短按第 3 次
(智能模式+彩色灯光)
 - 短按第 4 次
(智能模式+红灯)
 - 短按第 5 次
(换羽+亮红灯)
- 长按: 关闭

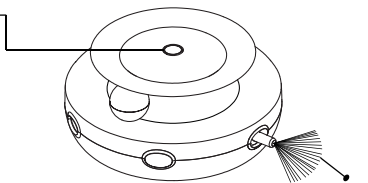

可更换羽毛

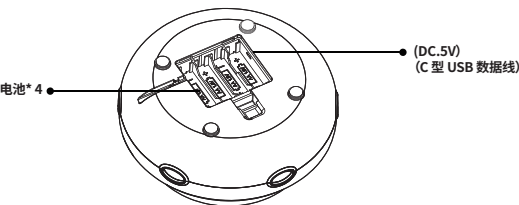


AA 电池* 4

(DC 5V)
(C 型 USB 数据线)

03/ 详细操作说明

更换羽毛

短按按钮切换到换羽模式, 羽毛伸出停止运行, 更换后再次操作。

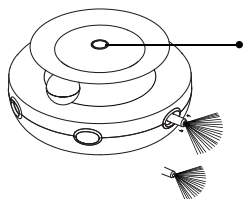短按按钮
指示灯变红并缓慢闪烁更换羽毛
= 逆时针拆卸
= 顺时针安装


- 安装4节AA电池或使用5V/1A适配器供电。
- 短按第一次按钮, 打开并进入快速运行模式-绿灯呼吸。羽毛会以极快的速度运行, 运行10分钟后会自动休眠, 每运行4小时后会再次运行。
- 短按第二次按钮, 进入中速模式-蓝灯呼吸。羽毛将以中速运行, 运行10分钟后, 它会自动休眠, 每隔4小时后再次运行。

04/ 电池安装

- 取下电池盒盖;
- 安装 4 节 AA 电池;
- 盖上电池盒盖;

警告

- 在成人的指导下, 按照正确的极性安装电池, 及时更换电池并充电 (如果支持充电);
- 请勿将旧电池与新电池混用;
- 切勿给不支持充电的电池充电;
- 切勿混用不同品牌的电池;
- 如果猫咪互动玩具长时间未使用, 请取出电池。

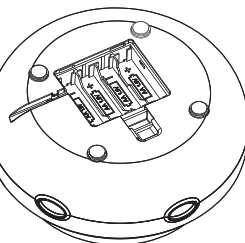

05/ 产品有害物质名称和含量

成分	有害物質					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	铬 (VI)	多溴联苯 (PBBs)	多溴联苯醚 (PBDEs)
机械部件	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
印刷电路板/电子元件	○	○	○	○	○	○
电缆	○	○	○	○	○	○
电池板/滚轮	○	○	○	○	○	○
附件 (用户手册、铭牌、包装盒、羽毛等)	○	○	○	○	○	○

"本表根据 SJ/T 11364-2014 的规定编制:
O: 表示组件所有均质材料中有害物质的含量均低于 GB/T 26572 规定的限量要求
X: 表示组件中至少一种均质材料的有害物质含量超过 GB/T 26572 规定的限量要求。"

合规性

FCC 声明

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。操作须符合以下两个条件:

- 本设备不得造成有害干扰, 以及
- 本设备必须接受任何接收到的干扰, 包括可能导致意外操作的干扰。

注意: 未经无线电系统公司明确批准而对本设备进行修改或变更, 可能会导致用户无权操作本设备。
公司明确批准的修改或变更可能会导致用户无权操作该设备。

注: 本设备已经过测试, 符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制要求。这些限制旨在为住宅安装提供合理保护, 防止有害干扰。本设备会产生、使用和辐射无线电频率能量, 如果不按照说明安装和使用, 可能会对无线电通信造成有害干扰。如果无线电或电视接收受到干扰 (可通过关闭和打开设备来确定), 建议用户尝试采取以下一项或多项措施来消除干扰:

- 调整接收天线的方向或位置。
- 增大设备与接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收机连接电路不同的插座上。
- 请向客户服务中心、经销商或有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。