


ROJECO

Φοντάνα/δοσομετρητής τροφής 2 σε 1 Οδηγίες χρήσης

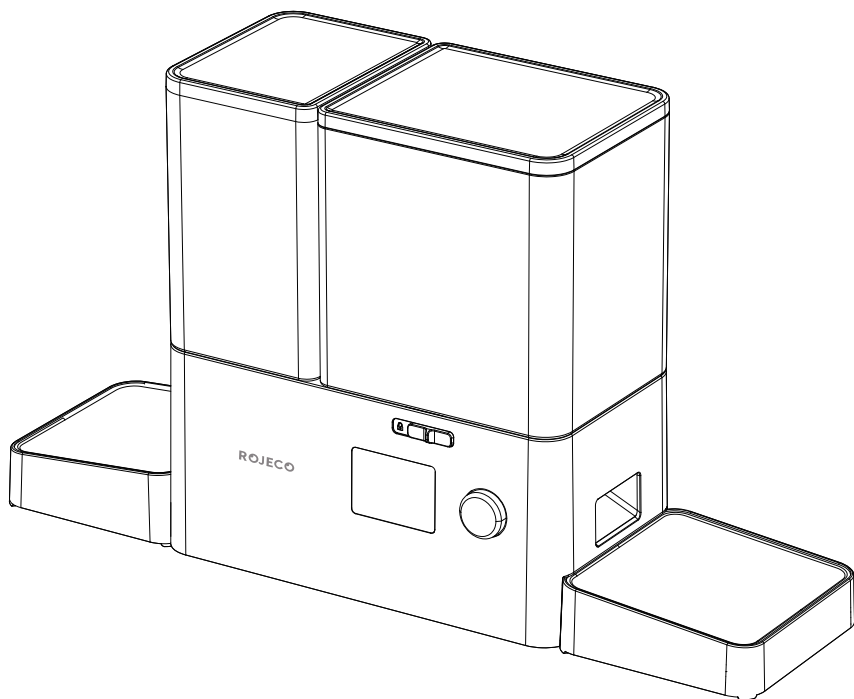


Μοντέλο: PTM - 30A3

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες.

1. Εμφάνιση προϊόντος


Προβολή από μπροστά

1. Διακοσμητικά μέρη
2. Δεξαμενή νερού
3. Καπάκι μπουκαλιού
4. Λεκάνη από ανοξείδωτο χάλυβα
5. Βάση λεκάνης για νερό
6. Host
7. Οθόνη
8. Ρυθμιστής
9. Έξοδος τροφής
10. Βάση λεκάνης για τροφή
11. Ράμφος από ανοξείδωτο χάλυβα
12. Κλείστρο δεξαμενής τροφής
13. Ρότορας
14. Δεξαμενή τροφής
15. Κάλυμμα
16. Δοχείο για μέσο απορρόφησης

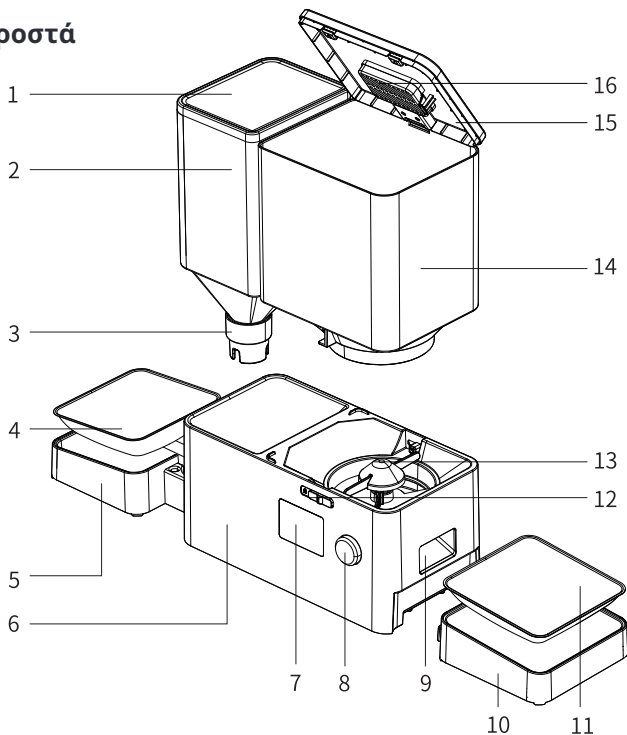


Θέα από κάτω

17. Θάλαμος μπαταριών
18. Θύρα τροφοδοσίας USB-C

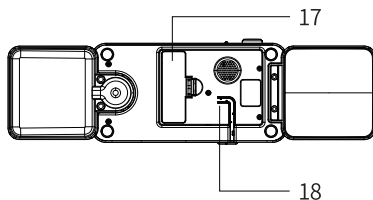


2. Κανόνες εγκατάστασης


1. Αφαίρεσε τη συσκευή και όλα τα αξεσουάρ.

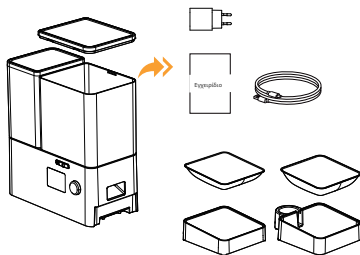


3. Τοποθέτησε το μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα στη βάση και εισήγαγε το στην κάτω πλευρά της κύριας μονάδας του δοσομετρητή.

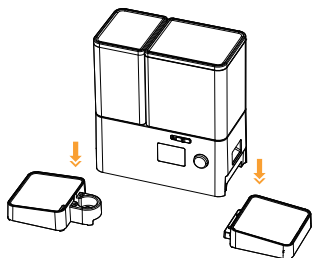


5. Πρόσθεσε ξηρά τροφή για ζώα και κλείσε το καπάκι.

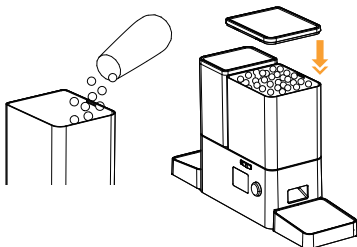


2. Σύνδεσε τη συσκευή με το καλώδιο τροφοδοσίας και τον φορτιστή. Εάν χρειάζεται, εγκατέστησε 4*AA αλκαλικές μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται) για περίπτωση διακοπής ρεύματος.

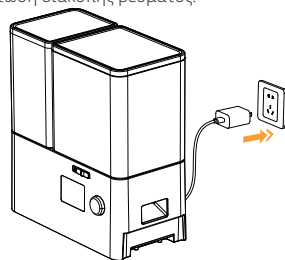


4. Άνοιξε το επάνω κάλυμμα και τοποθέτησε το μέσο απορρόφησης.

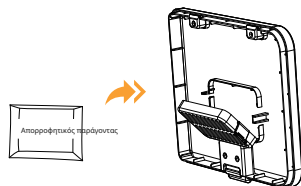


6. Γέμισε τη δεξαμενή με νερό, σφίξε το καπάκι και τοποθέτησε τη δεξαμενή στη θέση της.

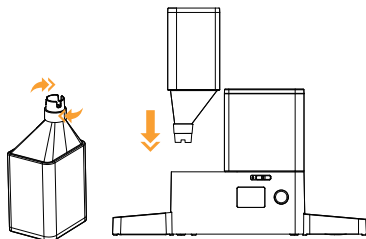

3.Οθόνη LED

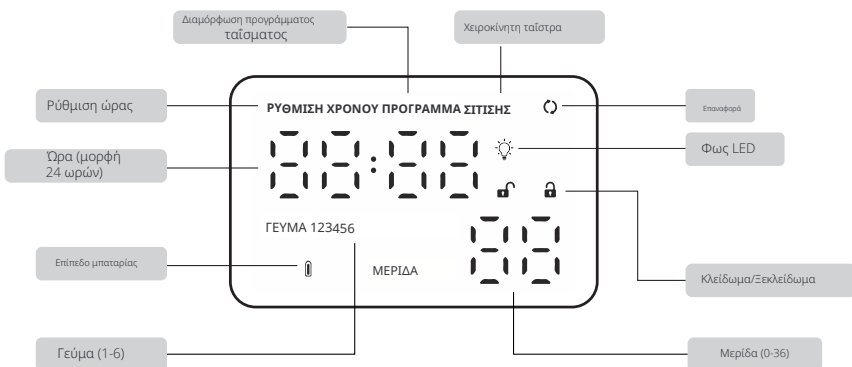

Ρυθμιστής

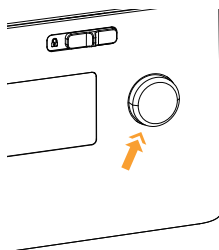


- (1) Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα - κλείδωμα/ξεκλείδωμα
- (2) Μακρύ πάτημα για 7 δευτερόλεπτα - Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
- (3) Κλικ - Επιβεβαίωση
- (4) Περιστροφή - Επιλογή/ Τιμή

4. Διαμόρφωση προγράμματος σίτισης

Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα

Πατήστε και κρατήστε τον ρυθμιστή για 3 δευτερόλεπτα, για να ξεκλειδώσετε.

Προσοχή: Η έλλειψη δράσης για 30 δευτερόλεπτα θα οδηγήσει σε κλείδωμα της οθόνης.

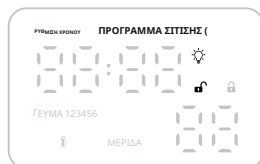

Ρύθμιση χρόνου

Περιστρέψτε τον ρυθμιστή δεξιόστροφα στη θέση ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ, κá ντε κλικ στον ρυθμιστή για να εισάγετε την τρέχουσα ρύθμιση χρόνου, πε- ριστρέψτε τον ρυθμιστή για να ρυθμίσετε την ώρα, κάντε κλικ στον ρυθ- μιστή για να επιβεβαιώσετε, περιστρέψτε τον ρυθμιστή για να ρυθμίσετε τα λεπτά, κάντε κλικ στον ρυθμιστή για να επιβεβαιώσετε.

Ρύθμιση τροφής

1. Ορίστε τον ρυθμιστή δεξιόστροφα στο μενού ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΦΗΣ και κάντε κλικ στον ρυθμιστή για να μετα- βείτε στις ρυθμίσεις διατροφής.
2. Ορίστε τον ρυθμιστή για να επιλέξετε τον αριθμό γευμάτων και κάντε κλικ στον ρυθμιστή για να επιβεβαιώσετε.
3. Ορίστε τον ρυθμιστή για να ρυθμίσετε την ώρα, κάντε κλικ στον ρυθμιστή για να επιβεβαιώσετε. Ορίστε τον ρυθμιστή για να ρυθμίσετε τα λεπτά, πατήστε γρήγορα τον ρυθμιστή για να επιβεβαιώσετε.
4. Ορίστε τον ρυθμιστή για να ρυθμίσετε τον αριθμό μερίδας και πατήστε τον ρυθμιστή για να επιβεβαιώσετε.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 2-4 παραπάνω, ρυθμίζοντας αν χρειαστεί 2-6 γεύματα.

Σημείωση: Εάν δεν εκτελεστεί καμία ενέργεια εντός 10 δευτερολέπτων, θα γίνει επιστροφή στο κύριο μενού.

Χειροκίνηση ταΐστρα

Γυρίστε τον ρυθμιστή δεξιόστροφα στο μενού FEED, για να δοσομετρήσετε μία μερίδα τροφής, πατήστε τον ρυθμιστή N φορές διαδοχικά, για να δοσομετρήσετε N μερίδες τροφής (έως 99 μερίδες).

Επαναφορά

Γυρίστε τον ρυθμιστή δεξιόστροφα στο μενού επαναφοράς, πατήστε και κρατήστε πατημένο για 7 δευτερόλεπτα, για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Προσοχή: Η εμφάνιση δύο ηχητικών σημάτων ση- μαίνει ότι η συσκευή έχει επαναφέρει με επιτυχία τις ερ- γοστασιακές ρυθμίσεις.




Δείκτης φωτός

1. Δείκτης LED - το μπλε φως είναι πάντα αναμμένο, για να φωτίζει τη συσκευή.

Προσοχή: Γυρίστε τον ρυθμιστή δεξιόστροφα προς την εικονίδιο λαμπτήρα, πατήστε τον ρυθμιστή για να σβήσετε το φως.


2. Υπενθύμιση επιπέδου φόρτισης μπαταρίας: πλήρης φόρτιση - το λευκό φως είναι πάντα αναμμένο; χαμηλό επίπεδο φόρτισης - το λευκό φως αναβοσβήνει.

Προσοχή: Η οθόνη είναι απενεργοποιημένη όταν η συσκευή τροφοδοτείται με μπαταρίες. Κάντε κλικ στον ρυθμιστή για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.

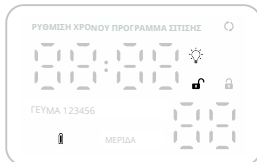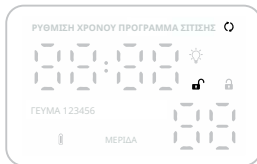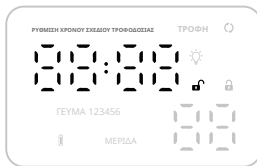


5.Καθαρισμός


1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία.

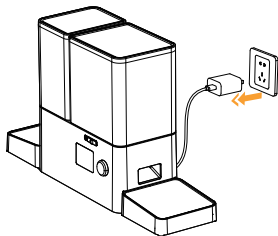


2. Αφαιρέστε το επάνω καπάκι: πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί κλειδώματος για να σηκώσετε το επάνω καπάκι προς τα πάνω.

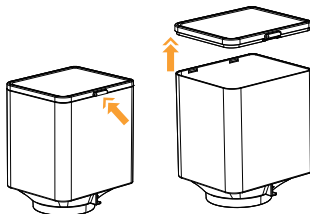

3. Αφαιρέστε τη δεξαμενή τροφής: Μετακινήστε τους άξονες και στις δύο πλευρές στη θέση ξεκλειδώματος.

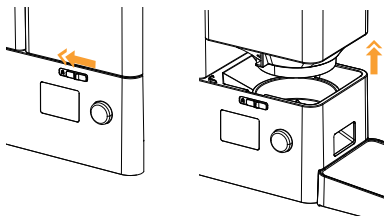


4. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού, το μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα και τη βάση.

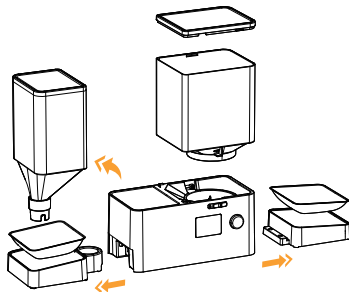


Μέρη που μπορούν να πλυθούν.

Προσοχή: Μην πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.

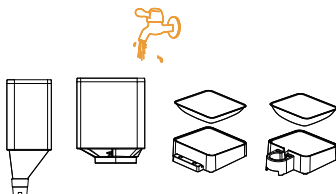

Σκουπίστε τη βασική μονάδα.

Προσοχή: Μην ξεπλένετε με νερό.

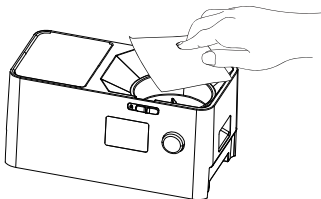

Προσοχή: Για την υγεία του ζώου, συνιστάται ο καθαρισμός μία φορά το μήνα.

6. Προδιαγραφές

Μοντέλο	PTM-30A3
Διαστάσεις	22,6*6,46*13 ίντσες
Χωρητικότητα	Δεξαμενή νερού 3,5 l + δεξαμενή τροφής 5 l
Υλικό	ABS+304 ανοξείδωτο ατσάλι
Έξοδος	5V/1A

7. Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
Η συσκευή δεν δοσομετρά τροφή	1) Ελέγξτε αν η τροφοδοσία της συσκευής είναι σωστή. 2) Ταίστε το ζώο χειροκίνητα για να ελέγξετε αν η τροφή μπορεί να χυθεί. 3) Ελέγξτε αν το μέγεθος της τροφής δεν υπερβαίνει τα 18 mm. 4) Ελέγξτε αν η τρέχουσα ώρα είναι σωστή και αν το πρόγραμμα ταΐσματος έχει αποθηκευτεί. 5) Ελέγξτε αν η έξοδος της τροφής δεν είναι φραγμένη από υπερβολική ποσότητα τροφής.
Ο ρυθμιστής δεν αντιδρά	Η έλλειψη δράσης για 60 δευτερόλεπτα θα προκαλέσει αυτόματη κλειδώμα του ρυθμιστή. Για να τις ξεκλειδώσετε, πρέπει να πατήσετε τον ρυθμιστή για 3 δευτερόλεπτα.
Η οθόνη δεν λειτουργεί	Ελέγξτε αν η συσκευή τροφοδοτείται αποκλειστικά από μπαταρίες. Προσοχή: Όταν η συσκευή τροφοδοτείται αποκλειστικά από μπαταρίες, θα περάσει σε κατάσταση αναμονής, η οθόνη δεν θα φωτίζεται, αλλά η τροφή θα χορηγείται κανονικά. Πατήστε τον ρυθμιστή για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.
Η εικονίδα MEAL δεν ανάβει	Όταν το πρόγραμμα σίτισης ολοκληρωθεί, η ένδειξη MEAL θα σβήσει και θα ανάψει ξανά μετά τις 24:00.
Μη ακριβής δοσομέτρηση τροφής	Λόγω της διαφορετικής μεγέθους των κόκκων τροφής για κατοικίδια, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μικρές αποκλίσεις στην ποσότητα της χορηγούμενης τροφής. Προσοχή: Μεγάλη διαφορά στην ποσότητα τροφής που εκδίδεται στις πρώτες μερικές μερίδες δεν σημαίνει ότι η συσκευή είναι ελαττωματική, μετά την έκδοση 6 μερίδων, κάθε μερίδα είναι σχεδόν ίση.

Πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για να αποφύγετε λάθη ή ζημιές.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, γνωρίστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Πριν από τη χρήση, γνωρίστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν:

- Τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τον προορισμό τους, όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του δοσομετρητή τροφής ή του μπολ, ιδιαίτερα τα μηχανικά μέρη, όπως καπάκια, λαβές, μηχανισμούς τροφοδοσίας ή δεξαμενές τροφής. Σε περίπτωση ορατών ζημιών, σταματήστε τη χρήση και επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης.
- Μην υπερφορτώνετε τις δεξαμενές τροφής ή νερού – τηρείτε τις προτεινόμενες χωρητικότητες που καθορίζει ο κατασκευαστής.

Κίνδυνος για τα ζώα:

- Βεβαιωθείτε ότι ο δοσομετρητής τροφής είναι κατάλληλος για το μέγεθος, την ηλικία και τις διατροφικές ανάγκες του ζώου.
- Ελέγχετε τακτικά την ποιότητα της αποθηκευμένης τροφής – βεβαιωθείτε ότι είναι φρέσκια και αποθηκευμένη σε ξηρές συνθήκες, για να αποφευχθεί η αλλοίωσή της.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερό σημείο, εύκολα προσβάσιμο για το ζώο, αλλά μακριά από περιοχές που εκτίθενται σε υπερβολικό ηλιακό φως, υγρασία ή επαφή με άλλα ζώα.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Οι δοσομετρητές τροφής δεν είναι παιχνίδια. Φυλάξτε τα μακριά από την προστιτότητα των παιδιών, για να αποφευχθεί τυχόν ακούσια ζημιά στη συσκευή.
- Μην επιτρέπεται στα παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς την επίβλεψη ενήλικα, ιδιαίτερα κατά την αναγόμωση με τροφή ή τη συντήρηση των μηχανισμών.

Κίνδυνος που σχετίζεται με ηλεκτρονικά στοιχεία:

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων τροφοδοσίας, των μπαταριών και των ηλεκτρονικών στοιχείων. Σε περίπτωση ζημιάς σταματήστε τη χρήση της συσκευής.
- Για μοντέλα που τροφοδοτούνται ηλεκτρικά, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε σταθερή πηγή τροφοδοσίας.
- Εάν η συσκευή τροφοδοτείται με μπαταρίες, αντικαθιστάτε τις σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που προτείνει ο κατασκευαστής.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία, όπως οι καπάκια, οι μηχανισμοί δοσομέτρησης και οι δεξαμενές τροφής, είναι σωστά τοποθετημένα.
- Τακτικά γέμισε τη δεξαμενή με τροφή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, αποφεύγοντας προϊόντα που μπορεί να προκαλέσουν μπλοκάρισμα των μηχανισμών.
- Σε περίπτωση μοντέλων με αυτόματες λειτουργίες, βεβαιώσου ότι το πρόγραμμα δοσολογίας της τροφής έχει ρυθμιστεί σωστά.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό και καθαρό μέρος, μακριά από υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες.
- Τακτικά καθαρίζετε τους δοσομετρητές και τα μπολ σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χρησιμοποιώντας ήπιους απορρυπαντικούς και μαλακά υλικά. Μην χρησιμοποιείτε σκληρές χημικές ουσίες ή εργαλεία που μπορεί να βλάψουν τη συσκευή.
- Αντικαταστήστε τα αναλώσιμα μέρη, όπως τα φίλτρα (αν ισχύει), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ασφάλεια μπαταριών:

- Σε συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες, χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που προτείνει ο κατασκευαστής.
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος.
- Αν η συσκευή δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφευχθεί η διαρροή τους.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

Προσαρμογή στο ζώο:

- Παρακολουθήστε τις αντιδράσεις του ζώου στον δοσομετρητή τροφής ή στο μπολ – βεβαιωθείτε ότι η χρήση της συσκευής δεν προκαλεί άγχος ή δυσφορία.
- Σε περίπτωση ζώων με τάση για υπερφαγία, ρυθμίστε τις κατάλληλες μερίδες τροφής ή το πρόγραμμα σίτισης, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα υγείας.

Ζημιές και υπηρεσίες:

- Οποιοδήποτε ηλεκτρικό μηχανικών ή ηλεκτρονικών συσκευών θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις.
- Μην κάνετε αυτοσχέδιες τροποποιήσεις στη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Πληρούν τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την αντοχή των υλικών.

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας την σωστή του απόρριψη, αποτρέπεις πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού είναι σύμφωνα με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη απορριμμάτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να λάβετε από τον δήμο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE), που αφορούν ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση της αυθεντικής οδηγίας χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) από τον χρήστη ή από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες συντηρητικές ή υπηρεσιακές ενέργειες στην οδηγία χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή υπηρεσιακά μέτρα. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής: Flying Shuttle International Trading Co.,Ltd.
Διεύθυνση: POKÓJ 1201, 12/F, TAI SANG BANK BUILDING, 130-132 DES VOEUX ROAD,
CENTRAL, HONG KONG

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ
Όνομα: Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies GMBH
Διεύθυνση: Laubenhof 23, 45326 Essen
E-mail: jasvigor2020@hmail.com

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσεις τη φόρτιση, έλεγξε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Ποτέ μην αφήνεις τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Φρόντισε να μπορείς να αποσυνδέσεις γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ποτέ μην εκθέτεις τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φόρτισε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρο από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτεις τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μην χρησιμοποιείς τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και την πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Φρόντισε για την παρουσία σου, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρίες που είναι δύσκολες να σβηστούν, εφοδιάσου με μια πυροσβεστική κουβέρτα.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (λιθίου-ιόντων), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γεννά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης.

Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε σε επίπεδο κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για την μπαταρία, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση παύσης χρήσης της μπαταρίας ή ολόκληρης της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, γεννά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε σε επίπεδο κάτω από 3,5V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το στοιχείο, το καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τη μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.