


Οδηγίες χρήσης

Έξυπνος δοσομετρητής τροφής με λειτουργία
ψύξης Rojeco 4-θαλάμου

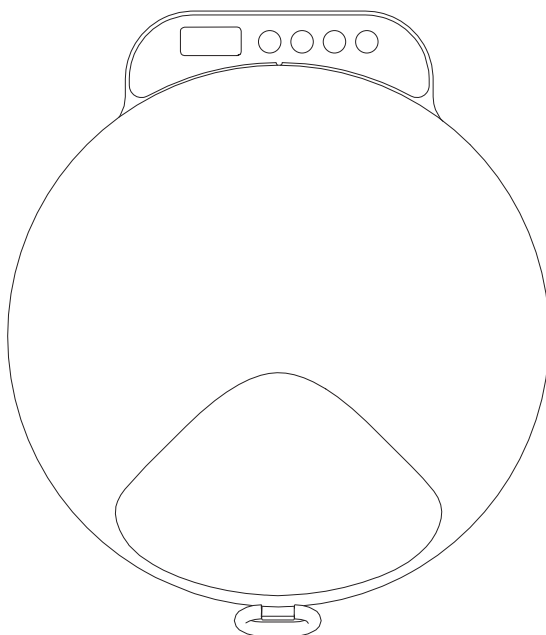

Πριν από την έναρξη της χρήσης, θα πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης
e να τις διατηρήσετε για μελλοντική χρήση.

Οδηγίες ασφαλείας

❗ Τοποθέτηση της συσκευής

1. Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια. Δεν πρέπει να τοποθετείτε ή να αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί.
2. Μόνο για οικιακή χρήση σε εσωτερικούς χώρους, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και υγρά μέρη.
3. Δεν πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη με θερμοκρασία κάτω από 0°C ή πάνω από 70°C.
4. Δεν πρέπει να τοποθετείτε ξένα σώματα στη συσκευή.
5. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα στο μπολ και γύρω από αυτό που θα εμποδίζουν τα ζώα να φάνε κανονικά.


⚠ Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

1. Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για γάτες και μικρούς σκύλους.
2. Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά να παίζουν με τη συσκευή, μέσα ή γύρω από αυτή.
3. Η πλήρωση της συσκευασίας με πάγο δεν είναι βρώσιμη. Εάν είναι κατεστραμμένο, μην το χρησιμοποιείτε.
4. Μην βυθίζετε την πλακέτα ελέγχου στο νερό. Η συσκευή δεν πρέπει να βυθίζεται στο νερό σε καμία περίπτωση καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
5. Δεν πρέπει να αποσυναρμολογείτε τη συσκευή εκτός από τα εξαρτήματά της.
6. Δεν πρέπει να τοποθετείτε ή να αποθηκεύετε τη συσκευή σε μπανιέρα ή νεροχύτη.
7. Η συσκευή λειτουργεί αποκλειστικά με 4 μπαταρίες AA.
8. Δεν πρέπει να επιτρέπετε στα ζώα να μασούν ή να καταπίνουν οποιαδήποτε μέρη.
9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς εκτός από την ταΐστρα κατοικίδιων.


Εμφάνιση της συσκευής

Κλείσιμο
καπάκι

Προστασία πρώτου
γεύματος

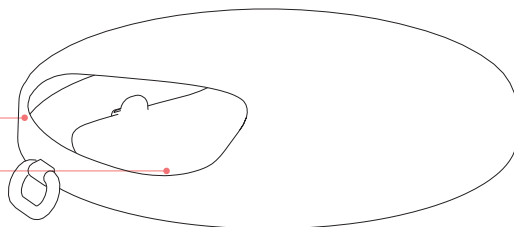


Λεκάνη τροφής

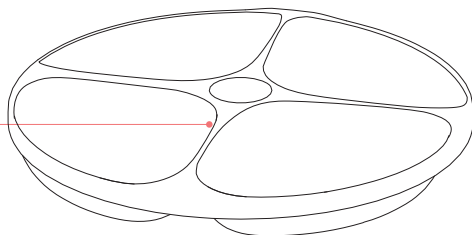


Οθόνη LCD

Συσκευασία
με πάγο

Θύρα μπαταρίας

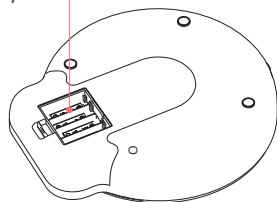

Κεντρική πλακέτα

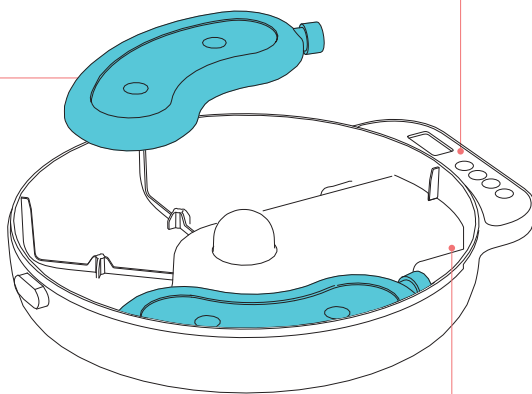

Προδιαγραφή

Όνομα	Έξυπνος δοσομετρητής τροφής με λειτουργία ψύξης Rojeco 4-θαλάμου
Μοντέλο	F26-L
Διαστάσεις	294mm*266 mm*78mm
Υλικό	ABS, PP HDPE (συσκευασία πάγου)
Καθαρό βάρος	1.05 kg
Τύπος τροφής	Όλοι οι τύποι τροφής για κατοικίδια
Χρήση	Μικρές γάτες/σκύλοι
Χωρητικότητα	240 ml*4 (100-120 g ανά μπολ)
Τροφοδοσίας	4 μπαταρίες AA


Εγκατάσταση και διαμόρφ

Εγκαταστήστε μπαταρίες AA Arcs στο κάτω μέρος της συσκευής.

**Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι οι 4 μπαταρίες AA είναι καινούργιες και έχουν τις ίδιες προδιαγραφές. Διαφορετικές προδιαγραφές και διάρκεια ζωής των μπαταριών θα επηρεάσουν τη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής.*


Άνοιξε το καπάκι

Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια, σηκώστε το καπάκι πιέζοντας την κυκλική κλειδαριά.

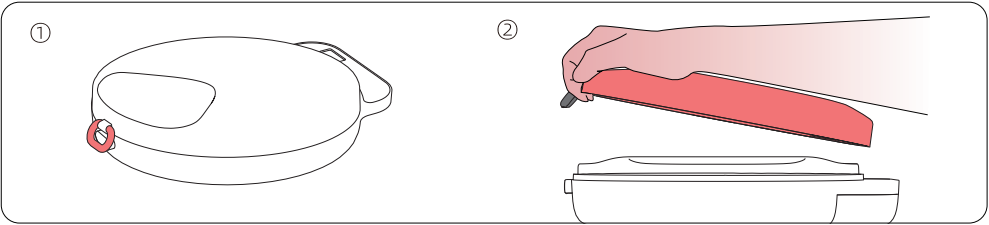

Τοποθέτηση πακέτων πάγου

Αφαιρέστε τα πακέτα πάγου, τοποθετήστε τα οριζόντια στην κατάψυξη του ψυγείου (- 18 °C) και καταψύξτε τα για τουλάχιστον 6 ώρες, στη συνέχεια αφαιρέστε και χρησιμοποιήστε.

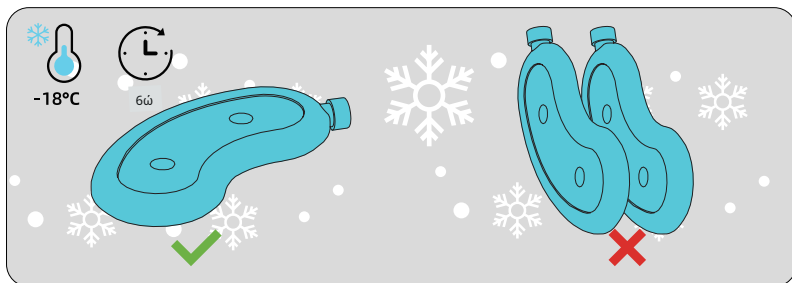

*Σημείωση :

Μην καταψύχετε τα πακέτα πάγου κατακόρυφα, καθώς αυτό θα προκαλέσει παραμόρφωση του δοχείου.

Σε περίπτωση χρήσης ξηράς τροφής, δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται πακέτα πάγου.


Η επίδραση της διατήρησης φρεσκάδας από τις συσκευασίες με πάγο επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Τοποθετήστε την τροφή για τα ζώα


Τοποθετήστε το μπολ τροφής μέσα στη συσκευή. Στη συνέχεια, τοποθετήστε διαδοχικά την τροφή στις θήκες του μπολ τροφής. (Γυρίστε το μπολ τροφής προς την αντίθετη κατεύθυνση από τη φορά των δεικτών του ρολογιού)

*Σημείωση

Η φρέσκια τροφή δεν θα πρέπει να τοποθετείται σε υπερβολικές ποσότητες, καθώς η υπερβολή μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστες οσμές και έντομα.

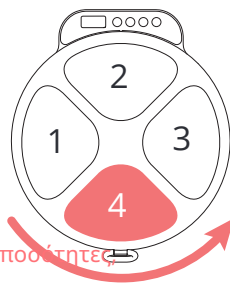

Πίνακας ελέγχου

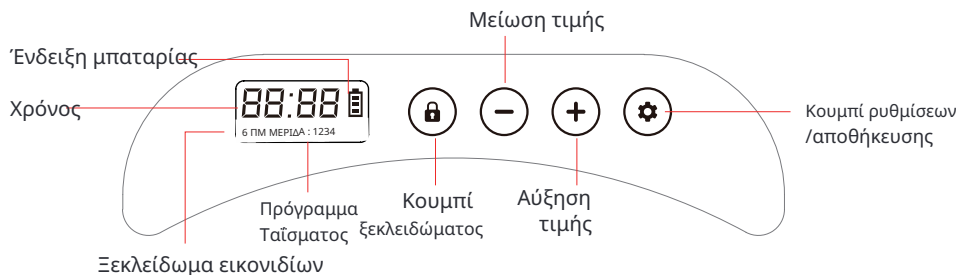


Οδηγίες χρήσης

Ρύθμιση μορφής ώρας


- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί , μέχρι να ακούσετε τον ήχο, για να ξεκλειδώσετε τον πίνακα.
- 2 Πατήστε και κρατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά „“ και „“ για 3 δευτερόλεπτα για να εναλλάξετε μεταξύ 24ωρης και 12ωρης μορφής.

Ρύθμιση ρολογιού

- 1 Σε κατάσταση ξεκλειδώματος, πατήστε το κουμπί  και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί  , για να ρυθμίσετε την τιμή της ώρας, και πατήστε το κουμπί , για να αποθηκεύσετε.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά  , για να ρυθμίσετε τα λεπτά, και στη συνέχεια πατήστε  το κουμπί, για να αποθηκεύσετε.

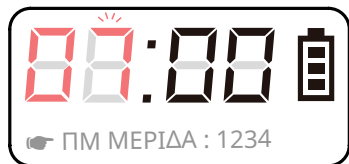

①

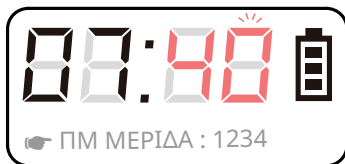

②

Ρύθμιση προγράμματος σίτισης

- ① Αφού ρυθμίσετε το ρολόι, πατήστε το κουμπί   για να προχωρήσετε στις ρυθμίσεις προγράμματος του πρώτου γεύματος. Πατήστε   για να ρυθμίσετε τις ώρες, και στη συνέχεια με τον ίδιο τρόπο ρυθμίστε τα λεπτά.
Πατήστε το κουμπί  για να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα σίτισης.
- ② Για να ρυθμίσετε το δεύτερο γεύμα, εκτελέστε τις ίδιες ενέργειες όπως για το πρώτο γεύμα. Σε περίπτωση ανάγκης, επαναλάβετε τις διαδικασίες για τα γεύματα 2-4.
- ③ Εάν δεν απαιτούνται επιπλέον προγράμματα σίτισης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  να ακούσετε τον ήχο, για να αποθηκεύσετε το ρυθμισμένο πρόγραμμα σίτισης.



①



②

Προσοχή: Αυτή η συσκευή επιτρέπει την ρύθμιση έως και τεσσάρων προγραμμάτων σίτισης.

Τροποποίηση προγράμματος σίτισης

Εάν θέλετε να τροποποιήσετε την ώρα σίτισης για συγκεκριμένο γεύμα, ξεκλειδώστε τον πίνακα, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί για  να επιλέξετε το πρόγραμμα σίτισης, πατήστε τα κουμπιά  για να προσαρμόσετε,  και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για να αποθηκεύσετε.

Χειροκίνητη σίτιση

Ξεκλειδώστε τον πίνακα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα, για να εκτελέσετε μία φορά χειροκίνητη σίτιση.

Ακύρωση προγράμματος σίτισης

Εάν η ώρα σίτισης είναι ρυθμισμένη σε "00:00" ή "AM12:00", η σίτιση δεν θα συνεχιστεί.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου τροφοδοσίας

Ξεκλειδώστε τον πίνακα, πατήστε ταυτόχρονα  ή για  3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο τροφοδοσίας.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Ξεκλειδώστε τον πίνακα, πατήστε ταυτόχρονα   ή για 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσετε τον ήχο τροφοδοσίας, που σημαίνει ότι όλες οι ρυθμίσεις έχουν διαγραφεί.


Καθαρισμός και συντήρηση

Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής και το μπολ τροφής.

✓ Πριν από τον καθαρισμό, πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες.

② Αφαίρεσε διαδοχικά το επάνω καπάκι και το μπολ για την τροφή.

Ξέπλυνε όλα τα μέρη εκτός από τη βασική μονάδα με καθαρό νερό. Μην χρησιμοποιείς μεταλλικά σφουγγάρια ή λειαντικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να βλάψουν την επιφάνεια της συσκευής.



*Σημείωση


Μετά την παροχή φρέσκιας τροφής ή κονσέρβας, συνιστάται να πλένετε αμέσως κάθε μέρα.

Καθαρισμός της βασικής μονάδας

Σκούπισε το εξωτερικό μέρος της βασικής μονάδας με ένα μαλακό, υγρό πανί, μην το πλύνεις με νερό.

*** Προσοχή**

Η κεντρική πλάκετα δεν είναι αδιάβροχη και δεν μπορεί να πλυθεί.

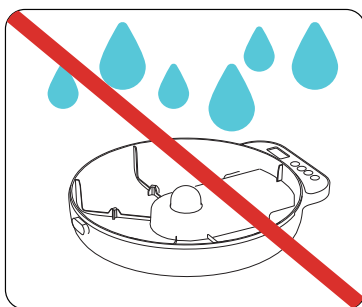

Αντικατάσταση μπαταριών

Εγκατέστησε 4 μπαταρίες AA στο κάτω μέρος της συσκευής.

Προσοχή: Βεβαιώσου ότι οι 4 μπαταρίες AA είναι καινούργιες και έχουν την ίδια προδιαγραφή. Διαφορετικές προδιαγραφές και διάρκεια ζωής των μπαταριών θα επηρεάσουν τη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής.

Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Οθόνη σβησμένη	Έλλειψη τροφοδοσίας	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες
E1: --	Η τροφή έχει κολλήσει	Πραγματοποιήστε μία χειροκίνητη σίτιση
E4: --	Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά	Επικοινωνία με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
E5: LP	Χαμηλή ισχύς μπαταρίας	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες

Κατασκευαστής - Flying Shuttle International Trading Co. Ltd.

Διεύθυνση: ΔΩΜΑΤΙΟ 1201, 12/F, ΚΤΙΡΙΟ ΤΑΙ ΣΑΝΓΚ, 130-132 ΟΔΟΣ ΝΤΕΣ ΒΟΕΥ, ΚΕΝΤΡΟ, ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ

Όνομα: Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies GMBH

Διεύθυνση: Laubenhof 23, 45326 Essen

email: jasvigor2020Ghmail.com

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν αρχίσεις να το χρησιμοποιείς, διάβασε το περιεχόμενο και ακολούθησε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Πριν τη χρήση, ενημερώσου επίσης για τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν:

- Τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τον προορισμό τους, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Έλεγχε τακτικά την κατάσταση του δοσομετρητή τροφής ή του μπολ, ιδιαίτερα τα μηχανικά μέρη, όπως καπάκια, λαβές, μηχανισμούς τροφοδοσίας ή δεξαμενές τροφής. Σε περίπτωση ορατών ζημιών, σταμάτησε τη χρήση και επικοινωνήσε με την υπηρεσία.
- Μην υπερφορτώνεις τους κάδους τροφής ή νερού – ακολούθησε τις προτεινόμενες χωρητικότητες που καθορίζει ο κατασκευαστής.

Κίνδυνος για τα ζώα:

- Βεβαιώσου ότι ο δοσομετρητής τροφής είναι κατάλληλος για το μέγεθος, την ηλικία και τις διατροφικές ανάγκες του ζώου.
- Έλεγχε τακτικά την ποιότητα της αποθηκευμένης τροφής – βεβαιώσου ότι είναι φρέσκια και αποθηκευμένη σε ξηρές συνθήκες, για να αποφευχθεί η αλλοίωσή της.
- Τοποθέτησε τη συσκευή σε σταθερή θέση, εύκολα προσβάσιμη για το ζώο, αλλά μακριά από περιοχές που εκτίθενται σε υπερβολικό ηλιακό φως, υγρασία ή επαφή με άλλα ζώα.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Οι ταΐστρες δεν είναι παιχνίδια. Φύλαξέ τις μακριά από τα παιδιά για να αποφύγεις τυχόν ατυχήματα ή ζημιές στη συσκευή.
- Μην επιτρέπεις στα παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς την επίβλεψη ενήλικα, ειδικά κατά την αναγόμευση με τροφή ή τη συντήρηση των μηχανισμών.

Κίνδυνος από ηλεκτρονικά στοιχεία:

- Έλεγχε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων τροφοδοσίας, των μπαταριών και των ηλεκτρονικών στοιχείων. Σε περίπτωση ζημιάς σταμάτησε τη χρήση της συσκευής.
- Για μοντέλα που τροφοδοτούνται ηλεκτρικά, βεβαιώσου ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε σταθερή πηγή τροφοδοσίας.
- Εάν η συσκευή τροφοδοτείται με μπαταρίες, αντικαθιστάτε τις σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που προτείνει ο κατασκευαστής.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία, όπως τα καπάκια, οι μηχανισμοί δοσολογίας και οι δεξαμενές τροφής, είναι σωστά τοποθετημένα.
- Συμπληρώνετε τακτικά τη δεξαμενή με τροφή σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, αποφεύγοντας προϊόντα που μπορεί να προκαλέσουν μπλοκάρισμα των μηχανισμών.
- Για μοντέλα με αυτόματες λειτουργίες, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα δοσολογίας τροφής έχει ρυθμιστεί σωστά.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό και καθαρό μέρος, μακριά από την υγρασία και τις ακραίες θερμοκρασίες.
- Καθαρίζετε τα δοχεία και τα μπολ τακτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χρησιμοποιώντας ήπια απορρυπαντικά και μαλακά υλικά. Μην χρησιμοποιείτε σκληρές χημικές ουσίες ή εργαλεία που μπορεί να βλάψουν τη συσκευή.
- Αντικαθιστάτε τα αναλώσιμα μέρη, όπως τα φίλτρα (αν ισχύει), σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Ασφάλεια μπαταριών:

- Σε συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες, χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που προτείνει ο κατασκευαστής.
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος.
- Εάν η συσκευή δεν θα χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφευχθεί η διαρροή τους.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

Προσαρμογή στο ζώο:

- Παρακολουθήστε τις αντιδράσεις του ζώου στον ταΐστη ή στο μπολ – βεβαιωθείτε ότι η χρήση της συσκευής δεν προκαλεί άγχος ή δυσφορία.
- Για ζώα που έχουν τάση να υπερφαγιάζουν, ρυθμίστε τις κατάλληλες μερίδες τροφής ή το πρόγραμμα σίτισης, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα υγείας.

Βλάβες και σέρβις:

- Οποιοσδήποτε επισκευές μηχανικών ή ηλεκτρονικών συσκευών θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις.
- Μην κάνετε αυτοσχέδιες τροποποιήσεις στη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Πληρούν τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ανθεκτικότητα των υλικών.

Προστασία του περιβάλλοντος



Η χρησιμοποιημένη ηλεκτρονική συσκευή που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας την σωστή του απόρριψη, αποτρέπεις πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής απορριμμάτων συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφαλείας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Αυτό το έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή υπηρεσιακές ενέργειες συντήρησης στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτή ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή υπηρεσίας. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση ανωμαλίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl