


Αυτόματος δοσομετρητής τροφής Rojeco 3L

Οδηγίες χρήσης

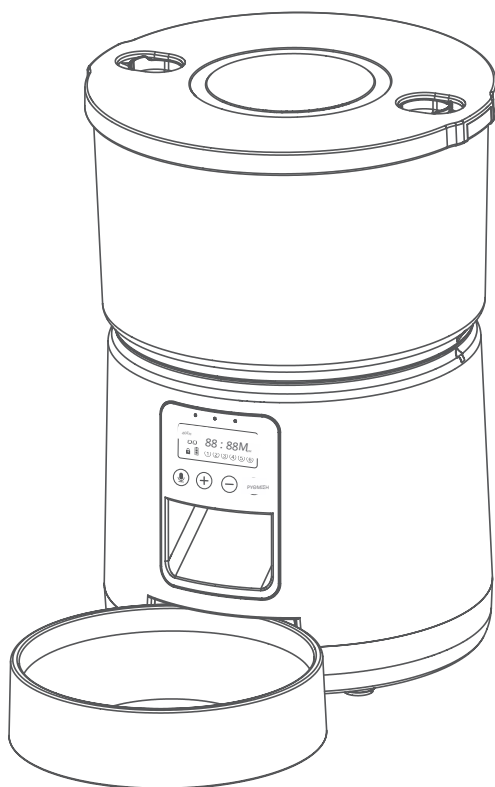

1. Επικοινωνήστε μαζί μας

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη συσκευή;

Οι εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν



ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- ΜΗΝ βυθίζετε τον πίνακα ελέγχου στο νερό. Η βασική μονάδα ΔΕΝ πρέπει να βυθίζεται στο νερό σε καμία περίπτωση, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
 - Όλα τα υλικά συσκευασίας πρέπει να απορρίπτονται με κατάλληλο τρόπο. Ορισμένα στοιχεία μπορεί να είναι συσκευασμένα σε πλαστικές σακούλες, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία; πρέπει να κρατούνται μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
 - Απαιτείται αυστηρή επίβλεψη όταν τα παιδιά χρησιμοποιούν τη συσκευή ή βρίσκονται κοντά της.
 - ΜΗ χρησιμοποιείτε έξω. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. Πρέπει να ελέγχετε συχνά τη λειτουργία για να βεβαιωθείτε ότι ο ταϊστρο είναι σωστά ρυθμισμένος.
 - Μόνο για χρήση με ξηρά τροφή. ΜΗ χρησιμοποιείτε υγρή, κονσερβοποιημένη ή υγρή τροφή.
 - Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια.
 - Πριν από παρατεταμένη απουσία από το σπίτι, πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες με καινούριες ή να τις αφαιρέσετε.
 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να αποσυναρμολογείτε τη συσκευή με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται σε αυτήν την οδηγία χρήσης.
 - Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή την πρίζα σε νερό ή άλλα υγρά.
 - ΜΗ χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή εάν έχει κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή πρίζα, λειτουργεί εσφαλμένα ή έχει υποστεί ζημιά. Πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών για περαιτέρω οδηγίες.
 - Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε μέρη και πριν καθαρίσετε.
- Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αφαιρέσετε το βύσμα από την πρίζα.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Δεν πρέπει να επιτρέπεται στα ζώα να δαγκώνουν ή να καταπίνουν οποιαδήποτε μέρη. Εάν ανησυχείτε για το καλώδιο τροφοδοσίας, αγοράστε σε οποιοδήποτε κατάστημα εργαλείων έναν προστατευτικό σωλήνα καλωδίων (σκληρός πλαστικός προστατευτής) για να ασφαλίσετε το καλώδιο τροφοδοσίας.

2. Συστατικά

Σημείωση: Μέθοδος τροφοδοσίας:


(1). Τροφοδοτικό DC 5.0V και καλώδιο τροφοδοσίας

(2). Απαιτούνται 3 αλκαλικές μπαταρίες τύπου D. Οι μπαταρίες ΔΕΝ περιλαμβάνονται.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ :


1. Αυτόματος δοσομετρητής τροφής για ζώα
2. Τροφοδοτικό
3. Καλώδιο τροφοδοσίας
4. Σακούλα με απορροφητικό μέσο
5. Μπολ
6. Οδηγίες χρήσης

3. Λειτουργίες, στοιχεία ελέγχου και ενδείξεις

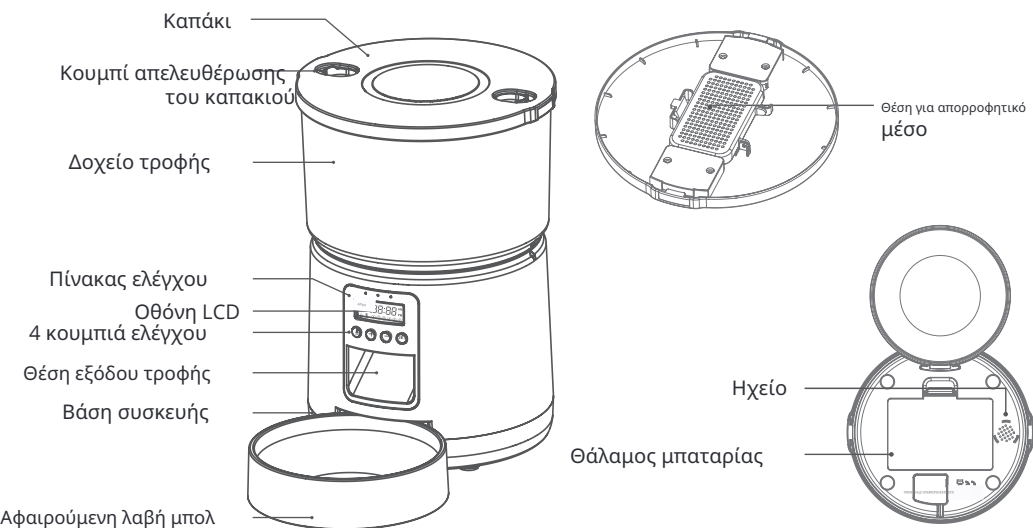

Ρύθμιση προγράμματος σίτισης:

Εμφάνιση πίνακα ελέγχου

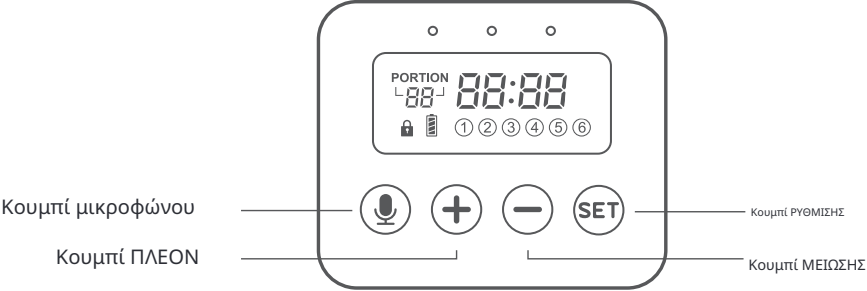

3.1 Τεχνικές προδιαγραφές

Τροφοδοσία	Τροφοδοτικό DC 5V; 3 αλκαλικές μπαταρίες D
Τροφοδοτικό	Είσοδος AC100-240V, έξοδος DC 5V
Εργασιακό ρεύμα	Μέση τιμή 80 mA
Εργασιακή θερμοκρασία	-20° C-85°C/-4° F-185°F
Εξωτερική πηγή τροφοδοσίας	Υποδοχή τροφοδοσίας

3.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΚΟΥΜΠΙ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
	ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ	Ηχογράφηση φωνής χρήστη
	ΣΥΝ	Αύξηση επιλογής, χειροκίνητη σίτιση
	ΜΕΙΟΝ	Μείωση επιλογής, Εμφάνιση ρυθμίσεων σίτισης
	ΡΥΘΜΙΣΗ	Τροποποίηση παραμέτρων, κλειδώμα/ξεκλείδωμα

3.3 Συνοπτικές οδηγίες ρύθμισης

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή τροφοδοτείται με τροφοδοτικό DC 5.0V και καλώδιο τροφοδοσίας. Απαιτούνται 3 αλκαλικές μπαταρίες τύπου D.


Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι ο πίνακας ελέγχου είναι ξεκλειδωμένος.

Προσοχή: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

3.3.1 Κουμπί LOCK (ΚΛΕΙΔΩΜΑ)

Πατήστε το κουμπί  , για να ξεκλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου, το  εικονίδιο κλειδώματος θα εμφανιστεί και η

συσκευή θα περάσει σε κατάσταση ετοιμότητας για ξεκλείδωμα. Τα κουμπιά ελέγχου θα κλειδώσουν αυτόματα μετά από 20 δευτερόλεπτα αδράνειας και θα εμφανιστεί το εικονίδιο κλειδώματος στην οθόνη LCD.

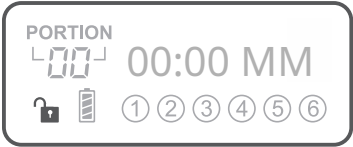

3.3.2 Κουμπί ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ.

Αφού περάσετε σε κατάσταση ξεκλειδώματος και ετοιμότητας, η πίεση και η κράτηση του κουμπιού  για 2 δευτερόλεπτα θα προκαλέσει την ανάβασμα της λυχνίας "Χαμηλή Μπαταρία/Μικρόφωνο" σε κόκκινο, και το ηχείο θα εκπέμψει έναν ήχο, γεγονός που θα προκαλέσει την έναρξη της εγγραφής. Αφού απελευθερωθεί το κουμπί η εγγραφή θα σταματήσει. Ταυτόχρονα, η εγγραφή θα αναπαραχθεί. (Πρέπει να πατήσετε το κουμπί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής. Επιτρέπεται η εγγραφή έως 10 δευτερόλεπτα).

3.3.3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΡΑΣ


A. Ρύθμιση ώρας.

Σε ξεκλειδωτή κατάσταση, πατήστε το κουμπί ώρας  για να ρυθμίσετε την ώρα του συστήματος, και ο αριθμός των ωρών θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Αυτή τη στιγμή, πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί , για να ρυθμίσετε την ώρα. Η παρατεταμένη πίεση μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει αυτόματα την τιμή.




B. Ρύθμιση λεπτού.

Πατήστε ξανά το κουμπί , για να ρυθμίσετε το λεπτό του συστήματος και ο αριθμός των λεπτών θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Αυτή τη στιγμή  πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί , για να ρυθμίσετε το λεπτό. Η παρατεταμένη πίεση μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει.

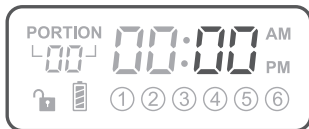

3.3.4 ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΩΝ


A. Πατήστε ξανά το κουμπί , για να ρυθμίσετε την ώρα του πρώτου γεύματος, και ο αριθμός «MEAL 1» και «ώρα» θα αναβοσβήνουν. Αυτή τη στιγμή πατήστε το κουμπί  ή , για να ρυθμίσετε την ώρα του πρώτου γεύματος. Μια παρατεταμένη πίεση μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει αυτόματα τον χρόνο.

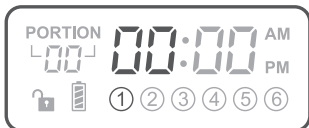

Β. Πιέστε ξανά το κουμπί για να ρυθμίσετε το «λεπτό» του χρόνου σίτισης του πρώτου γεύματος, και ο αριθμός «ΓΕΥΜΑ Ι» και «λεπτό» θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Αυτή τη στιγμή, πατήστε το κουμπί ή  για να ρυθμίσετε το «λεπτό» του χρόνου παροχής του πρώτου γεύματος. Μια παρατεταμένη πίεση μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει αυτόματα τον χρόνο.



Γ. Πιέστε το κουμπί για να ρυθμίσετε το «Τμήμα» για το πρώτο γεύμα, ο αριθμός «|» και «Τμήμα» θα αναβοσβήνουν.   Πιέστε το κουμπί lub για να ρυθμίσετε το «Τμήμα» του πρώτου γεύματος. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να αυξήσετε ή να μειώσετε γρήγορα την ποσότητα.

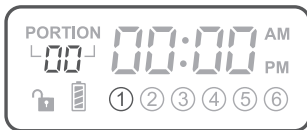

Δ. Ρυθμίστε την ποσότητα σε 0, το γεύμα θα ακυρωθεί. Όταν επιστρέψει στην κατάσταση ετοιμότητας, το σημάδι του ακυρωμένου γεύματος θα είναι κενό.



Ε. Επαναλάβετε τη διαδικασία για επιπλέον γεύματα.

Σ. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί , μέχρι να επιστρέψει στην ξεκλειδωτή κατάσταση ετοιμότητας. Σημειώσεις: Στα παραπάνω βήματα, αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί για περισσότερο χρόνο, η συσκευή θα επιστρέψει απευθείας στην ξεκλειδωτή κατάσταση ετοιμότητας.

3.3.5 ΚΟΥΜΠΙ ΣΥΝ/ΜΕΙΟΝ

Κουμπί ΣΥΝ 

Μια σύντομη μονή πίεση του κουμπιού  θα αυξήσει τον ρυθμισμένο αριθμό κατά 1, ενώ μια παρα-τεταμένη πίεση θα προκαλέσει αυτόματη αύξηση κατά 1.

Κουμπί ΜΕΙΩΣΗΣ 

Μια σύντομη μονή πίεση του κουμπιού  θα μειώσει τον ρυθμισμένο αριθμό κατά 1, ενώ μια παρατεταμένη πίεση θα προκαλέσει αυτόματη μείωση κατά 1.

Προσοχή: Πατήστε και κρατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά «+» και «-» για 3 δευτερόλεπτα, για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις.

3.3.6 ΚΟΥΜΠΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΦΗΣ

Α.Κουμπί ΤΡΟΦΗ (+)

Σε ξεκλείδωτη κατάσταση, πατήστε μία φορά για να δώσετε χειροκίνητα μία μερίδα.

3.3.7 Προσοχή:

(1). Αριστερά από τον πίνακα ελέγχου υπάρχει ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Όταν φεύγετε ή θα είστε εκτός σπιτιού για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να ελέγξετε αν η ένδειξη τάσης είναι ενεργοποιημένη. Εάν κατά τη διάρκεια της αποφόρτισης ακούγεται ήχος, πρέπει να αντικαταστήσετε την μπαταρία εγκαίρως για να αποφευχθεί η διακοπή λειτουργίας της συσκευής.

(2). Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βάζετε τα δάχτυλά σας στη συσκευή.

(3). Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί 3xD αλκαλικές μπαταρίες.


(4). Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς (λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος). Εάν ο δοσομετρητής δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να αφαιρέσετε την μπαταρία για να αποφευχθεί η διαρροή ηλεκτρολύτη.


Μην προσθέτετε ημι-υγρή ή υγρή τροφή για κατοικίδια, αυτό το προϊόν επιτρέπει τη χρήση μόνο ξηρής τροφής για κατοικίδια.

4. Προετοιμασία και εγκατάσταση της συσκευής

4.1 Εγκατάσταση μπολ και δοχείων τροφής

Αφαιρέστε τα μπολ και τα δοχεία τροφής από την υποδοχή της συσκευής και τοποθετήστε τα στις σωστές θέσεις.

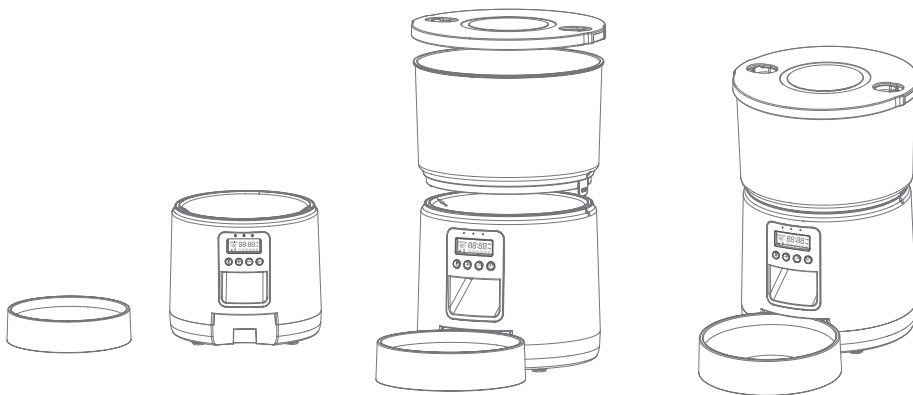

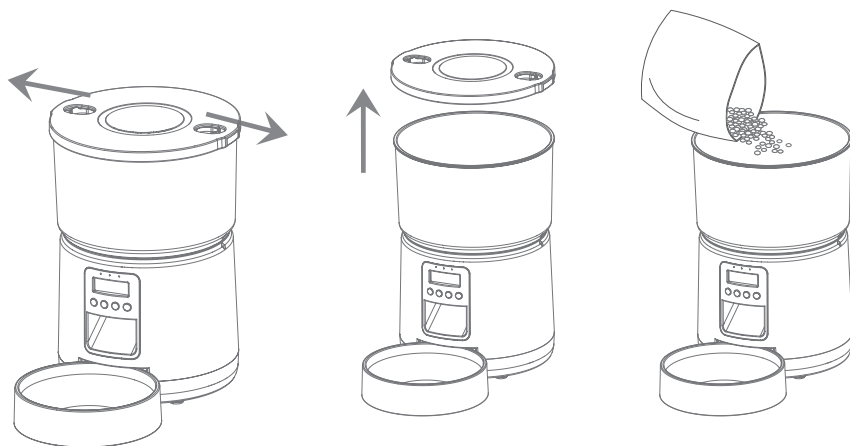


4.2 Τοποθέτηση σακουλιού απορροφητή υγρασίας

Η σακούλα με το απορροφητικό μέσο αφαιρεί την υγρασία και τις δυσάρεστες οσμές από το εσωτερικό του δοχείου, προστατεύει την τροφή από την οξείδωση και διασφαλίζει τη φρεσκάδα της.

Προσοχή:

Συνιστάται η χρήση σακουλιού με απορροφητικό μέσο και η αντικατάστασή του κάθε 15 ημέρες σε περίπτωση εμφάνισης μούχλας. Πριν από τον καθαρισμό του καπακιού, πρέπει να αφαιρεθεί η σακούλα με το απορροφητικό μέσο. Για καλύτερο αντιοξειδωτικό αποτέλεσμα, αποσπάστε την προστατευτική μεμβράνη από το εξωτερικό της μικρής συσκευασίας μόνο όταν τη χρησιμοποιείτε.

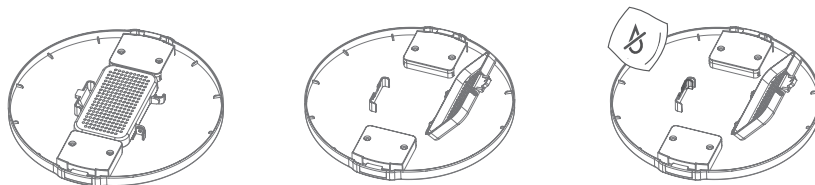

4.3 Σύνδεση τροφοδοσίας

-Συνδέστε τον προσαρμογέα 5V στην πρίζα. Συνδέστε τον τροφοδότη στην πρίζα.

-Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών στο κάτω μέρος της συσκευής και τοποθετήστε 3 αλκαλικές μπαταρίες D (δεν περιλαμβάνονται) για περίπτωση βλάβης.


-Η οθόνη LCD θα ανάψει αυτόματα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Προσοχή:

Η μπαταρία ΔΕΝ περιλαμβάνεται.

Πριν συνδέσετε την τροφοδοσία, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι καθαρά και εντελώς στεγνά.

Η μπαταρία θα πρέπει να τροφοδοτείται με έξοδο 4-5 V; το εικονίδιο επιπέδου μπαταρίας στην οθόνη αναβοσβήνει σε χαμηλό επίπεδο μπαταρίας (<4 V).

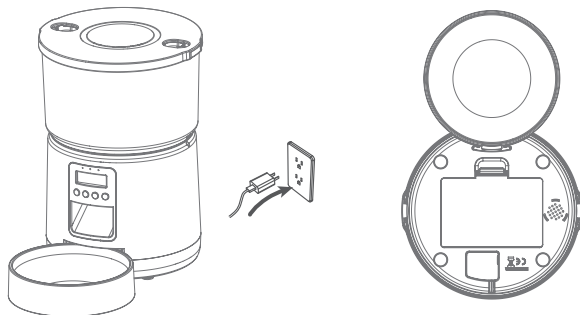

Εικονίδιο χαμηλής μπαταρίας

Κουμπί ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Μέγεθος γεύματος

Δείκτης χρόνου


Κουμπί ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Αριθμός γεύματος

Κουμπί ΣΥΝ

Κουμπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Κουμπί ΜΕΙΩΣΗΣ

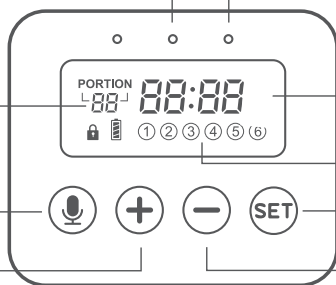

Προσοχή:

ΜΗ χρησιμοποιείτε κονσέρβες, υγρή ή υγρή τροφή για κατοικίδια.

Η συνιστώμενη διάμετρος κομματιών τροφής είναι 2-10 mm/0,07-0,4 ίντσες.

5.Επίλυση προβλημάτων

Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις θα πρέπει να βοηθήσουν στην επίλυση των περισσότερων προβλημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία της συσκευής.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Τα κουμπιά δεν λειτουργούν.	Τα κουμπιά κλειδώνονται αυτόματα μετά από 2 λεπτά αδράνειας. Για να ξεκλειδώσετε την πλοήγηση με 4 κουμπιά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «SET» για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε.
Η τροφοή δεν δοσομετρείται	Θα πρέπει να θυμάστε να γεμίζετε τη δεξαμενή με ξηρή τροφή; η διάμετρος των κομματιών τροφής θα πρέπει να κυμαίνεται από 2-10 mm/0,07-0,4 ίντσες. Ελέγξτε αν υπάρχουν ξένα σώματα - αποσυναρμολογήστε τη δεξαμενή τροφής και ελέγξτε την έξοδο. Ελέγξτε αν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας είναι επαρκές, αν ο τροφοδοτικός είναι συνδεδεμένος ή αν υπάρχει διακοπή ρεύματος όταν η μπαταρία δεν είναι εγκατεστημένη.
Η ποσότητα τροφής είναι ανακριβής, ο αριθμός στην οθόνη είναι ασαφής ή η λειτουργία δεν λειτουργεί σωστά.	Εάν το πρόβλημα αυτό παρουσιαστεί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα χρήσης, αυτό συνήθως οφείλεται σε χαμηλή στάθμη μπαταρίας. Πρέπει να αντικαταστήσετε την μπαταρία με μια νέα αλκαλική μπαταρία.
Καθαρισμός της συσκευής	Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε εξωτερικούς χώρους ούτε να εκτεθεί σε βροχή. Κατά τον καθαρισμό, πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα υγρό πανί για τον καθαρισμό των εξωτερικών επιφανειών, ταυτόχρονα αποφεύγοντας την είσοδο νερού στο εσωτερικό της συσκευής. Σε περίπτωση που χρειαστεί να αποσυναρμολογήσετε το δοχείο για τροφές, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο "Συναρμολόγηση και χρήση του προϊόντος". Δοχείο, καπάκι δοχείου και μπορεί να καθαριστεί χειροκίνητα με νερό.

6 Καθαρισμός μερών και αξεσουάρ

6.1 Καθαρισμός και συντήρηση

6.1.1 Καθαρισμός μερών - Συνιστάται ο τακτικός καθαρισμός της συσκευής για την υγεία των κατοικίδιων ζώων.

1. Δοχείο τροφής. 2. Δίσκος τροφής. 3. Καπάκι (χωρίς σακούλα με απορροφητικό μέσο); Μπορεί να βυθιστεί στο νερό


Καθαρίστε χειροκίνητα χρησιμοποιώντας κρύο ή ζεστό νερό με σαπούνι.



Μπορεί να πλυθεί με νερό




Μπορεί να πλυθεί με νερό

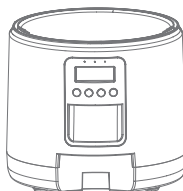

Δεν μπορεί να πλυθεί με νερό

6.1.2 Αποσυναρμολόγηση του δοχείου τροφής

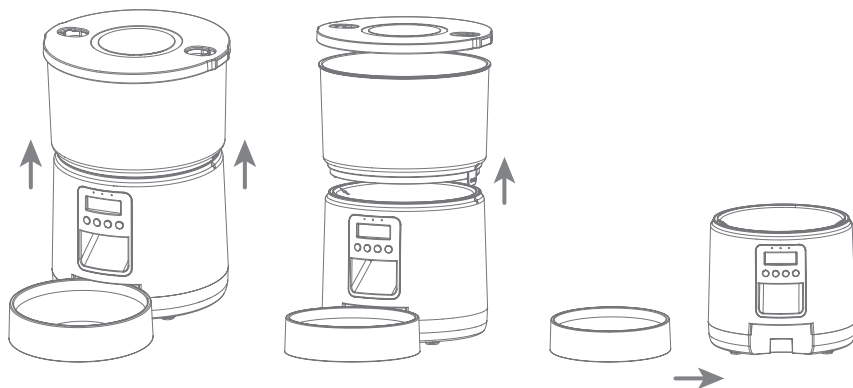

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν αρχίσεις να το χρησιμοποιείς, διάβασε το περιεχόμενό του και ακολούθησε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Πριν τη χρήση, ενημερώσου επίσης για τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος ζημίας του προϊόντος:

- Τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τον προορισμό τους, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Έλεγε τακτικά την κατάσταση του δοσομετρητή τροφής ή του μπολ, ιδιαίτερα των μηχανικών στοιχείων, όπως καπάκια, λαβές, μηχανισμούς τροφοδοσίας ή δοχεία τροφής. Σε περίπτωση ορατών ζημιών, σταμάτησε τη χρήση και επικοινωνήσε με την υπηρεσία.
- Μην υπερφορτώνεις τους κάδους τροφής ή νερού – ακολούθησε τις συνιστώμενες χωρητικότητες που καθορίζει ο κατασκευαστής.

Κίνδυνος για τα ζώα:

- Βεβαιώσου ότι ο δοσομετρητής τροφής είναι κατάλληλος για το μέγεθος, την ηλικία και τις διατροφικές ανάγκες του ζώου.
- Έλεγε τακτικά την ποιότητα της αποθηκευμένης τροφής – βεβαιώσου ότι είναι φρέσκια και αποθηκευμένη σε ξηρές συνθήκες, για να αποφευχθεί η αλλοίωσή της.
- Τοποθέτησε τη συσκευή σε σταθερό σημείο, εύκολα προσβάσιμο για το ζώο, αλλά μακριά από περιοχές που εκτίθενται σε υπερβολικό ηλιακό φως, υγρασία ή επαφή με άλλα ζώα.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Οι δοσομετρητές τροφής δεν είναι παιχνίδια. Φύλαξε τα μακριά από την προσιτότητα των παιδιών, για να αποφύγεις την τυχαία ζημιά της συσκευής.
- Μην επιτρέπεις στα παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς την επίβλεψη ενήλικα, ιδιαίτερα κατά την αναγνώμηση με τροφή ή τη συντήρηση των μηχανισμών.

Κίνδυνος που σχετίζεται με ηλεκτρονικά στοιχεία:

- Έλεγε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων τροφοδοσίας, των μπαταριών και των ηλεκτρονικών στοιχείων. Σε περίπτωση ζημιάς, σταμάτησε τη χρήση της συσκευής.
- Για μοντέλα που τροφοδοτούνται ηλεκτρικά, βεβαιώσου ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε σταθερή πηγή τροφοδοσίας.
- Εάν η συσκευή τροφοδοτείται με μπαταρίες, αντικαθιστάτε τις σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που προτείνει ο κατασκευαστής.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία, όπως τα καπάκια, οι μηχανισμοί δοσολογίας και τα δοχεία τροφής, είναι σωστά τοποθετημένα.
- Συμπληρώνετε τακτικά το δοχείο με τροφή σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, αποφεύγοντας προϊόντα που μπορεί να προκαλέσουν μπλοκάρισμα στους μηχανισμούς.
- Για μοντέλα με αυτόματες λειτουργίες, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα δοσολογίας τροφής έχει ρυθμιστεί σωστά.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό και καθαρό μέρος, μακριά από την υγρασία και τις ακραίες θερμοκρασίες.
- Καθαρίζετε τα δοχεία και τα μπουλ τακτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χρησιμοποιώντας ήπιους απορρυπαντικούς παράγοντες και μαλακά υλικά. Μην χρησιμοποιείτε σκληρές χημικές ουσίες ή εργαλεία που θα μπορούσαν να βλάψουν τη συσκευή.
- Αντικαθιστάτε τα αναλώσιμα μέρη, όπως τα φίλτρα (αν ισχύει), σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Ασφάλεια μπαταριών:

- Σε συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες, χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που προτείνει ο κατασκευαστής.
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος.
- Εάν η συσκευή δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφευχθεί η διαρροή τους.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

Προσαρμογή στο ζώο:

- Παρακολουθήστε τις αντιδράσεις του ζώου στον αυτόματο δοσομετρητή τροφής ή στο μπουλ – βεβαιωθείτε ότι η χρήση της συσκευής δεν προκαλεί άγχος ή δυσφορία.
- Για ζώα που έχουν τάση να υπερκαταναλώνουν, ρυθμίστε τις κατάλληλες μερίδες τροφής ή το πρόγραμμα σίτισης για να αποφευχθούν προβλήματα υγείας.

Βλάβες και σέρβις:

- Όλες οι επισκευές μηχανικών ή ηλεκτρονικών συσκευών θα πρέπει να γίνονται μόνο σε εξουσιοδοτημένα σημεία εξυπηρέτησης.
- Μην κάνετε αυτοσχέδιες τροποποιήσεις στη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Πληρούν τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων ασφαλείας χρήσης, ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και αντοχής υλικών.

Κατασκευαστής: Flying Shuttle International Trading Co, Ltd.

Διεύθυνση: ΔΩΜΑΤΙΟ 1201, 12ος ΟΡΟΦΟΣ, ΚΤΙΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑΙ ΣΑΝΓΚ, 130-132 ΟΔΟΣ ΝΤΕΣ ΒΟΕΞ, ΚΕΝΤΡΟ, ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ

Όνομα: Enbaioixin Germany Maternal and Infant Supplies GmbH

Διεύθυνση: Laubenhof 23, 45326 Έσεν

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jasvigor2020@hmail.com

Προστασία του περιβάλλοντος



Η χρησιμοποιημένη ηλεκτρονική συσκευή που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας την σωστή απομάκρυνσή του, αποτρέπει πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής απορριμμάτων είναι σύμφωνα με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορούν να ληφθούν από τον δήμο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφονται.

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.in-npro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα συνεργεία με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες συντηρητικές ή υπηρεσιακές ενέργειες στην οδηγία χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτή ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά (καθαρισμός) ή υπηρεσιακά μέτρα. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση ανωμαλίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημία του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl