




DIY BASIC


Οδηγίες χρήσης V1.2

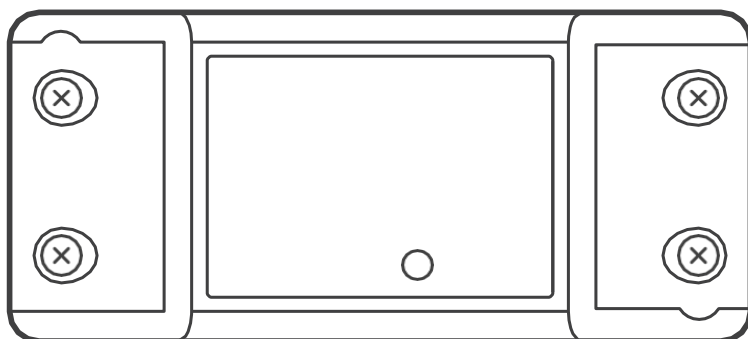

WiFi Basic R2 Smart Switch / WiFi+ RF 433 Sonoff RF R2

Οδηγίες λειτουργίας


1. Απενεργοποιήστε το ρεύμα.

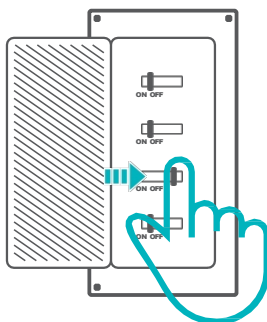


⚠ Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, ζητήστε βοήθεια από τον αντιπρόσωπο ή έναν εξειδικευμένο επαγγελματία για την εγκατάσταση και την επισκευή! Μην αγγίζετε το διακόπτη κατά τη διάρκεια της χρήσης.

2. Οδηγίες καλωδίωσης

Οδηγίες καλωδίωσης λαμπτήρων οροφής :

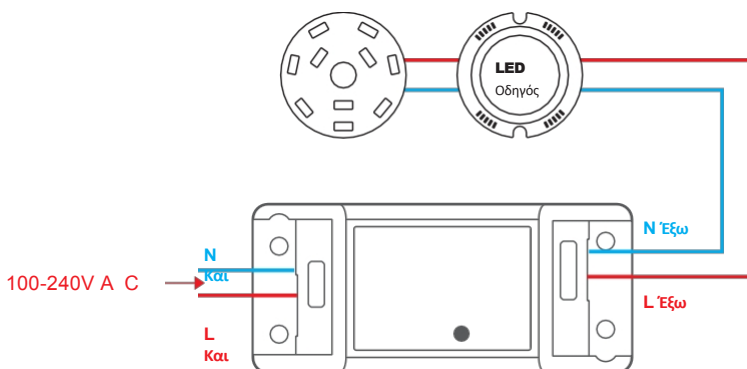

Οδηγίες συνδεσμολογίας για έναν μόνο αγωγό υπό τάση:

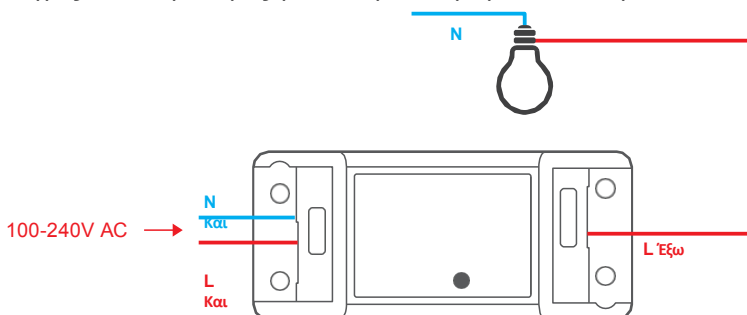


⚠ Ελέγξτε ότι η σύνδεση του ουδέτερου και του ηλεκτροφόρου καλωδίου είναι σωστή.

3. Κατεβάστε την εφαρμογή.



Android™ & iOS


4. Ενεργοποιήστε το ρεύμα.

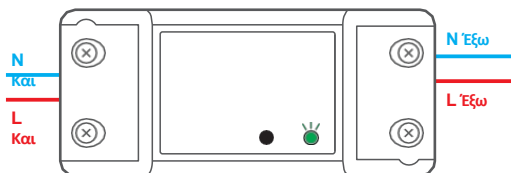


Όταν είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή θα εισέλθει σε λειτουργία γρήγορης ζεύξης κατά την πρώτη χρήση. Η ενδεικτική λυχνία LED Wi-Fi αλλάζει με έναν κύκλο δύο σύντομων και ενός μακρού αναβοσβήματος.

⚠ Η συσκευή θα εξέλθει από τη λειτουργία γρήγορης σύζευξης εάν δεν έχει γίνει σύζευξη μέσα σε 3 λεπτά. Για να εισέλθετε σε αυτή τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το χειροκίνητο κουμπί για περίπου 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αλλάξει η ένδειξη LED Wi-Fi σε έναν κύκλο δύο σύντομων και ενός μακρού αναβοσβήματος.

5. Προσθέστε τη συσκευή.

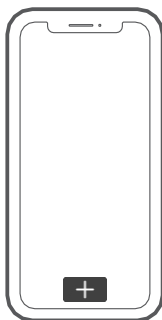

>

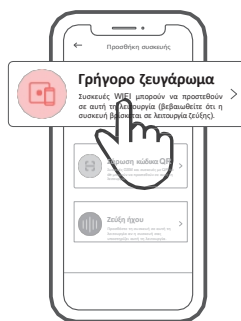

Πατήστε "+" και επιλέξτε "Γρήγορη αντιστοίχιση" και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Συμβατή λειτουργία ζεύξης

Εάν δεν μπορείτε να εισέλθετε στη λειτουργία γρήγορης σύζευξης, δοκιμάστε τη σύζευξη σε μια συμβατή λειτουργία σύζευξης.

- 1

Κρατήστε πατημένο το κουμπί αντιστοίχισης για 5 δευτερόλεπτα έως ότου η λυχνία LED Wi-Fi αλλάξει σε έναν κύκλο δύο σύντομων και ενός μακρού αναβοσβήματος. Κρατήστε και πάλι πατημένο το κουμπί σύζευξης για 5 δευτερόλεπτα έως ότου η λυχνία LED Wi-Fi αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα. Στη συνέχεια, η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία συμβατής ζεύξης.
- 2


Πατήστε "+" και επιλέξτε "Συμβατή λειτουργία ζεύξης" στην εφαρμογή. Επιλέξτε το Wi-Fi SSID από το ITEAD-***** και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης 12345678, στη συνέχεια επιστρέψτε στην εφαρμογή eWeLink και πατήστε "Επόμενο".

Προδιαγραφές

Μοντέλο	BASICR2/RFR2
Πρόσβαση	100-240V AC 50/60Hz 10A
Ανακτήθηκε από	100-240 V AC 50/60 Hz Μέγ. 10A
Λειτουργικά συστήματα	Android & iOS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
RF	433.92MHz
Υλικό	PC V0
Διαστάσεις	88x39x24mm

❗ Το BASICR2 δεν υποστηρίζει τηλεχειρισμό στα 433,92 MHz.

Εισαγωγή προϊόντος

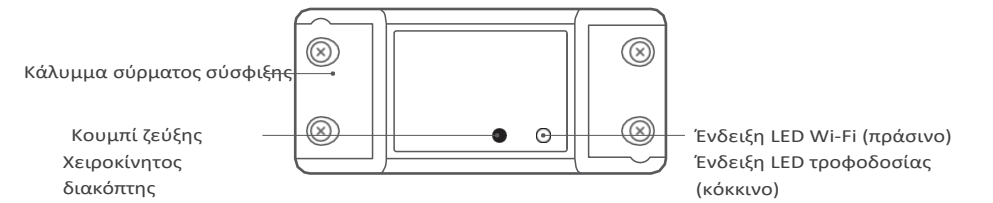

❗ Η μονάδα ζυγίζει λιγότερο από 1 kg.
Συνιστάται ύψος εγκατάστασης μικρότερο από 2 m

Οδηγίες σχετικά με την κατάσταση της ένδειξης LED Wi-Fi

Ένδειξη κατάστασης Wi-Fi LED	Οδηγός κατάστασης
Αναλαμπές (μία μακρά και δύο σύντομες)	Λειτουργία γρήγορης ζεύξης
Συνεχώς αναμμένο	Η συσκευή έχει συνδεθεί επιτυχώς
Αναβοσβήνει γρήγορα	Συμβατή λειτουργία ζεύξης
Αναβοσβήνει μία φορά γρήγορα	Ο δρομολογητής δεν μπορεί να αναγνωριστεί
Αναβοσβήνει δύο φορές γρήγορα	Σύνδεση σε δρομολογητή αλλά όχι σε δίκτυο Wi-Fi
Αναβοσβήνει τρεις φορές γρήγορα	Ενημέρωση

Χαρακτηριστικά

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη συσκευή σας από οπουδήποτε, προγραμματίστε την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και μοιραστείτε την εφαρμογή με την οικογένειά σας, ώστε να μπορείτε να την ελέγχετε μαζί.



Τηλεχειριστήριο



Εφάπαξ χρόνος/αφαίρεση



Φωνητικός έλεγχος



Μοιραστείτε το



Έξυπνη σκηνή



Κατάσταση συγχρονισμού



433MHz τηλεχειριστήριο



Σύνδεση κάμερας



Κατάσταση ενεργοποίησης



Έλεγχος LAN

Ζεύξη τηλεχειριστηρίου RF

Το RFR2 υποστηρίζει τηλεχειρισμό με μια ετικέτα συχνότητας 433,92 MHz για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και κάθε κανάλι μπορεί να το μάθει ανεξάρτητα, καθιστώντας το περισσότερο τοπικό ασύρματο έλεγχο μικρής εμβέλειας παρά έλεγχο W i - F i .

Μέθοδος ζευγαρώματος:


Κρατήστε πατημένο το κουμπί διαμόρφωσης για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει μία φορά η κόκκινη λυχνία LED και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου που θέλετε να αντιστοιχίσετε για επιτυχή εκμάθηση.

Μέθοδος αφαίρεσης:

Κρατήστε πατημένο το κουμπί διαμόρφωσης για 5 δευτερόλεπτα έως ότου η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήσει δύο φορές και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί που αντιστοιχεί στο κουμπί του τηλεχειριστηρίου για να διαγράψετε τις τιμές των κωδικών όλων των κουμπιών που έχουν μάθει.

Αλλαγή του δικτύου

Αν χρειαστεί να αλλάξετε δίκτυο, κρατήστε πατημένο το κουμπί ζεύξης για 5 δευτερόλεπτα μέχρι η λυχνία LED Wi-Fi να αλλάξει σε έναν κύκλο δύο σύντομων και ενός μακρού φλας, τότε η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία γρήγορης ζεύξης και μπορείτε να πραγματοποιήσετε ξανά ζεύξη.

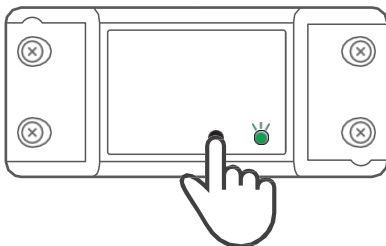

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Η διαγραφή μιας συσκευής στην εφαρμογή eWeLink σημαίνει επαναφορά της στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Συνήθη προβλήματα

Ερώτηση: Γιατί η συσκευή μου παραμένει "Offline";

Απάντηση: Η συσκευή που προστέθηκε πρόσφατα χρειάζεται 1-2 λεπτά για να συνδεθεί στο Wi-Fi και στο δίκτυο. Εάν παραμένει offline για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, κρίνεται αυτά τα προβλήματα από την κατάσταση της πράσινης ένδειξης Wi-Fi:

1. Η πράσινη ένδειξη Wi-Fi αναβοσβήνει γρήγορα μία φορά ανά δευτερόλεπτο, υποδεικνύοντας ότι ο διακόπτης απέτυχε να συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi:

① Μπορεί να έχετε πληκτρολογήσει λάθος κωδικό πρόσβασης Wi-Fi.

② Ίσως η απόσταση μεταξύ του διακόπτη και του δρομολογητή να είναι πολύ μεγάλη ή το περιβάλλον να προκαλεί παρεμβολές, σκεφτείτε να μετακινηθείτε πιο κοντά στο δρομολογητή. Εάν αυτό απέτυχε, προσθέστε το ξανά.

③ Το Wi-Fi 5G δεν υποστηρίζεται και υποστηρίζει μόνο ασύρματο δίκτυο 2,4GHz.

④ Το φίλτράρισμα διευθύνσεων MAC ενδέχεται να είναι ανοιχτό. Π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε απενεργοποιήστε το.

Αν καμία από τις παραπάνω μεθόδους δεν έλυσε το πρόβλημα, μπορείτε να ανοίξετε το δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στο τηλέφωνό σας και να δημιουργήσετε ένα hotspot Wi-Fi και, στη συνέχεια, να προσθέσετε ξανά τη συσκευή.

Η πράσινη ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα δύο φορές ανά δευτερόλεπτο, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi, αλλά δεν έχει καταφέρει να συνδεθεί στο διακομιστή.

Εξασφάλιση ενός επαρκώς σταθερού δικτύου. Εάν παρατηρείτε συχνές διπλές αναλαμπές, αυτό σημαίνει ότι έχετε πρόσβαση σε ένα ασταθές δίκτυο και όχι πρόβλημα με το προϊόν. Εάν το δίκτυο είναι κανονικό, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία και να επανεκκινήσετε το διακόπτη.

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης

Κατασκευαστής: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Διεύθυνση: 1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, Shenzhen, GD, Κίνα

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ραδιοεξοπλισμού και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/EK.

Η δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:

<https://files.innpro.pl/SONOFF>

Ραδιοσυχνότητα: WiFi: 2412-2472 MHz Μέγιστη

ισχύς ραδιοσυχνότητας: $\leq 20\text{dBm}$

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένους χώρους. Η διασφάλιση της ορθής διάθεσής τους θα αποτρέψει πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό είναι διαθέσιμες από το δημοτικό γραφείο, το εργοστάσιο επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξλειφθούν.



Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση των αρχικών οδηγιών χρήσης που συντάξε ο κατασκευαστής.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή διατίθενται στη διεύθυνση [https:// serwis.innpro.pl/gwarancja](https://serwis.innpro.pl/gwarancja).

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα του χρήστη. Εκτός εάν στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την αναγκαία κυκλική συντήρηση ή το σέρβις, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από εκείνη ενός φυσικά καινούργιου προϊόντος πρέπει να αξιολογείται περιοδικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να εκτελούνται χωρίς καθυστέρηση μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη εκτέλεση της κατάλληλης συντήρησης (καθαρισμού) και η μη ανταπόκριση στην ανακάλυψη μιας διαφορετικής κατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο Εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημίες που οφείλονται σε αμέλεια.