




DIY 4CH/4CHPRO

Οδηγίες χρήσης V 1.0

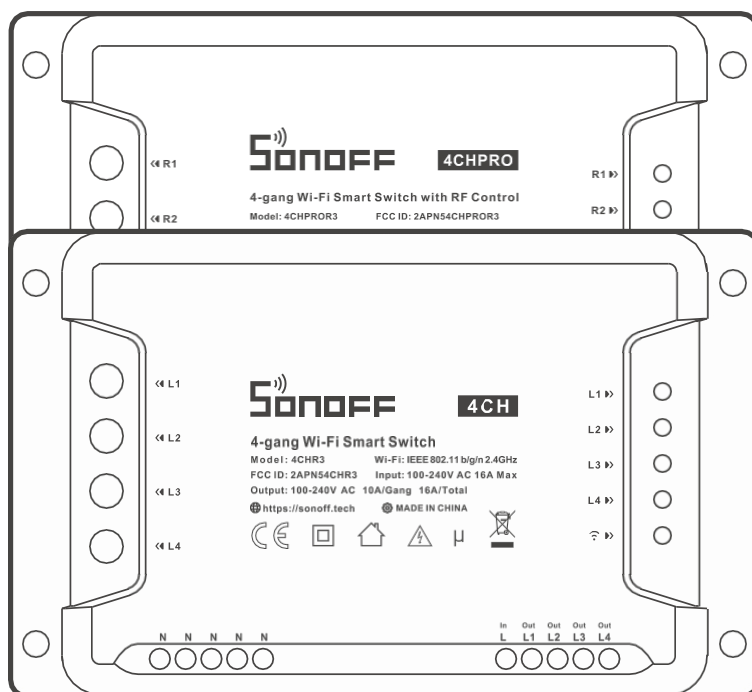

Έξυπνος διακόπτης SONOFF 4CHR3, 4CHPROR3

Παράμετροι

Μοντέλο	4CHR3/4CHPROR3
Πρόσβαση	4CHR3: 100-240V AC 50/60Hz 4CHPROR3: 100-240V AC 50/60Hz (DC: 9-23V)
Ανακτήθηκε από	4CHR3: 100-240V AC 50/60Hz 4CHPROR3: 100-240V AC 50/60Hz (DC: 9-23V)
Μέγιστο φορτίο	4CHR3: 16A/3500W/συνολικά 4CHPROR3: 10A/2200W/ Γέφυρα 10A/2200W / Γέφυρα 40A/8800W / σύνολο
RF	433.92MHz
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Συστήματα	Android 4.1 και iOS 9.0 ή νεότερη έκδοση
Υλικό	PC
Διαστάσεις	145x90x34mm

❗ Το 4CHR3 δεν υποστηρίζει τηλεχειρισμό 433,92 MHz.


LED Wi-Fi

Κατάσταση LED Wi-Fi	Κατάσταση
Flicker (ένα μακρύ και δύο σύντομα)	Λειτουργία γρήγορης ζεύξης
Ακόμα φως	Η συσκευή ήταν συνδεδεμένη
Γρήγορη αναλαμπή	Συμβατή λειτουργία ζεύξης
Γρήγορη ένα φως	Ο δρομολογητής δεν μπορεί να αναγνωριστεί
Δύο φώτα γρήγορα	Σύνδεση στο δρομολογητή αλλά δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet
Γρήγορα τρία φώτα	Ενημέρωση

Σχεδιασμός της συσκευής

4CHR3


(L1/L2/L3/L4)
Κουμπί ζεύξης/χειροκίνητος
διακόπτης

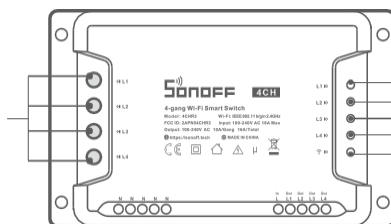

(L1/L2/L3/L4)
LED
ενεργοποίησης/απενε-
ργοποίησης
(κόκκινο)
LED Wi-Fi (μπλε)

4CHPROR3

(R1/R2/R3/R4)
Κουμπί ζεύξης/χειροκίνητος
διακόπτης

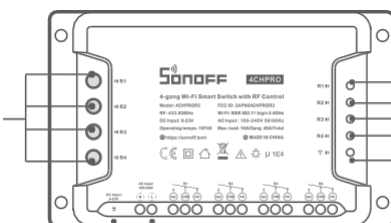

(R1/R2/R3/R4)
LED
ενεργοποίησης/απενεργ-
ποίησης (κόκκινο)
LED Wi-Fi (μπλε)

Είσοδος DC Είσοδος AC

Χαρακτηριστικ

ά

Το 4CHR3/4CHPROR3 είναι ένας έξυπνος διακόπτης Wi-Fi 4 κατευθύνσεων με λειτουργίες αυτοκλειδώματος, κλειδώματος και περιστροφής που σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε ασύρματα συσκευές χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας.



Ασύρματος έλεγχος



Χρονοδιακόπτης



Φωνητικός έλεγχος



Μοιραστείτε το



Έλεγχος 433MHz



Έξυπνες σκηνές



Κατάσταση
ενεργοποίησης
5



Κάμερα



Αυτοασφαλιζόμενο



Interlock



Τρύπημα



Έλεγχος LAN

Ζεύξη τηλεχειριστηρίου RF

Το 4CHPROR3 υποστηρίζει τηλεχειριστήριο 433,92 MHz για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μονάδας, κάθε κανάλι μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτητα.

Μέθοδος ζευγαρώματος:

Κρατήστε πατημένο το κουμπί εναλλαγής καναλιών για 3 δευτερόλεπτα μέχρι η λυχνία LED Wi-Fi να ανάψει μία φορά με κόκκινο χρώμα. Στη συνέχεια, πατήστε μία φορά για να συνδεθείτε με το τηλεχειριστήριο. Εάν η λυχνία LED Wi-Fi ανάψει μία φορά με κόκκινο χρώμα, σημαίνει ότι η αντιστοίχιση ήταν επιτυχής.

Μέθοδος καθαρισμού:

Κρατήστε πατημένο το κουμπί αλλαγής καναλιού για 5 δευτερόλεπτα έως ότου η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi ανάψει δύο φορές με κόκκινο χρώμα. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί μία φορά. Εάν η ενδεικτική λυχνία ανάψει μία φορά με κόκκινο χρώμα, σημαίνει ότι οι ρυθμίσεις έχουν διαγραφεί.

Λειτουργία συμβατότητας

Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στη συσκευή σας στη λειτουργία γρήγορης ζεύξης, δοκιμάστε τη λειτουργία συμβατότητας.

1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί διαμόρφωσης για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει η λυχνία Wi-Fi με έναν κύκλο δύο σύντομων και ενός μακρού αναβοσβήματος και αφήστε το κουμπί. Στη συνέχεια, κρατήστε ξανά πατημένο οποιοδήποτε κουμπί διαμόρφωσης για 5 δευτερόλεπτα, η λυχνία Wi-Fi θα πρέπει να αναβοσβήνει γρήγορα και η μονάδα θα εισέλθει σε λειτουργία συμβατότητας.


2. Πατήστε το κουμπί "+" και επιλέξτε "Συμβατή λειτουργία ζεύξης" στην εφαρμογή.

Για συστήματα Android:

Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi και πατήστε το κουμπί "Επόμενο". Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση. Για iOS: Εάν θέλετε να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi, πατήστε το κουμπί Wi-Fi: επιλέξτε το Wi-Fi SSID από το ITEAD-***** και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης 12345678, επιστρέψτε στο eWeLink APP και πατήστε "Επόμενο". Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Κρατήστε πατημένο το κουμπί αντιστοίχισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα έως ότου η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi αλλάξει σε έναν κύκλο δύο σύντομων και ενός μακρινού αναβοσβήματος, υποδεικνύοντας ότι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις έχουν αποκατασταθεί επιτυχώς. Η συσκευή εισέρχεται στη λειτουργία γρήγορης σύζευξης.

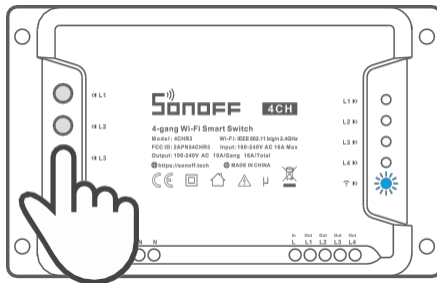

❗ Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε νέο δίκτυο Wi-Fi και να επανασυνδεθείτε σε αυτό, επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Επίλυση προβλημάτων

Ερώτηση: Γιατί λέει ότι η συσκευή είναι "εκτός σύνδεσης";

Απάντηση: Χρειάζονται 1-2 λεπτά για να συνδεθεί μια νεοπροστιθέμενη συσκευή σε ένα δίκτυο Wi-Fi. Ωστόσο, αν η συσκευή είναι εκτός σύνδεσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ελέγξτε για να δείτε ποιο μπορεί να είναι το πρόβλημα, κοιτάζοντας τη μπλε φωτεινή ένδειξη Wi-Fi.

1. Εάν η μπλε φωτεινή ένδειξη Wi-Fi αναβοσβήνει γρήγορα μία φορά κάθε δευτερόλεπτο, σημαίνει ότι ο διακόπτης δεν μπόρεσε να συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi:

- ① Ενδέχεται να έχει εισαχθεί λανθασμένος κωδικός πρόσβασης Wi-Fi.
- ② Ίσως η απόσταση μεταξύ του διακόπτη και του δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη ή κάτι προκαλεί παρεμβολές. Φέρτε τη συσκευή πιο κοντά στο δρομολογητή.
- ③ Τα δίκτυα 5G δεν υποστηρίζονται, η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε ασύρματο δίκτυο 2,4GHz.
- ④ Το φίλτράρισμα διευθύνσεων MAC ενδέχεται να είναι ανοιχτό. Απενεργοποιήστε το.

Αν καμία από αυτές τις μεθόδους δεν έλυσε το πρόβλημα, δημιουργήστε ένα hotspot Wi-Fi στο τηλέφωνό σας και δοκιμάστε να προσθέσετε ξανά τη συσκευή.

2. Εάν η μπλε φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα δύο φορές το δευτερόλεπτο, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή έχει συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi, αλλά δεν μπορεί να συνδεθεί στο διακομιστή.

Ελέγξτε ότι το δίκτυο είναι σταθερό. Εάν οι διπλές αναλαμπές εμφανίζονται συχνά, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν προβλήματα με τη σύνδεση και όχι με τη συσκευή. Ωστόσο, αν

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης

Κατασκευαστής: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Διεύθυνση: Δωμάτιο 1001, 10F, Κτίριο 8, βιομηχανικό πάρκο Lianhua,
Longyuan Road, Longhua District, Shenzhen, GD, Κίνα

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ραδιοεξοπλισμού και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:
<https://files.innpro.pl/SONOFF>

Ραδιοσυχνότητα: WiFi: 2412-2472 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 15,55 dBm, 16,3 dBm (802.11b), 17,16 dBm (802.11g), 17,38 dBm (802.11n20)

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.