

SwitchBot Τηλεχειριστήριο Remote (Λευκό)

SwitchBot · EAN 850007706074

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας
ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

SwitchBot Remote



ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

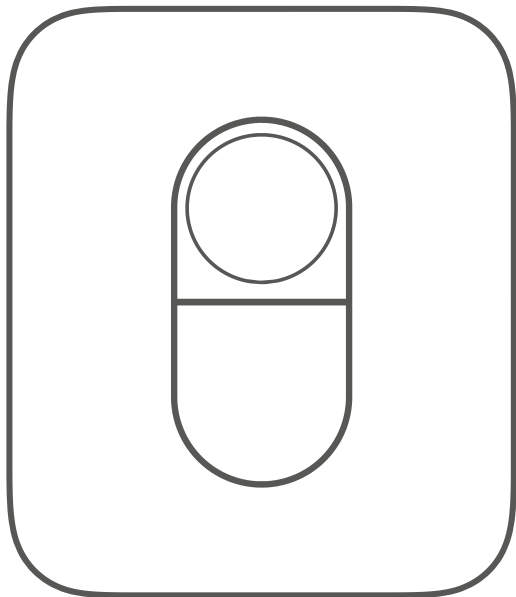


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν από την έναρξη της χρήσης, παρακαλούμε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

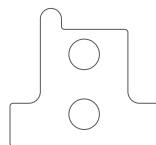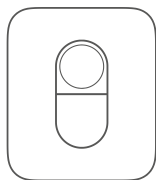


Τηλεχειριστήριο x1
Οδηγίες χρήσης x1
Αυτοκόλλητη ταινία 3M x2

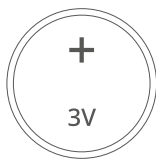


Μπαταρία CR2450
(Εγκατεστημένη στο
τηλεχειριστήριο)

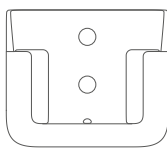

Βάση τηλεχειριστηρίου x1
(2 x3)
αυτοκόλλητο DIY x1

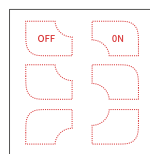


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

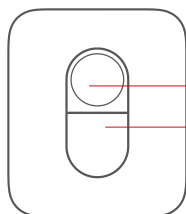


Κλειδί εσοχής

Κλειδί εξοχής

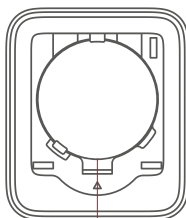

Θέση για
μπαταρία

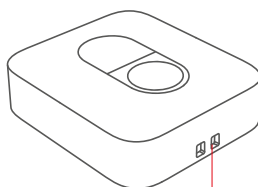

Άνοιγμα για λουρί

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Switchbot από το Apple App Store ή το Google Play Store.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή και εγγραφείτε ή συνδεθείτε άμεσα, εάν έχετε ήδη λογαριασμό.




iOS 11.0+



Android OS 5.0+


3.Ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας, αφαιρέστε την πλαστική επένδυση που απομονώνει την μπαταρία, ο δείκτης θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

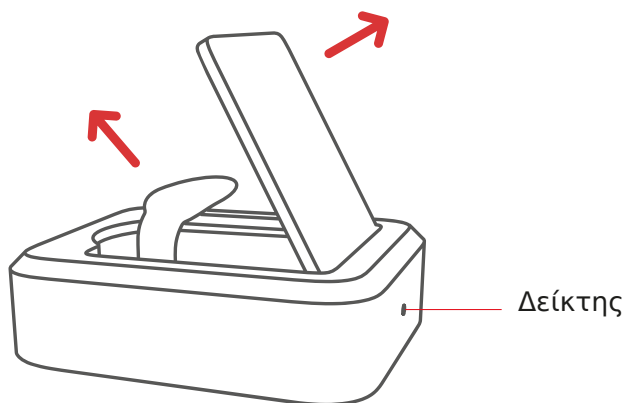

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Αφού προσθέσετε το τηλεχειριστήριο στην εφαρμογή SwitchBot, μπορείτε να το τοποθετήσετε οπουδήποτε.

Επιλογή 1 - τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στο τραπέζι

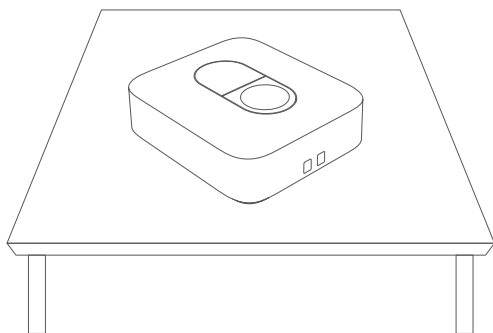

Επιλογή 2 - τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση του τηλεχειριστηρίου.


Αφαιρέστε την ταινία που βρίσκεται στο πίσω μέρος της βάσης.

Κολλήστε τη βάση σε

μια λεία, καθαρή επιφάνεια, πιέστε και κρατήστε για 30

δευτερόλεπτα, για να βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι καλά στερεωμένη.

Στη συνέχεια, τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση.

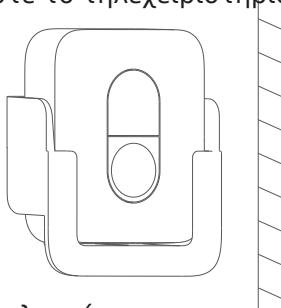

Επιλογή 3 - άνοιγμα για λουρί


Τοποθετήστε το λουρί (ή ζώνη) στο άνοιγμα για λουρί, ώστε να

μπορείτε να χρησιμοποιείτε

τη συσκευή και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Το λουρί (ζώνη) δεν

περιλαμβάνεται στη

συσκευασία - απαιτείται αγορά ξεχωριστά.

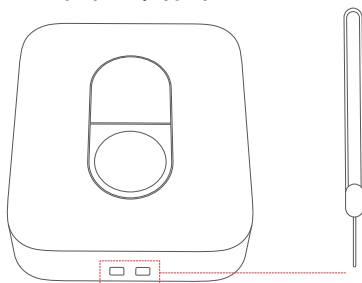


Επιλογή 4 - χρησιμοποιήστε τα αυτοκόλλητα DIY, στα οποία μπορείτε να

κάνετε

σημειώσεις και στη συνέχεια να τα κολλήσετε στο τηλεχειριστήριο -

εξατομικευμένη

χρήση.

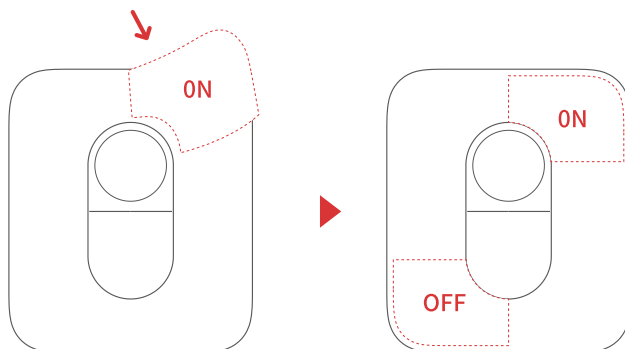

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλεχειριστήριο με άλλες συσκευές SwitchBot, όπως το Bot ή τα συστήματα ελέγχου κουρτινών (SwitchBot Curtain), για να τα ελέγχετε.

Οδηγίες σύνδεσης:

1. Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, τοποθετήστε το τηλέφωνο, το τηλεχειριστήριο και τη συσκευή στόχο κοντά το ένα στο άλλο.

2. Ανοίξτε την εφαρμογή SwitchBot, κάντε κλικ στην επιλογή «Remote» στην

αρχική σελίδα, κάντε κλικ στο εικονίδιο του κλειδιού κάτω από το κουμπί ρυθμίσεων, το τηλέφωνο θα αρχίσει να αναζητά διαθέσιμες συσκευές. Όταν εμφανιστεί η συσκευή στόχος, επιλέξτε την, και στη συνέχεια ρυθμίστε τις ενέργειες απομακρυσμένου ελέγχου για αυτήν.

ΚΟΥΜΠΙΑ (ΚΛΕΙΔΙΑ) ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Δύο κουμπιά στο τηλεχειριστήριο μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά για την ενεργοποίηση απομακρυσμένου ελέγχου για δύο διαφορετικές συσκευές, ένα κουμπί για κάθε συσκευή.


Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία του εσοχού κουμπιού ως κλείσιμο/άνοιγμα κουρτίνας, και το εξοχό κουμπί ως ενεργοποίηση της συσκευής Bot.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Εάν στην επιλογή Τηλεχειριστήριο στην αρχική σελίδα της εφαρμογής εμφανιστεί κόκκινο εικονίδιο μπαταρίας, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Πατήστε και κρατήστε πατημένα και τα δύο κουμπιά στο τηλεχειριστήριο, ο δείκτης θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Κρατήστε τα κουμπιά ξανά για 15 δευτερόλεπτα και αφήστε τα όταν ο δείκτης σταματήσει να αναβοσβήνει. Το τηλεχειριστήριο θα εκπέμψει ήχο και ο δείκτης θα ανάψει για 1,5 δευτερόλεπτα, κάτι που θα σημαίνει ότι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου έχουν επαναφερθεί.

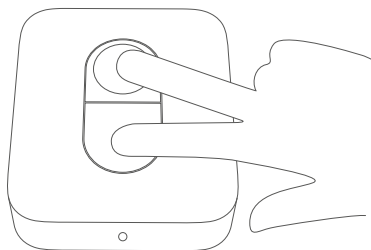

Σημείωση: Δεδομένου ότι όλες οι προηγούμενες ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου θα διαγραφούν μετά την επαναφορά, θα χρειαστεί να συνδέσετε ξανά το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: W0301700

Χρώμα: Λευκό

Υλικό: Πλαστικό ABS με ανθεκτική στην UV επικάλυψη

Μέγεθος: 37,1 x 43,1 x 13,4 mm (1,5 x 1,7 0,5 ίντσες).

Βάρος (με μπαταρία): 17,7 g (0,6 oz.)

Μπαταρία: CR2450

Σύνδεση δικτύου: Bluetooth Low Energy

Wi-Fi: 2412 MHz έως 2472 MHz (16,22 dBm)

Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C έως 60 °C

Για τη μεγαλύτερη και ασφαλέστερη δυνατή χρήση του προϊόντος, θα πρέπει να το συντηρείτε τακτικά είτε μόνοι σας

είτε μέσω εξειδικευμένων σημείων εξυπηρέτησης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες

συντηρητικές ή υπηρεσιακές ενέργειες στις οδηγίες χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείτε τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, την

διαφορετικότητα της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά νέο προϊόν.

Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφορετικότητας, θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα τον προμηθευτή.

Η έλλειψη σωστής συντήρησης και αντίδρασης κατά την ανίχνευση

κατάστασης διαφορετικότητας και ενημέρωσης του προμηθευτή μπορεί να οδηγήσει σε

μόνιμη ζημιά στο προϊόν, την περιουσία ή την υγεία, για την οποία ο

κατασκευαστής και ο εγγυητής δεν θα φέρουν καμία ευθύνη.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Urządzenie wyposażone jest w akumulator, który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia, a cecha produktu.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης:
Κατασκευαστής: Woan Technology (Shenzhen) Co, Ltd.
Διεύθυνση: Δωμάτιο 1101, Κέντρο Εμπορίου Qiancheng,
No. 5 Οδός Haicheng, Κοινότητα Mabu, Υποπεριοχή Xixiang,
Περιοχή Bao'an, Shenzhen, Guangdong, P.R.Κίνα,
518100
Προϊόν: Τηλεχειριστήριο SwitchBot
Μοντέλο: W0301700
Ραδιοφωνική συχνότητα: Wi-Fi: 2412 MHz έως 2472 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοφωνικής συχνότητας: 16,22 dBm

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου 2014/53/ΕΕ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με
την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με
την διάθεση στην αγορά ραδιοσυχνοτήτων και την κατάργηση
της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης βρίσκεται στην ιστοσελίδα:
<https://files.innpro.pl/SwitchBot>

Προδιαγραφές μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό Τιμή	
Κατηγορία μπαταρίας Φορητή μπαταρία γενικής χρήσης	
Τύπος μπαταρίας Φορητές μπαταρίες τύπου δισκίου: Λιθίου	
Περιέχει Κάδμιο/Μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	in progress
Καθαρό βάρος (kg) 0.005	
Χωρητικότητα (mAh) 500	