

SwitchBot Motion Sensor

SwitchBot · EAN 850007706371

www.switch-bot.com
m V1.2-2208

SwitchBot Motion Sensor

Εγχειρίδιο Χρήστη

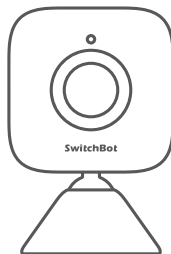

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Περιεχόμενα

1. Περιεχόμενα	01
Συσκευασίας	
2. Λίστα	02
Συστατικών	
3.	04
Προετοιμασία	
4. Ξεκινώντας	05
5. Πληροφορίες	06
Ασφαλείας	
6. Εύρος	07
Ανίχνευσης	
7. Αισθητήρας	08
Φωτός	08
9. Αντικατάσταση Μπαταρίας, Αναβαθμίσεις Λογισμικού και Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων	13
10. Αντιμετώπιση	15
Προβλημάτων	
11.	17
Προδιαγραφές	
12.	18
Εγγύηση	
13. Επικοινωνία &	20
Υποστήριξη	

Περιεχόμενα Συσκευασίας

Λίστα Συστατικών



Αισθητήρας Κίνησης × 1



Εγχειρίδιο Χρήστη
× 1



× 2
Βάση × 1




Μπαταρία AAA




Ταινία Διπλής Όψευς 3M × 1


Θέση
Στήριξης




Θέση
Στήριξης




Θήκη
Μπαταρίας





Κουμπί Επαναφοράς



Φωτεινός Δείκτης LED
& Αισθητήρας Φωτός

Φακός Fresnel



Βάση
Μαγνήτης

Προετοιμασία

Θα χρειαστείτε:

- Ένα smartphone ή tablet που χρησιμοποιεί Bluetooth 4.2 ή νεότερη έκδοση.
- Την τελευταία έκδοση της εφαρμογής μας, διαθέσιμη μέσω του Apple App Store ή του Google Play Store.
- Έναν λογαριασμό SwitchBot, μπορείτε να εγγραφείτε μέσω της εφαρμογής μας ή να συνδεθείτε απευθείας αν έχετε ήδη έναν.

Παρακαλώ σημειώστε: Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Cloud Service, θα χρειαστείτε έναν SwitchBot Hub Mini (πωλείται ξεχωριστά).




iOS 11.0+
Android OS 5.0+



Ξεκινώντας Πληροφορίες Ασφαλείας



- 1 Ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας, εισάγετε δύο AAA μπαταρίες ακολουθώντας τα σημάδια "+" και "-". Στη συνέχεια, κλείστε το καπάκι της μπαταρίας και πιέστε το προς τα κάτω μέχρι να κλειδώσει στη θέση του.

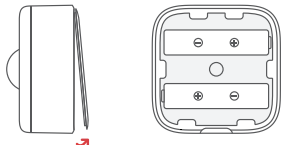

- 2 Ανοίξτε την εφαρμογή SwitchBot και συνδεθείτε.
- 3 Πατήστε το εικονίδιο "+" στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής σελίδας. Βρείτε το εικονίδιο του Αισθητήρα Κίνησης και επιλέξτε το, στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρά ή ζεστά περιβάλλοντα.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε, επισκευάσετε ή τροποποιήσετε τη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τον τύπο μπαταριών που αναφέρεται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Εύρος Ανίχνευσης Αισθητήρας Φωτός

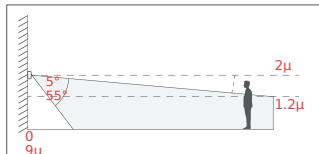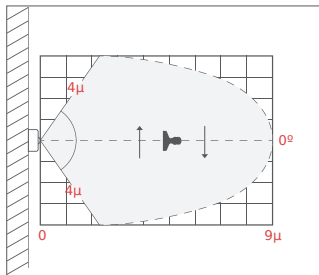

Ο Αισθητήρας Φωτός ανιχνεύει αν είναι φωτεινά ή σκοτεινά στο στοχευόμενο περιβάλλον. Μπορείτε να ορίσετε το κατώφλι για το να είναι φωτεινά ή να είναι σκοτεινά στην εφαρμογή. Μεταβείτε στη σελίδα Ρυθμίσεων του Αισθητήρα Κίνησης στην εφαρμογή για περισσότερες πληροφορίες.

Πώς να Χρησιμοποιήσετε

Κουμπί Επαναφοράς Κοιτάζοντας Πάνω

Συνιστάται να εγκαταστήσετε τον Αισθητήρα Κίνησης 1.2 έως 2 μ (3.9 έως 6.6 πόδια) πάνω από το έδαφος. Το εύρος ανίχνευσης θα μειωθεί όταν τοποθετηθεί χαμηλότερα από 1.2 μ (3.9 πόδια). Θα υπάρχουν τυφλά σημεία ανίχνευσης όταν τοποθετηθεί υψηλότερα από 2 μ (6.6 πόδια).


Κουμπί Επαναφοράς Κοιτάζοντας Κάτω (για Κατοίκους Ζώων)

Τοποθετήστε τον Αισθητήρα Κίνησης χωρίς τη Βάση


Αν είστε κάτοχος κατοικίδιου, συνιστάται να εγκαταστήσετε τον Αισθητήρα Κίνησης 0.1 έως 0.2 μ (3.9 έως 7.9

ίντσες) ψηλότερα από τα κατοικίδια σας με το Κουμπί Επαναφοράς να κοιτάζει προς τα κάτω, για να αποφευχθούν ψευδείς

συναγερμοί που προκαλούνται από τα κατοικίδιά σας.

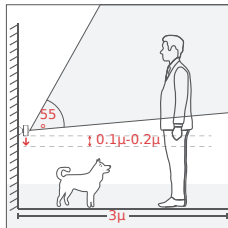



Τοποθετήστε τον Αισθητήρα Κίνησης απευθείας σε ένα τραπέζι ή ράφι ή κολλήστε τον σε μια επίπεδη επιφάνεια χρησιμοποιώντας την ταινία διπλής όψεως 3M.

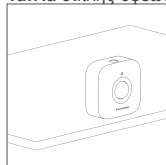

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι ο φακός κοιτάζει προς την επιθυμητή περιοχή που θα ανιχνευθεί και είναι τοποθετημένος κοντά στην άκρη του τραπεζιού ή του ραφίου.

Τοποθετήστε τον Αισθητήρα Κίνησης με τη Βάση

Τοποθετήστε τη βάση στην πίσω ή κάτω πλευρά του Αισθητήρα Κίνησης. Η βάση μπορεί να συνδεθεί σε σιδερένια επιφάνεια ή σε μαγνήτη.

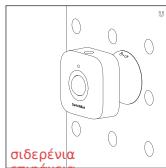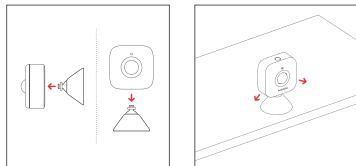

σιδερένια
επιφάνεια

12
11

Μπορείτε επίσης να κολλήσετε τη βάση σε μια επίπεδη επιφάνεια χρησιμοποιώντας την ταινία διπλής όψευς 3M. Αφού ο Αισθητήρας Κίνησης εγκατασταθεί σωστά, κλίνετε τον σε μια επιθυμητή γωνία.



Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι ο φακός κοιτάζει προς την επιθυμητή περιοχή που θα ανιχνευθεί και είναι τοποθετημένος κοντά σε την άκρη του τραπεζιού ή του ραφιού.

Συμβουλές για την Εφαρμογή της Ταινίας Διπλής Όψεως

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στόχος είναι στεγνή και καθαρή.

Εφαρμόστε πίεση στον Αισθητήρα Κίνησης / τη βάση για 60 δευτερόλεπτα μετά την εγκατάσταση.

Κρατήστε το μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας όπως οι λαμπτήρες.

Αντικατάσταση Μπαταρίας, Αναβαθμίσεις Λογισμικού και Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων

Αντικατάσταση Μπαταρίας

Ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας, αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και εισάγετε δύο νέες AAA μπαταρίες ακολουθώντας τα σημάδια " + " και " - ". Στη συνέχεια, κλείστε το καπάκι της μπαταρίας και πιέστε το προς τα κάτω μέχρι να κλειδώσει στη θέση του.

Αναβαθμίσεις Λογισμικού

Για να βελτιώσουμε την εμπειρία του χρήστη, θα κυκλοφορούμε τακτικά αναβαθμίσεις λογισμικού για να εισάγουμε νέες λειτουργίες και να επιλύσουμε τυχόν

σφάλματα λογισμικού που μπορεί να προκύψουν κατά

τη χρήση. Όταν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση λογισμικού,

θα στείλουμε μια ειδοποίηση αναβάθμισης στον λογαριασμό σας μέσω της εφαρμογής μας.

Κατά

την αναβάθμιση, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι το προϊόν σας

έχει επαρκή μπαταρία και ότι το smartphone σας είναι εντός

εμβέλειας για να αποφευχθεί η παρεμβολή.

Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Επαναφοράς για 15 δευτερόλεπτα

ή μέχρι να ανάψει ο φωτεινός δείκτης LED.

Σημείωση: Μετά την επαναφορά της συσκευής, όλες οι ρυθμίσεις

θα επιστρέψουν στις προεπιλεγμένες τιμές και τα αρχεία καταγραφής

θα διαγραφούν.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Ε: Δεν είναι ευαίσθητο εντός του εύρους ανίχνευσης που έχει οριστεί κατά τη διάρκεια υψηλής θερμοκρασίας.

Α: Όταν η θερμοκρασία του δωματίου φτάσει τους 36 °C

(97 °F), που είναι πολύ παρόμοια με τη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος, ο Αισθητήρας Κίνησης σας θα είναι λιγότερο ευαίσθητος. Παρακαλώ δροσίστε το δωμάτιό σας ενεργοποιώντας το κλιματιστικό ή τον ανεμιστήρα.

Ε: Υπάρχουν πολλοί ψευδείς συναγερμοί.

Α: Ρυθμίστε τη γωνία του Αισθητήρα Κίνησης σας για να αποφύγετε την περιοχή του παραθύρου, τις πηγές θερμότητας και οποιαδήποτε περιοχές με συνεχώς κινούμενα αντικείμενα.

Ε: Πώς να ενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες Cloud;
Α: Απαιτείται ένας SwitchBot Hub Mini (πωλείται ξεχωριστά) αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Cloud.

Μετά την εγκατάσταση ενός Hub Mini, παρακαλώ μεταβείτε στην αρχική σελίδα της εφαρμογής. Αν εμφανιστεί ένα εικονίδιο cloud στην κάρτα του Αισθητήρα Κίνησης,

αυτό σημαίνει ότι σκανάρεται από το Hub Mini. Πατήστε την κάρτα του Αισθητήρα Κίνησης, πατήστε

Ρυθμίσεις και ενεργοποιήστε τις Υπηρεσίες Cloud.

Σαρώστε τον κωδικό QR παρακάτω για να δείτε περισσότερες λύσεις

<https://support.switch-bot.com>



Προδιαγραφές Εγγύηση

Μοντέλο: W1101500

Μέγεθος: Αισθητήρας Κίνησης: 54 x 54 x 30 mm

(2.1 x 2.1 x 1.2 in.);

Βάση: 45 x 45 x 32 mm (1.8 x 1.8 x 1.3 in.)

Βάρος: Αισθητήρας Κίνησης: 56 g (2 oz.) (με μπαταρίες);

Βάση: 19 g (0.7 oz.)

Διάρκεια Μπαταρίας: 2 AAA μπαταρίες, περίπου 3 χρόνια

(ενεργοποιημένος 120 φορές από κίνηση, 40 φορές από

ανίχνευση φωτός και 20 φορές από τοπικές σκηνές

Θερμοκρασία Λειτουργίας: -10 °C έως 60 °C

(14 °F έως 140 °F)

Υγρασία Λειτουργίας: 20 % έως 85 % RH

Μέγιστη Απόσταση Ανίχνευσης: 9 μ (29.5 πόδια)

Μέγιστο Έυρος Ανίχνευσης: 110°
οι 55° καθεκρούς (αποτελέσματα που αποκτήθηκαν από εργαστηριακές δοκιμές σε θερμοκρασία 25 °C [77 °F])

Εγγυόμαστε στον αρχικό κάτοχο του προϊόντος ότι το προϊόν θα είναι ελεύθερο από ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει:

- Προϊόντα που υποβλήθηκαν πέρα από την αρχική περίοδο περιορισμένης εγγύησης.
- Προϊόντα στα οποία έχουν γίνει προσπάθειες επισκευής ή τροποποίησης.
- Προϊόντα που έχουν υποστεί πτώσεις, ακραίες θερμοκρασίες, νερό ή άλλες συνθήκες λειτουργίας εκτός των προδιαγραφών του προϊόντος.
- Ζημιές λόγω φυσικών καταστροφών (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων σε κεραυνούς, πλημμύρες, τυφώνες, σεισμούς ή τυφώνες κ.λπ.).
- Ζημιές λόγω κακής χρήσης, κακοποίησης, αμέλειας ή ατυχήματος (π.χ. φωτιά).

- Άλλη ζημιά που δεν αποδίδεται σε ελαττώματα στην κατασκευή των υλικών του προϊόντος.
- Προϊόντα που αγοράστηκαν από μη εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές.
- Αναλώσιμα μέρη (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων σε μπαταρίες).
- Φυσική φθορά του προϊόντος.

Επικοινωνία & Υποστήριξη

Ρύθμιση και Αντιμετώπιση Προβλημάτων:
support.switch-bot.com

Email Υποστήριξης:
support@wondertechlabs.com

Ανατροφοδότηση: Αν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία ή προβλήματα κατά τη χρήση των προϊόντων μας, παρακαλώ στείλτε ανατροφοδότηση μέσω της εφαρμογής μας μέσω της σελίδας Προφίλ > Ανατροφοδότηση.

Προειδοποίηση CE/UKCA

Πληροφορίες έκθεσης RF: Η ισχύς EIRP της συσκευής στην μέγιστη περίπτωση είναι κάτω από την εξαιρούμενη κατάσταση, 20 mW που καθορίζεται στο EN 62479: 2010. Η εκτίμηση έκθεσης RF έχει πραγματοποιηθεί για να αποδειχθεί ότι αυτή η μονάδα δεν θα παράγει την επιβλαβή EM εκπομπή πάνω από το επίπεδο αναφοράς όπως καθορίζεται στην Σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ (1999/519/EC).

CE DOC

Με το παρόν, η Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού W1101500 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: support.switch-bot.com

UKCA DOC

Με το παρόν, η Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού W1101500 συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς Ραδιοεξοπλισμού του Ηνωμένου Βασιλείου (SI 2017/1206). Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης του Ηνωμένου Βασιλείου είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: support.switch-bot.com
διεύθυνση: support.switch-bot.com

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κράτη μέλη της ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Κατασκευαστής: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Διεύθυνση: Δωμάτιο 1101, Εμπορικό Κέντρο Qiancheng, No. 5 Οδός Haicheng, Κοινότητα Mabu, Υποπεριοχή Xixiang, Περιοχή Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Π.Ρ.Κίνα, 518100

Όνομα Εισαγωγέα ΕΕ: Υπηρεσίες Amazon Ευρώπης
Διεύθυνση Εισαγωγέα: 38 Λεωφόρος John F Kennedy, L-1855
Λουξεμβούργο

Wi-Fi: 2412 MHz έως 2472 MHz
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C έως 60 °C

Προειδοποίηση FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC.

Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

(1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.

(2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι

συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν

σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία κατά των επιβλαβών παρεμβολών σε μια οικιακή εγκατάσταση.

Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ραδιοσυχνότητα

ενέργειας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις

οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο,

δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι παρεμβολές δεν θα συμβούν σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτός ο εξοπλισμός

προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στην ανα Reception ραδιοφώνου ή τηλεόρασης,

που μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας

τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Ανακατευθύνετε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.

- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

- Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε

ραδιοφωνική ή τηλεοπτική παρεμβολή που προκαλείται από μη εξουσιοδοτημένες

τροποποιήσεις σε αυτόν τον εξοπλισμό. Τέτοιες τροποποιήσεις

μπορεί να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.

Δήλωση Έκθεσης Ακτινοβολίας FCC

Η συσκευή έχει αξιολογηθεί ώστε να πληροί τις γενικές απαιτήσεις έκθεσης RF. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φορητές συνθήκες έκθεσης χωρίς περιορισμούς.

Προειδοποίηση IC

Αυτή η συσκευή περιέχει πομπούς/δέκτες που εξαιρούνται από άδεια που συμμορφώνονται με τις άδειες RSS του Καναδά για την Καινοτομία, την Επιστήμη και την Οικονομική Ανάπτυξη. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

(1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.

(2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία

της συσκευής. Ο πομπός/δέκτης που εξαιρείται από άδεια που περιέχεται σε αυτή τη συσκευή συμμορφώνεται με τις CNR της Καινοτομίας, Επιστήμης και Οικονομικής Ανάπτυξης του Καναδά που ισχύουν για ραδιοεξοπλισμό που εξαιρείται από άδεια. Η λειτουργία επιτρέπεται υπό τις δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:

(1) Η συσκευή δεν πρέπει να παράγει παρεμβολές.

(2) Η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή ραδιοφωνικής συχνότητας που υφίσταται, ακόμη και αν η παρεμβολή είναι ικανή να επηρεάσει τη λειτουργία της. Δήλωση Έκθεσης Ακτινοβολίας IC

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας IC που έχουν καθοριστεί για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί τουλάχιστον 20 εκ. από έναν θερμαντήρα ή το σώμα σας.

λειτουργείτε τουλάχιστον 20 εκ. μακριά από ένα καλοριφέρ ή το σώμα σας.

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία της IC που έχουν καθοριστεί για

ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει

να εγκατασταθεί και να λειτουργεί τουλάχιστον 20 εκ.

μακριά από ένα καλοριφέρ ή το σώμα σας.