
SwitchBot Keypad - touch button


SwitchBot · EAN 850037096091

www.switch-bot.com

V3.2-2211

SwitchBot Πληκτρολόγιο Αφής

Εγχειρίδιο Χρήστη

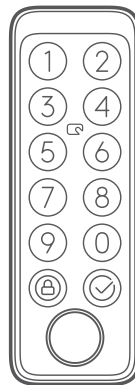


Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Περιεχόμενα

1. Περιεχόμενα Συσκευασίας -----	
01	
2. Λίστα Στοιχείων -----	03
3. Προετοιμασία -----	04
4. Ξεκινώντας -----	05
5. Πληροφορίες Ασφαλείας -----	06
6. Εγκατάσταση -----	07
7. Εικονογράφηση Αφαίρεσης Πληκτρολογίου Αφής ----	18
8. Προφυλάξεις -----	19
9. Περιγραφή Κατάστασης Συσκευής -----	
20	
10. Ξεκλείδωμα με Κωδικό -----	21
11. Ξεκλείδωμα με Κάρτα NFC -----	
23	
12. Ξεκλείδωμα με Δακτυλικό Αποτύπωμα -----	24
13. Αντικατάσταση Μπαταρίας -----	26
14. Αποσύνδεση -----	28
15. Χαμένη Συσκευή -----	28
16. Αναβαθμίσεις Λογισμικού -----	29
17. Επίλυση Προβλημάτων -----	29
18. Προδιαγραφές -----	30
19. Αποποίηση Ευθυνών -----	
31	
20. Εγγύηση -----	31
21. Επικοινωνία & Υποστήριξη -----	
32	

Περιεχόμενα Συσκευασίας



SwitchBot

Πληκτρολόγιο Αφής × 1



Πλάκα

Στήριξη × 1



Αυτοκόλλητο
Ευθυγράμμισης



Διπλής Όψης
Ταινία Στερέωσης × 1



Μπαταρία
CR123A × 2



Εγχειρίδιο
Χρήσης × 1



Υγρό
Μακρηλά
κι



Βελόνα
Εκτόξευσης
× 1



Ελαστικός
Δακτύλιος
× 2



Κάρτα
SwitchBot





Τρίγωνο
Ανοίγματος × 1



Σετ Βιδών (Δύο 3.5 × 25 mm [#6
× Βίδα], Δύο Ακροφύσια Επέκτασης) × 1

Λίστα Στοιχείων

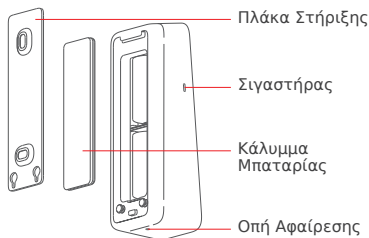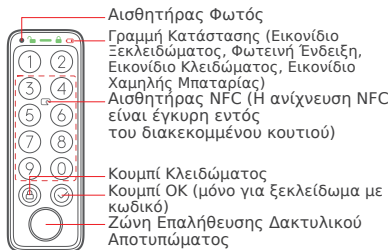

03
04

Προετοιμασία

Θα χρειαστείτε:

- Ένα smartphone ή tablet που χρησιμοποιεί Bluetooth 4.2 ή νεότερη έκδοση.
- Την τελευταία έκδοση της εφαρμογής μας, διαθέσιμη μέσω του Apple App Store ή του Google Play Store.
- Έναν λογαριασμό SwitchBot, μπορείτε να εγγραφείτε μέσω της εφαρμογής μας ή να συνδεθείτε απευθείας αν έχετε ήδη έναν.

Παρακαλώ σημειώστε: αν θέλετε να ρυθμίσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος απομακρυσμένα ή να λάβετε ειδοποιήσεις στο τηλέφωνό σας, θα χρειαστείτε έναν SwitchBot Hub Mini (πωλείται ξεχωριστά).



iOS 11.0+
Android OS 5.0+

Ξεκινώντας Πληροφορίες Ασφαλείας

- 1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας
· και τοποθετήστε τις
μπαταρίες. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες
είναι στη
σωστή κατεύθυνση. Στη συνέχεια,
2 τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα.
· Ανοίξτε την εφαρμογή μας, εγγραφείτε
3 για έναν λογαριασμό και
· συνδεθείτε.
Πατήστε "+" στην επάνω δεξιά γωνία
της αρχικής σελίδας,
βρείτε το εικονίδιο Πληκτρολογίου Αφής
και επιλέξτε,
στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες
για να προσθέσετε το
Πληκτρολόγιο Αφής σας.

- Κρατήστε τη συσκευή σας μακριά από
- θερμότητα και
υγρασία, και βεβαιωθείτε ότι δεν
έρχεται
σε επαφή με φωτιά ή νερό.
 - Μην αγγίζετε ή χειρίζεστε αυτό το
προϊόν με
• υγρά χέρια.
- Αυτό το προϊόν είναι ηλεκτρονικό προϊόν
- ακριβείας,
• παρακαλώ αποφύγετε φυσικές ζημιές.
- Μην προσπαθήσετε να
- αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε
ή να
τροποποιήσετε το προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε
περιοχές όπου οι ασύρματες
συσκευές δεν επιτρέπονται.

Εγκατάσταση

Μέθοδος 1: Εγκατάσταση με Βίδες

Πριν από την εγκατάσταση θα χρειαστείτε:



Ηλεκτρικό Δράπανο
Ελαστικό Σφυρί




Μολύβι
Κατσαβίδι



Βήμα 1: Επιβεβαίωση Θέσης Εγκατάστασης

Συμβουλές: Για να αποφύγετε την επαναλαμβανόμενη αλλαγή θέσεων μετά την εγκατάσταση και την πρόκληση ζημιάς στον τοίχο σας, προτείνουμε να προσθέσετε το Πληκτρολόγιο Αφής στη εφαρμογή μας πρώτα για να δείτε αν μπορείτε να ελέγξετε το Κλείδωμα μέσω του Πληκτρολογίου Αφής στη επιλεγμένη θέση. Βεβαιωθείτε ότι το Πληκτρολόγιο Αφής είναι εγκατεστημένο σε απόσταση 5 μέτρων (16.4 ft) από το Κλείδωμα σας.

Προσθέστε το Πληκτρολόγιο Αφής ακολουθώντας τις οδηγίες στην εφαρμογή. Μετά την επιτυχή προσθήκη, βρείτε μια κατάλληλη θέση στον τοίχο, τοποθετήστε το SwitchBot Πληκτρολόγιο Αφής στη επιλεγμένη θέση με τα χέρια σας, στη συνέχεια ελέγξτε αν μπορείτε να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε το SwitchBot Κλείδωμα ομαλά χρησιμοποιώντας το Πληκτρολόγιο Αφής. Αν όλα λειτουργούν σωστά, τοποθετήστε το αυτοκόλλητο ευθυγράμμισης στη θέση που επιλέξατε και σημειώστε τις τρύπες για τις βίδες χρησιμοποιώντας ένα μολύβι.

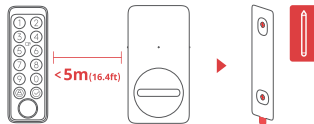

Βήμα 2: Προσδιορίστε το Μέγεθος του Τρυπανιού και Τρυπήστε Τρύπες

Συμβουλές: Για εξωτερική χρήση, προτείνουμε να εγκαταστήσετε με βίδες για να αποτρέψετε την αφαίρεση του SwitchBot Πληκτρολογίου Αφής χωρίς την άδειά σας.

Το σκυρόδεμα ή άλλες σκληρές επιφάνειες μπορεί να είναι δύσκολες για τρύπημα. Αν δεν έχετε εμπειρία με το τρύπημα σε συγκεκριμένο τύπο τοίχου, ίσως θελήσετε να σκεφτείτε να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία.

Ετοιμάστε ένα κατάλληλο μέγεθος τρυπανιού πριν από την τρύπα.

① Όταν εγκαθιστάτε σε πιο τραχείς επιφάνειες όπως σκυρόδεμα ή τούβλο: Χρησιμοποιήστε ένα ηλεκτρικό δράπανο με τρυπάνι 6 mm (15/64") για να τρυπήσετε τρύπες στις σημειωμένες θέσεις, στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το ελαστικό σφυρί για να χτυπήσετε τα ακροφύσια επέκτασης στον τοίχο.

② Όταν εγκαθιστάτε σε επιφάνειες όπως ξύλο

ή γύψος:

Χρησιμοποιήστε ένα ηλεκτρικό δράπανο με τρυπάνι 2.8 mm (7/64") για να τρυπήσετε τρύπες στις σημειωμένες θέσεις.




Βήμα 3: Στερεώστε την Πλάκα Στήριξης στον Τοίχο

Συμβουλές: Αν η επιφάνεια του τοίχου είναι ανώμαλη, ίσως χρειαστεί να τοποθετήσετε δύο ελαστικούς δακτυλίους στις δύο τρύπες βιδών


στο πίσω μέρος της πλάκας στήριξης.

Στερεώστε την πλάκα στήριξης στον τοίχο χρησιμοποιώντας βίδες. Βεβαιωθείτε ότι η πλάκα στήριξης είναι σταθερά τοποθετημένη, δεν θα πρέπει να υπάρχει υπερβολική κίνηση όταν πιέζετε οποιαδήποτε πλευρά.

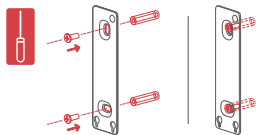

Βήμα 4: Στερεώστε το Πληκτρολόγιο Αφής στην Πλάκα Στήριξης

Ευθυγραμμίστε τα δύο μεταλλικά στρογγυλά κουμπιά στο πίσω μέρος του Πληκτρολογίου Αφής σας με τις δύο στρογγυλές θέσεις εντοπισμού στο κάτω μέρος της πλάκας στήριξης. Στη συνέχεια, πιέστε και σύρετε το Πληκτρολόγιο Αφής προς τα κάτω με πίεση κατά μήκος της πλάκας στήριξης. Θα ακούσετε ένα κλικ όταν είναι σταθερά τοποθετημένο. Στη συνέχεια, πιέστε το Πληκτρολόγιο Αφής από διαφορετικές γωνίες χρησιμοποιώντας τα χέρια σας για να βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερό.

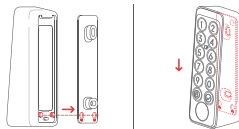

Αν έχετε αντιμετωπίσει προβλήματα κατά την τοποθέτηση του Πληκτρολογίου Αφής σας στην πλάκα στήριξης,


παρακαλώ ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες για να επιλύσετε

το πρόβλημα: θέσης του. Το κάλυμμα της μπαταρίας θα πρέπει να καλύπτει τέλεια το κουτί της μπαταρίας και να σχηματίζει μια ισοπεδωμένη επιφάνεια με τα γύρω μέρη της θήκης. Στη συνέχεια, δοκιμάστε να τοποθετήσετε ξανά το Πληκτρολόγιο Αφής σας στην πλάκα στήριξης.

② Ελέγξτε αν η επιφάνεια εγκατάστασης είναι ανώμαλη.

Μια ανώμαλη επιφάνεια μπορεί να προκαλέσει την πλάκα στήριξης να είναι πολύ κοντά στον τοίχο.

Αν ναι, ίσως χρειαστεί να τοποθετήσετε δύο ελαστικούς δακτυλίους στις τρύπες βιδών στο πίσω μέρος της πλάκας στήριξης για να διασφαλίσετε ότι υπάρχει μια ορισμένη απόσταση μεταξύ της πλάκας στήριξης και της επιφάνειας του τοίχου.

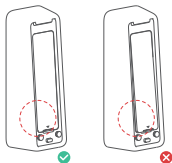

Μέθοδος 2: Εγκατάσταση με Ταινία Στερέωσης

Βήμα 1: Επιβεβαίωση Θέσης Εγκατάστασης

Συμβουλές:

① Για να αποφύγετε την επαναλαμβανόμενη αλλαγή θέσεων μετά την εγκατάσταση και την πρόκληση ζημιάς στον τοίχο σας, προτείνουμε να προσθέσετε το Πληκτρολόγιο Αφής στην εφαρμογή μας πρώτα για να δείτε αν μπορείτε να ελέγξετε το Κλείδωμα μέσω του Πληκτρολογίου Αφής στη επιλεγμένη θέση. Βεβαιωθείτε ότι το Πληκτρολόγιο Αφής είναι εγκατεστημένο σε απόσταση 5 μέτρων (16.4 ft) από το Κλείδωμα σας.

② Η ταινία 3M μπορεί να κολλήσει μόνο σε λείες επιφάνειες όπως γυαλί, κεραμικά πλακάκια και λείες επιφάνειες πόρτας. Παρακαλώ καθαρίστε πρώτα την επιφάνεια εγκατάστασης πριν από την εγκατάσταση. (Συνιστούμε να εγκαταστήσετε με βίδες για να αποτρέψετε την αφαίρεση του Πληκτρολογίου Αφής σας.)


Προσθέστε το Πληκτρολόγιο Αφής σας ακολουθώντας τις οδηγίες στην εφαρμογή μας. Μετά την επιτυχή προσθήκη, βρείτε μια κατάλληλη θέση στον τοίχο, τοποθετήστε το Πληκτρολόγιο Αφής σας στη θέση με τα χέρια σας, στη συνέχεια ελέγξτε αν μπορείτε να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε το SwitchBot Κλείδωμα ομαλά χρησιμοποιώντας το Πληκτρολόγιο Αφής. Αν ναι, χρησιμοποιήστε ένα μολύβι για να σημειώσετε τη θέση.



Βήμα 2: Στερεώστε την Πλάκα Στήριξης στον Τοίχο

Συμβουλές: Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εγκατάστασης είναι λεία και καθαρή. Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία της ταινίας στερέωσης και της επιφάνειας εγκατάστασης είναι υψηλότερη από 0°C, αλλιώς η προσκόλληση της ταινίας μπορεί να μειωθεί.


Τοποθετήστε την ταινία στερέωσης στο πίσω μέρος της πλάκας στήριξης, στη συνέχεια κολλήστε την πλάκα στήριξης στον τοίχο στη σημειωμένη θέση. Πιέστε την πλάκα στήριξης στον τοίχο για 2 λεπτά για να διασφαλίσετε ότι είναι σταθερή.

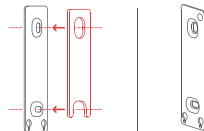

Βήμα 3: Στερεώστε το Πληκτρολόγιο Αφής στην Πλάκα Στήριξης

Συμβουλές: Βεβαιωθείτε ότι η πλάκα στήριξης έχει τοποθετηθεί σταθερά στον τοίχο πριν συνεχίσετε.


Ευθυγραμμίστε τα δύο μεταλλικά στρογγυλά κουμπιά στο πίσω μέρος του Πληκτρολογίου Αφής σας με τις δύο στρογγυλές θέσεις εντοπισμού στο κάτω μέρος της πλάκας στήριξης. Στη συνέχεια, πιέστε και σύρετε το Πληκτρολόγιο Αφής προς τα κάτω με πίεση κατά μήκος της πλάκας στήριξης. Θα ακούσετε ένα κλικ όταν είναι σταθερά τοποθετημένο. Στη συνέχεια, πιέστε το Πληκτρολόγιο Αφής από διαφορετικές γωνίες χρησιμοποιώντας τα χέρια σας για να βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερό.

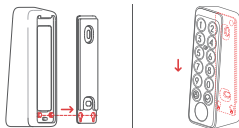

Εικονογράφηση Αφαίρεσης Πληκτρολογίου Αφής

Συμβουλές: Μην αφαιρείτε το Πληκτρολόγιο Αφής με δύναμη καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει δομική ζημιά στη συσκευή.

Πιέστε τη βελόνα εκτόξευσης στην οπή αφαίρεσης και κρατήστε με πίεση, ταυτόχρονα, τραβήξτε το Πληκτρολόγιο προς τα πάνω για να το αφαιρέσετε.

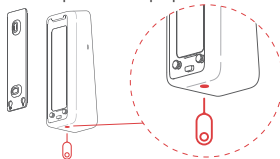

Ειδοποιήσεις Αφαίρεσης Πληκτρολογίου Αφής

- Οι ειδοποιήσεις αφαίρεσης θα ενεργοποιηθούν μόλις το Πληκτρολόγιο Αφής προστεθεί στον λογαριασμό σας SwitchBot. Οι ειδοποιήσεις αφαίρεσης θα ενεργοποιούνται κάθε φορά που το Πληκτρολόγιο Αφής σας αφαιρείται από την πλάκα στήριξης.
- Οι χρήστες μπορούν να ανυψώσουν τις ειδοποιήσεις εισάγοντας τον σωστό κωδικό, επαληθεύοντας δακτυλικά αποτυπώματα ή κάρτες NFC.

Προφυλάξεις

- Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να ελέγξει το
- Κλείδωμα σας όταν η μπαταρία έχει εξαντληθεί. Παρακαλώ ελέγξτε την υπολειπόμενη μπαταρία μέσω της εφαρμογής μας ή της ένδειξης στον πίνακα της συσκευής περιοδικά, και βεβαιωθείτε ότι αντικαθιστάτε την μπαταρία εγκαίρως. Θυμηθείτε να φέρετε ένα κλειδί μαζί σας
 - όταν η μπαταρία είναι χαμηλή για να αποφύγετε να κλειδώσετε έξω. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν αν παρουσιαστεί σφάλμα και επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Πελατών SwitchBot.

Περιγραφή Κατάστασης

Κατάσταση Συσκευής	Περιγραφή
Η ένδειξη φωτός αναβοσβήνει πράσινα γρήγορα	Η συσκευή είναι έτοιμη για ρύθμιση
Η ένδειξη φωτός αναβοσβήνει πράσινα αργά και στη συνέχεια σβήνει	Η αναβάθμιση λογισμικού έγινε επιτυχώς
Το εικονίδιο μπαταρίας ανάβει κόκκινο και η συσκευή ηχεί δύο φορές	Χαμηλή μπαταρία
Το εικονίδιο ξεκλειδώματος ανάβει πράσινο με έναν ήχο	Ξεκλείδωμα επιτυχές
Το εικονίδιο κλειδώματος ανάβει πράσινο με έναν ήχο	Κλείδωμα επιτυχές
	Αποτυχία ξεκλειδώματος/ κλειδώματος
Η ένδειξη φωτός αναβοσβήνει κόκκινα μία φορά και το εικονίδιο ξεκλειδώματος/κλειδώματος αναβοσβήνει μία φορά με 2 ήχους	Αδυναμία σύνδεσης με το Κλείδωμα
	Λάθος κωδικός εισάγεται 5 φορές
Η ένδειξη φωτός αναβοσβήνει κόκκινα και ο πίνακας οπίσθιου φωτισμού αναβοσβήνει γρήγορα με συνεχείς ήχους	Ειδοποίηση αφαίρεσης

Παρακαλώ επισκεφθείτε το support.switch-bot.com για λεπτομερείς πληροφορίες.

Ξεκλείδωμα με Κωδικό

• Ποσότητα υποστηριζόμενων

κωδικών: Μπορείτε να προσθέσετε έως 10 κωδικούς, συμπεριλαμβανομένων 90 μόνιμων κωδικών, προσωρινών κωδικών και ενός κωδικού μίας χρήσης συνολικά και 10 κωδικών έκτακτης ανάγκης. Όταν η ποσότητα των κωδικών που προστέθηκαν έχει φτάσει το μέγιστο όριο, θα χρειαστεί να διαγράψετε υπάρχοντες κωδικούς για να προσθέσετε νέους.

• Όριο ψηφίων κωδικού: μπορείτε να

ρυθμίσετε έναν έως 12 ψηφία.

• Μόνιμος κωδικός: κωδικός που είναι

έγκυρος για πάντα.

- Προσωρινός κωδικός: κωδικός που είναι έγκυρος εντός μιας καθορισμένης χρονικής περιόδου. (Η χρονική περίοδος μπορεί να ρυθμιστεί έως 5 χρόνια.)

- Κωδικός μίας χρήσης: μπορείτε να ρυθμίσετε έναν κωδικό μίας χρήσης που είναι έγκυρος από 1 έως 24 ώρες.

• Κωδικός έκτακτης ανάγκης: η

εφαρμογή θα σας στείλει έναν κωδικό έκτακτης ανάγκης όταν ο κωδικός έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιείται για Ξεκλείδωμα.

• Ειδοποιήσεις ξεκλειδώματος

έκτακτης ανάγκης θα λάβετε ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης όταν το Πληκτρολόγιο Αφής σας είναι συνδεδεμένο με έναν SwitchBot Hub.

• Ψευδώς ενεργοποιημένο

Ξεκλείδωμα έκτακτης ανάγκης: Με

ψηφία που εισάγετε περιέχουν έναν κωδικό έκτακτης ανάγκης, το Πληκτρολόγιο Αφής σας θα το θεωρήσει

ως Ξεκλείδωμα έκτακτης ανάγκης πρώτα και θα σας στείλει

ειδοποιήσεις. Για να αποφύγετε καταστάσεις όπως αυτή, παρακαλώ αποφύγετε να εισάγετε ψηφία που μπορεί

να συνθέσουν έναν κωδικό έκτακτης ανάγκης που έχετε ρυθμίσει.

• Τεχνολογία anti-peer: Μπορείτε να

προσθέσετε

κωδικό για να ξεκλειδώσετε ώστε οι γύρω σας να μην γνωρίζουν ποιος είναι ο πραγματικός σας κωδικός. Μπορείτε

να εισάγετε έως 20 ψηφία για να συμπεριλάβετε τον πραγματικό

κωδικό.

- Ρυθμίσεις ασφαλείας: Το Πληκτρολόγιο Αφής σας θα

απενεργοποιηθεί για 1 λεπτό μετά από 5

αποτυχημένες

προσπάθειες εισαγωγής του κωδικού σας. Μια άλλη αποτυχημένη προσπάθεια θα απενεργοποιήσει το Πληκτρολόγιο

Αφής για 5 λεπτά και ο χρόνος απενεργοποίησης θα διπλασιαστεί με τις επόμενες

προσπάθειες. Ο μέγιστος χρόνος απενεργοποίησης είναι 24

ώρες, και κάθε αποτυχημένη προσπάθεια μετά από αυτό

θα προκαλέσει να απενεργοποιηθεί για άλλες 24 ώρες.

• Ρύθμιση κωδικού απομακρυσμένα:

συνδέστε έναν

Ξεκλείδωμα με Κάρτα NFC

• Ποσότητα υποστηριζόμενων καρτών NFC

Μπορείτε να προσθέσετε έως 100 κάρτες NFC, συμπεριλαμβανομένων

μόνιμων καρτών και προσωρινών καρτών.

Όταν η ποσότητα των καρτών NFC που προστέθηκαν έχει

φτάσει το μέγιστο όριο, θα χρειαστεί να διαγράψετε υπάρχουσες κάρτες για να

προσθέσετε νέες.

• Πώς να προσθέσετε κάρτες NFC:

Ακολουθήστε τις

βήματα που ακολουθούν και τοποθετήστε μια κάρτα NFC κοντά στον αισθητήρα NFC. Μην μετακινείτε την κάρτα πριν έχει προστεθεί επιτυχώς.

• Ρυθμίσεις ασφαλείας: Το Πληκτρολόγιο Αφής σας θα απενεργοποιηθεί για 1 λεπτό μετά από 5

αποτυχημένες

προσπάθειες επαλήθευσης μιας κάρτας NFC. Μια άλλη

αποτυχημένη προσπάθεια θα απενεργοποιήσει το Πληκτρολόγιο

Αφής για 5 λεπτά και ο χρόνος απενεργοποίησης θα διπλασιαστεί με τις επόμενες

προσπάθειες. Ο μέγιστος χρόνος απενεργοποίησης είναι 24

ώρες, και κάθε αποτυχημένη προσπάθεια μετά από αυτό

θα προκαλέσει να απενεργοποιηθεί για άλλες 24 ώρες.

• Χαμένη κάρτα NFC: αν έχετε χάσει την κάρτα NFC σας,

παρακαλώ διαγράψτε την κάρτα το συντομότερο δυνατό

στην εφαρμογή.

Ξεκλείδωμα με Δακτυλικό

Αποτύπωμα

• Ποσότητα υποστηριζόμενων

δακτυλικών αποτυπωμάτων: Μπορείτε να προσθέσετε έως 100 αποτυπώματα,

συμπεριλαμβανομένων

90 μόνιμων δακτυλικών αποτυπωμάτων και 10 δακτυλικών αποτυπωμάτων έκτακτης ανάγκης.

Όταν η ποσότητα

των δακτυλικών αποτυπωμάτων που προστέθηκαν έχει φτάσει το μέγιστο

όριο, θα χρειαστεί να διαγράψετε υπάρχοντα δακτυλικά αποτυπώματα για να προσθέσετε νέα.

• Πώς να προσθέσετε δακτυλικά

αποτυπώματα: ακολούθηστε την διαδικασία που ακολουθείτε και αφήστε το

δάχτυλό σας για να το σαρώσετε 4 φορές για να προσθέσετε

επιτυχώς το αποτύπωμα σας.

• Ρυθμίσεις ασφαλείας: Το Keypad Touch σας θα απενεργοποιηθεί για 1 λεπτό μετά από 5

αποτυχημένες

προσπάθειες επαλήθευσης ενός αποτυπώματος. Μια

άλλη αποτυχημένη προσπάθεια θα απενεργοποιήσει το Keypad

Touch σας για 5 λεπτά και ο χρόνος απενεργοποίησης

θα διπλασιαστεί με τις επόμενες προσπάθειες. Ο μέγιστος

χρόνος απενεργοποίησης είναι 24 ώρες, και κάθε

αποτυχημένη προσπάθεια μετά από αυτό θα προκαλέσει

απενεργοποίηση για άλλες 24 ώρες.

Εάν έχετε προβλήματα με την προσθήκη των καρτών NFC σας, παρακαλώ σαρώστε τον κωδικό QR παρακάτω για λύσεις.
<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/7936014051607-What-Should-I-Do-If-the-SwitchBot-NFC-card-Failed-to-Pair-to-the-Keypad-Keypad-Touch->



Εάν όλα τα προστιθέμενα αποτυπώματα απέτυχαν να ξεκλειδώσουν την κλειδαριά σας, παρακαλώ σαρώστε τον κωδικό QR παρακάτω για λύσεις.
<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/7938131437335-What-Should-I-Do-If-the-Added-Fingerprints-Cannot-Unlock-the-SwitchBot-Lock->



Αντικατάσταση Μπαταρίας


Όταν η μπαταρία της συσκευής σας είναι χαμηλή, θα εμφανιστεί ένα κόκκινο εικονίδιο μπαταρίας και η συσκευή σας θα εκπέμπει έναν ήχο προειδοποίησης που υποδεικνύει χαμηλή μπαταρία κάθε φορά που την ξυπνάτε. Θα λάβετε επίσης μια ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής μας. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, παρακαλώ αντικαταστήστε τις μπαταρίες το συντομότερο δυνατό.

Πώς να αντικαταστήσετε τις

μπαταρίες: κάλυμμα της μπαταρίας δεν μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα λόγω της αδιάβροχης σφραγίδας που έχει προστεθεί μεταξύ του καλύμματος της μπαταρίας και της θήκης. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το τρίγωνο εργαλείο που παρέχεται.

- Αφαιρέστε το Keypad Touch από την πλάκα στήριξης, εισάγετε το τρίγωνο εργαλείο στην υποδοχή στο κάτω μέρος του καλύμματος της μπαταρίας, στη συνέχεια πιέστε το με συνεχή δύναμη για να ανοίξετε το κάλυμμα της μπαταρίας. Εισάγετε 2 νέες μπαταρίες CR123A, τοποθετήστε το κάλυμμα πίσω, στη συνέχεια επιστρέψτε το Keypad Touch πίσω στην πλάκα στήριξης.

Όταν τοποθετείτε το κάλυμμα πίσω, βεβαιωθείτε ότι καλύπτει τέλεια το κουτί της μπαταρίας και σχηματίζει μια επίπεδη επιφάνεια με τα γύρω μέρη της θήκης.

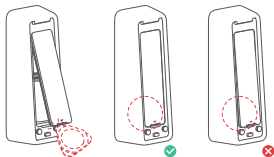

Αφαίρεση
καλύμματος
μπαταρίας

Κάλυμμα
μπαταρίας
στον τόπο του

Αποσύνδεση

Εάν δεν χρησιμοποιείτε το Keypad Touch, παρακαλώ μεταβείτε στη σελίδα Ρυθμίσεις του Keypad Touch για να το αποσυνδέσετε. Μόλις το Keypad Touch αποσυνδεθεί, δεν θα μπορεί να ελέγξει την κλειδαριά SwitchBot σας. Παρακαλώ λειτουργήστε με προσοχή.

Χαμένη Συσκευή

Εάν χάσετε τη συσκευή σας, παρακαλώ μεταβείτε στη σελίδα Ρυθμίσεις του Keypad Touch που αφορά και αφαιρέστε την σύνδεση. Μπορείτε να συνδέσετε ξανά το Keypad Touch με την κλειδαριά SwitchBot σας εάν βρείτε τη χαμένη σας συσκευή.

Παρακαλώ επισκεφθείτε το support.switchbot.com/qa λεπτομερείς πληροφορίες.

Αναβαθμίσεις Λογισμικού

Για να βελτιώσουμε την εμπειρία του χρήστη, θα κυκλοφορούμε τακτικά ενημερώσεις λογισμικού για να εισάγουμε νέες λειτουργίες και να επιλύσουμε οποιαδήποτε σφάλματα λογισμικού μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση. Όταν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση λογισμικού, θα στείλουμε μια ειδοποίηση αναβάθμισης στον λογαριασμό σας μέσω της εφαρμογής μας. Κατά την αναβάθμιση, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι το προϊόν σας έχει επαρκή μπαταρία και ότι το smartphone σας είναι εντός εμβέλειας για να αποφευχθεί η παρεμβολή.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή σαρώστε τον κωδικό QR παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4845758852119>



Προδιαγραφές

Χρώμα: Μαύρο

Υλικό: PC + ABS

Μέγεθος: 112 × 38 × 36 mm (4.4 × 1.5 × 1.4 in.)

Βάρος: 130 g (4.6 oz.) (με μπαταρία)

Μπαταρία: 2 CR123A μπαταρίες

Διάρκεια Μπαταρίας: Περίπου 2 χρόνια

Περιβάλλον Χρήσης: Εξωτερικός και Εσωτερικός

Απαιτήσεις Συστήματος:

iOS 11+, Android OS 5.0+

Συνδεσιμότητα Δικτύου: Bluetooth Low Energy

Θερμοκρασία Λειτουργίας:

−25 °C έως 66 °C (−13 °F έως 150 °F)

Υγρασία Λειτουργίας:

10 % έως 90 % RH (μη συμπυκνωμένη)

Βαθμολογίες IP: IP65

Αποποίηση Ευθύνης

Αυτό το προϊόν δεν είναι συσκευή ασφαλείας και δεν μπορεί να αποτρέψει περιπτώσεις κλοπής. Η SwitchBot δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε κλοπή ή παρόμοια ατυχήματα που μπορεί να συμβούν κατά τη χρήση των προϊόντων μας.

Εγγύηση

Εγγυόμαστε στον αρχικό κάτοχο του προϊόντος ότι το προϊόν θα είναι ελεύθερο από ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει:

1. Προϊόντα που υποβλήθηκαν πέρα από την αρχική περιορισμένη περίοδο εγγύησης.
2. Προϊόντα στα οποία έχουν επιχειρηθεί επισκευές ή τροποποιήσεις.
3. Προϊόντα που έχουν υποστεί πτώσεις, ακραίες θερμοκρασίες, νερό ή άλλες συνθήκες λειτουργίας εκτός των προδιαγραφών του προϊόντος.
4. Ζημιά λόγω φυσικής καταστροφής

- (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων σε κεραυνούς, πλημμύρες, τυφώνες, σεισμούς ή τυφώνες κ.λπ.).
5. Ζημιά λόγω κακής χρήσης, κακοποίησης, αμέλειας ή ατυχήματος (π.χ. φωτιά).
 6. Άλλη ζημιά που δεν αποδίδεται σε ελαττώματα στην κατασκευή των υλικών του προϊόντος.
 7. Προϊόντα που αγοράστηκαν από μη εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές.
 8. Αναλώσιμα μέρη (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων σε μπαταρίες).
 9. Φυσική φθορά του προϊόντος.

Επικοινωνία & Υποστήριξη

Ρύθμιση και Αντιμετώπιση Προβλημάτων:
support.switch-bot.com

Email Υποστήριξης:
support@wondertechlabs.com

Ανατροφοδότηση: Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία ή προβλήματα κατά τη χρήση των προϊόντων μας, παρακαλώ στείλτε ανατροφοδότηση μέσω της εφαρμογής μας μέσω της σελίδας Προφίλ > Ανατροφοδότηση.

CE/UKCA Προειδοποίηση

Πληροφορίες έκθεσης RF: Η ισχύς EIRP της συσκευής στην μέγιστη περίπτωση είναι κάτω από την εξαιρούμενη κατάσταση, 20 mW που καθορίζεται στο EN 62479: 2010. Η αξιολόγηση έκθεσης RF έχει πραγματοποιηθεί για να αποδείξει ότι αυτή η μονάδα δεν θα παράγει την επιβλαβή EM εκπομπή πάνω από το αναφερόμενο επίπεδο όπως καθορίζεται στην Σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ (1999/519/EC).

CE DOC

Με το παρόν, η Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού W2500020 είναι σύμφωνος με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση διαδικτύου:

support.switch-bot.com

UKCA DOC

Με το παρόν, η Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού W2500020 είναι σύμφωνος με τους Κανονισμούς Ραδιοεξοπλισμού του Ηνωμένου Βασιλείου (SI 2017/1206). Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης του Ηνωμένου Βασιλείου είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση διαδικτύου: support.switch-bot.com

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κράτη μέλη της ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατασκευαστής: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Διεύθυνση: Δωμάτιο 1101, Εμπορικό Κέντρο Qiancheng,
No. 5 Οδός Haicheng, Κοινότητα Mabu,
Δημοτική Ενότητα Xixiang, Περιοχή Bao'an, Shenzhen,
Γκουανγκντόνγκ, Κίνα, 518100

Συχνότητα λειτουργίας (Μέγιστη ισχύς)
BLE: 2402 MHz έως 2480 MHz (3.2 dBm)
Θερμοκρασία λειτουργίας: -25 °C έως 66 °C
NFC: 13.56 MHz

Προειδοποίηση FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις παρακάτω δύο προϋποθέσεις:

(1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει βλαβερές παρεμβολές.

(2) Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρέμβαση που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15

των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία από βλαβερές παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση.

Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητα ενέργειας και, εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει βλαβερές παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει

εγγύηση ότι οι παρεμβολές δεν θα συμβούν σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί βλαβερές παρεμβολές στην ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, που μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Επανατοποθετήστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.

- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

- Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική παρέμβαση

που προκαλείται από μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις

σε αυτόν τον εξοπλισμό. Τέτοιες τροποποιήσεις θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να λειτουργεί ο εξοπλισμός.

Δήλωση Έκθεσης Ακτινοβολίας FCC

Η συσκευή έχει αξιολογηθεί για να πληροί τις γενικές

απαιτήσεις έκθεσης RF. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες φορητής έκθεσης χωρίς περιορισμούς.

Προειδοποίηση IC

Αυτή η συσκευή περιέχει πομπούς/δέκτες που εξαιρούνται από άδεια και συμμορφώνονται με τους κανονισμούς RSS που εξαιρούνται από άδεια της Καινοτομίας, Επιστήμης και Οικονομικής Ανάπτυξης του Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στις παρακάτω δύο προϋποθέσεις:

- (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.
- (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρέμβαση, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Ο πομπός/δέκτης που εξαιρείται από άδεια που περιέχεται στην παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τους κανονισμούς RSS της Καινοτομίας, Επιστήμης και Οικονομικής Ανάπτυξης του Καναδά που ισχύουν για ραδιοφωνικές συσκευές που εξαιρούνται από άδεια.

Η λειτουργία επιτρέπεται υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις:

- (1) Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές.
- (2) Η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρέμβαση που υποβάλλεται, ακόμη και αν η παρέμβαση είναι πιθανό να επηρεάσει τη λειτουργία της.

Δήλωση Έκθεσης Ακτινοβολίας IC

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης στην ακτινοβολία IC που ορίζονται για ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον.

Αυτός ο εξοπλισμός είναι σύμφωνος με τα όρια έκθεσης στην ακτινοβολία IC που ορίζονται για ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον.