

TELESIN

Μαγνητική  
χειρολαβή  
MagSafe Fun  
Shot Grip2



**ReefColor**

**TELESIN**

Σάρωσε για να κατεβάσεις την εφαρμογή  
ReefColor και να αποκτήσεις πρόσβαση  
σε κρυφές λειτουργίες Master Grip

## Προοίμιο

Ευχαριστούμε για την αγορά προϊόντος της εταιρείας Telesin.

## Σημαντικές οδηγίες

Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο.


Φυλάξτε το εγχειρίδιο με ασφάλεια. Εάν άλλοι χρήστες επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το προϊόν, παραδώστε τους το παρόν εγχειρίδιο μαζί με το προϊόν.

Δώστε προσοχή σε όλες τις προειδοποιήσεις και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Δεν επιτρέπεται η αποσυναρμολόγηση ή η καταστροφή του προϊόντος. Σε περίπτωση παραμόρφωσης ή βρεξίματος του προϊόντος, σταματήστε αμέσως τη χρήση του.

Φυλάσσετε το προϊόν σε μέρος μη προσβάσιμο από παιδιά.

## Περιγραφή προϊόντος

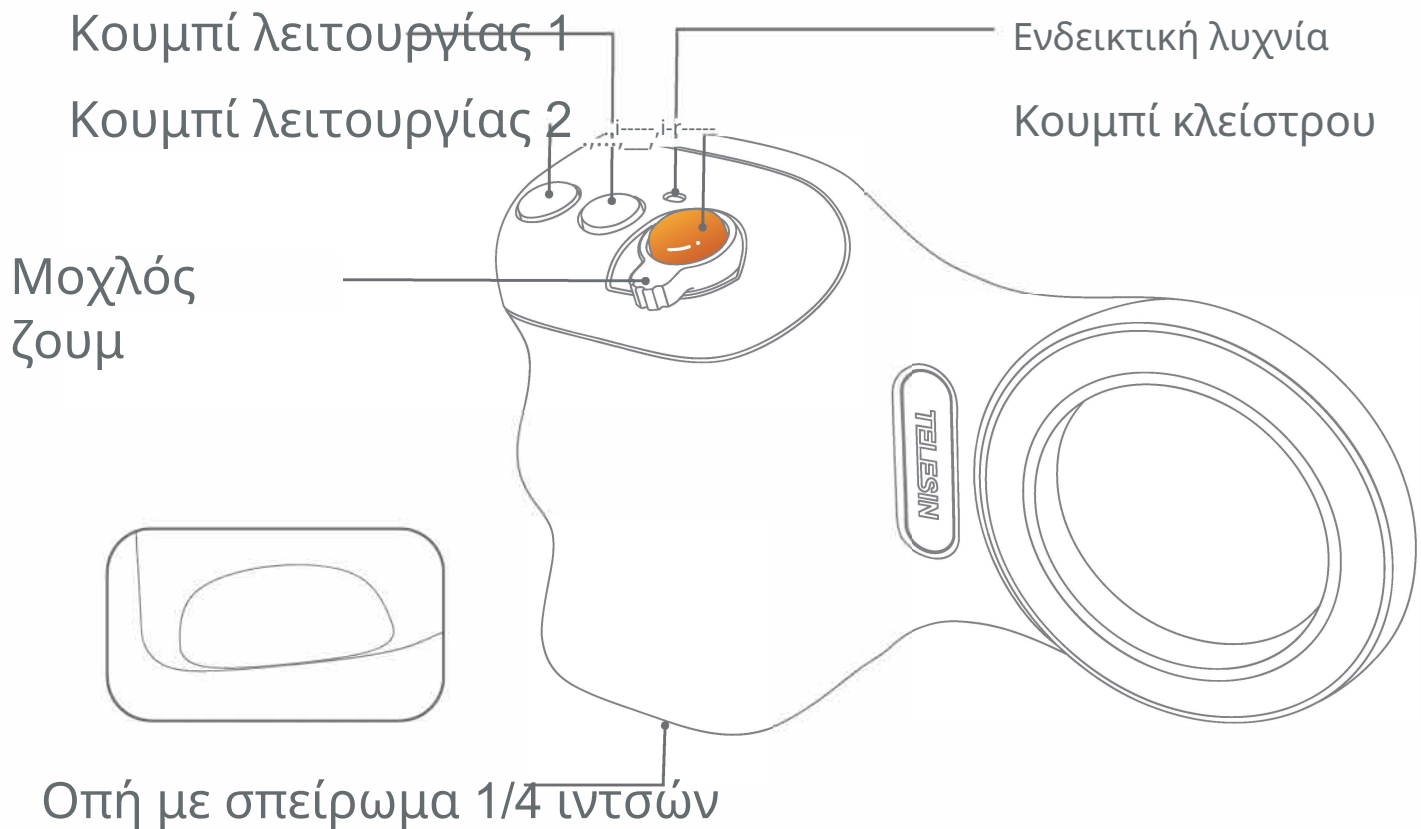

**Μοχλός ζουμ:** Κατά τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο, μπορείτε να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την εικόνα μετακινώντας τον μοχλό.

**Κουμπί κλείστρου:**


- 1.Παρατεταμένο πάτημα: Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη συσκευή κρατώντας πατημένο το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα.
- 2.Μονό πάτημα: Ξεκινήστε τη λήψη φωτογραφιών/βίντεο.
3. Μισό πάτημα ή διπλό άγγιγμα: Εναλλαγή ανάμεσα στην εμπρόσθια και την πίσω κάμερα.
4. Μισό πάτημα: Ρύθμιση εστίασης

**Κουμπί λειτουργίας:**

1. Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών φωτογράφισης.
2. Σε λειτουργία φωτογράφισης τοπίων, πατώντας το κλείστρο μέχρι τη μέση για εστίαση, αυτό το κουμπί επιτρέπει τη ρύθμιση της έκθεσης.


## Οδηγίες χρήσης

1. Προσάρτησε το προϊόν στην πίσω πλευρά του τηλεφώνου. (Πληροφορίες σχετικά με τις συμβατές μαγνητικές μονάδες βρίσκονται στις προδιαγραφές του προϊόντος.)

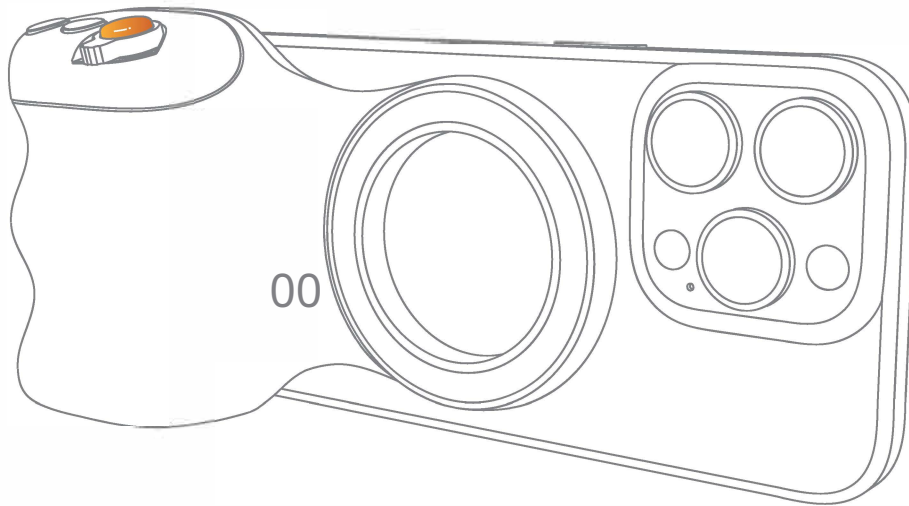

2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας παρατεταμένα το κουμπί κλείστρου για 2 δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια συνδεθείτε μέσω Bluetooth με το TELESIN MG2. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν δεν πραγματοποιηθεί σύνδεση εντός 2 λεπτών.

**3. iPhone: Η λειτουργία Bluetooth επιτρέπει μόνο την ενεργοποίηση του κλείστρου. Για να χρησιμοποιήσετε τις άλλες λειτουργίες για πρώτη φορά, ενεργοποιήστε τη μεγέθυνση στο μενού Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα. Μεταβείτε στο: Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Μεγέθυνση > Περιοχή μεγέθυνσης (μεγέθυνση ολόκληρης της οθόνης) > Ενεργοποίηση μεγέθυνσης**

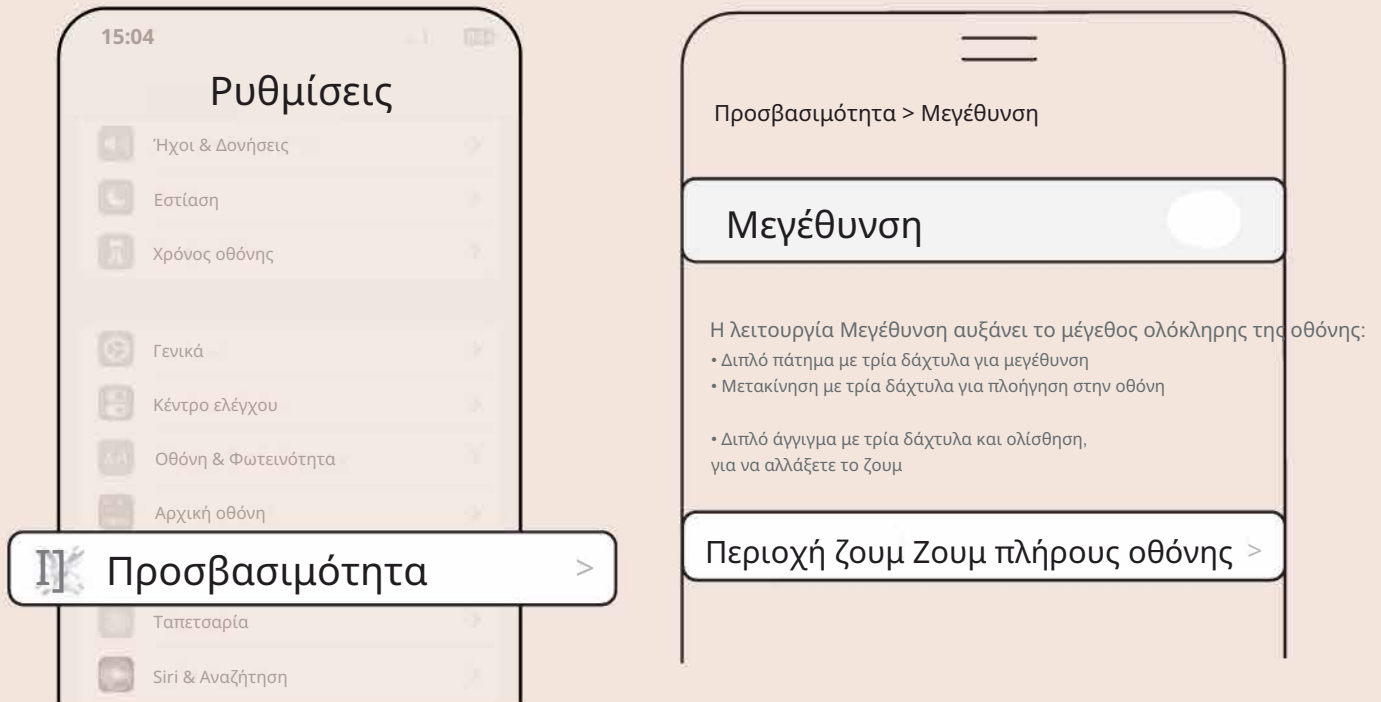

**\* (Για να επαναφέρετε, αγγίξτε διπλά με τρία δάχτυλα).**

## **Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τροφοδοσίας**

**Ενεργοποίηση:** Για να ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας είσοδο στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth.

## **Απενεργοποίηση:**

1. Σε ενεργή ή αδρανή λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλείστρου για 2 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει γρήγορα τρεις φορές και μετά θα σβήσει, απενεργοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

- Εάν το τηλεχειριστήριο παραμείνει σε αδρανή λειτουργία για 30 λεπτά, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας.
- Αν δεν γίνει σύζευξη εντός 2 λεπτών από την ενεργοποίηση, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

## Γρήγορη αφύπνιση

| Κατάσταση οθόνης                                  | Μαύρη οθόνη<br>Όλες οι καταστάσεις                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iOS, Samsung, Harmony, ορισμένα συστήματα Android | Παρατεταμένο πάτημα κουμπιού λειτουργίας 1                                                                                                      |
| VIVO                                              | Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας 1 – θα εμφανιστεί η πρώτη οθόνη. Πατήστε και κρατήστε ξανά πατημένο το κουμπί λειτουργίας 1 |

## Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής

- Αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής μετά από 30 λεπτά αδράνειας από τη στιγμή που έγινε η σύζευξη.
- Αποσύνδεση μέσω των ρυθμίσεων του τηλεφώνου, λόγω απόστασης ή απενεργοποίησης του Bluetooth, προκαλεί μετάβαση σε κατάσταση αναμονής. Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 30 λεπτά.

## Έξοδος από λειτουργία αναμονής

Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να αφυπνίσετε τη συσκευή.


- Η συσκευή επανασυνδέεται αυτόματα εφόσον η λειτουργία Bluetooth στο πρόσφατα συνδεδεμένο τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένη.
- Εάν η λειτουργία Bluetooth στο προηγούμενως ζευγοποιημένο τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένη και δεν πραγματοποιηθεί ζεύξη εντός 2 λεπτών, η συσκευή θα περάσει σε κατάσταση ύπνου και μετά από 30 λεπτά θα απενεργοποιηθεί.

## Προειδοποίηση για χαμηλή στάθμη μπαταρίας

Όταν η στάθμη μπαταρίας είναι χαμηλή και όλα τα ενδεικτικά LED ανάβουν κόκκινα, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία έχει πέσει κάτω από 10%. Είναι απαραίτητη η αντικατάσταση της μπαταρίας.

## Προσοχή

Σε δύσκολες συνθήκες ή σε πολυσύχναστους χώρους, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε το προϊόν μαζί με μαγνητική θήκη τηλεφώνου και λουράκι για το τηλέφωνο. Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος κατά τη διάρκεια αθλημάτων επαφής ή άλλων αθλητικών δραστηριοτήτων.

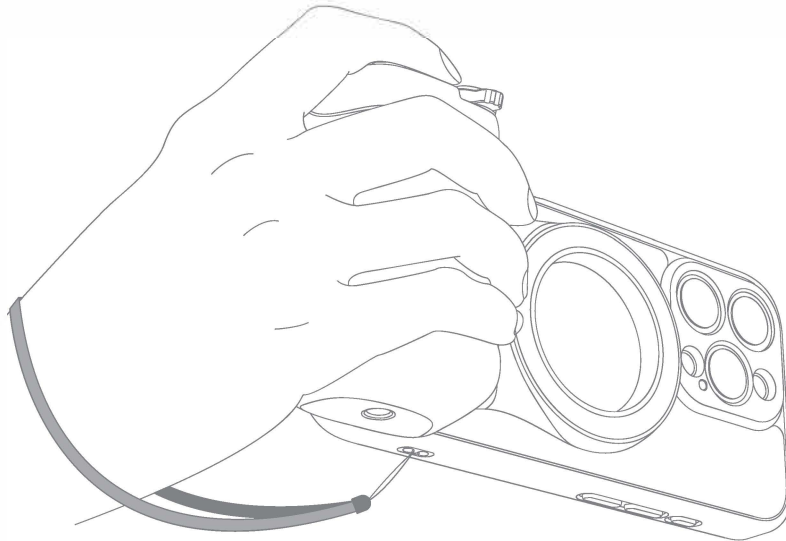

Αυτή η χειρολαβή προορίζεται για χρήση με τα iPhone 12 και νεότερα μοντέλα. Εάν το τηλέφωνό σας δεν ανήκει σε αυτή τη σειρά ή χρησιμοποιείτε θήκη, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις δύο παρακάτω επιλογές:

1. Χρησιμοποιήστε θήκη με ισχυρό μαγνήτη  
(Η θήκη με μαγνήτη δεν περιλαμβάνεται στο σετ – πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά)

2. Χρησιμοποιήστε το μαγνητικό αυτοκόλλητο  
Επιλέξτε μια λεία και επίπεδη θήκη τηλεφώνου, τοποθετήστε σε αυτήν τον μεταλλικό δακτύλιο, πιέστε απαλά και στη συνέχεια περιμένετε 12 ώρες πριν τη χρήση. Υλικά με λιπαρή επιφάνεια, όπως υγρή σιλικόνη ή θήκες με σχέδια, μπορεί να επηρεάσουν την πρόσφυση, επομένως δεν συνιστώνται.

Μην κολλάτε τον μεταλλικό δακτύλιο απευθείας στην πίσω πλευρά του τηλεφώνου!  
Μην επανατοποθετείτε την μαγνητική πλάκα για να αποφύγετε τη μείωση της δύναμης πρόσφυσης!

Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος

|                                            |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Υλικό:                                     | ABS + PC + κράμα αλουμινίου                                                                                          |
| Διαστάσεις προϊόντος                       | 124,7mm*79,6mm*37,7mm                                                                                                |
| : Βάρος προϊόντος                          | 109g                                                                                                                 |
| Ενέργεια: Ονομαστική τάση μπαταρίας        | 5V==1.0A                                                                                                             |
| Υποστήριξη: Συσκευές συμβατές με Bluetooth | Συσκευές με συστήματα Apple, Android και HarmonyOS                                                                   |
| : Μαγνητική συμβατότητα:                   | Σειρά iPhone 12–16. Για άλλα μοντέλα απαιτείται η χρήση μαγνητικής θήκης τηλεφώνου ή αυτοκόλλητης μαγνητικής πλάκας. |

## Προειδοποίηση

Εάν οι χρήστες χρησιμοποιούν φορτιστή για φόρτιση, πρέπει να προμηθευτούν φορτιστή που είναι είτε συμβατός με τη συσκευή και πληροί τα κατάλληλα πρότυπα ασφαλείας, είτε διαθέτει πιστοποίηση CCC. Μετά τη φόρτιση ή όταν η συσκευή δεν φορτίζει, πρέπει να αποσυνδέουν τον φορτιστή από τη συσκευή και να βγάζουν το φις του φορτιστή από την πρίζα. Μην τοποθετείτε την μπαταρία ή τη συσκευή κοντά σε θερμαντικές συσκευές, όπως φούρνους μικροκυμάτων, φούρνους ή θερμαντικά σώματα. Η υπερθέρμανση της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε την μπαταρία, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή, υπερθέρμανση, ανάφλεξη ή ρήξη της μπαταρίας. Σε περίπτωση διαρροής από την μπαταρία, αποφύγετε την επαφή του διαρρέοντος υγρού με το δέρμα ή τα μάτια· εάν το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια, ξεπλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό και απευθυνθείτε σε νοσοκομείο για ιατρική βοήθεια. Εάν η μπαταρία χρησιμοποιείται, είναι αποφορτισμένη ή κατεστραμμένη, μη τη χρησιμοποιείτε περαιτέρω για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Μην πετάτε τη συσκευή στη φωτιά, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη ή ρήξη της μπαταρίας. Η αντικατάσταση της μπαταρίας με λανθασμένο μοντέλο εγκυμονεί κίνδυνο έκρηξης — οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει πάντα να απορρίπτονται σύμφωνα με τις οδηγίες. Μην πετάτε την μπαταρία στη φωτιά ή σε θερμαντικό φούρνο, ούτε να την υποβάλλετε σε μηχανική συμπίεση ή κοπή, καθώς αυτές οι ενέργειες ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη. Η τοποθέτηση της μπαταρίας σε περιβάλλον με πολύ υψηλή θερμοκρασία μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτων υγρών ή αερίων. Η έκθεση της μπαταρίας σε πολύ χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση μπορεί επίσης να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτων υγρών ή αερίων.



Δήλωση  
συμμόρφωσης

## Αποποίηση ευθύνης

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτήν τη δήλωση. Η έναρξη χρήσης αυτού του προϊόντος σημαίνει ότι κατανοείτε πλήρως και αποδέχεστε αυτήν τη δήλωση. Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε προσεκτικά το προϊόν. Εάν είναι κατεστραμμένο ή παραμορφωμένο, μην το χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιώντας αυτό το προϊόν, επιβεβαιώνετε και συμφωνείτε ότι αναλαμβάνετε πλήρως την ευθύνη για τις ενέργειες και οποιεσδήποτε συνέπειες προκύπτουν από τη χρήση αυτού του προϊόντος. Δεσμεύεστε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η Telesin Digital ΕΠΕ (εφεξής «Telesin») δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε κατάχρηση, αρνητικές συνέπειες, ζημίες, τραυματισμούς, ποινές ή άλλες νομικές επιπτώσεις που απορρέουν άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση αυτού του προϊόντος. Οι χρήστες οφείλουν να τηρούν τα αναγραφόμενα σε αυτό το έγγραφο καθώς και άλλα μέτρα προφύλαξης κατά τη χρήση. Στο πλαίσιο της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, το δικαίωμα ερμηνείας και τροποποίησης της παρούσας δέσμευσης ανήκει στην εταιρεία Telesin.

Κατασκευαστής:  
Shenzhen Telesin Digital ΕΠΕ  
Οδός Bantian, Κτίριο Β / Δωμάτιο 526  
518000 Shenzhen, Guangdong, Κίνα  
info@telesin.com

Εισαγωγέας και υπεύθυνος φορέας:  
INNPRO Robert Błędowski ΕΠΕ, οδός Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Πολωνία, τηλ. +  
48 533 234 303 hurt@  
innpro.pl www.innpro  
.pl

## ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η Shenzhen Telesin Digital ΕΠΕ δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής Μα-  
γνητική χειρολαβή MagSafe Fun Shot Grip2 συμμορφώνεται με την  
οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι  
διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: <https://files.innpro.pl/telesin>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Οδός Bantian, Κτίριο Β / Δωμάτιο 526, 518000  
Shenzhen, Guangdong, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400MHz-2483,5MHz  
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

## Προστασία του περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που φέρει σήμανση σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε κατάλληλα σημεία συλλογής. Η ορθή απόρριψή του αποτρέπει πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφαλούς χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπίζονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν ντοκουμέντο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις απαραίτητες περιοδικές ή σέρβις εργασίες στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά στην φυσική κατάσταση του προϊόντος σε σύγκριση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή να γίνει σέρβις. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και κατάλληλης αντίδρασης με την εμφάνιση της ανωμαλίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε αμέλεια.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.  
οδός Rudzka 65c  
44-200 Rybnik, Πολωνία  
τηλ. +48 533 234 303  
[hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl)  
[www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)

[www.telesin.com](http://www.telesin.com)