
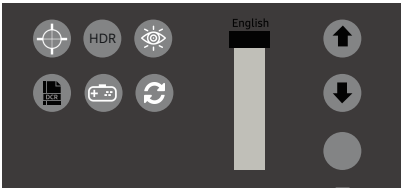
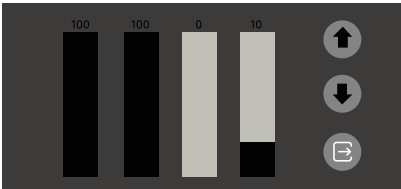
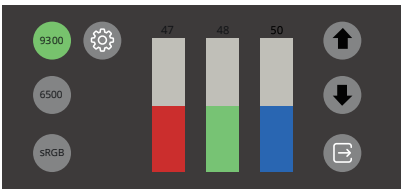


Κεφάλαιο 04: Ρύθμιση οθόνης

Εισαγωγή στο μενού οθόνης

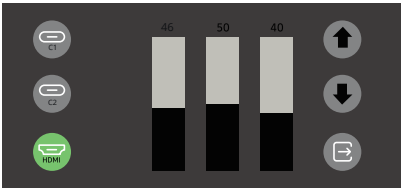


Κεφάλαιο 05: Διαμόρφωση (Windows 10)

Λειτουργία επέκτασης / λειτουργία αντιγραφής / λειτουργία προβολής

Μέθοδος 1: Ρυθμίσεις οθόνης στη συσκευή


A: Ελέγξτε αν τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα στις νέες οθόνες.
B: Κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειας εργασίας και επιλέξτε Ρυθμίσεις οθόνης για να ανοίξετε τη σελίδα Εμφάνιση.
C: Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην ενότητα Πολλές οθόνες και επιλέξτε μια επιλογή από το αναπτυσσόμενο μενού για να καθορίσετε τον τρόπο εμφάνισης της επιφάνειας εργασίας στις οθόνες. Για τη μέγιστη περιοχή εργασίας, επιλέξτε Επέκταση επιφάνειας εργασίας.

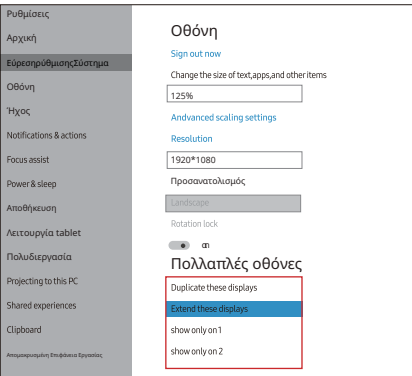

Σημείωση: Εάν δεν εμφανίζονται επιπλέον οθόνες στη λίστα, πατήστε το κουμπί **Ανίχνευση**. Εάν αυτό δεν αποδώσει, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή και επαναλάβετε τις ενέργειες.


Τρόπος 2: Ρύθμιση μέσω της συντόμευσης πληκτρολογίου Windows + P

A: Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα «Windows» και «P» στο πληκτρολόγιο.
B: Επιλέξτε μια επιλογή από το αναπτυσσόμενο μενού για να καθορίσετε τον τρόπο εμφάνισης της επιφάνειας εργασίας στις οθόνες.

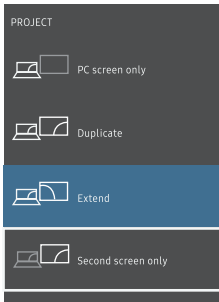

Περιστροφή οθόνης

- 1: Κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειας εργασίας και επιλέξτε «Ρυθμίσεις οθόνης» για να ανοίξετε τη σελίδα «Εμφάνιση».
- 2: Στην ενότητα «Επιλέξτε και αλλάξτε τη διάταξη των οθονών», επιλέξτε την οθόνη που επιθυμείτε να προσαρμόσετε.
- 3: Στην ενότητα «Κλίμακα και διάταξη», χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού «Προσανατολισμός» για να επιλέξετε οριζόντια ή κάθετη προβολή.

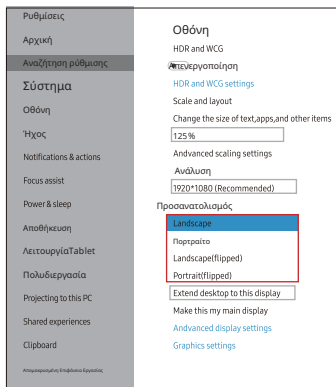

Κεφάλαιο 06: Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Σημαντικές οδηγίες:

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος με την οθόνη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το help@uperfect.com πριν από την επιστροφή της. Θα σας βοηθήσουμε να επιλύσετε τα προβλήματα και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίησή σας. Αναλαμβάνουμε πλήρη ευθύνη για τα προϊόντα μας. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν ελαττώματα που δεν μπορούν να επιλυθούν, θα επιστρέψουμε τα χρήματα ή θα αποστείλουμε αντικατάσταση.

Γιατί η οθόνη μου δεν ενεργοποιείται;

1. Παρακαλέσθε να ελέγξετε εάν η θύρα τύπου C της συσκευής είναι πλήρως λειτουργική και υποστηρίζει τροφοδοσία και μετάδοση σήματος. Εάν δεν ισχύει, χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI σε Mini HDMI για τη μετάδοση βίντεο και καλώδιο USB-C σε USB-C για τη σύνδεση εξωτερικής πηγής τροφοδοσίας.
2. Η αιτία ενδέχεται να είναι ανεπαρκής τροφοδοσία ρεύματος. Η ελάχιστη απαίτηση ισχύος της οθόνης είναι PD 18W. Ιδιαίτερα κατά την προβολή εικόνας σε ανάλυση 2K 120 Hz, η καταναλωση ενέργειας είναι σχετικά υψηλή. Για το λόγο αυτό, συνιστάται η χρήση εξωτερικού τροφοδοτικού, διαφορετικά η οθόνη ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
3. Εάν τα παραπάνω βήματα δεν επιλύσουν το πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Εμφανίζεται το μήνυμα «χωρίς σήμα». Τι πρέπει να κάνω;

1. Κατά τη σύνδεση της οθόνης μέσω καλωδίου USB-C, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή υποστηρίζει το πρότυπο USB 3.1 ή Thunderbolt 3. Εάν όχι, χρησιμοποιήστε καλώδιο Mini HDMI σε HDMI για τη μετάδοση του σήματος.
2. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα αυθεντικά καλώδια.
3. Δοκιμάστε άλλη συσκευή. Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αντικατάσταση.

Γιατί η οθόνη μου απενεργοποιείται μετά την αύξηση της φωτεινότητας;

Αυτό οφείλεται σε ανεπαρκή παροχή ρεύματος. Η αύξηση της φωτεινότητας αυξάνει την καταναλωση ενέργειας, η οποία μπορεί να επιλυθεί με τη χρήση εξωτερικού τροφοδοτικού.

Παρουσιάστηκαν ασυνήθιστες συνθήκες, όπως η οθόνη υποδοχής, κηλίδες κατά τη χρήση της οθόνης ή συνεχείς επανεκκινήσεις.

1. Συνήθως, αυτό οφείλεται σε ανεπαρκή παροχή ρεύματος. Η οθόνη απαιτεί τροφοδοσία υψηλής ισχύος. Για την τροφοδοσία της οθόνης πρέπει να χρησιμοποιείται το αυθεντικό καλώδιο που παρέχεται με το σετ.
2. Εάν για την τροφοδοσία της οθόνης χρησιμοποιείται φορητή τράπεζα ενέργειας (power bank), βεβαιωθείτε ότι η ισχύς της είναι 30 W ή μεγαλύτερη. Επιπλέον, εάν χρειάζεστε power bank, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση Aarg-customerservice@hotmail.com.
3. Εάν καμία από τις παραπάνω λύσεις δεν αποδώσει, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε άλλη συσκευή. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε μαζί μας για αντικατάσταση.

Φορητή οθόνη αφής Uperfect UMax21 T-S

Οδηγίες χρήσης



Για την ασφαλή χρήση αυτού του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης.

Κεφάλαιο 01: Προετοιμασία

Έλεγχος περιεχομένου συσκευασίας




Προσοχή:

- Εάν οποιοδήποτε από τα παραπάνω εξαρτήματα είναι κατεστραμμένο ή λείπει, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο (help@uperfect.com).
- Η εμφάνιση των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από αυτή που απεικονίζεται στις φωτογραφίες.

Λειτουργίες της βάσης στήριξης και του πληκτρολογίου



Εισαγωγή στις λειτουργίες της διεπαφής

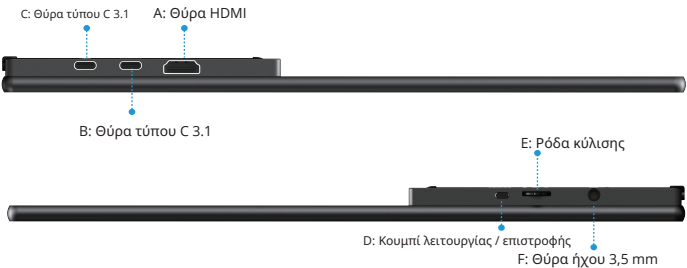

A: Θύρα HDMI

Για μετάδοση σήματος

B & C: Θύρες USB τύπου C

Πλήρως λειτουργική θύρα τύπου C για μετάδοση σήματος και τροφοδοσία.

D. Κουμπί λειτουργίας / επιστροφής

Παρατεταμένο πάτημα ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την οθόνη. Πατήστε για επιστροφή στο προηγούμενο βήμα.

E: Ρόδα κύλισης

Κυλήστε τον τροχό κύλισης προς τα πάνω ή κάτω για να ανοίξετε το μενού έντασης ή φωτεινότητας και στη συνέχεια κινήστε προς τα πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ή τη φωτεινότητα. Πατήστε τον τροχό κύλισης για να μεταβείτε στο μενού OSD (On Screen Display). Κυλήστε τον τροχό προς τα πάνω ή κάτω για να ελέγξετε τον δρομέα και στη συνέχεια πατήστε τον τροχό για επιβεβαίωση.

F: Υποδοχή ήχου 3,5 mm

Για ακουστικά

Κεφάλαιο 02: Προδιαγραφές

Χρώμα	Μαύρο
Μοντέλο	M215E02
Οθόνη αφής	Οθόνη αφής 10 σημείων
Ανάλυση	1920*1080
Φωτεινότητα	280 cd/m ²
Χρωματικό εύρος	72% NTSC, 100% sRGB
Χρώμα οθόνης	16,7 εκατ. (6bit+FRC)
VESA	M4x5 mm
Διεπαφές	Θύρα HDMI
	Θύρα τύπου C 3.1 × 2
	Θύρα ήχου 3,5 mm
Τύπος πάνελ	IPS
Συχνότητα ανανέωσης	120HZ
Λόγος αντίθεσης	1300:1

Κεφάλαιο 03: Σύνδεση

Σύνδεση αφής




Βεβαιωθείτε ότι η θύρα τύπου C της συσκευής είναι πλήρως λειτουργική θύρα τύπου C 3.1.


Σύνδεση HDMI



Λειτουργία εμφάνισης

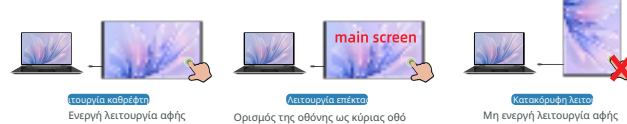

Συσκευές με ενεργοποιημένη λειτουργία αφής

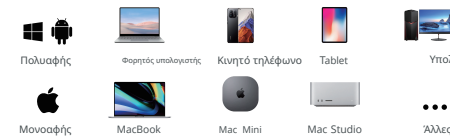


Τα τηλέφωνα και τα tablet πρέπει να διαθέτουν πλήρως λειτουργική θύρα τύπου C 3.1 για να υποστηρίζεται η λειτουργία αφής.

Συσκευές χωρίς ενεργή λειτουργία αφής



Κεφάλαιο 07: Υπηρεσίες υποστήριξης

Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε για την αγορά της φορητής οθόνης USB!
Προσφέρουμε 100% εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός 30 ημερών και 90 ημέρες για ανταλλαγή, 12μηνη εγγύηση για οποιοδήποτε πρόβλημα, καθώς και επαγγελματική τεχνική υποστήριξη για να διασφαλίσουμε απρόσκοπτη εξυπηρέτηση.
Για οποιοδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω help@uperfectmonitor.com

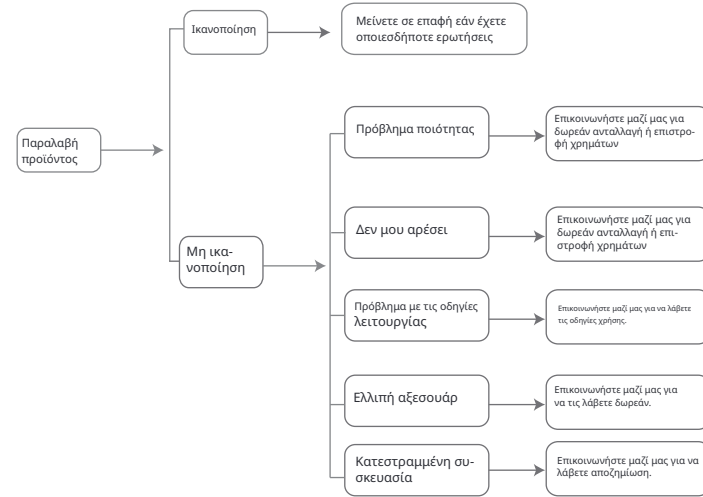

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.
Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση
Κίνδυνος βλάβης της όρασης:

- Αποφύγετε την παρατεταμένη παρακολούθηση της οθόνης χωρίς διαλείμματα.
- Τοποθετήστε την οθόνη σε κατάλληλη απόσταση και στο ύψος των ματιών, ώστε να ελαχιστοποιείται η καταπόνηση του αυχένα και των οφθαλμών.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης:

- Διασφαλίστε επαρκή αερισμό της οθόνης για να αποφύγετε την υπερθέρμανσή της.
- Μην φράσσετε τις επές αερισμού και αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής σε κλειστούς χώρους που περιορίζουν τη ροή αέρα.
- Μην χρησιμοποιείτε την οθόνη κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως θερμαντικά σώματα, ούτε σε σημεία εκτεθειμένα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:

- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας είναι σε καλή τεχνική κατάσταση.

Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε ζημιά, διακόψτε αμέσως τη χρήση της οθόνης και επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

- Συνδέστε την οθόνη αποκλειστικά σε κατάλληλες πρίζες με γείωση και χρησιμοποιείτε τα καλώδια που παρέχονται ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Κίνδυνος για παιδιά:

- Η οθόνη δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως παιχνίδι.
- Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι σταθερά τοποθετημένη σε επίπεδη επιφάνεια ή εγκατεστημένη στον τοίχο, ώστε να αποφεύγεται η ανατροπή της, που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για παιδιά και ζώα.
- Το προϊόν ενδέχεται να περιέχει εξαρτήματα που ενέχουν κίνδυνο κοψίματος ή πνιγμού.

Κίνδυνος βλάβης του προϊόντος:

- Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε την οθόνη. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμες βλάβες.
- Αποφύγετε την έκθεση της οθόνης σε κραδασμούς, πτώσεις, κρούσεις και άλλους παράγοντες που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στην οθόνη ή στη βάση της.
- Η οθόνη είναι ευαίσθητη και επιρρεπής σε μηχανικές βλάβες. Αποφύγετε το πάτημα με τα δάχτυλα, το χτύπημα ή την κρούση, προκειμένου να αποτραπεί το σπάσιμο και η μόνιμη βλάβη.
- Μην μετακινείτε την οθόνη κρατώντας την από την επιφάνεια της οθόνης. Χρησιμοποιείτε πάντα για αυτό τη βάση στήριξης ή το πλαίσιο του περιβλήματος.
- Μην εκθέτετε την οθόνη σε επαφή με νερό.

Κίνδυνος για τον χρήστη:

- Να είστε προσεκτικοί κατά τη ρύθμιση της θέσης της οθόνης. Αποφύγετε να τοποθετείτε τα χέρια σας σε κινούμενους μηχανισμούς, όπως η βάση στήριξης ή η βάση uchwyt, για να μην σφηνώσουν τα δάχτυλα.
- Τοποθετήστε την οθόνη σε σταθερή επιφάνεια για να αποτρέψετε την ανατροπή της, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό του χρήστη.
- Σε περίπτωση ζημιάς της οθόνης, αποφύγετε την επαφή με αιχμηρά θραύσματα γυαλιού. Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια κατά την αφαίρεση της κατεστραμμένης οθόνης ή των εξαρτημάτων της.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση
Συναρμολόγηση και ρύθμιση:

- Τοποθετήστε την οθόνη σε σταθερή επιφάνεια ή εγκαταστήστε την στον τοίχο με κατάλληλη βάση στήριξης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της.
- Αποφύγετε την τοποθέτηση της οθόνης στις άκρες επίπλων, όπου ενδέχεται να ανατραπεί τυχαία.
- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας και σήματος είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Κατά την εγκατάσταση της οθόνης σε βάση στήριξης τοίχου ή ρυθμιζόμενο βραχίονα, βεβαιωθείτε ότι οι μηχανισμοί ασφάλισης είναι σταθερά στερεωμένοι, ώστε να αποφεύγεται η ξαφνική κίνηση ή ανατροπή της οθόνης.

Συντήρηση, αποθήκευση και καθαρισμός:

- Καθαρίζετε την οθόνη με ένα μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά χημικά προϊόντα που ενδέχεται να βλάψουν την οθόνη.
- Αποθηκεύετε την οθόνη σε ξηρό χώρο, μακριά από υγρασία, σκόνη και ακραίες θερμοκρασίες που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της.

Ασφάλεια κατά τη χρήση:

- Αποφύγετε τη χρήση της οθόνης για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε σκοτεινό περιβάλλον χωρίς επαρκή φωτισμό, προκειμένου να μειώσετε την κόπωση των ματιών.
- Μην χειρίζεστε τα καλώδια ή άλλα εξαρτήματα της οθόνης ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος ή ζημιάς.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης
Σέρβις και επισκευές:

- Εάν παρατηρήσετε δυσλειτουργία της οθόνης, αποσυνδέστε την αμέσως από την τροφοδοσία και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας, προκειμένου να αποφύγετε περαιτέρω ζημιές και απώλεια της εγγύησης.

Ασφαλής απόρριψη:

- Οι χρησιμοποιούμενες οθόνες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.
- Μην απορρίπτετε την οθόνη στα οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε την σε σημείο συλλογής ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (e-mail: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με άλλον ειδικό.

Προστασία περιβάλλοντος

 Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά είδη, που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επεξεργασία συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής των χρησιμοποιημένων ηλεκτρονικών ειδών συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

 Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου οδηγιών χρήσης, που έχει συνταχθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους της εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα υπηρεσιών υποστήριξης, με δαπάνη και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση απουσίας πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή υπηρεσίες υποστήριξης συντήρησης στις οδηγίες χρήσης, συνιστάται η τακτική αξιολόγηση, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, της απόκλισης της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή υπηρεσίες υποστήριξης. Η έλλειψη κατάλληλης συντήρησης (καθαρισμού) με άμεσης αντίδρασης κατά την ανίχνευση της απόκλισης μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.,
Rudzka 65c, 44-200
Rybnik, Πολωνία, τηλ. +48 5
33 234 303, hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής:
Shenzhen DuShang Technology Co., Ltd.
Bantian Street 711, 518116 Shenzhen, Κίνα
help@perfectmonitor.com

Υπεύθυνος φoρέας στην ΕΕ:
eVatmaster Consulting GmbH,
Bettinastrasse 30, 60325 Φρανκφούρτη,
Γερμανία, contact@evatmaster.com