

# 18,5 ιντσών οθόνη αφής 1080P

## Εγχειρίδιο Χρήσης




Για να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση αυτού του προϊόντος, πριν από τη χρήση του, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις κατάλληλα.



Email: [help@uperfectmonitor.com](mailto:help@uperfectmonitor.com)

# Κεφάλαιο 01 Προετοιμασίες

## Περιεχόμενα συσκευασίας



Φορητή οθόνη



Τροφοδοτικό



Οδηγίες χρήσης



Καλώδιο mini HDMI



Καλώδιο τύπου C σε τύπου C \*2



Καλώδιο USB A σε TYPE C

## Σημείωση:

- Εάν οποιοδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία είναι κατεστραμμένο ή λείπει, παρακαλούμε επικοινωνήστε αμέσως. ([help@uperfectmonitor.com](mailto:help@uperfectmonitor.com))
- Η εμφάνιση των εξαρτημάτων μπορεί να διαφέρει από αυτή που απεικονίζεται στις φωτογραφίες.

## Περιεχόμενα συσκευασίας


Η βάση επιτρέπει άνοιγμα 180°.



0°~180° Ρύθμιση



# Εισαγωγή στις λειτουργίες του διεπαφής

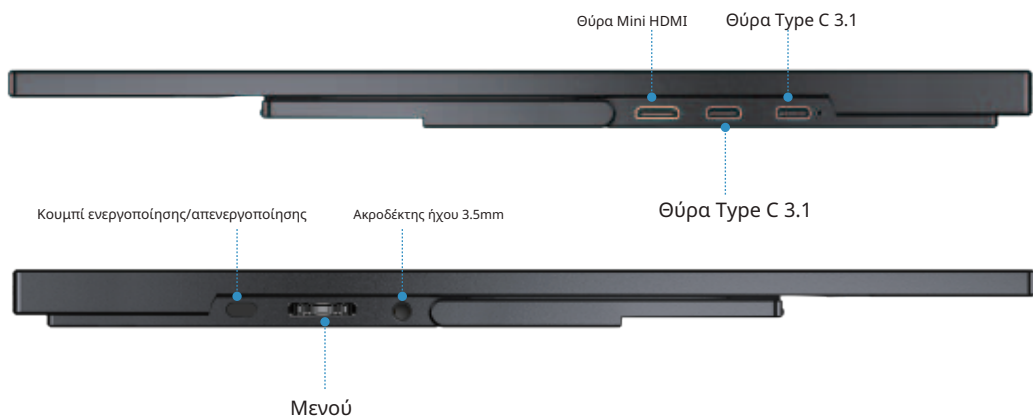

## A. Θύρα Mini HDMI

Για τη μετάδοση σήματος ήχου και βίντεο.

## B&C. Θύρα τύπου C3.1

Πλήρως λειτουργική θύρα τύπου C. Για τη μετάδοση σήματος και τροφοδοσίας.

## D. Θύρα ήχου

Θύρα ακουστικών/θύρα επέκτασης ηχητικής μονάδας

## E. Κουμπί μενού

Πατήστε MENU για να εισέλθετε στο μενού OSD (On-Screen Display);

Σύντομο πάτημα για επιβεβαίωση/ενεργοποίηση της οθόνης;

Μακρύ πάτημα προκαλεί έξοδο/απενεργοποίηση της οθόνης.

## F. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Μακρύ πάτημα για απενεργοποίηση

Σύντομο πάτημα για ενεργοποίηση ή επιστροφή

## G. VESA:

Τρύπες M4\*4mm.

## Κεφάλαιο 02 Προδιαγραφές

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Χρώμα               | Μαύρος                |
| Μοντέλο             | M185E06               |
| Ανάλυση             | 1920*1080             |
| Φωτεινότητα         | 300 cd/m <sup>2</sup> |
| Χρωματική γκάμα     | 72% NTSC, 100% sRGB   |
| Χρώμα οθόνης        | 16.7M(8 Bit)          |
| VESA                | M4*4mm                |
| Διεπαφές            | Mini HDMI             |
|                     | Type C 3.1 Port * 2   |
|                     | 3.5mm Audio Port      |
| Τύπος οθόνης        | IPS                   |
| Συχνότητα ανανέωσης | 120HZ                 |
| Οθόνη αφής          | NAI                   |

# Κεφάλαιο 03 Σύνδεση


## Μετάδοση σήματος TYPE-C

**Σημείωση:** Για να εξασφαλιστεί πιο σταθερή τροφοδοσία, συνιστάται η χρήση του αυθεντικού τροφοδοτικού.



## Μετάδοση σήματος HDMI


**Σημείωση:** Για να εξασφαλιστεί πιο σταθερή τροφοδοσία, συνιστάται η χρήση του αυθεντικού τροφοδοτικού.

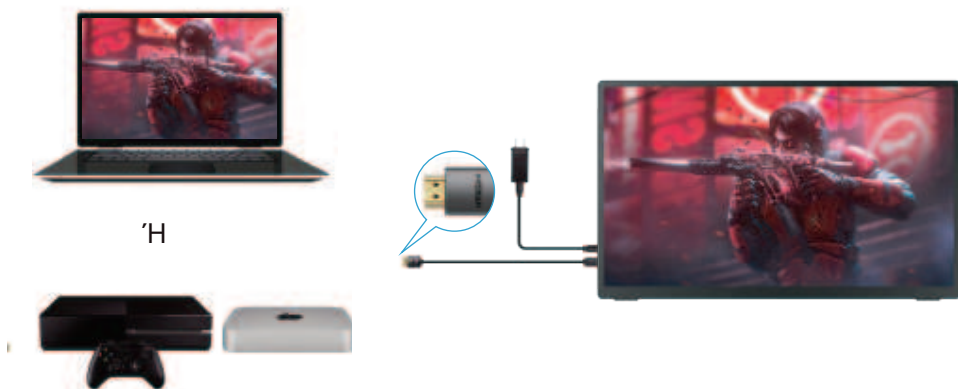


# Κεφάλαιο 04 Ρύθμιση οθόνης

## Οθόνη μενού - Εισαγωγή


### ΕΙΚΟΝΑ

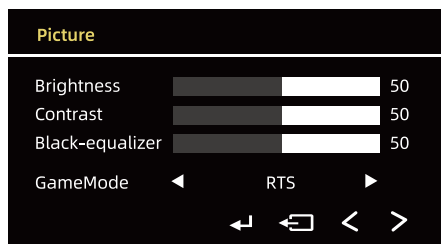


### ΕΦΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

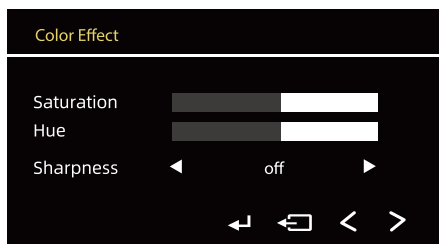


### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

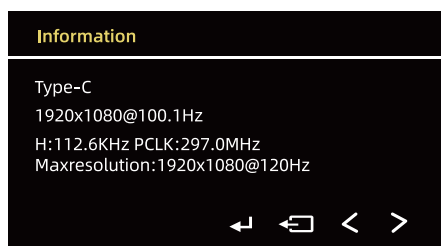


### ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

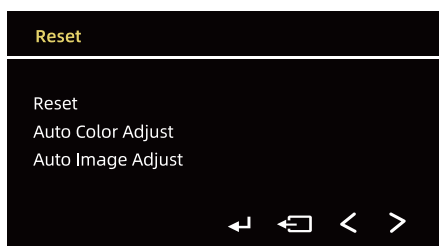


### ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ

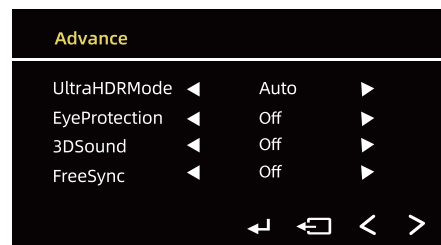


### ΕΠΙΛΟΓΕΣ

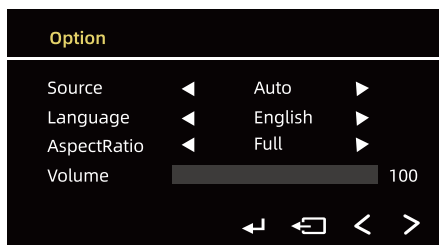

### ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

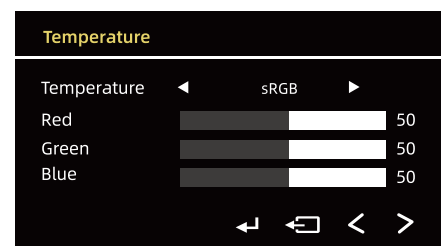

### ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ OSD

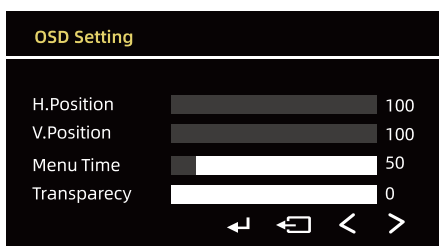

# Κεφάλαιο 05 Ρύθμιση (Windows 10)


## Λειτουργία επέκτασης / λειτουργία αναπαραγωγής / λειτουργία εμφάνισης

### Τρόπος 1: Ρυθμίσεις εμφάνισης στη συσκευή

A: Ελέγξτε αν τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα στους νέους οθόνες.

B: Κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειας εργασίας και επιλέξτε Ρυθμίσεις εμφάνισης για να ανοίξετε τη σελίδα Εμφάνιση.

Γ: Κάντε κύλιση προς τα κάτω στις επιλογές Πολλές οθόνες και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια επιλογή από τη λίστα αναπτυσσόμενων για να καθορίσετε τον τρόπο εμφάνισης της επιφάνειας εργασίας στις οθόνες. Για να αποκτήσετε τη μεγαλύτερη επιφάνεια εργασίας, επιλέξε την επιλογή Επέκταση επιφάνειας εργασίας.

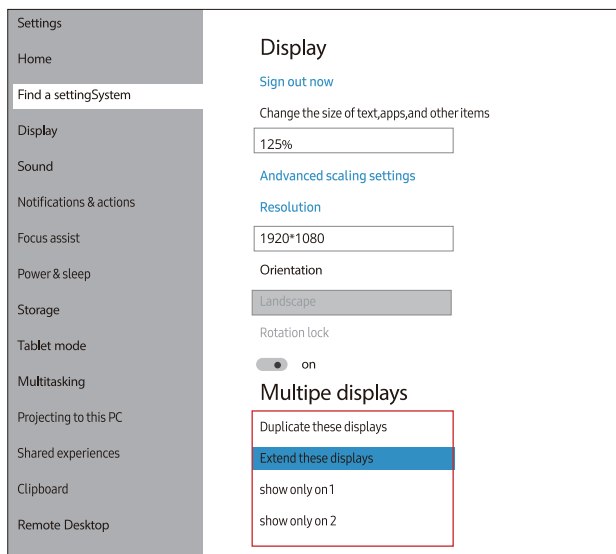


Σημείωση: Εάν δεν βλέπεις επιπλέον οθόνες στη λίστα, κάνε κλικ στο κουμπί Ανακάλυψη. Εάν αυτό δεν λειτουργήσει, δοκίμασε να επανεκκινήσεις τον υπολογιστή και εκτέλεσε αυτές τις ενέργειες ξανά.

## Τρόπος 2: Ρύθμιση μέσω συντόμευσης πληκτρολογίου Windows + P

A: Πάτησε ταυτόχρονα το πλήκτρο "Windows" και "P" στο πληκτρολόγιο.


B: Επίλεξε μια επιλογή από την αναπτυσσόμενη λίστα για να καθορίσεις τον τρόπο εμφάνισης της επιφάνειας εργασίας στις οθόνες.

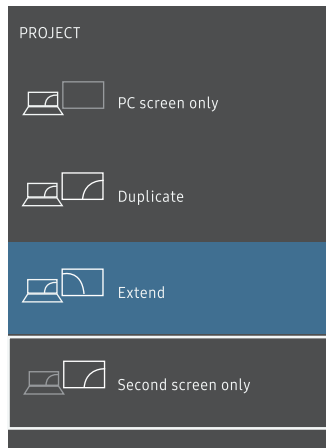

## Περιστροφή οθόνης

A: Πάτησε ταυτόχρονα το πλήκτρο "Windows" και "P" στο πληκτρολόγιο.

B: Επίλεξε μια επιλογή από την αναπτυσσόμενη λίστα για να καθορίσεις τον τρόπο εμφάνισης της επιφάνειας εργασίας στις οθόνες.

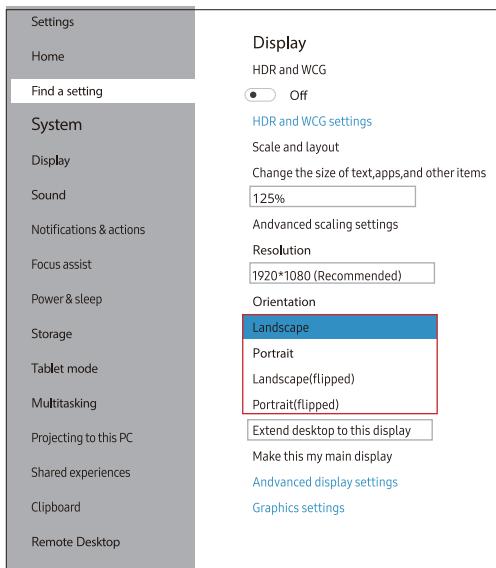

## Κεφάλαιο 06 Ερωτήσεις και απαντήσεις

### Σημαντικές οδηγίες:

Σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων με την οθόνη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το [support@uperfectmonitor.com](mailto:support@uperfectmonitor.com) πριν από την επιστροφή της. Θα σας βοηθήσουμε να επιλύσετε τα προβλήματα και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να είστε ικανοποιημένοι. Αναλαμβάνουμε πλήρη ευθύνη για τα προϊόντα μας. Εάν προκύψουν οποιαδήποτε ελαττώματα που δεν μπορούν να επιλυθούν, θα επιστρέψουμε τα χρήματα ή θα στείλουμε αντικατάσταση.

### Γιατί δεν ανάβει η οθόνη μου;

1. Ελέγξτε αν η θύρα τύπου C της συσκευής είναι πλήρως λειτουργική θύρα τύπου C που μπορεί να υποστηρίξει τροφοδοσία και μετάδοση σήματος. Αν όχι, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI σε Mini HDMI για τη μετάδοση σήματος βίντεο και χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB-C σε USB-C για να συνδέσετε μια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.
2. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ανεπαρκή τροφοδοσία. Η ελάχιστη απαίτηση ισχύος της οθόνης είναι PD 18W. Ιδιαίτερα στην περίπτωση εμφάνισης εικόνας σε ανάλυση 2K 120 Hz, η κατανάλωση ενέργειας θα είναι σχετικά υψηλή, γι' αυτό συνιστάται η χρήση εξωτερικού τροφοδοτικού, αλλιώς η οθόνη μπορεί να μην λειτουργεί σωστά.
3. Εάν τα παραπάνω βήματα δεν επιλύσουν το πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

### Εμφανίζεται το μήνυμα "χωρίς σήμα", τι να κάνω;

1. Κατά τη σύνδεση μέσω καλωδίου USB-C, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή υποστηρίζει USB3.1/Thunderbolt 3. Αν όχι, προσθέστε καλώδιο Mini HDMI σε HDMI για τη μετάδοση σήματος.
2. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ορί
3. Δοκιμάστε άλλη συσκευή. Αν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αντικατάσταση.

### Γιατί η οθόνη μου σβήνει όταν αυξάνω τη φωτεινότητα;

Αυτό οφείλεται σε ανεπαρκή τροφοδοσία. Η αύξηση της φωτεινότητας θα αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας, κάτι που μπορεί να λυθεί με εξωτερικό τροφοδοτικό.

Παρουσιάστηκαν ασυνήθιστες συνθήκες - όπως η οθόνη καλωσορίσματος, κηλίδες κατά τη χρήση της οθόνης ή συνεχείς επανεκκινήσεις.

1. Συνήθως αυτό οφείλεται σε ανεπαρκή τροφοδοσία. Η οθόνη απαιτεί ισχυρή τροφοδοσία. Για την τροφοδοσία της οθόνης, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το αυθεντικό καλώδιο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
2. Εάν χρησιμοποιείτε φορητή τράπεζα ενέργειας για την τροφοδοσία της οθόνης, ελέγξτε αν η ισχύς της τράπεζας ενέργειας είναι 30 W ή περισσότερη. Επιπλέον, αν χρειάζεστε τράπεζα ενέργειας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση [support@uperfectmonitor.com](mailto:support@uperfectmonitor.com).
3. Εάν καμία από τις παραπάνω λύσεις δεν λειτουργήσει, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε μια άλλη συσκευή. Αν ακόμα δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε μαζί μας για αντικατάσταση.

# Κεφάλαιο 07 Υποστήριξη


Αγαπητέ Πελάτη,

Σας ευχαριστούμε για την αγορά της φορητής οθόνης USB!

Προσφέρουμε 100% εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός 30 ημερών και 90 ημερών για αντικατάσταση, 12 μήνες εγγύηση για οποιαδήποτε προβλήματα, επαγγελματική τεχνική υποστήριξη για να εξασφαλίσουμε απρόσκοπτη εξυπηρέτηση.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω

[help@uperfectmonitor.com](mailto:help@uperfectmonitor.com)

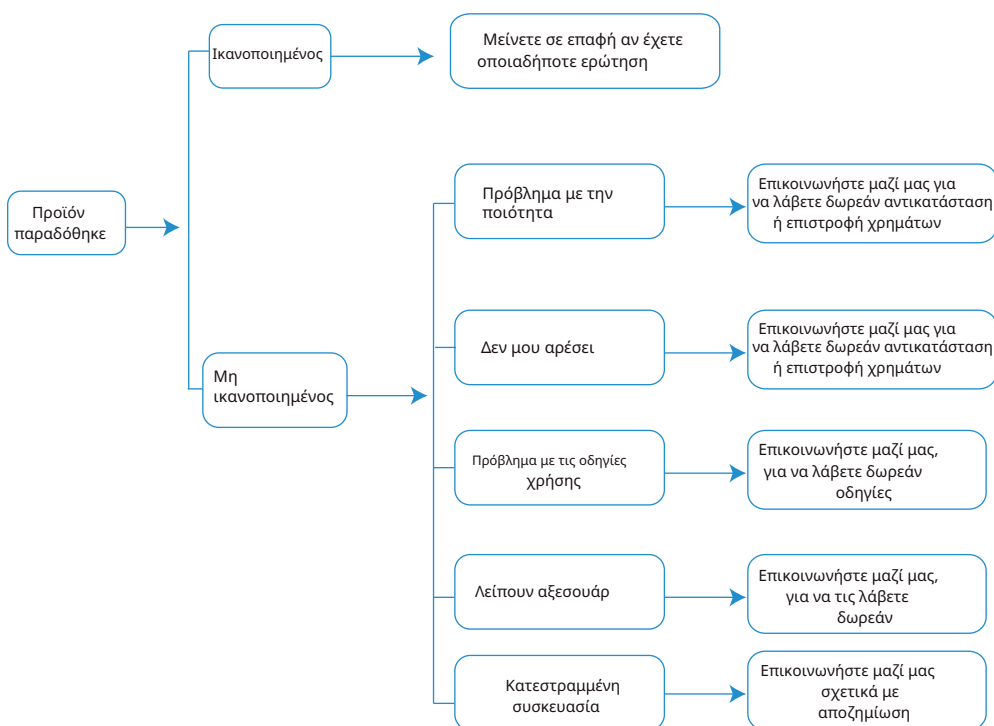

Κατασκευαστής: Shenzhen Dosunn Technology CO., Ltd.

Διεύθυνση: Rm.711 7/F Bldg.2 TOD Technology Center Dafapu Community Bantian Str.  
Longgang Dist. Shenzhen, Κίνα

## Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

**CE** Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.  
Rudzka 65c  
44-200 Rybnik, Poland  
tel. +48 533 234 303  
[hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl)  
[www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)