

Κεφάλαιο 04 Ρύθμιση οθόνης

Εισαγωγή στο μενού οθόνης

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΥΡΟΥ

ΑΝΤΙΘΕΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

DCR

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΚΟΝΑ

ΕΙΚΟΝΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΜΟΝΟ ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΘΟΝΗ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ

ΚΟΚΚΙΝΟ

ΠΡΑΣΙΝΟ

ΜΠΛΕ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ OSD

ΡΥΘΜΙΣΗ OSD

ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΣΗ OSD

ΚΑΘΕΤΗ ΘΕΣΗ OSD

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ OSD

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HDR

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ

ΧΑΜΗΛΟ ΜΠΛΕ ΦΩΣ

ΕΝΤΑΣΗ

Free Sync

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

1920x1080 60Hz

Κεφάλαιο 05 Διαμόρφωση (Windows 1

Λειτουργία επέκτασης / Λειτουργία καθρέφτη / Λειτουργία εμφάνισης

Τρόπος 1: Ρυθμίσεις οθόνης της συσκευής

A: Κάντε δεξιά κλικ οπουδήποτε στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε την επιλογή Ρυθμίσεις οθόνης για να ανοίξετε τη σελίδα Εμφάνιση.

B: Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην επιλογή Πολλαπλές οθόνες και επιλέξτε μια επιλογή από το αναπτυσσόμενο μενού για να καθορίσετε τον τρόπο εμφάνισης της επιφάνειας εργασίας στις οθόνες.

Ρυθμίσεις

Αρχική

Εύρεση ρυθμίσεων Συστήματος

Οθόνη

Ήχος

Ειδοποιήσεις & ενέργειες

Βοήθεια εστίασης

Τροφοδοσία & αναστολή λειτουργίας

Αποθήκευση

Λειτουργία tablet

Πολυδιεργασία

Προβολή σε αυτόν τον υπολογιστή

Κοινές εμπειρίες

Πρόχειρο

Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας

Οθόνη

[Αποσύνδεση τώρα](#)

Αλλαγή μεγέθους κειμένου, εφαρμογών και άλλων αντικειμένων

125%

[Προηγμένες ρυθμίσεις κλιμάκωσης](#)

[Ανάλυση](#)

2560*1600

Προσανατολισμός

Οριζόντια

Κλιμάκωμα περιστροφής

Ο ενεργό

Πολλαπλές οθόνες

Αντιγραφή αυτών των οθονών

Επέκταση αυτών των οθονών


Εμφάνιση μόνο στην 1

Εμφάνιση μόνο στην 2

Τρόπος 2: Διαμόρφωση μέσω συντόμευσης πληκτρολογίου Windows + P


A: Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο Windows και το P.

B: Επιλέξτε μια επιλογή από το αναπτυσσόμενο μενού για να καθορίσετε τον τρόπο εμφάνισης της επιφάνειας εργασίας στις οθόνες.

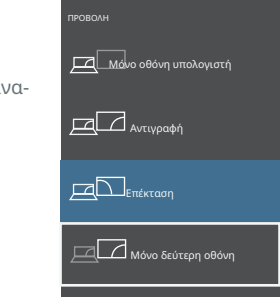

Περιστροφή οθόνης

- 1: Κάντε δεξιά κλικ οπουδήποτε στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε την επιλογή Ρυθμίσεις οθόνης για να ανοίξετε τη σελίδα Εμφάνιση.
- 2: Στην ενότητα «Επιλέξτε και αλλάξτε τη σειρά εμφάνισης» επιλέξτε την οθόνη που θέλετε να προσαρμόσετε.
- 3: Στην ενότητα «Κλίμακα και διάταξη» χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού Προσανατολισμός για να επιλέξετε οριζόντια ή κάθετη οθόνη.

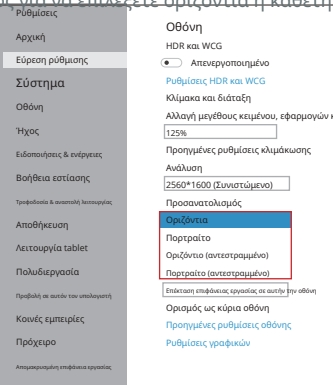

Κεφάλαιο 06 Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Σημαντικές οδηγίες:

Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με την οθόνη, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση help@uperfect.com πριν την επιστροφή της. Θα σας βοηθήσουμε να επιλύσετε τα προβλήματα και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να είστε ικανοποιημένοι. Αναλαμβάνουμε πλήρη ευθύνη για τα προϊόντα μας. Εάν παρουσιαστούν ελαττώματα που δεν μπορούν να διορθωθούν, θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα ή θα αποστείλουμε αντικαταστατικό προϊόν.

E: Γιατί η οθόνη μου δεν ενεργοποιείται;

1. Ελέγξτε αν η θύρα Type-C στη συσκευή σας είναι πλήρως λειτουργική και υποστηρίζει τη μετάδοση ισχύος και σήματος. Εάν όχι, χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI σε Mini HDMI για τη μετάδοση του σήματος βίντεο και καλώδιο USB -C σε USB-C για τη σύνδεση εξωτερικής πηγής τροφοδοσίας.
2. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ανεπαρκή τροφοδοσία ρεύματος. Οι ελάχιστες απαιτήσεις τροφοδοσίας της οθόνης είναι PD 18 W. Ιδιαίτερα κατά τη λειτουργία της οθόνης σε ανάλυση 2K 120 Hz, η κατανάλωση ενέργειας είναι σχετικά υψηλή, γι' αυτό συνιστάται η χρήση εξωτερικής πηγής τροφοδοσίας, διαφορετικά η οθόνη ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.

3. Εάν τα παραπάνω βήματα δεν επιλύσουν το πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

E: Εμφανίζεται το μήνυμα «χωρίς σήμα», τι πρέπει να κάνω;

1. Κατά τη σύνδεση μέσω καλωδίου USB-C, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή υποστηρίζει USB 3.1/Thunderbolt 3. Εάν όχι, χρησιμοποιήστε καλώδιο Mini HDMI σε HDMI για μετάδοση σήματος.
2. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα αυθεντικά καλώδια.
3. Δοκιμάστε άλλη συσκευή. Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, ενημερώστε μας για αντικατάσταση.


E: Γιατί η οθόνη απενεργοποιείται μετά την αύξηση της φωτεινότητας;

Αυτό οφείλεται σε ανεπαρκή τροφοδοσία ρεύματος. Η αύξηση της φωτεινότητας προκαλεί αυξημένη κατανάλωση ενέργειας, η οποία μπορεί να επιλυθεί με εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.

E: Παρουσιάστηκαν ανωμαλίες, όπως οθόνη καλωσσορίσματος, κηλίδες κατά τη χρήση της οθόνης ή συνεχής επανεκκίνηση.

1. Συνήθως αυτό οφείλεται σε ανεπαρκή τροφοδοσία ρεύματος. Η οθόνη απαιτεί τροφοδοσία υψηλής ισχύος. Για την τροφοδοσία της οθόνης πρέπει να χρησιμοποιείται το αυθεντικό καλώδιο που συνοδεύει το σετ.
2. Εάν χρησιμοποιείτε φορητό τροφοδοτικό για την οθόνη, ελέγξτε αν η ισχύς του είναι τουλάχιστον 30 W. Εάν χρειάζεστε τροφοδοτικό, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση support@uperfectmonitor.com.
3. Εάν καμία από τις παραπάνω λύσεις δεν λειτουργήσει, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε άλλη συσκευή. Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε μαζί μας για αντικατάσταση.

UPERECT® Φορητή Οθόνη Οδηγίες Χρήσης

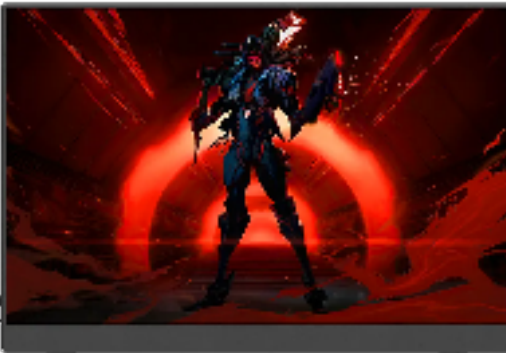

Για να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση αυτού του προϊόντος, πριν από την έναρξη της χρήσης, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και φυλάξτε το σε κατάλληλο μέρος.

Email: help@uperfect.com

Κεφάλαιο 01 Προετοιμασίαγια χρήση


Έλεγχος περιεχομένου συσκευασίας




Προσοχή:

- Εάν κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία είναι κατεστραμμένο ή λείπει, επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατόν. (help@uperfect.com)
- Η εμφάνιση των στοιχείων μπορεί να διαφέρει από τις φωτογραφίες.

Εγκατάσταση βάσης

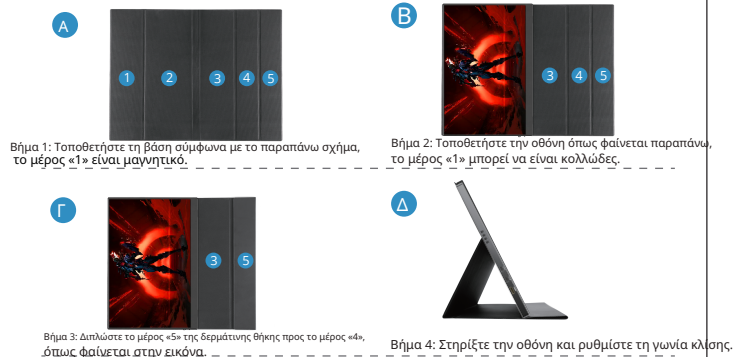

Εισαγωγή στις λειτουργίες διεπαφής

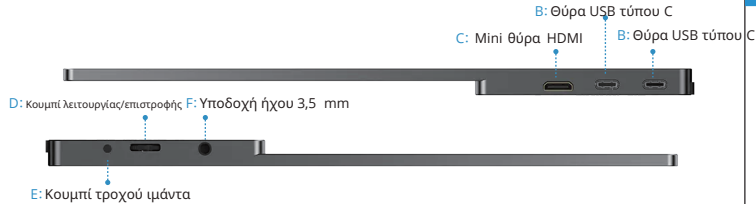

A&B: Θύρες USB τύπου C

Πλήρως λειτουργικές θύρες τύπου C. Για τροφοδοσία και μετάδοση σήματος.

C: Mini θύρα HDMI

Για μετάδοση σήματος.

D: Κουμπί λειτουργίας/επιστροφής

Παρατεταμένο πάτημα ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την οθόνη. Σύντομο πάτημα επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα.

E: Κουμπί τροχού επιλογής

Μετακινήστε το κουμπί τροχού επιλογής προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ανοίξετε το μενού έντασης ή φωτεινότητας. Πατήστε σύντομα το κουμπί τροχού επιλογής για να μεταβείτε στο μενού OSD ή για επιβεβαίωση. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροχού επιλογής για να επιστρέψετε στο προηγούμενο βήμα.

F: Υποδοχή ήχου 3,5 mm

Για ακουστικά.

75x75mm VESA

Για βίδες VESA. Μέγεθος βίδας: M4*4 mm.

Ηχεία

Ενσωματωμένα διπλά ηχεία 2*8Ω 1W.


Κεφάλαιο 02 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγεθος οθόνης	16 ίντσες
Ανάλυση	2560*1600
Συχνότητα ανανέωσης	120 Hz (HDMI) 120 Hz (Type-C)
Τύπος πάνελ	IPS
Τύπος οθόνης	Mat
Φωτεινότητα	350 cd/m ²
Χρωματικό εύρος	100% sRGB
Βάθος χρώματος	1.07B(10Bit)
Αναλογία αντίθεσης	1200:1
Διεπαφές	Μίνι θύρα HDMI Θύρα USB-C * 2 Υποδοχή ήχου 3,5 mm
Ενσωματωμένα ηχεία	Ναι, 2*8Ω 1W
Μέγεθος VESA	75*75mm
Μέγεθος βίδας VESA	M4*4mm

Κεφάλαιο 03 Σύνδεση

Μεταφορά σήματος TYP C

Προσοχή: Για να εξασφαλίσετε πιο σταθερή τροφοδοσία, συνιστούμε τη χρήση του αυθεντικού τροφοδοτικού μας.

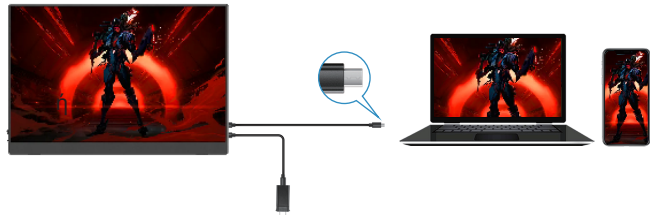

Μεταφορά σήματος HDMI

Προσοχή: Για να εξασφαλιστεί πιο σταθερή τροφοδοσία, συνιστούμε τη χρήση του πρωτότυπου τροφοδοτικού μας.



Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτές.
Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:
Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση
Κίνδυνος ζημιάς του προϊόντος:
• Αποφύγετε την έκθεση της οθόνης σε κραδασμούς, πτώσεις και επαφή με υγρά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει μόνιμες βλάβες στην οθόνη και στα εξαρτήματα.
• Συνδέστε την οθόνη μόνο σε συμβατές συσκευές, όπως φορητούς υπολογιστές, smartphones ή κονσόλες, χρησιμοποιώντας καλώδια και αντάπτορες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
• Μην συνδέετε ταυτόχρονα περισσότερες συσκευές από όσες προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να αποφύγετε την υπερφόρτωση και την υπερθέρμανση του εξοπλισμού.
• Προστατέψτε την οθόνη από την άμεση έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία, η οποία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον πίνακα της οθόνης.
Κίνδυνος συμβατότητας:
• Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι συμβατή με τη συνδεδεμένη συσκευή και πληροί τις απαιτήσεις για ανάλυση, ρυθμό ανανέωσης και θύρες (π.χ. HDMI, USB-C).
• Ελέγξτε ότι το λογισμικό της βασικής συσκευής είναι ενημερωμένο, ώστε να εξασφαλίσετε ομαλή συνεργασία με την οθόνη.
Κίνδυνος υπερθέρμανσης:
• Εξασφαλίστε κατάλληλο αερισμό για την οθόνη, ειδικά κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης. Μην καλύπτετε τη συσκευή ούτε τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας.
• Μην χρησιμοποιείτε την οθόνη σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Οι ακριβείς θερμοκρασιακές τιμές λειτουργίας αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης.
Κίνδυνος για παιδιά:
• Οι φορητές οθόνες δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 8 ετών.
• Φυλάσσετε τις συσκευές και τα καλώδια σε μέρη απρόσιτα για παιδιά, για να αποφύγετε τον κίνδυνο πνιγμού ή ζημιάς στον εξοπλισμό.
Κίνδυνος για το περιβάλλον:
• Σε περίπτωση μόνιμης βλάβης της οθόνης, βεβαιωθείτε ότι θα απορριφθεί κατάλληλα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.
Πληροφορίες για τη σωστή χρήση
Συστάσεις για τη χρήση:
• Πριν από την πρώτη χρήση, συνδέστε την οθόνη στη βασική συσκευή και δοκιμάστε όλες τις λειτουργίες, όπως η εμφάνιση εικόνας, η αφή (εάν η οθόνη είναι αφής) και η τροφοδοσία μέσω USB-C.
• Χρησιμοποιείτε τα καλώδια και τους αντάπτορες που περιλαμβάνονται στο σετ ή πιστοποιημένους από τον κατασκευαστή της οθόνης.
• Τοποθετήστε την οθόνη σε σταθερό σημείο, χρησιμοποιώντας τη ενσωματωμένη βάση ή το προστατευτικό κάλυμμα, για να εξασφαλίσετε ασφάλεια κατά τη χρήση.
• Εάν η οθόνη προσφέρει επιλογές ρύθμισης εικόνας, όπως λειτουργία HDR ή προσαρμογή φωτεινότητας, ρυθμίστε τις παραμέτρους σύμφωνα με τις ανάγκες σας, χρησιμοποιώντας το μενού επί της οθόνης.
• Ενημερώστε τακτικά το firmware της οθόνης, εφόσον ο κατασκευαστής παρέχει τέτοιες επιλογές, για να διασφαλίσετε τη συμβατότητα με νέες συσκευές.
Συντήρηση και αποθήκευση:
• Καθαρίζετε την οθόνη με ένα μαλακό, στεγνό πανί, κατάλληλο για ευαίσθητες επιφάνειες. Αποφύγετε τη χρήση χημικών ουσιών που ενδέχεται να βλάψουν την επίστρωση της οθόνης.
• Αποθηκεύετε την οθόνη σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από υγρασία και πηγές θερμότητας.
• Εάν η οθόνη δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και αποθηκεύστε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία ή σε ειδική προστατευτική θήκη.
Επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας
Προσαρμογή στον χρήστη:
• Επιλέξτε οθόνη που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας – π.χ. μοντέλα με υψηλότερη ανάλυση για γραφιστική εργασία ή με γρήγορο ρυθμό ανανέωσης για παιχνίδια.
• Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη διαθέτει επαρκείς θύρες, όπως HDMI, DisplayPort ή USB-C, για να συνεργάζεται με τον εξοπλισμό σας.
• Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιείτε την οθόνη κατά τη διάρκεια ταξιδιών, επιλέξτε ελαφρύ και συμπαγές μοντέλο με ενσωματωμένη τροφοδοσία μέσω USB-C.
Βλάβες και σέρβις:
• Σε περίπτωση ανίχνευσης βλαβών, όπως ρωγμές στο περίβλημα, προβλήματα στην εμφάνιση εικόνας ή δυσκολίες στη σύνδεση συσκευών, διακόψτε αμέσως τη χρήση της οθόνης.
• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε την οθόνη μόνοι σας. Κάθε σέρβις πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή.
• Εάν παρατηρήσετε υπερθέρμανση της οθόνης ή των εξαρτημάτων της, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πηγή τροφοδοσίας. Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή.
Δήλωση συμμόρφωσης
Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα κατάλληλα τεχνικά πρότυπα σχετικά με τη συμβατότητα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, την προστασία των χρηστών και την περιβαλλοντική ασφάλεια.

Κατασκευαστής: Shenzhen Dosunn Technology CO., Ltd.
Διεύθυνση: Rm.711 7/F Bldg.2 TOD Technology Center Dafapu Community
Bantian Str. Longgang Dist. Shenzhen, Κίνα

Υπεύθυνος φορέας:
eVatmaster Consulting GmbH
, Bettinastrasse 30, 60325
Φρανκφούρτη, Γερμανία

contact@evatmaster.com

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σημασμένος σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση της πρωτότυπης οδηγίας χρήσης, που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία υπηρεσιών, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ενέργειες συντήρησης ή υπηρεσιών στην οδηγία χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή υπηρεσιών. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200
Rybnik, Πολωνία τηλ. +48
533 234 303 hurt@innpro.
pl www.innpro.pl