

UTRAI

Εκκλινητής αυτοκινήτου UTRAI JS4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Περιεχόμενο συσκευασίας



Συσκευή έκτακτης εκκίνησης



Έξυπνες κλέμες



Καλώδιο USB σε USB-C




Τσάντα μεταφοράς



Εγχειρίδιο χρήσης

Εμφάνιση προϊόντος

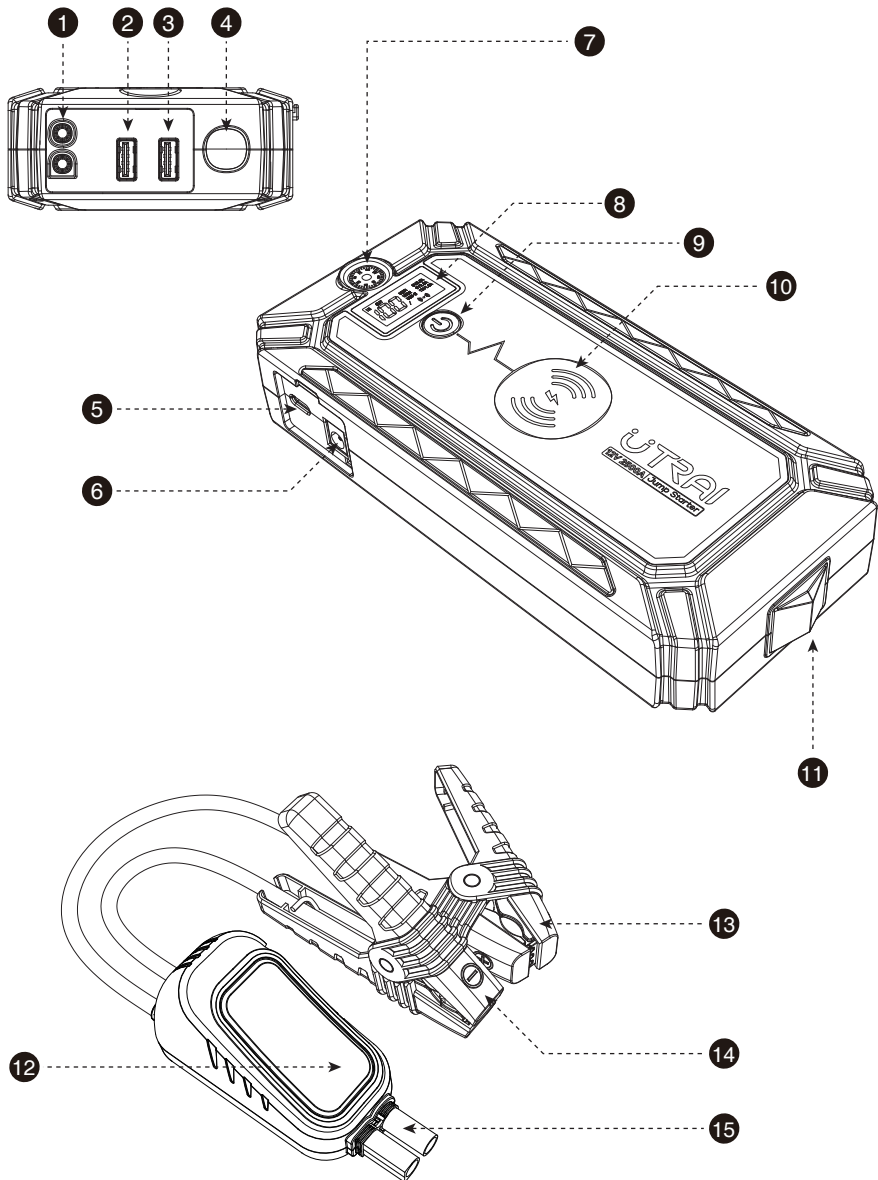

	Λειτουργία	Λειτουργία/Δράση
1	Θύρα εξόδου EC5	Τοποθετήστε την έξυπνη κλέμα στη θύρα έκτακτης εκκίνησης.
2	Θύρα εξόδου USB 1	Φορτίστε κινητό, tablet, κάμερα κ.ά.
3	Θύρα εξόδου USB 2	Φορτίστε κινητό, tablet, κάμερα κ.ά.
4	Φακός LED	Κανονική λειτουργία, SOS, σποροβοσκοπική και απενεργοποιημένη λειτουργία.
5	Θύρα εισόδου/εξόδου τύπου C	Φόρτιση της συσκευής εκκίνησης ή άλλων συσκευών.
6	DC έξοδος	Φόρτιση των συσκευών.
7	Πυξίδα	Κατεύθυνση
8	Οθόνη LCD	Εμφανίζει την κατάσταση της μπαταρίας της συσκευής εκκίνησης έκτακτης ανάγκης.
9	Κουμπί ενεργοποίησης	• Πάτημα του κουμπιού για εμφάνιση υπολειπόμενης χωρητικότητας. • Πάτημα του κουμπιού πριν τη φόρτιση άλλων συσκευών. • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φακού. • Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε τη λειτουργία του LED φακού.
10	Ασύρματη βάση φόρτισης	Φορτίστε τις συσκευές σας που υποστηρίζουν ασύρματη φόρτιση.
11	Σφυρί έκτακτης ανάγκης	Απαραίτητο εργαλείο ασφαλείας – σφυρί για σπάσιμο τζαμιών αυτοκινήτου.
12	Ενδεικτική λυχνία LED	Δείχνει την κατάσταση λειτουργίας της κλέμας της μπαταρίας
13	Κόκκινη κλέμα	Συνδέστε στον θετικό πόλο της μπαταρίας του αυτοκινήτου.
14	Μαύρη κλέμα	Συνδέστε στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας του αυτοκινήτου.
15	Βύσμα κλέμας Smart	Τοποθετήστε πλήρως το βύσμα στον εκκινητή έκτακτης ανάγκης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έξοδος εκκίνησης	12 V
Είσοδος/έξοδος τύπου C	5 V/3 A
Έξοδος USB1 (QC3.0)	5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
Έξοδος USB2	5 V/2,1 A
Έξοδος DC	12 V–16 V/10 A
Ασύρματη φόρτιση	10 W
Χρόνος φόρτισης	6–7 ώρες (5 V/2 A)
Διαστάσεις συσκευής (μήκος * πλάτος * ύψος)	200 mm × 92 mm × 37 mm

Εγχειρίδιο χρήσης

Φόρτιση της συσκευής Εκκινητή αυτοκινήτου


• Στο σπίτι:

1. Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB ή σε οποιονδήποτε φορτιστή τοίχου USB 2A (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία).
2. Συνδέστε το καλώδιο με φις τύπου C στη συσκευή εκκίνησης έκτακτης ανάγκης.

• Στο αυτοκίνητο:

1. Συνδέστε τον αντάπτορα αυτοκινήτου (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία) στην υποδοχή τροφοδοσίας.
2. Συνδέστε την θύρα τύπου C στη συσκευή εκκίνησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστάται η φόρτιση της συσκευής κάθε 3–4 μήνες για διατήρηση της απόδοσης και παράταση ζωής της εσωτερικής μπαταρίας, ακόμη και αν η συσκευή δεν χρησιμοποιήθηκε.

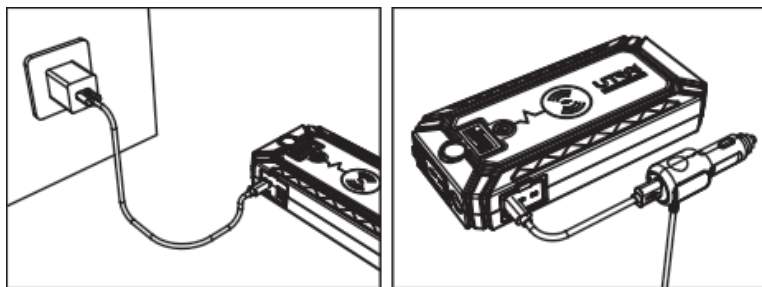

• Οθόνη LCD:

1. Κατά τη φόρτιση της συσκευής εκκίνησης ενεργοποιείται το σύμβολο „IN” και το ψηφίο που εμφανίζει το ποσοστό φόρτισης αναβοσβήνει. Μετά την πλήρη φόρτιση, το αναβόσβημα σταματά και η οθόνη LCD απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα.
2. Εάν ο φορτιστής αποσυνδεθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η οθόνη LCD θα σβήσει αμέσως.

Φόρτιση smartphone ή άλλων συσκευών

Η συσκευή εκκίνησης διαθέτει 2 θύρες USB και 1 θύρα Type-C τοποθετημένες στη πλευρά της.

- Συνδέστε το καλώδιο USB ή Type-C στις αντίστοιχες θύρες εξόδου της συσκευής.
- Συνδέστε το τηλέφωνο, το tablet ή άλλες συσκευές που θέλετε να φορτίσετε. Μπορείτε να φορτίσετε έως και 3 συσκευές ταυτόχρονα.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή για να ξεκινήσει η φόρτιση.

Ασύρματη φόρτιση

1. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή εκκίνησης. Η οθόνη LCD θα αναβοσβήνει.
2. Τοποθέτησε τη φορητή συσκευή με την οθόνη προς τα επάνω στη βάση ασύρματης φόρτισης. Κινήσου αργά με τη συσκευή μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη LCD το μήνυμα „ ” (Φόρτιση σε εξέλιξη).

• Εμφάνιση της οθόνης LCD κατά τη φόρτιση των συσκευών:

1. Η οθόνη LCD εμφανίζει το τρέχον ποσοστό φόρτισης και το δείκτη «OUT».



2. Όταν η θύρα USB1 είναι ενεργή, στην οθόνη εμφανίζονται αντίστοιχα «OUT1» και «5V 3.0A».



3. Όταν είναι ενεργή η θύρα USB2, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη «OUT2» και «9V 2.0A».



4. Όταν η θύρα τύπου C είναι ενεργή, εμφανίζεται το μήνυμα «USB-C».



5. Η ένδειξη αριθμού αρχίζει να αναβοσβήνει όταν το επίπεδο φόρτισης μειωθεί κάτω από 5%, και η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα όταν η μπαταρία αδειάσει εντελώς.

6. Όταν δεν υπάρχει φορτίο, η οθόνη LCD θα απενεργοποιηθεί μετά από 30 δευτερόλεπτα και θα μπει σε λειτουργία αναμονής.

Φακός


1. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φακό, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα.

2. Σε λειτουργία φακού, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για εναλλαγή μεταξύ 4 λειτουργιών: κανονική, SOS, στορόμποσκοπ και απενεργοποίηση.

Σφυρί ασφαλείας

Απαραίτητο εργαλείο ασφαλείας που διευκολύνει την έξοδο από το όχημα.

Επιλέξτε το αριστερό ή το δεξί τζάμι και χτυπήστε στη γωνία του. Το εμπρός και πίσω τζάμι θα ραγίσει στην επιφάνεια, αλλά δεν θα θρυμματιστεί μετά το χτύπημα με το σφυρί.

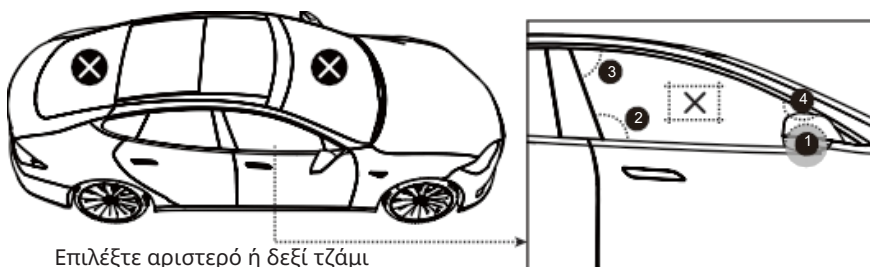

Επιλέξτε αριστερό ή δεξί τζάμι

Χτύπα στις γωνίες 1, 2, 3, 4 του παραθύρου

Εκκίνησε το όχημα


Με τον εκκινητή αυτοκινήτου Jump Starter έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για να εκκινήσεις το όχημα — δεν χρειάζεται να περιμένεις βοήθεια. Ο Jstar 4 είναι εδώ για να βοηθήσει! Γνωρίζουμε ότι ανυπομονείς, αλλά πριν ξεκινήσεις το όχημα λάβε τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης:

- Αρχικά, μελέτησε το εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος, καθώς ο κατασκευαστής μπορεί να παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες και μέτρα ασφαλείας για το μοντέλο σου.
- Πριν από την εκκίνηση του κινητήρα με τη βοήθεια άλλου οχήματος, απενεργοποιήστε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές στο αυτοκίνητο (ραδιόφωνο, φώτα κ.λπ.).
- Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο. Μην εκκινείτε το όχημα σε κλειστό χώρο.
- Αφαιρέστε την υγρασία από τη συσκευή Jstar 4, τα αξεσουάρ και τη μπαταρία του οχήματος. Μην προσπαθείτε ποτέ να εκκινήσετε το όχημα με καλώδια εκκίνησης αν υπάρχει υγρασία κοντά.
- Ελέγξτε ότι οι κλέμες της μπαταρίας του οχήματος είναι καθαρές για βέλτιστη αγωγιμότητα.
- Πριν τη σύνδεση των κλεμών, πρέπει να ταυτοποιηθούν με ακρίβεια ο θετικός (+, κόκκινος) και ο αρνητικός (-, μαύρος) πόλος της μπαταρίας του αυτοκινήτου.
- Κατά τη χρήση των κλεμών, αποφύγετε την επαφή των μεταλλικών δοντιών της μαύρης κλέμας με τα μεταλλικά δόντια της κόκκινης κλέμας.
- Κατά τη χρήση των κλεμών, ΜΗΝ συνδέετε την ΚΟΚΚΙΝΗ κλέμα στον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας του οχήματος ούτε τη ΜΑΥΡΗ κλέμα στον θετικό (+) πόλο της μπαταρίας.


- Κατά τη σύνδεση των έξυπνων κλεμών στους πόλους της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι οι χάλκινες ακίδες και στις δύο πλευρές της κλέμας έχουν καλή επαφή με τον πόλο. Όσο καλύτερη είναι η σύνδεση, τόσο πιο εύκολη θα είναι η εκκίνηση του οχήματος.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κατά τη ρύθμιση των κλεμών, αποσυνδέστε πρώτα τον εκκινητή αυτοκινήτου. Αυτό αποτρέπει τον σχηματισμό μικρών σπινθήρων.

Πώς να εκκινήσετε το αυτοκίνητο με καλώδια εκκίνησης

Βήμα 1: Εισάγετε πλήρως το βύσμα των καλωδίων μπαταρίας στη συσκευή που εκκινείται. Η μπλε ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη διαρκώς.

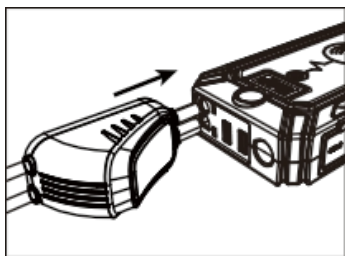


Βήμα 2: Συνδέστε την κόκκινη κλέμα στον θετικό πόλο (+) της μπαταρίας αυτοκινήτου και την μαύρη κλέμα στον αρνητικό πόλο (-). Η μπλε και η πράσινη ενδεικτική λυχνία παραμένουν αναμμένες διαρκώς.

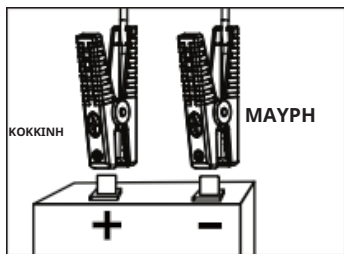


Βήμα 3: Εκκινήστε το όχημα.

Εάν ο κινητήρας δεν ξεκινήσει την πρώτη φορά, αποσυνδέστε το από την μπαταρία του αυτοκινήτου και περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα πριν το συνδέσετε ξανά.

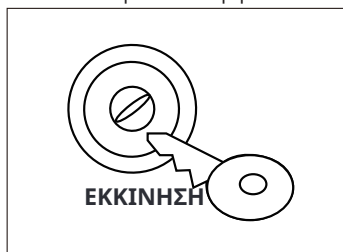

Βήμα 4: Μετά την εκκίνηση του οχήματος, σε διάστημα 30 δευτερολέπτων αποσυνδέστε την έξυπνη κλέμα από την μπαταρία αυτοκινήτου και τη συσκευή εκκίνησης έκτακτης ανάγκης.

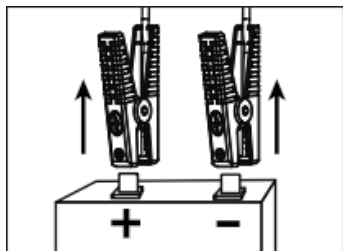

Σε κάθε μία από τις παρακάτω καταστάσεις, η έξυπνη κλέμα ενεργοποιεί την προστασία:

Ενδεικτική λυχνία LED	Καταστάσεις
Η μπλε λυχνία φωτίζει συνεχώς	Έτοιμο προς λειτουργία
Τα μπλε και πράσινα φώτα φωτίζουν συνεχώς	Κατάσταση λειτουργίας
Η μπλε και η κόκκινη λυχνία φωτίζουν συνεχώς και ακούγεται συναγερμός	1. Η κλέμα της μπαταρίας είναι συνδεδεμένη αντί στροφα. Ελέγξτε τη σύνδεση της κλέμας. 2. Η κλέμα έχει βραχυκύκλωμα. Παρακαλώ ελέγξτε αν οι κόκκινες και μαύρες κλέμες είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους ή αν και οι δύο κλέμες καλωδίου είναι συνδεδεμένες στο ίδιο μεταλλικό μέρος. 3. Χαμηλή στάθμη φόρτισης της συσκευής εκκίνησης . Προσπαθήστε να αντικαταστήσετε την Μπαταρία εκκίνησης ή να την φορτίσετε εγκαίρως. 4. Η κλέμα είναι υπερθερμασμένη. Παρακαλείσθε να περιμένετε μέχρι να κρυώσει πριν από την επόμενη εκκίνηση.

Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και προειδοποιήσεις. Η εσφαλμένη χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει βλάβη, υπερθέρμανση, έκλυση τοξικών αερίων, φωτιά ή έκρηξη, για τα οποία η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

- Πάντοτε να διαβάζετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση του εκκινήτη έκτακτης ανάγκης.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή Εκκινήτης αυτοκινήτου στο νερό και μην την εκθέτετε σε βροχή ή υγρασία.
- Μην ανοίγετε ή αποσυναρμολογείτε ποτέ τη συσκευή Εκκινήτης αυτοκινήτου, διότι αυτό ακυρώνει την εγγύηση.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή Εκκινήτης αυτοκινήτου σε φωτιά, έντονη θερμότητα ή εύφλεκτα υγρά.
- Το προϊόν πρέπει να φορτίζεται μόνο σε θερμοκρασία από -20°C έως $+75^{\circ}\text{C}$.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και εκτός της πρόσβασής τους.
- Μην βάζετε ξένα σώματα σε ΚΑΜΙΑ θύρα εισόδου ή εξόδου.
- Μην αφήνετε τα μεταλλικά μέρη της κόκκινης κλέμας να έρθουν σε επαφή με τα μεταλλικά μέρη της μαύρης κλέμας κατά τη σύνδεση στη συσκευή Εκκινήτη αυτοκινήτου.
- Μην συνδέετε τη μαύρη κλέμα στον θετικό (+) πόλο της μπαταρίας του οχήματος. Μην συνδέετε την κόκκινη κλέμα στον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας του οχήματος.
- Μην ανοίγετε τη συσκευή Εκκινήτη αυτοκινήτου για να αντικαταστήσετε την εσωτερική μπαταρία. Εντός της συσκευής Εκκινήτης αυτοκινήτου δεν υπάρχουν εξαρτήματα που να μπορεί να αντικαταστήσει ο χρήστης μόνος του.
- Αποσυνδέετε πάντα τα καλώδια εκκίνησης από τον Εκκινήτη αυτοκινήτου μετά τη χρήση και φυλάξτε τα ξεχωριστά.
- Για να προστατέψετε τη συσκευή, πριν ξεκινήσετε το αυτοκίνητο βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του εκκινήτη είναι τουλάχιστον 75%.
- Ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης της συσκευής τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες και φορτίστε την εγκαίρως.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες για τη λειτουργία της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και ακολουθήστε τις παρεχόμενες οδηγίες.

Επιπλέον, πριν από τη χρήση, ενημερωθείτε για τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Ηλεκτρική ασφάλεια:

●Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εκκίνησης είναι κατάλληλη για την τάση της μπαταρίας του οχήματός σας (π.χ. 12V ή 24V). Η χρήση ακατάλληλης συσκευής εκκίνησης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μπαταρία ή στα συστήματα του οχήματος.

●Ποτέ μην αγγίζετε τις κλέμες μεταξύ τους ή σε μεταλλικές επιφάνειες, για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα.

2. Κίνδυνος υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς:

●Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εκκίνησης αν είναι κατεστραμμένη (π.χ. καλώδια, περίβλημα, κλέμες). Μια κατεστραμμένη συσκευή μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

●Τηρείτε πάντα τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας που ορίζει ο κατασκευαστής. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής.

3. Ασφάλεια της μπαταρίας:

●Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία δεν είναι κατεστραμμένη (π.χ. διαρροές ηλεκτρολύτη) πριν τη σύνδεση της συσκευής.

●Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση που υπάρχει οσμή καμένου, υπερβολική θέρμανση της μπαταρίας ή ορατά σημάδια διάβρωσης.

4. Προστασία από εξωτερικούς παράγοντες:

●Οι εκκινητές δεν είναι ανθεκτικοί στην υγρασία, εκτός εάν ο κατασκευαστής το έχει ρητά δηλώσει. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό, λάδι και άλλες ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν ζημία.

●Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της (π.χ. κάτω από -10°C ή πάνω από 40°C).

5. Ασφαλής χρήση εντός οχήματος:

●Κατά τη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι όλες οι υπόλοιπες ηλεκτρικές συσκευές του οχήματος είναι απενεργοποιημένες, για να αποφύγετε επιπρόσθετο ηλεκτρικό φορτίο στο σύστημα.

Πληροφορίες για ορθή χρήση

1. Προετοιμασία συσκευής:

●Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του εκκινητή είναι επαρκές για την εκκίνηση του οχήματος.

●Ελέγξτε αν τα καλώδια και οι κλέμες βρίσκονται σε καλή τεχνική κατάσταση.

2. Σύνδεση με την μπαταρία:

●Πρώτα συνδέστε την θετική κλέμα (κόκκινη) στον θετικό πόλο της μπαταρίας, και στη συνέχεια την αρνητική κλέμα (μαύρη) στον αρνητικό πόλο ή σε σημείο γείωσης του οχήματος (μεταλλικό μέρος μακριά από την μπαταρία).

●Βεβαιωθείτε ότι οι κλέμες είναι σταθερά προσαρμοσμένες και δεν έρχονται σε επαφή με άλλα μέρη.

3. Διαδικασία εκκίνησης:

●Ενεργοποιήστε τη συσκευή εκκίνησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και στη συνέχεια εκκινήστε τον κινητήρα του οχήματος. Εάν ο κινητήρας δεν ξεκινήσει μετά από αρκετές προσπάθειες, διακόψτε τη διαδικασία και ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας ή άλλες πιθανές βλάβες.

●Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, αποσυνδέστε τη συσκευή με αντίστροφη σειρά: πρώτα την αρνητική κλέμα και μετά τη θετική.

4. Αποθήκευση και συντήρηση:

●Μετά το πέρας της χρήσης, καθαρίστε τις κλέμες και τα καλώδια από τυχόν ρύπους.

●Φυλάσσετε τη συσκευή σε ξηρό και ασφαλές χώρο, μακριά από υγρασία και άμεσο ηλιακό φως. ●Φορτίζετε τακτικά τη συσκευή, ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιείται, για να διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

●Προστασία του περιβάλλοντος:

●Οι χρησιμοποιούμενες συσκευές εκκίνησης και οι μπαταρίες τους πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικά σημεία ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

●Μην απορρίπτετε τη συσκευή σε κοινά δοχεία οικιακών απορριμμάτων.

●Ασφάλεια δεδομένων (για έξυπνα μοντέλα):

●Εάν η συσκευή εκκίνησης διαθέτει λειτουργίες Bluetooth ή Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλής για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Στοιχεία κατασκευαστή: ThiEYE Technologies Co., Limited, No 405, 4ος όροφος, Κτίριο B, Bantian International Center, No 5, Huancheng South Road, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518129, Κίνα, support@thieye.com

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ: Success Courier SL
Calle Rio Tormes αριθ. 1, 1ος όροφος, δεξιά, γραφείο 3, Fuenlabrada, Μαδρίτη, Ισπανία
successservice2@hotmail.com

Στοιχεία μπαταρίας:

Τύπος: Φορητές λιθιοπολυμερικές μπαταρίες (Li-Po)

Καθαρό βάρος: 0,638 kg

Χωρητικότητα: 10000mAh

Ισχύς: 14.8V/4Ah

Περιεχόμενο καδμίου (0,002%) ή μολύβδου (0,004%) εντός επιτρεπτών ορίων: όχι

Σειριακός αριθμός μπαταρίας: DJJ6672100

Προστασία περιβάλλοντος



Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός στο τέλος ζωής, σημασμένος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Η σωστή απομάκρυνσή του αποτρέπει πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διαχείριση αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή στο κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

CE Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, εντοπίζοντας και εξαλείφοντας πιθανούς κινδύνους.

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση της πρωτότυπης οδηγίας χρήσης που εκπονήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομέρειες για τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή διατίθενται στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν απαιτεί τακτική συντήρηση (καθαρισμό), είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα συνεργεία, με έξοδα και ευθύνη χρήστη. Εάν στην οδηγία χρήσης δεν υπάρχουν οδηγίες για περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις, πρέπει να ελέγχεται τακτικά, τουλάχιστον εβδομαδιαία, η κατάσταση του προϊόντος σε σύγκριση με αυτήν ενός νέου. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει να ληφθούν άμεσα συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή να απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο σέρβις. Η παράλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντιμετώπιση της ανωμαλίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στη συσκευή. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Οδός Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

Τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Ποτέ μη αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση. Φροντίστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε γρήγορα να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Ποτέ μη εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγανό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς σύσταση και πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Προστατέψτε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβηστούν, εφοδιαστείτε με πυροσβεστικό ύφασμα.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (λιθίου-ιόντος), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γηράσκει με το χρόνο και τη χρήση. Ο κατασκευαστής καθορίζει το μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται εκφόρτισή της κάτω από 3,18V ή κάτω από 15% της συνολικής χωρητικότητάς της. Τιμές χαμηλότερες, όπως 2,5V ανά κελί, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Αν η μπαταρία ή η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Φυλάσσετε τη Μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-PO (λιθίου πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής παλιώνει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου οι συνθήκες είναι βέλτιστες και η μπαταρία είναι καινούρια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της κάτω από 3,5V ή κάτω από 5% της συνολικής της χωρητικότητας. Τιμές κάτω από αυτό, όπως 3,2V για το κελί, προκαλούν μόνιμη ζημιά, η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Αν η μπαταρία ή η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Φυλάσσετε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία και τις αρνητικές θερμοκρασίες.