

ΪΤΡΑΙ


ΣΕΤ εκκίνησης JS - Mini

Εγχειρίδιο χρήσης

Περιεχόμενα συσκευασίας



Εκκινητής
αυτοκινήτου

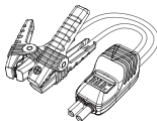

Έξυπνοι ακροδέκτες




Καλώδιο USB προς Type-C



Οδηγίες χρήσης

Εμφάνιση προϊόντος

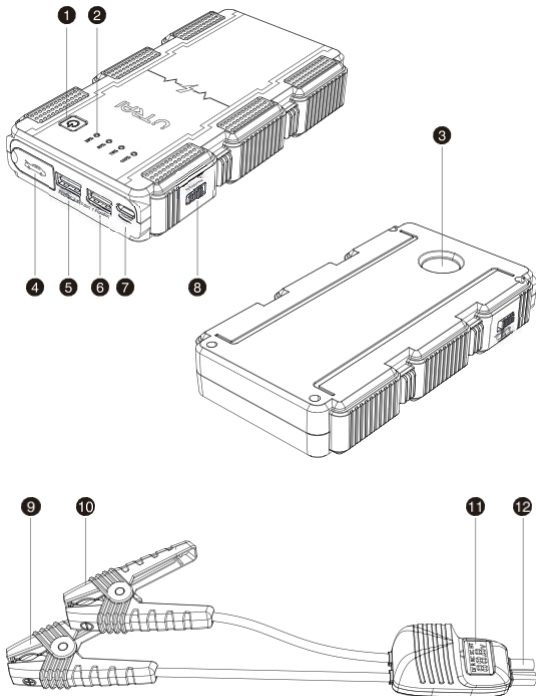

	Λειτουργία	Λειτουργία
1	Κουμπί φωτισμού	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φακό.
2	Ένδειξη LED	Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε τη λειτουργία φωτισμού. Ενεργοποιήστε τον φακό για να ελέγξετε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Εμφάνιση της τρέχουσας στάθμης φόρτισης της μπαταρίας: 25%, 50%, 75%, 100%
3	Φακός LED	Κανονική, SOS, Στροβοσκοπική και Απενεργοποιημένη
4	Θύρα εξόδου EC5	Συνδέστε τον έξυπνο ακροδέκτη στην υποδοχή της συσκευής για εκκίνηση έκτακτης ανάγκης
5	Θύρα εξόδου USB 2	Φορτίστε το τηλέφωνο, το tablet, τη φωτογραφική μηχανή κ.λπ.
6	Θύρα εξόδου USB 1	Φορτίστε το τηλέφωνο, το tablet, τη φωτογραφική μηχανή κ.λπ.
1	Θύρα εισόδου τύπου C	Φόρτιση συσκευής
8	Διακόπτης τροφοδοσίας	Ενεργοποιήστε τη συσκευή πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση άλλων συσκευών ή πριν ενεργοποιήσετε τον φακό.
9	Κόκκινος ακροδέκτης	Συνδέστε τον στο θετικό πόλο της μπαταρίας του αυτοκινήτου
10	Μαύρος ακροδέκτης	Συνδέστε τον στο αρνητικό πόλο της μπαταρίας του αυτοκινήτου
11	Οθόνη LED	Εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης λειτουργίας της συσκευής εκκίνησης κινητήρα
12	Έξυπνο καλώδιο σύνδεσης	Εισάγετε το βύσμα πλήρως στη συσκευή έκτακτης εκκίνησης

Προδιαγραφές

Χωρητικότητα μπαταρίας	51,06 Wh / 13800 mAh
Είσοδος τύπου C	5V 2A
Έξοδος USB1	5V/2,1A
Έξοδος USB 2.0	5V/1,0A
Χρόνος φόρτισης	3-4 ώρες (5V/2A)
Διαστάσεις συσκευής	150,5 mm × 4,5 mm × 20,0 mm

Οδηγίες χρήσης

Ένδειξη LED

Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ελέγξετε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας της συσκευής για την εκκίνηση του κινητήρα. Ο αριθμός των αναμμένων LED υποδεικνύει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

(● : always-on / ◐ : flash / ○ : off)

Φόρτιση της συσκευής

Ενδείξεις	◐○○○○	●◐○○○	●●●◐	●●●●◐	●●●●●
Χωρητικότητα μπαταρίας	0%-25%	26-50%	51-75%	76-99%	100%

Φόρτιση άλλων συσκευών

Δείκτες					
Χωρητικότητα μπαταρίας	≤5%	6%-25%	26-50%	51-75%	76-100%

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Κατά τη φόρτιση του προϊόντος, η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας σβήνει αμέσως αν αποσυνδεθεί ο φορτιστής. Όταν η φόρτιση φτάσει στο 100%, η μπαταρία σταματά να φορτίζεται και μετά από 10 δευτερόλεπτα μεταβαίνει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
- Κατά τη φόρτιση άλλων συσκευών, η πρώτη λυχνία LED αρχίζει να αναβοσβήνει όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας πέσει κάτω από το 5%, μέχρι την πλήρη εξάντλησή της.



Φόρτιση της συσκευής Jump Starter

-Στο σπίτι:

- Συνδέστε το καλώδιο USB σε υπολογιστή ή σε οποιοδήποτε φορτιστή τοίχου USB 2A (δεν περιλαμβάνεται στο σετ).
- Συνδέστε τη θύρα τύπου C στη συσκευή Jump Starter.

-Στο αυτοκίνητο:

- Συνδέστε τον φορτιστή αυτοκινήτου (δεν περιλαμβάνεται στο σετ) στην υποδοχή.
- Συνδέστε τη θύρα τύπου C στη συσκευή Jump Starter.

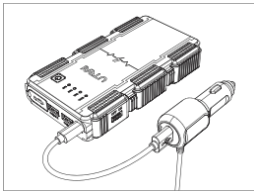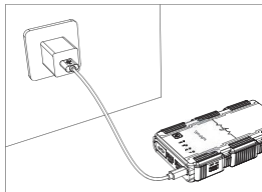

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να φορτίζετε τη συσκευή Jump Starter κάθε 3–4 μήνες, για να διατηρήσετε την απόδοσή της και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της εσωτερικής μπαταρίας, ακόμη και αν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

Φόρτιση smartphone ή άλλων συσκευών

Η συσκευή Jump Starter διαθέτει 2 θύρες φόρτισης USB στο μπροστινό μέρος της συσκευής:

- Ενεργοποιήστε το διακόπτη τροφοδοσίας.
- Συνδέστε το καλώδιο USB στις θύρες εξόδου USB της συσκευής Jump Starter.
- Συνδέστε το στο τηλέφωνο, το tablet ή άλλες συσκευές που θέλετε να φορτίσετε. Μπορείτε να φορτίσετε 2 συσκευές ταυτόχρονα.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή για να ξεκινήσει η φόρτιση!

Φακός

1. Ενεργοποιήστε το διακόπτη τροφοδοσίας.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του φακού LED για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φακό.
3. Στη λειτουργία φακού, πατήστε το κουμπί του φακού για να επιλέξετε μία από τις 4 λειτουργίες (κανονική, SOS, στροβοσκοπική, απενεργοποιημένη).

Εκκίνηση οχήματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Με τη συσκευή έκτακτης εκκίνησης, έχετε όλα όσα χρειάζεστε για να εκκινήσετε το όχημα – δεν χρειάζεται να περιμένετε βοήθεια, το JS-Mini έρχεται να σας βοηθήσει!

Ξέρουμε ότι ανυπομονείτε, αλλά πριν προχωρήσετε στην εκκίνηση έκτακτης ανάγκης, θυμηθείτε να λάβετε μερικά μέτρα προφύλαξης:

-Πρώτα διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος, καθώς ο κατασκευαστής μπορεί να παρέχει συγκεκριμένα βήματα και προφυλάξεις σχετικά με το όχημά σας.

- Πριν από την εκκίνηση του κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές του αυτοκινήτου (ραδιόφωνο, φώτα κ.λπ.) είναι απενεργοποιημένες.

- Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο. Μην εκκινείτε ποτέ τον κινητήρα σε κλειστό χώρο.

- Απομακρύνετε κάθε ίχνος υγρασίας από τη συσκευή έκτακτης εκκίνησης, τα εξαρτήματα και την μπαταρία του οχήματος. Μην επιχειρήσετε ποτέ να εκκινήσετε το όχημα με τη συσκευή έκτακτης εκκίνησης, εάν υπάρχει υγρασία κοντά.

- Ελέγξτε ότι οι ακροδέκτες της μπαταρίας του οχήματος είναι καθαροί, ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη αγωγιμότητα.

- Πριν συνδέσετε τους ακροδέκτες, προσδιορίστε σωστά τον θετικό (+, κόκκινο) και τον αρνητικό (-, μαύρο) πόλο της μπαταρίας του οχήματος.

- Κατά τη χρήση των ακροδεκτών, μην αφήνετε τα μεταλλικά δόντια του μαύρου ακροδέκτη να έρχονται σε επαφή με τα μεταλλικά δόντια του κόκκινου ακροδέκτη.

- Κατά τη χρήση των ακροδεκτών, ΜΗΝ συνδέετε τον ΚΟΚΚΙΝΟ ακροδέκτη στον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας του οχήματος ούτε τον ΜΑΥΡΟ ακροδέκτη στον θετικό (+) πόλο της μπαταρίας του οχήματος.


- Κατά τη σύνδεση των ακροδεκτών τύπου smart στους πόλους της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι τα χαλκά δόντια και στις δύο πλευρές του ακροδέκτη έρχονται σε καλή επαφή με τον πόλο. Όσο καλύτερη είναι η σύνδεση, τόσο πιο εύκολα θα ξεκινήσει το όχημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη ρύθμιση των ακροδεκτών, αποσυνδέστε πρώτα τη συσκευή Jump Starter. Αυτό θα αποτρέψει τη δημιουργία μικρών σπινθήρων.

Πώς να ξεκινήσετε το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας την επείγουσα εκκίνηση


Βήμα 1: Συνδέστε τα άκρα των ακροδεκτών της μπαταρίας στη συσκευή εκκίνησης έκτακτης ανάγκης. Στην οθόνη LED

των έξυπνων ακροδεκτών θα εμφανιστεί το σύμβολο , που σημαίνει ότι οι ακροδέκτες είναι έτοιμοι για χρήση. Διαφορετικά, ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα καταστάσεων των έξυπνων ακροδεκτών.

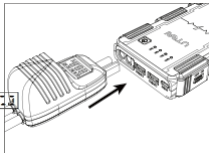


Βήμα 2: Συνδέστε το κόκκινο κλάμπ στο θετικό πόλο (+) της μπαταρίας του αυτοκινήτου και το μαύρο κλάμπ στο αρνητικό πόλο (-).

Η οθόνη LED της συσκευής Smart Clamp δείχνει την τάση **13.0v**. Συνήθως η τάση κυμαίνεται από 10 V έως 16 V. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

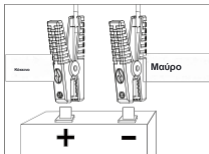


Βήμα 3: Εκκινήστε το όχημα.

Εάν ο κινητήρας δεν ξεκινήσει με την πρώτη, αποσυνδέστε το καλώδιο από την μπαταρία του αυτοκινήτου και περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα πριν το επανασυνδέσετε.

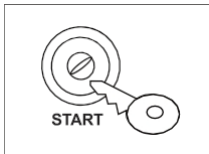

Βήμα 4: Αφού ξεκινήσει το όχημα, αποσυνδέστε τον ακροδέκτη από την μπαταρία του αυτοκινήτου και από τη συσκευή εκκίνησης έκτακτης ανάγκης εντός 30 δευτερολέπτων.

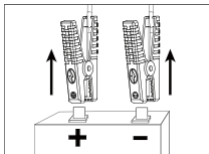


Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Κατάσταση	Περιγραφή	Εικονίδιο στην την οθόνη	Ηχητικό σήμα
Λειτουργία αναμονής	Κανονική		
Ανίχνευση τάσης μπαταρίας	Κανονικά. (Όταν ο έξυπνος ακροδέκτης είναι συνδεδεμένος στην μπαταρία του αυτοκινήτου, εμφανίζει την τρέχουσα τάση της μπαταρίας)		
Ακατάλληλη χρήση	Εάν χρησιμοποιήσετε τον εκκινητή μπαταρίας πάρα πολλές φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τον και χρησιμοποιήστε τον αργότερα.		
Σφάλμα σύνδεσης	Συνδέστε ξανά τον ακροδέκτη στη συσκευή εκκίνησης έκτακτης ανάγκης. Για να εξασφαλίσετε συνεχή εκκίνηση, διατηρήστε τη σύνδεση για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα		Μακρύ ηχητικό σήμα
Υπερφόρτιση	Η τάση της μπαταρίας στη συσκευή έκτακτης εκκίνησης είναι πολύ υψηλή – μην τη χρησιμοποιείτε! Η τάση της μπαταρίας του αυτοκινήτου σας μπορεί να είναι 24 V.		Μακρύ ηχητικό σήμα
Χαμηλή τάση	Η τάση της μπαταρίας της συσκευής έκτακτης εκκίνησης είναι πολύ χαμηλή – μην τη χρησιμοποιήσετε. Δοκιμάστε ξανά μετά την πλήρη φόρτιση. Όταν η τάση της μπαταρίας πέσει κάτω από τα 14 V, θα ενεργοποιηθεί ο συναγερμός.		Ηχητικό σήμα κάθε δευτερόλεπτο

Υπερθέρμανση	Η θερμοκρασία της συσκευής έκτακτης εκκίνησης είναι πολύ υψηλή – παρακαλώ μην τη χρησιμοποιείτε. Δοκιμάστε ξανά μετά να κρυώσει.		Ηχητικό σήμα κάθε δευτερόλεπτο
Αντίστροφη φόρτιση	Η μπαταρία του αυτοκινήτου φορτίζει τη συσκευή έκτακτης εκκίνησης – αποσυνδέστε την.		Ηχητικό σήμα κάθε δευτερόλεπτο
Βραχυκύκλωμα	Ο κόκκινος ακροδέκτης και ο μαύρος ακροδέκτης είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Παρακαλώ αποσυνδέστε τους.		Ηχητικό σήμα κάθε δευτερόλεπτο
Αντίστροφη πολικότητα	Ο κόκκινος και ο μαύρος ακροδέκτης έχουν συνδεθεί αντίστροφα στους θετικούς και αρνητικούς πόλους της μπαταρίας του αυτοκινήτου. Παρακαλώ συνδέστε τα ξανά.		Ηχητικό σήμα κάθε δευτερόλεπτο

Χρησιμοποιήστε τους έξυπνους ακροδέκτες για να μετρήσετε την τάση της μπαταρίας του αυτοκινήτου σε πραγματικό χρόνο

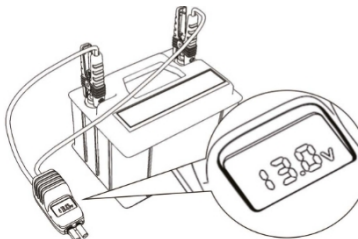

Συνδέστε τον κόκκινο ακροδέκτη στον θετικό πόλο (+) της μπαταρίας του αυτοκινήτου και τον μαύρο στον αρνητικό πόλο (-). Δεν χρειάζεται να τους συνδέσετε στη συσκευή έκτακτης εκκίνησης. Οι έξυπνοι ακροδέκτες Smart Clamps επιτρέπουν τη μέτρηση της τάσης της μπαταρίας του αυτοκινήτου σε πραγματικό χρόνο οπουδήποτε.

Περιγραφή της οθόνης LED της συσκευής Smart Clamp κατά την ανίχνευση τάσης

Εύρος τάσης	Κατάσταση της μπαταρίας του αυτοκινήτου
> 12V	Κανονικό
9-12V	Αδύναμο
3-9V	Κακή
<3 V / Χωρίς ένδειξη τάσης	Νεκρό (ελαττωματικό)

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις. Η ακατάλληλη χρήση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει βλάβη, υπερβολική υπερθέρμανση, εκπομπή τοξικών ατμών, πυρκαγιά ή έκρηξη, για τα οποία η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

-Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Jump Starter, διαβάστε πάντα προσεκτικά όλες τις οδηγίες.

- Μην βυθίζετε τη συσκευή Jump Starter στο νερό και μην την εκθέτετε στη βροχή ή στην υγρασία.

- Μην ανοίγετε ή αποσυναρμολογείτε ποτέ τη συσκευή Jump Starter, καθώς αυτό θα ακυρώσει την εγγύηση.

- Μην εκθέτετε τη συσκευή Jump Starter σε φωτιά, έντονη θερμότητα ή εύφλεκτα υγρά.

-Κρατήστε το μακριά από παιδιά και εκτός της εμβέλειάς τους.

- Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα σε KAMIA είσοδο ή έξοδο.

- Μην αφήνετε τα μεταλλικά δόντια του κόκκινου ακροδέκτη να έρχονται σε επαφή με τα μεταλλικά δόντια του μαύρου ακροδέκτη κατά τη σύνδεση με τη συσκευή Jump Starter.

- Μην συνδέετε τον μαύρο ακροδέκτη στον θετικό (+) πόλο της μπαταρίας του οχήματος κατά τη σύνδεση με τη συσκευή Jump Starter. Μην συνδέετε τον κόκκινο ακροδέκτη στον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας του οχήματος κατά τη σύνδεση με τη συσκευή Jump Starter.

- Μην ανοίγετε τη συσκευή Jump Starter για να αντικαταστήσετε την εσωτερική μπαταρία. Στο εσωτερικό της συσκευής Jump Starter δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορεί να αντικαταστήσει ο χρήστης μόνος του.

- Μετά τη χρήση, αποσυνδέετε πάντα τα καλώδια εκκίνησης από τη συσκευή Jump Starter και τα αποθηκεύετε ξεχωριστά.

- Για την προστασία αυτής της συσκευής, πριν από την εκκίνηση του αυτοκινήτου, βεβαιωθείτε ότι η χωρητικότητα της μπαταρίας της συσκευής Jump Starter είναι πάνω από 75%.

- Ελέγχετε την κατάσταση φόρτισης του προϊόντος τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες και φορτίζετε το εγκαίρως.

Βρείτε νέα, προσφορές, εκδηλώσεις και βίντεο στον ιστότοπο αυr officia! και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στον ιστότοπο αυr officia! μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης!



Επίσημος
ιστότοπος
www.utrai.com



Facebook
[@utraicompany](https://www.facebook.com/utraicompany)



YouTube
UTRAI Company

Στοιχεία κατασκευαστή: ThiEYE Technologies Co., Limited,
No. 405, Floor 4, Building B, Bantian International Center, No. 5,
Huancheng South Road, Bantian Subdistrict, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong, 518129, Κίνα,
support@thieye.com

Υπεύθυνος στην ΕΕ:

Success Courier SL

Calle Rio Tormes Num. 1 Planta 1, Derecha, Oficina 3,

Fuenlabrada, Μαδρίτη, Ισπανία succeservice2@hotmail.com

Στοιχεία μπαταρίας:

Τύπος: Φορητές μπαταρίες λιθίου-πολυμερούς (Li-Po)

Καθαρό βάρος: 0,341 kg

Χωρητικότητα: 8000 mAh

Ισχύς: 14,8 V/2 Ah

Υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιεχομένου καδμίου (0,002%) ή μολύβδου (0,004%): όχι

Αριθμός σειράς μπαταρίας: 506580

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρονικά είδη που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε διαχωρισμένη συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπει πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημαρχείο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, και καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπίζονται και να εξαιρούνται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου χρήσης που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή διατίθενται στον ιστότοπο <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (να καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, με δαπάνες και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να ελέγχεται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αν η φυσική κατάσταση του προϊόντος διαφέρει από αυτή ενός καινούργιου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τη στιγμή της ανίχνευσης της διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, ελέγξτε αν οι ακροδέκτες της συσκευής είναι καθαροί. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση. Φροντίστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και την έγκριση του κατασκευαστή. Προστατέψτε την περιουσία σας: η συσκευή διαθέτει μπαταρίες που είναι δύσκολο να σβήσουν, γι' αυτό φροντίστε να έχετε μαζί σας ένα πυροσβεστικό κάλυμμα.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (λιθίου-ιόντων), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, φθείρεται με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η αποφόρτισή της σε επίπεδο κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το στοιχείο, το καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, πρέπει να φορτίζετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Φυλάξτε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, φθείρεται με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η αποφόρτισή της σε επίπεδο κάτω των 3,5V ή του 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το στοιχείο, το καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, πρέπει να φορτίζετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Φυλάξτε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εκκίνησης είναι κατάλληλη για την τάση της μπαταρίας του οχήματός σας (π.χ. 12V ή 24V). Η χρήση ακατάλληλης συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της μπαταρίας ή των συστημάτων του οχήματος.
- Μην αγγίζετε ποτέ τους ακροδέκτες (κροκοδειλάκια) μεταξύ τους ή σε μεταλλικές επιφάνειες, για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα.

2. Κίνδυνος υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς:

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εκκίνησης εάν είναι κατεστραμμένη (π.χ. καλώδια, περίβλημα, ακροδέκτες).

Μια κατεστραμμένη συσκευή μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

- Τηρήστε το μέγιστο χρόνο λειτουργίας που καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Η υπερβολική φόρτιση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής.

3. Ασφάλεια της μπαταρίας:

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία δεν είναι κατεστραμμένη (π.χ. διαρροή ηλεκτρολύτη) πριν συνδέσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν αισθανθείτε μυριάδι καμένου, υπερβολική θέρμανση της μπαταρίας ή εμφανή σημάδια διάβρωσης.

4. Προστασία από εξωτερικούς παράγοντες:

- Οι συσκευές εκκίνησης δεν είναι ανθεκτικές στην υγρασία, εκτός εάν ο κατασκευαστής το έχει δηλώσει ρητά.

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό, λάδι και άλλες ουσίες που μπορεί να την προκαλέσουν βλάβη.

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της (π.χ. κάτω από -10 °C ή πάνω από 40 °C).

5. Ασφάλεια χρήσης στο όχημα:

Κατά τη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι όλες οι άλλες ηλεκτρικές συσκευές στο όχημα είναι απενεργοποιημένες, ώστε να αποφευχθεί η επιπλέον φόρτιση του ηλεκτρικού συστήματος.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία της συσκευής:

- Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας της συσκευής εκκίνησης είναι κατάλληλο για την εκκίνηση του οχήματος.
- Ελέγξτε αν τα καλώδια και οι ακροδέκτες είναι σε καλή τεχνική κατάσταση.

2. Σύνδεση με την μπαταρία:

- Συνδέστε πρώτα τον θετικό ακροδέκτη (κόκκινο) στον θετικό πόλο της μπαταρίας και, στη συνέχεια, τον αρνητικό ακροδέκτη (μαύρο) στον αρνητικό πόλο ή στη μάζα του οχήματος (μεταλλικό στοιχείο μακριά από τη μπαταρία).
- Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες είναι σταθερά στερεωμένοι και δεν έρχονται σε επαφή με άλλα εξαρτήματα. Διαδικασία εκκίνησης:
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή εκκίνησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και, στη συνέχεια, εκκινήστε τον κινητήρα του οχήματος. Εάν ο κινητήρας δεν εκκινήσει μετά από μερικές προσπάθειες, διακόψτε τη διαδικασία και ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας ή άλλα πιθανά προβλήματα.

- Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, απουσινδέστε τη συσκευή με την αντίστροφη σειρά: πρώτα τον αρνητικό ακροδέκτη και μετά τον θετικό.

4. Αποθήκευση και συντήρηση

- Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, καθαρίστε τους ακροδέκτες και τα καλώδια από τυχόν ρύπους.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό και ασφαλές μέρος, μακριά από υγρασία και άμεσο ηλιακό φως. Φορτίζετε τακτικά τη συσκευή, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείται, για να διατηρείται σε ετοιμότητα.

Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης

- Προστασία του περιβάλλοντος:
- Οι χρησιμοποιημένες συσκευές εκκίνησης και οι μπαταρίες τους πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικά σημεία ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Μην πετάτε τη συσκευή στους συνηθισμένους κάδους οικιακών απορριμμάτων.
- Ασφάλεια δεδομένων (για έξυπνα μοντέλα):
- Εάν η συσκευή εκκίνησης διαθέτει λειτουργίες Bluetooth ή Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλής, ώστε να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.