

ÛTRAI



Είστε ικανοποιημένος;



Μήπως δεν είστε ικανοποιημένος;

Οδηγίες χρήσης T1



Είστε ικανοποιημένος;

Είμαστε απλώς χαρούμενοι που είστε ικανοποιημένος.

Αν δεν ξέρετε πώς να εκφράσετε τη χαρά σας, έχουμε μερικές ιδέες για εσάς.

..



Πείτε το στους φίλους και την οικογένειά σας



Μοιραστείτε την άποψή σας στη σελίδα AliExpress



Κοινοποιήστε το στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Facebook, Instagram ή Twitter



Μήπως δεν είστε ικανοποιημένος;

Η φιλική ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να επαναφέρει το χαμόγελό σας. Ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να επικοινωνήσουμε:




@utraicompany




utrai.com/contact


Περιεχόμενα συσκευασίας

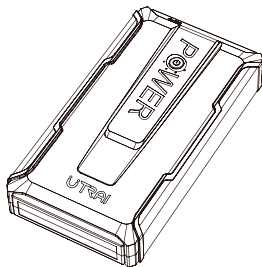

T1

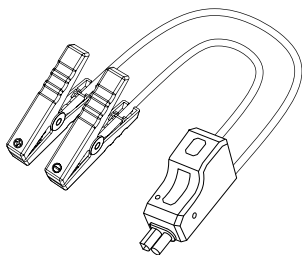

Έξυπνος σφιγκτήρας
μπαταρίας

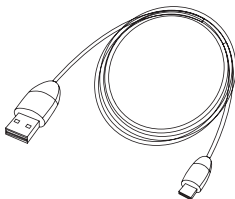


Καλώδιο USB σε USB-C



Οδηγίες χρήσης

Εμφάνιση προϊόντος

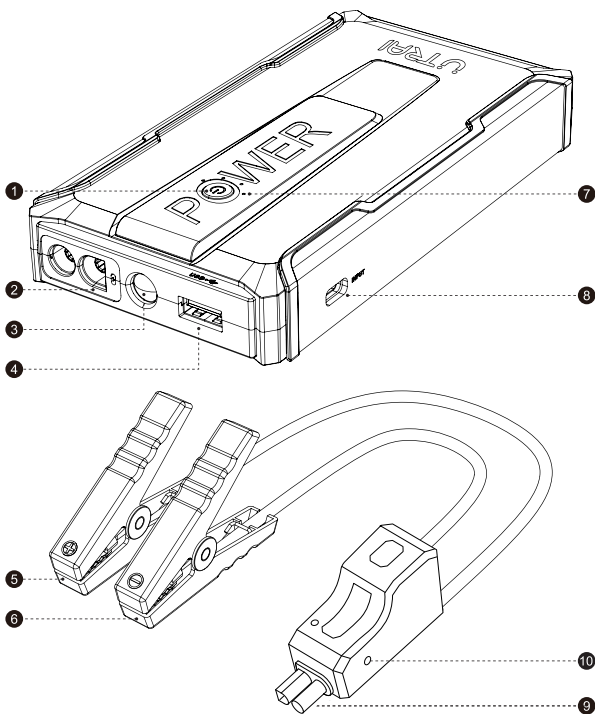

	Λειτουργία	Εξήγηση
1	Κουμπί τροφοδοσίας	• Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή εκκίνησης του κινητήρα • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τον φακό LED και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ξανά για να αλλάξετε τη λειτουργία του φακού
2	Έξοδος EC5	Συνδέστε τον έξυπνο σφικκτήρα
3	Φακός LED	Φωτισμός
4	Έξοδος USB-A	Φορτίστε τις φορητές συσκευές σας
5	Κόκκινος σφικκτήρας μπαταρίας	Συνδέστε τον θετικό πόλο της μπαταρίας αυτοκινήτου
6	Μαύρο ακροδέκτη μπαταρίας	Συνδέστε τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας αυτοκινήτου
7	Ενδείξεις	Εμφάνιση τρέχοντος επιπέδου μπαταρίας
8	Είσοδος USB-C	Φόρτιση εκκινήτη
9	Βύσμα ακροδέκτη μπαταρίας	Τοποθετήστε το βύσμα πλήρως στην θύρα EC5 της συσκευής εκκίνησης έκτακτης ανάγκης
10	Κουμπί αναγκαστικής εκκίνησης	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «Forced Start» για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία «Forced Start»

Προδιαγραφές

Μοντέλο προϊόντος	Te1
Χωρητικότητα μπαταρίας	48.84Wh / 13200mAh
Έξοδος USB-A	5V / 2.1A
Είσοδος USB-C	5V / 2A
Θερμοκρασία λειτουργίας	~20°C ~ +60°C
Διαστάσεις (μήκος × πλάτος × ύψος)	154mm*82mm*25mm
Βάρος	313 γρ.

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Οι αιτίες αποτυχίας εκκίνησης του κινητήρα μπορεί να ποικίλουν. Η συσκευή εκκίνησης πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε περίπτωση αποφόρτισης της μπαταρίας του αυτοκινήτου.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις. Η λανθασμένη χρήση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή, υπερθέρμανση, εκπομπή τοξικού καπνού, πυρκαγιά ή έκρηξη, για τα οποία η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη.


1. Βεβαιωθείτε ότι το κόκκινο ακροδέκτη είναι συνδεδεμένο στον θετικό πόλο (+) της μπαταρίας του αυτοκινήτου και ο μαύρος ακροδέκτης στον αρνητικό πόλο (-).
2. Μην επιτρέψετε ποτέ στον κόκκινο κλιπ να έρθει σε επαφή με τον μαύρο κλιπ.
3. Μετά την ολοκλήρωση της χρήσης, φροντίστε πάντα να αποσυνδέετε τις κλέμμες από την μπαταρία και να τις αποθηκεύετε ξεχωριστά, ώστε να εξασφαλίζετε τη μακροχρόνια και ασφαλή λειτουργία της συσκευής.
4. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του jump starter είναι τουλάχιστον 75% πριν από τη χρήση του για την εκκίνηση του οχήματος.
5. Αποφύγετε να βυθίζετε τη συσκευή εκκίνησης σε νερό και να την εκθέτετε σε βροχή ή υγρασία.
6. Μην ανοίγετε ποτέ και μην αποσυναρμολογείτε τον φορητό εκκινητήρα έκτακτης ανάγκης, καθώς κάτι τέτοιο θα ακυρώσει την εγγύηση.
7. Μην εκθέτετε τη συσκευή εκκίνησης (power bank) σε φωτιά, έντονη θερμότητα ή εύφλεκτα υλικά.
8. Κρατήστε το μακριά από τα παιδιά και εκτός της εμβέλειάς τους.
9. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τον φορητό εκκινητή σας για να αντικαταστήσετε την εσωτερική μπαταρία.
10. Ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης της συσκευής τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες και φροντίστε να την επαναφορτίζετε εγκαίρως.

Οδηγίες χρήσης

Φόρτιση του jump starter σας


1. Συνδέστε το καλώδιο USB με τον φορτιστή USB τοίχου (ο φορτιστής δεν περιλαμβάνεται).
 2. Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB-C του εκκινητή μπαταρίας.
- Προσοχή:

1. Ο φορτιστής δικτύου δεν είναι συνδεδεμένος. Συνιστούμε τη χρήση φορτιστή με προδιαγραφές 5V / 2A ή υψηλότερες.
2. Παρακαλούμε να φορτίζετε τη συσκευή εκκίνησης τουλάχιστον κάθε 3 μήνες, προκειμένου να διατηρείται η απόδοση της μπαταρίας και να παρατείνεται η διάρκεια ζωής της, ακόμα και αν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

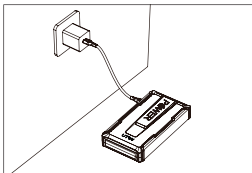

Φορτίστε τις συσκευές σας

1. Συνδέστε το καλώδιο USB στην έξοδο USB-A της συσκευής εκκίνησης.
2. Συνδέστε το στο τηλέφωνό σας, το tablet ή άλλες συσκευές.
3. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή εκκίνησης και να ξεκινήσετε τη φόρτιση.

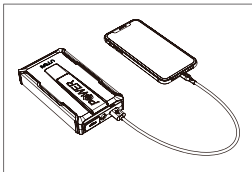


Φακός LED


1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τον κροκοδειλάκι εκκίνησης της μπαταρίας.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα, προκειμένου να ενεργοποιήσετε τον φακό LED.
3. Σε λειτουργία φακού πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να μεταβείτε μεταξύ των λειτουργιών (Κανονική, Στροβοσκόπιο, SOS, Απενεργοποίηση).

Πώς να εκκινήσετε το όχημα

Βήμα 1: Εισαγάγετε πλήρως την έξυπνη υποδοχή της μπαταρίας στη συσκευή εκκίνησης - οι κόκκινοι και πράσινοι δείκτες θα αναβοσβήνουν εναλλάξ.

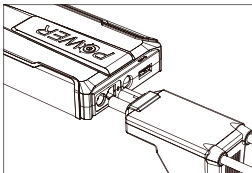


Βήμα 2: Συνδέστε το κόκκινο κλιπ στον θετικό (+) πόλο της μπαταρίας, και το μαύρο στον αρνητικό (-). Ο πράσινος δείκτης ανάβει συνεχώς και η κλέμμη της μπαταρίας παράγει ήχο.

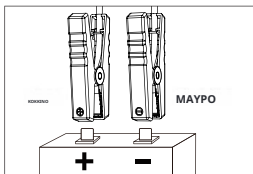


Βήμα 3: Εκκινήστε το όχημα.

Εάν ο κινητήρας δεν ξεκινήσει την πρώτη φορά, αποσυνδέστε τις κλέμμες από την μπαταρία και περιμένετε τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα πριν τις επανασυνδέσετε.

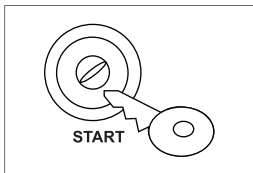

Βήμα 4: Αφαιρέστε την έξυπνη κλέμμη από την μπαταρία και τη συσκευή εκκίνησης εντός 30 δευτερολέπτων από την εκκίνηση του οχήματος.

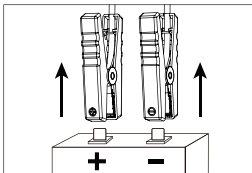



Σχετικά με τη λειτουργία της αναγκαστικής εκκίνησης

Λειτουργία κουμπιού αναγκαστικής εκκίνησης της έξυπνης κλέμμας

Εάν οι τρεις προσπάθειες εκκίνησης του οχήματος αποτύχουν παρότι έχει γίνει σωστή σύνδεση, μπορείτε να πιάσετε το κουμπί αναγκαστικής εκκίνησης που βρίσκεται στο εξωτερικό μέρος της πρίζας, ώστε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναγκαστικής εκκίνησης.

Οδηγίες χρήσης:

1.) Ορθή σύνδεση της μπαταρίας αυτοκινήτου για εκκίνηση έκτακτης ανάγκης
2.) Εάν η ένδειξη της έξυπνης ακροδέκτη εξακολουθεί να αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και πράσινο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αναγκαστικής εκκίνησης για 3 δευτερόλεπτα - η ένδειξη θα αλλάξει σε πράσινο και θα παραμείνει σταθερά αναμμένη, υποδεικνύοντας ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αναγκαστικής εκκίνησης.
3. Εκκινήστε τον κινητήρα μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.
4.) Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, αφαιρέστε τον κροκόδειλο.



Σε αυτή τη λειτουργία η προστασία του κροκοδείλου είναι απενεργοποιημένη και απαγορεύεται η σύνδεση του κόκκινου και του μαύρου κροκοδείλου, ώστε να αποφευχθεί βραχυκύκλωμα.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις ή αντιμετωπίζετε προβλήματα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή Facebook ανά πάσα στιγμή. Θα καταβάλουμε προσπάθεια να σας βοηθήσουμε το ταχύτερο δυνατόν.

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email:

Αγορά ΗΠΑ: support.us@utrai.com

Αγορά Ηνωμένου Βασιλείου: support.uk@utrai.com

Αγορά Γερμανίας: support.de@utrai.com

Υποστήριξη αγοράς FR: support.fr@utrai.com

Υποστήριξη αγοράς IT: support.it@utrai.com

Υποστήριξη αγοράς ES: support.es@utrai.com

Υποστήριξη αγοράς JP: support.jp@utrai.com

Βρείτε ενημερώσεις, προσφορές και εκδηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην επίσημη ιστοσελίδα μας μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την ηλεκτρονική έκδοση του εγχειριδίου χρήσης.

Παρακολουθήστε βίντεο με ανοιχτή παρουσίαση προϊόντων από influencers καθώς και οδηγούς 'πώς να κάνετε' στο κανάλι μας στο YouTube.



Επίσημη ιστοσελίδα
www.utrai.com



Facebook
[@utraicompany](https://www.facebook.com/utraicompany)



YouTube
[UTRAI Company](https://www.youtube.com/UTRAI%20Company)

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες για τη λειτουργία της συσκευής περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Προτού ξεκινήσετε να τη χρησιμοποιείτε, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και συμμορφωθείτε με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται.

Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε διαβάστε επίσης τις παρακάτω σημαντικές πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

1. Ηλεκτρική ασφάλεια:

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εκκίνησης μπαταρίας είναι κατάλληλη για την τάση της μπαταρίας του οχήματός σας (π.χ. 12V ή 24V). Η χρήση ακατάλληλης συσκευής μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μπαταρία ή στα συστήματα του οχήματός σας.

• Ποτέ μην αγγίζετε τους πόλους (τσιμπίδες) μεταξύ τους ή σε μεταλλικές επιφάνειες, προκειμένου να αποφύγετε βραχυκύκλωμα.

2. Κίνδυνος υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς:

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εκκίνησης σε περίπτωση βλάβης (π.χ. καλώδια, θήκη, κλέμμες). Μια κατεστραμμένη συσκευή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Σεβαστείτε τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας που ορίζει ο κατασκευαστής. Η υπερφόρτωση μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση της συσκευής.

3. Οδηγίες ασφαλείας σχετικά με την μπαταρία:

• Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία δεν παρουσιάζει ζημιές (π.χ. διαρροές ηλεκτρολύτη) πριν από την σύνδεση της συσκευής.

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν αντιληφθείτε οσμή καμένου, υπερβολική αύξηση θερμοκρασίας της μπαταρίας ή έντονες ενδείξεις διάβρωσης.

4. Προστασία από εξωτερικούς παράγοντες:

• Οι συσκευές εκκίνησης αυτοκινήτου δεν είναι ανθεκτικές στην υγρασία, εκτός εάν ο κατασκευαστής το έχει ρητώς δηλώσει. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό, λάδι και άλλες ουσίες που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη.

• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της (π.χ. κάτω από -10 °C ή πάνω από 40 °C).

5. Οδηγίες ασφαλείας κατά τη χρήση στο όχημα:

• Κατά τη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι όλες οι άλλες ηλεκτρικές συσκευές στο όχημα είναι απενεργοποιημένες, ώστε να αποφευχθεί υπερφόρτωση του ηλεκτρικού συστήματος.

Οδηγίες σωστής χρήσης

1. Προετοιμασία της συσκευής:

• Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του εκκινητή είναι επαρκές για την ομαλή εκκίνηση του οχήματος.

• Ελέγξτε ότι τα καλώδια και οι κλέμμες βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

2. Σύνδεση στη μπαταρία:

• Πρώτα συνδέστε την κλέμμα θετικού πόλου (κόκκινη) στον θετικό πόλο της μπαταρίας και στη συνέχεια την κλέμμα αρνητικού πόλου (μαύρη) είτε στον αρνητικό πόλο είτε στο σασί του οχήματος (μεταλλικό μέρος μακριά από τη μπαταρία).

• Βεβαιωθείτε ότι οι κλέμμες είναι σταθερά στερεωμένες και δεν έρχονται σε επαφή με άλλα μέρη.

3. Διαδικασία εκκίνησης:

• Ενεργοποιήστε τη συσκευή εκκίνησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και στη συνέχεια ξεκινήστε τον κινητήρα του οχήματος. Εάν ο κινητήρας δεν ξεκινήσει μετά από μερικές προσπάθειες, διακόψτε τη διαδικασία και ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας ή άλλες πιθανές βλάβες.

• Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, αποσυνδέστε τη συσκευή με αντίστροφη σειρά: πρώτα τον αρνητικό πόλο και μετά τον θετικό.

4. Αποθήκευση και συντήρηση:

• Μετά τη χρήση, καθαρίστε τις κλέμμες και τα καλώδια από τυχόν ρύπους.

• Φυλάξτε τη συσκευή σε ξηρό και ασφαλές μέρος, μακριά από υγρασία και απευθείας ηλιακό φως. Φορτίζετε τακτικά τη συσκευή, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείται, ώστε να παραμένει σε ετοιμότητα.

Επιπλέον προφυλάξεις

• Προστασία του περιβάλλοντος:

• Οι ξεπερασμένες συσκευές εκκίνησης και οι μπαταρίες τους πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικά κέντρα ανακύκλωσης, σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.

• Μην πετάτε τη συσκευή σε συνθιγμένους κάδους απορριμμάτων.

• Ασφάλεια δεδομένων (για το μοντέλο smartw):

• Εάν η συσκευή εκκίνησης διαθέτει λειτουργίες Bluetooth® ή Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι προστατευμένη για να αποτραπεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Στοιχεία κατασκευαστή: ThiEYE Technologies Co., Limited, No. 405,
4ος όροφος, Κτίριο B, Bantian International Center, No. 5,
Huancheng South Road, περιοχή Bantian, Περιφέρεια Longgang,
Shenzhen, Guangdong, 518129, Κίνα.
support@thieye.com

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ: Success Courier SL
Calle Rio Tormes Ap. 1, 1ος Όροφος, Δεξιά, Γραφείο 3, Fuenlabrada, Μα-
δρίτη, Ισπανία
successservice2@hotmail.com

Στοιχεία σχετικά με την μπαταρία:

Τύπος: Φορητές λιθιο-πολυμερικές μπαταρίες (Li-Po) Καθαρό βάρος:
0,313 kg Χωρητικότητα
: 12000 mAh Ισχύς: 14.8V/
4Ah

Υπέρβαση επιτρεπτής περιεκτικότητας καδμίου (0,002%) ή μολύβδου (0,0
04%): όχι

Σειριακός αριθμός μπαταρίας: CP-F6018

Οδηγίες ασφαλείας

Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση. Βεβαιώσου ότι, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείς να αποσυνδέσεις γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Μην εκθέτεις ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φόρτισε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτεις τη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Χρησιμοποίησε μόνο τροφοδοτικά, σταθμούς φόρτισης και καλώδια που συνιστώνται και έχουν πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή.

Προστατέψτε την περιουσία σας. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν. Φροντίστε να έχετε διαθέσιμη πυροσβεστική κουβέρτα.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (λιθίου-ιοντική), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση.

Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον αναφερόμενο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, συνιστάται να μην αποφορτίζεται κάτω από 3,18V ή το 15% της συνολικής της χωρητικότητας.

Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V ανά κελί, προκαλούν μόνιμη ζημιά και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Εάν η μπαταρία ή η συσκευή παραμείνει ανενεργή για περισσότερο από έναν μήνα, συνιστάται να φορτίζεται στο 50% και να ελέγχεται κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύετε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), που λόγω της φυσικής και χημικής της σύνθεσης γερνάει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την εκφορτίζετε κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητάς της. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Εάν τοποθετήσετε την μπαταρία ή τη συσκευή εκτός χρήσης για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά, κάθε δύο μήνες, το επίπεδο φόρτισής της. Φυλάσσετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές τιμές θερμοκρασίας.