





Εκκλινητής αυτοκινήτου UTRAI JS One

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


Περιεχόμενα συσκευασίας

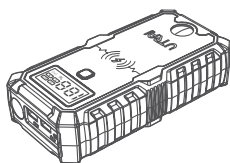

JS-1 Pro

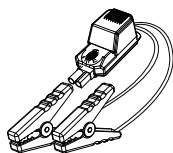

Έξυπνος σφιγκτήρας
συσσωρευτή

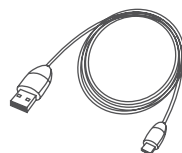

Καλώδιο USB-USB-C




Τσαντάκι μεταφοράς



Οδηγίες χρήσης

Εξωτερική εμφάνιση προϊόντος

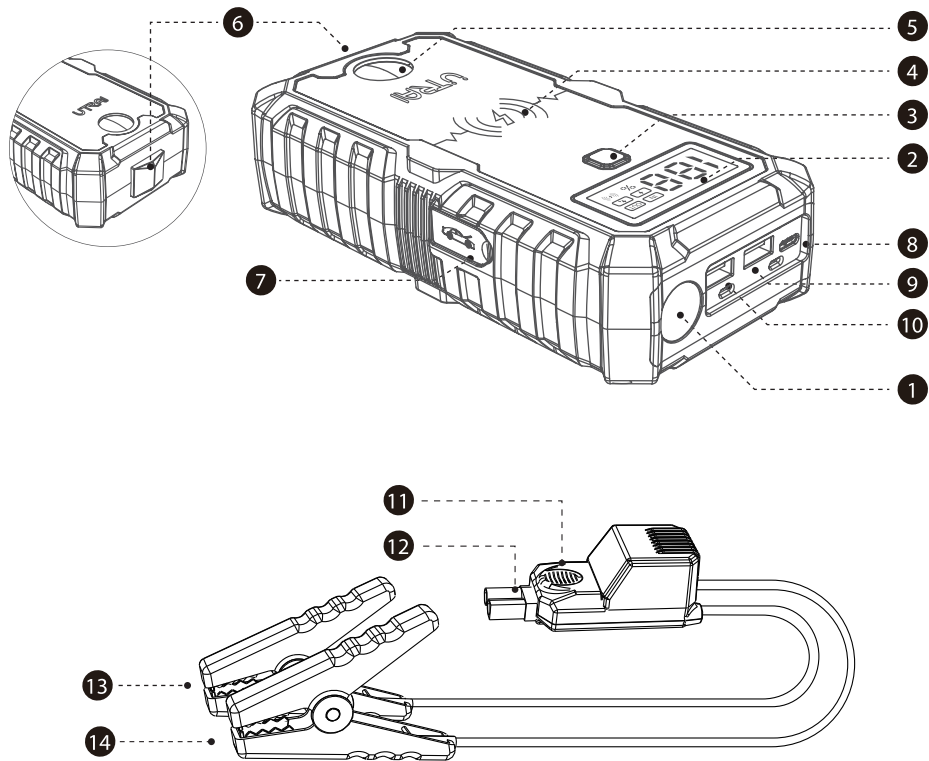

	Λειτουργία	Επεξήγηση
01		Κανονική, στο φακό, SOS, προειδοποιητική.
02	Οθόνη απεικόνισης	Εμφάνιση επιπέδου φόρτισης μπαταρίας, εισερχόμενης και εξερχόμενης ισχύος, καθώς και κατάστασης ασύρματης φόρτισης.
03	Κουμπί λειτουργίας	- Πατήστε το κουμπί για να ελέγξετε το επίπεδο φόρτισης. - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φακού. Όταν ενεργοποιηθεί ο φακός, πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε τη λειτουργία φωτισμού.
04	Στερεωμένο μαξιλάρι ασύρματης φόρτισης	Φορτίστε τις συσκευές σας που υποστηρίζουν ασύρματη φόρτιση.
05	Πυξίδα	Κατεύθυνση
06	Σφυρί έκτακτης ανάγκης	Απαραίτητο εργαλείο ασφαλείας – σφυρί για θραύση τζαμιών αυτοκινήτου.
07	Θύρα εξόδου EC5	Συνδέστε το βύσμα στην υποδοχή της συσκευής εκκίνησης έκτακτης ανάγκης.
08	Θύρα εισόδου USB-C	Φορτίστε τη συσκευή εκκίνησης έκτακτης ανάγκης.
09	Θύρα εξόδου USB 1	Φορτίστε τις συσκευές σας.
10	Θύρα εξόδου USB 2	Φορτίστε τις συσκευές σας.
11	Ενδεικτική λυχνία LED	Εμφανίζει την κατάσταση λειτουργίας του ακροδέκτη του συσσωρευτή.
12	Βύσμα ακροδεκτών συσσωρευτή	Εισαγάγετε πλήρως το βύσμα στη συσκευή εκκίνησης έκτακτης ανάγκης.
13	Κόκκινος ακροδέκτης συσσωρευτή	Συνδέστε στον θετικό πόλο του συσσωρευτή του αυτοκινήτου
14	Μαύρος ακροδέκτης συσσωρευτή	Συνδέστε στον αρνητικό πόλο του συσσωρευτή του αυτοκινήτου.

Προδιαγραφή

Μοντέλο	JS-1 Pro
Χωρητικότητα συσσωρευτή	99.9Wh/27000mAh
Είσοδος USB-C	5V/2A, 9V/2A
Έξοδος USB 1	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Έξοδος USB 2	5V/2.1A
Ασύρματη φόρτιση	10W
Διαστάσεις συσκευής	179mm * 90mm * 47mm

Σημαντικά μέτρα ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και προειδοποιήσεις. Η λανθασμένη χρήση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε αυτό, υπερθέρμανση, έκλυση τοξικών ατμών, πυρκαγιά ή έκρηξη, για τα οποία η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

- Πριν από τη χρήση της συσκευής εκκίνησης αυτοκινήτου Jump Starter, διαβάστε πάντα προσεκτικά όλες τις οδηγίες.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή εκκίνησης αυτοκινήτου Jump Starter σε νερό και μην την εκθέτετε σε βροχή ή υγρασία.
- Μην ανοίγετε ούτε αποσυναρμολογείτε ποτέ τη συσκευή εκκίνησης αυτοκινήτου Jump Starter, καθώς αυτό ακυρώνει την εγγύηση.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή εκκίνησης αυτοκινήτου Jump Starter σε φωτιά, υψηλή θερμοκρασία ή εύφλεκτα υγρά.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και εκτός του οπτικού τους πεδίου.
- Μην εισάγετε κανένα ξένο σώμα σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ είσοδο ή έξοδο.
- Αποφύγετε την επαφή των μεταλλικών ακίδων της κόκκινης πόλωσης με τις μεταλλικές ακίδες της μαύρης πόλωσης κατά τη σύνδεση με τον εκκινητή αυτοκινήτου.
- Μην συνδέετε την μαύρη πόλωση στον θετικό (+) πόλο του συσσωρευτή του οχήματος όταν είναι συνδεδεμένη στον εκκινητή αυτοκινήτου. Μην συνδέετε την κόκκινη πόλωση στον αρνητικό (-) πόλο του συσσωρευτή του οχήματος όταν είναι συνδεδεμένη στον εκκινητή αυτοκινήτου.
- Μην ανοίγετε τη συσκευή Jump Starter προκειμένου να αντικαταστήσετε τον εσωτερικό συσσωρευτή. Η συσκευή Jump Starter δεν περιέχει εσωτερικά εξαρτήματα που να μπορούν να αντικατασταθούν από τον χρήστη.
- Μετά από κάθε χρήση, αποσυνδέετε οπωσδήποτε τα καλώδια εκκίνησης από τη συσκευή Jump Starter και αποθηκεύστε τα ξεχωριστά.

- Για την προστασία της συσκευής, πριν από την εκκίνηση του οχήματος, βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο φόρτισης του συσσωρευτή του φορητού εκκινητή είναι τουλάχιστον 75%.

- Ελέγχετε την κατάσταση φόρτισης της συσκευής τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες και φορτίζετε τη συσκευή εγκαίρως.

Οδηγίες χρήσης



Φόρτιση της συσκευής εκκίνησης έκτακτης ανάγκης

Στο σπίτι:

1. Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB ή σε οποιονδήποτε φορτιστή τοίχου USB 2A (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία).
2. Συνδέστε το καλώδιο στην θύρα USB-C της συσκευής εκκίνησης ανάγκης.

Στο αυτοκίνητο:

1. Συνδέστε τον φορτιστή αυτοκινήτου (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία) στην πρίζα του αυτοκινήτου.
2. Συνδέστε το καλώδιο στην θύρα USB-C της συσκευής εκκίνησης ανάγκης.

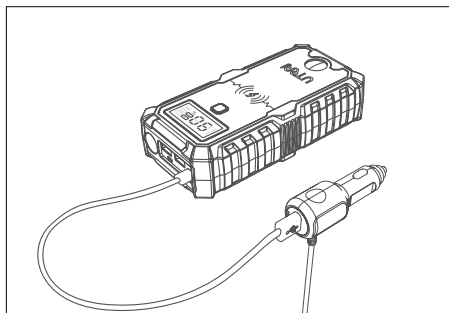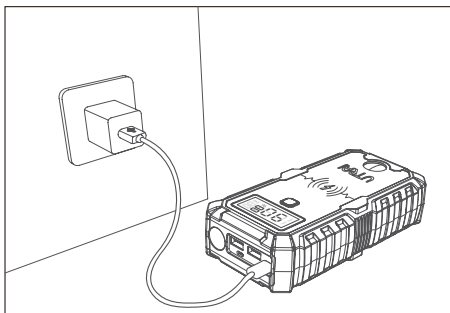

Πώς εμφανίζεται η οθόνη LCD:

1. Κατά τη φόρτιση της συσκευής εκκίνησης κινητήρα εμφανίζονται ταυτόχρονα τα σύμβολα «IN» και «», που υποδεικνύουν λειτουργία τυπικής φόρτισης. Ο αριθμός που εμφανίζει το ποσοστό φόρτισης αναβοσβήνει.
2. Όταν εμφανίζονται ταυτόχρονα τα σύμβολα «IN» και «», αυτό υποδεικνύει λειτουργία γρήγορης φόρτισης.
3. Μετά την πλήρη φόρτιση, η ένδειξη σταματά να αναβοσβήνει και η οθόνη LCD απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα.
4. Εάν το φορτιστικό αποσυνδεθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η οθόνη LCD θα απενεργοποιηθεί αμέσως.


ΠΡΟΣΟΧΗ:

Συνιστάται η φόρτιση της συσκευής JS-1 Pro κάθε 3 μήνες για τη διατήρηση της απόδοσης του συσσωρευτή και την παράταση της διάρκειας ζωής του, ακόμη και εάν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

Φόρτιση συσκευών

Η συσκευή JS-1 Pro διαθέτει 2 θύρες εξόδου USB.

- Συνδέστε το καλώδιο USB στις θύρες εξόδου USB της συσκευής.
- Συνδέστε το καλώδιο σε τηλέφωνα, tablets ή άλλες συσκευές προς φόρτιση.
- Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ξεκινήσει η φόρτιση. Όταν εμφανιστούν ταυτόχρονα οι ενδείξεις «OUT» και «», αυτό σημαίνει ότι η συσκευή φορτίζει τη συσκευή σας σε κανονική λειτουργία.
- Όταν εμφανιστούν ταυτόχρονα οι ενδείξεις «OUT» και «», αυτό σημαίνει ότι η συσκευή εκκίνησης φορτίζει γρήγορα τη συσκευή σας.

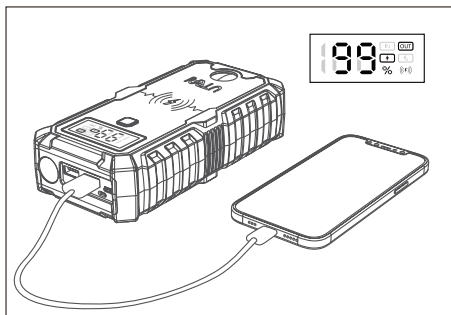

Ασύρματη φόρτιση

1. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή εκκίνησης έκτακτης ανάγκης.
2. Τοποθετήστε τη φορητή συσκευή με την οθόνη προς τα πάνω στη βάση ασύρματης φόρτισης. Μετακινήστε τη συσκευή αργά, έως ότου στην οθόνη LCD εμφανιστούν μόνιμα ορατές πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο φόρτισης, «OUT» και «».


Φακός

1. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φακό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα.
2. Σε λειτουργία φακού, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να επιλέξετε μία από τις 5 λειτουργίες (κανονική, στο-ροβοσκοπική, SOS, προειδοποιητική, απενεργοποιημένη).


Σφυρί ασφαλείας

Αυτό είναι ένα απαραίτητο εργαλείο ασφαλείας που βοηθάει στην έξοδο από το όχημα.

Επιλέξτε το αριστερό ή το δεξί παράθυρο και χτυπήστε τη γωνία του. Τα εμπρός και πίσω τζάμια θα ραγίσουν επιφανειακά, αλλά δεν θα θραυστούν πλήρως μετά το χτύπημα με το σφυρί.

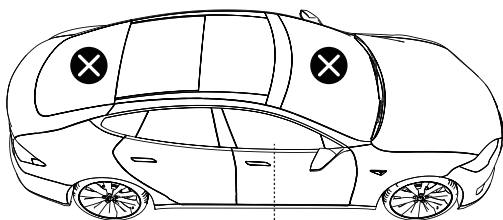

Επιλέξτε παράθυρο στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά

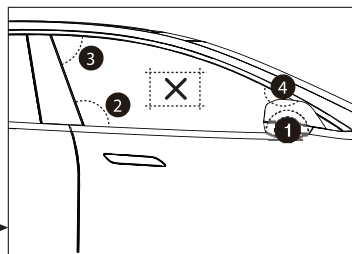

Χτυπήστε τις γωνίες 1, 2, 3 και 4 του τζαμιού.

Έκτακτη εκκίνηση οχήματος

Με τη συσκευή έκτακτης εκκίνησης, διαθέτετε όλα όσα χρειάζεστε για την εκκίνηση του οχήματός σας – δεν απαιτείται να περιμένετε βοήθεια, το JS-1 Pro είναι εδώ για να σας υποστηρίξει!

Γνωρίζουμε ότι ανυπομονείτε, αλλά πριν από την εκκίνηση, φροντίστε να λάβετε ορισμένα μέτρα ασφαλείας:


- Αρχικά, μελετήστε το εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος, επειδή ο κατασκευαστής μπορεί να προσδιορίζει συγκεκριμένα βήματα και μέτρα ασφαλείας για το μοντέλο σας.
- Πριν την εκκίνηση του κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές του αυτοκινήτου (ραδιόφωνο, φώτα κ.ά.) έχουν απενεργοποιηθεί.
- Σιγουρευτείτε ότι βρίσκεστε σε ξηρό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Ποτέ μην εκκινείτε τον κινητήρα σε κλειστό χώρο.
- Αφαιρέστε την υγρασία από τη συσκευή JS-1 Pro, τα εξαρτήματα και τον συσσωρευτή του οχήματος. Μην επιχειρείτε ποτέ την εκκίνηση του οχήματος με καλώδια εκκίνησης όταν υπάρχει υγρασία στην περιοχή.
- Βεβαιωθείτε ότι οι δαγκάνες του συσσωρευτή του οχήματος είναι καθαρές για να εξασφαλίσετε την καλύτερη ηλεκτρική αγωγιμότητα.
- Πριν από τη σύνδεση των δαγκάνων, προσδιορίστε με ακρίβεια τον θετικό (+, κόκκινο) και αρνητικό (-, μαύρο) πόλο του συσσωρευτή.

- Κατά τη χρήση των δαγκανών, αποφύγετε την επαφή των μεταλλικών ακίδων της μαύρης δαγκάνας με αυτές της κόκκινης δαγκάνας.
- Κατά τη χρήση των κροκοδειλάκων ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η σύνδεση του ΚΟΚΚΙΝΟΥ κροκοδειλάκου στον αρνητικό (-) πόλο του συσσωρευτή του οχήματος ή του ΜΑΥΡΟΥ κροκοδειλάκου στον θετικό (+) πόλο του συσσωρευτή του οχήματος.
- Κατά τη σύνδεση των έξυπνων (smart) κροκοδειλάκων στους πόλους του συσσωρευτή, βεβαιωθείτε ότι τα χαλκοκαλυμμένα δόντια και στις δύο πλευρές του κροκοδειλάκου εξασφαλίζουν καλή επαφή με τον πόλο. Όσο καλύτερη είναι η σύνδεση, τόσο ευκολότερη θα είναι η εκκίνηση του οχήματος.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη ρύθμιση των ακροδεκτών, απενεργοποιήστε πρώτα τον εκκινητή έκτακτης ανάγκης. Αυτό θα αποτρέψει το σχηματισμό μικρών σπινθήρων.

Πώς να ξεκινήσετε το αυτοκίνητο με τον εκκινητή έκτακτης ανάγκης

Βήμα 1: Εισάγετε πλήρως την υποδοχή των ακροδεκτών του συσσωρευτή στον εκκινητή έκτακτης ανάγκης· το κόκκινο και το πράσινο φωτάκι θα αναβοσβήνουν εναλλάξ.

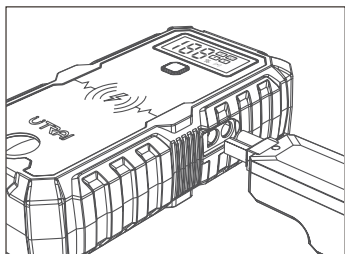


Βήμα 2: Συνδέστε τον κόκκινο ακροδέκτη στον θετικό πόλο (+) του συσσωρευτή του αυτοκινήτου και τον μαύρο ακροδέκτη στον αρνητικό πόλο (-). Η πράσινη λυχνία παραμένει συνεχώς αναμμένη.

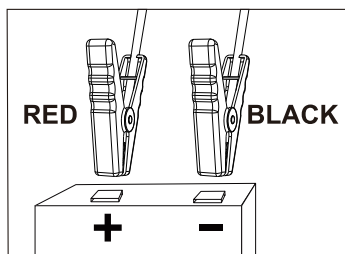


Βήμα 3: Εκκινήστε το όχημα.

Εφόσον ο κινητήρας δεν εκκινήσει την πρώτη φορά, αποσυνδέστε τον από τον συσσωρευτή του οχήματος και περιμένετε τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα πριν επανασυνδέσετε.

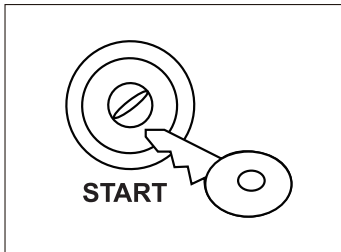

Βήμα 4: Μετά την εκκίνηση του οχήματος, αποσυνδέστε τον κλέμμα από τον συσσωρευτή του οχήματος και τη συσκευή εκκίνησης έκτακτης ανάγκης εντός 30 δευτερολέπτων.

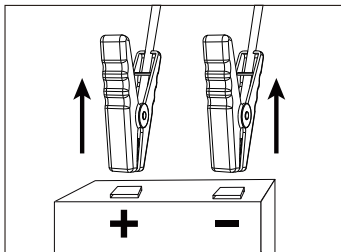

Σε κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις, ο έξυπνος κλέμμας ενεργοποιεί το σύστημα προστασίας:

Ενδεικτική λυχνία LED	Κατάσταση	Επεξήγηση
Η κόκκινη και η πράσινη λυχνία αναβοσβήνουν εναλλάξ 	Κανονική	Έτοιμο προς χρήση.
Παραμένει συνέχεια αναμμένο πράσινο 	Κανονική	Κατάσταση: σε λειτουργία.
Η κόκκινη λυχνία ανάβει συνεχώς και ο ηχητικός σήμα δεν λειτουργεί 	! Μη κανονική	Η τάση στη συσκευή εκκίνησης είναι είτε πολύ υψηλή είτε πολύ χαμηλή και απαιτεί αντι-κατάσταση ή επαναφόρτιση.
Η κόκκινη λυχνία ανάβει συνεχώς και εκπέμπει παρατεταμένο ηχητικό σήμα	! Μη κανονική	1. Παρουσιάστηκε βραχυκύκλωμα στον έξυπνο ακροδέκτη. Επαληθεύστε ότι ο κόκκινος και ο μαύρος ακροδέκτης του έξυπνου κλιπ δεν είναι σε βραχυκύκλωμα μεταξύ τους. 2. Η θερμοκρασία του έξυπνου κλιπ είναι υπερβολικά υψηλή. Αποσυνδέστε το έξυπνο κλιπ και χρησιμοποιήστε το ξανά μόλις η θερμοκρασία επανέλθει σε κανονικά επίπεδα.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες που περιέχει. Επιπλέον, πριν από τη χρήση, ενημερωθείτε για τις ακόλουθες πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Ηλεκτρική ασφάλεια:

● Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εκκίνησης είναι κατάλληλη για την τάση του συσσωρευτή του οχήματος (π.χ. 12V ή 24V). Η χρήση ακατάλληλης συσκευής μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον συσσωρευτή ή στα συστήματα του οχήματος.

● Μην αγγίζετε ποτέ τους ακροδέκτες εκκίνησης μεταξύ τους ή σε μεταλλικές επιφάνειες, για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα.

2. Κίνδυνος υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς:

● Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εκκίνησης εάν είναι κατεστραμμένη (π.χ. καλώδια, περίβλημα, ακροδέκτες). Μια κατεστραμμένη συσκευή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

● Τηρείτε τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας που ορίζει ο κατασκευαστής. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής.

3. Ασφάλεια συσσωρευτή:

● Βεβαιωθείτε ότι ο συσσωρευτής δεν παρουσιάζει ζημιές (π.χ. διαρροές ηλεκτρολύτη) πριν τη σύνδεση της συσκευής.

● Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση που υπάρχει οσμή καμένου, υπερθέρμανση του συσσωρευτή ή ορατά σημεία διάβρωσης.

4. Προστασία έναντι εξωτερικών παραγόντων:

● Οι εκκινητές δεν είναι ανθεκτικοί στην υγρασία, εκτός εάν ο κατασκευαστής έχει ρητά αναφέρει το αντίθετο. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό, λάδι και άλλες ουσίες που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά.

● Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της (π.χ. κάτω από -10°C ή πάνω από 40°C).

5. Ασφάλεια χρήσης εντός οχήματος:

● Κατά τη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι όλες οι υπόλοιπες ηλεκτρικές συσκευές στο όχημα είναι απενεργοποιημένες, ώστε να αποφευχθεί η επιπλέον φόρτιση του ηλεκτρικού συστήματος.

Οδηγίες για τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία συσκευής:

● Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας της συσκευής εκκίνησης είναι επαρκές για την εκκίνηση του οχήματος.

● Ελέγξτε ότι τα καλώδια και οι ακροδέκτες είναι σε καλή τεχνική κατάσταση.

2. Σύνδεση με τον συσσωρευτή:

● Πρώτα συνδέστε το θετικό κροκοδειλάκι (κόκκινο) στον θετικό πόλο του συσσωρευτή, και στη συνέχεια το αρνητικό κροκοδειλάκι (μαύρο) στον αρνητικό πόλο ή στο σασί του οχήματος (μεταλλικό στοιχείο απομακρυσμένο από τον συσσωρευτή).

● Βεβαιωθείτε ότι οι κροκοδειλάκια είναι σταθερά στερεωμένα και δεν έρχονται σε επαφή με άλλα μέρη.

3. Διαδικασία εκκίνησης:

● Ενεργοποιήστε τη συσκευή εκκίνησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και στη συνέχεια ξεκινήστε τον κινητήρα του οχήματος. Εάν ο κινητήρας δεν ξεκινήσει μετά από αρκετές προσπάθειες, διακόψτε τη διαδικασία και ελέγξτε την κατάσταση του συσσωρευτή ή άλλες πιθανές βλάβες.

● Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, αποσυνδέστε τη συσκευή με αντίστροφη σειρά: πρώτα τον αρνητικό ακροδέκτη και στη συνέχεια τον θετικό.

4. Αποθήκευση και συντήρηση:

● Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας, καθαρίστε τους ακροδέκτες και τα καλώδια από τυχόν ρύπους.

● Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρό και ασφαλές περιβάλλον, μακριά από υγρασία και άμεση έκθεση σε ηλιακό φως. Φορτίζετε τακτικά τη συσκευή, ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείται, προκειμένου να διατηρήσετε την ετοιμότητά της.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

● Προστασία περιβάλλοντος:

● Οι χρησιμοποιούμενες συσκευές εκκίνησης και οι μπαταρίες τους πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικά σημεία ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις τοπικές κανονιστικές διατάξεις.

● Μην απορρίπτετε τη συσκευή σε κοινούς κάδους οικιακών αποβλήτων.

● Ασφάλεια δεδομένων (για μοντέλα smart):

● Εφόσον η συσκευή εκκίνησης υποστηρίζει λειτουργίες σύνδεσης Bluetooth ή Wi-Fi, διασφαλίστε ότι η σύνδεση είναι επαρκώς προστατευμένη για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Δεδομένα κατασκευαστή: ThiEYE Technologies Co., Limited, No. 405, 4ος
όροφος, κτίριο B, Bantian International Center, No. 5, Huancheng
South Road, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 5
18129, Κίνα,
support@thieye.com

Υπεύθυνος φορέας εντός ΕΕ: Success Courier SL
Calle Rio Tormes Ap. 1, Όροφος 1, Δεξιά, Γραφείο 3, Fuenlabrada, Μαδρίτη,
Ισπανία
successservice2@hotmail.com

Στοιχεία σχετικά με τη μπαταρία:

Τύπος: Φορητοί λιθιοπολυμερείς συσσωρευτές (Li-Po)

Καθαρό βάρος: 0,6264 kg

Χωρητικότητα: 10000mAh

Χαρακτηριστικά ισχύος: 14.8V/4Ah

Υπέρβαση των επιτρεπτών ορίων περιεκτικότητας σε κάδμιο (0,002%) ή μόλυβδο (0,0
04%): όχι

Σειριακός αριθμός μπαταρίας: DIJ6672188

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, επισημασμένος σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απομάκρυνσή του, αποφεύγετε ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής αποβλήτων εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις εκάστοτε τοπικές περιβαλλοντικές διατάξεις που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων. Αναλυτικές πληροφορίες για το ζήτημα αυτό διατίθενται στο δημοτικό γραφείο, στον φορέα διαχείρισης απορριμμάτων ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται και να καθαρίζεται τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα συνεργεία, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Εάν δεν υπάρχουν οδηγίες για τις απαραίτητες περιοδικές ενέργειες συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να ελέγχεται κανονικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η φυσική κατάσταση του προϊόντος σε σύγκριση με αυτήν ενός καινούργιου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή επισκευή. Η μη ορθή συντήρηση (καθαρισμός) και απουσία αντίδρασης κατά την ανίχνευση της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημία του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Οδηγίες ασφαλείας

Πριν από την έναρξη της φόρτισης, βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση ή τη φόρτιση. Φροντίστε ώστε, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Προστατέψτε την περιουσία σας. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολες στην κατάσβεση. Φροντίστε να έχετε πυροσβεστική κουβέρτα.

Συσσωρευτής LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με συσσωρευτή LI-ION (λιθίου-ιόντος), ο οποίος λόγω της φυσικής και χημικής του δομής γηράσκει με το πέρασμα του χρόνου και τη χρήση.

Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και ο συσσωρευτής είναι νέος και πλήρως φορτισμένος. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από αυτόν που αναφέρεται στην προσφορά και δεν αποτελεί βλάβη της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής του συσσωρευτή, δεν συνιστάται να εκφορτίζεται κάτω από τα 3,18V ή το 15% της συνολικής χωρητικότητάς του. Τιμές χαμηλότερες, όπως για παράδειγμα 2,5V ανά στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση αδρανοποίησης του συσσωρευτή ή ολόκληρης της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, θα πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο της φόρτισης. Φυλάξτε τον συσσωρευτή και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και από θερμοκρασίες κάτω του μηδενός.

Συσσωρευτής LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με συσσωρευτή LI-PO (λιθιο-πολυμερικό), ο οποίος λόγω της φυσικής και χημικής δομής του γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και ο ίδιος ο συσσωρευτής είναι καινούργιος και πλήρως φορτισμένος. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής του συσσωρευτή, δεν συνιστάται η εκφόρτιση του κάτω από 3,5V ή κάτω από το 5% της συνολικής χωρητικότητάς του. Τιμές χαμηλότερες, όπως π.χ. 3,2V για το στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση μη χρήσης του συσσωρευτή ή της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, ο συσσωρευτής πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισης. Φυλάσσετε τον συσσωρευτή και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία και αρνητικές θερμοκρασίες.