


# WYBOT

## Ενσύρματο ρομπότ καθαρισμού πισίνας WYBOT L1 Οδηγίες χρήσης

WYBOT L1

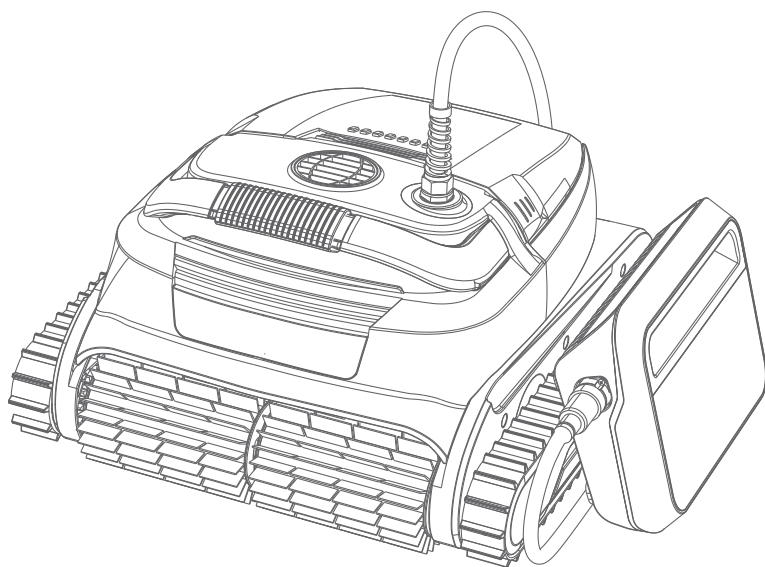

Διαβάστε ολόκληρη την οδηγία πριν από την εκκίνηση του νέου ρομπότ καθαρισμού πισίνας και κρατήστε αυτή την οδηγία κοντά σας.

Copyright© 2023 WYBOTICS Co., Ltd. All Rights Reserved.

# WYBOT

[www.wybotpool.com](http://www.wybotpool.com)

Όλες οι εμπορικές ονομασίες είναι καταχωρημένα σήματα των αντίστοιχων κατασκευαστών.



# WYBOT

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα WYBOT. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε συνεχώς τις καλύτερες λύσεις, ώστε να σας απελευθερώσουμε από το καθάρισμα της πισίνας και να απολαμβάνετε τον χρόνο που περνάτε με την οικογένειά σας. Το προϊόν παρέχει υψηλή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, εύκολη χρήση και ακριβή καθαρισμό της πισίνας.

Η μοναδική του εμφάνιση και οι αξιόπιστες λειτουργίες του, όπως η ενεργοποίηση με το πάτημα ενός κουμπιού, η ισχυρή αναρρόφηση και βούρτσισμα, η ακριβής φίλτράρισμα, η έξυπνη πλοήγηση, ο απομακρυσμένος έλεγχος και η υψηλή συμβατότητα με διάφορα σχήματα πισινών και κατασκευαστικά υλικά, εξασφαλίζουν άνετο, έξυπνο και βέλτιστο καθαρισμό της πισίνας.

Πριν από τη χρήση του σκουπιστήρα, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης. Η ασφάλεια είναι η πιο σημαντική. Πρέπει να εξοικειωθείτε με το εγχειρίδιο και να χειρίζεστε τη συσκευή σύμφωνα με τις συστάσεις του, η WYBOTICS Co., Ltd. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή τραυματισμούς που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση.

Προειδοποίηση

Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ηλεκτροπληξία ή θάνατο.

- 1. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που συνιστώνται ή πωλούνται από την WYBOTICS Co., Ltd.
- 2. Στεγνώστε τη θύρα φόρτισης μετά από κάθε καθαρισμό. Η υγρή θύρα φόρτισης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- 3. Μην φορτίζετε τον σκουπιστήρα όταν είναι αναμμένος.
- 4. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τον αυθεντικό και εγκεκριμένο φορτιστή. Πρέπει να αποφεύγετε τη φόρτιση άλλων συσκευών με αυτόν τον φορτιστή. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση ή διαρροή διαβρωτικού υγρού από την μπαταρία.
- 5. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι η ηλεκτρική πρίζα είναι προστατευμένη με διακόπτη διαρροής (GFCI) και διακόπτη διαρροής ρεύματος (ELI).
- 6. Μην χρησιμοποιείτε φορτιστή με κατεστραμμένο καλώδιο για να αποφύγετε τον ηλεκτροπληξία.
- 7. Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζο για να συνδέσετε τον φορτιστή.
- 8. Ποτέ μην επιτρέπετε στα παιδιά να οδηγούν τον σκουπιστήρα ή να παίζουν μαζί του σαν παιχνίδι.
- 9. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται ή να συντηρούν τη συσκευή.
- 10. Απαγορεύεται η είσοδος στην πισίνα όταν ο σκουπιστήρας είναι σε λειτουργία.
- 11. Ποτέ μην εκθέτετε ή φορτίζετε τη συσκευή σε εύφλεκτο περιβάλλον.
- 12. Μόνο οι αδειοδοτημένοι ειδικοί μπορούν να αποσυναρμολογήσουν τα σφραγισμένα μέρη του σκουπιστήρα.
- 13. Μην χρησιμοποιείτε τον σκουπιστήρα όταν λειτουργεί το φίλτρο της πισίνας.

Προσοχή

Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή σωματικές βλάβες.


- 1. Μην χρησιμοποιείτε τον σκουπιστήρα όταν λειτουργεί το φίλτρο της πισίνας.
- 2. Πρέπει να θυμάστε να πλένετε και να καθαρίζετε το καλάθι του φίλτρου μετά από κάθε χρήση.
- 3. Ο σκουπιστήρας πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό και αεριζόμενο χώρο, μακριά από άμεσο ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας.
- 4. Ο σκουπιστήρας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό τις εξής υδάτινες συνθήκες:

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Χλώριο      | Μέγιστο 4 PPM          |
| pH          | 7.0 - 7.8 PPM          |
| Θερμοκρασία | 41 - 95 °F (5 - 35 °C) |
| NaCl        | Μέγιστο = 5000 PPM     |


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| WYBOT L1 ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΙΑ                         | 01 |
| ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΙΝΩΝ                    | 01 |
| ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ                                  | 02 |
| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ                      | 02 |
| ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                              | 03 |
| ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ                         | 03 |
| ΕΝΑΡΞΗ WYBOT L1                              | 04 |
| ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                            | 05 |
| ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ                    | 05 |
| ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ                            | 06 |
| ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΜΑΚΡΥ | 06 |
| ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ WYBOT L1 ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ            | 07 |
| ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΧΕΡΑΙΑ    | 08 |
| ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ                           | 09 |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ              | 10 |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ                           | 11 |
| ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ       | 12 |

ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΙΝΩΝ

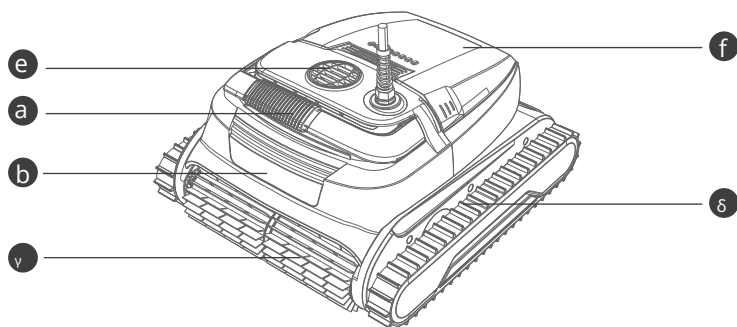


- a** Λαβή  
Αφαίρεση και μεταφορά της συσκευής μαζί της
- b** Dioda LED  
Διάφορα χρώματα φωτισμού που υποδεικνύουν την κατάσταση της συσκευής
- c** Βούρτσα καθαρισμού
- d** Διαδρομή  
Αύξηση των δυνατοτήτων της συσκευής όσον αφορά την αναρρίχηση στους τοίχους και διάφορα εμπόδια
- e** Αντλία  
Αφαίρεση νερού
- f** Κάλυμμα  
Ανοίξτε για να αφαιρέσετε τα φίλτρα

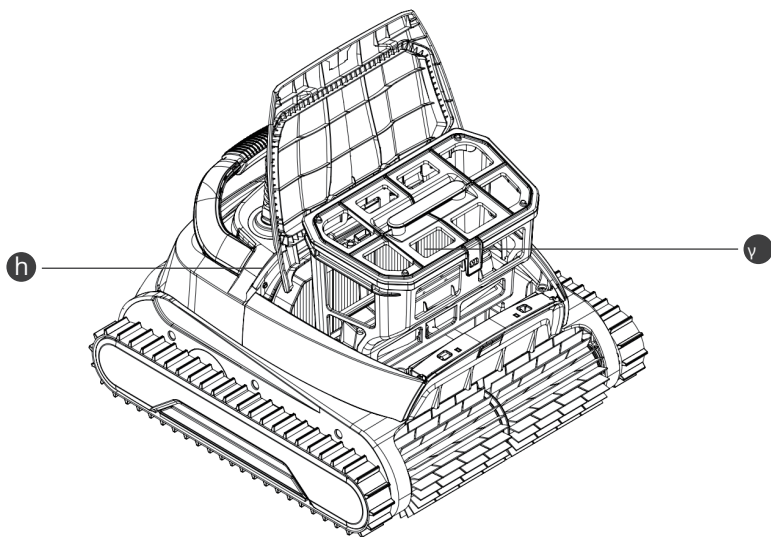

- v** Φίλτρο&HEPA  
Πρέπει να πλύνεται μετά από κάθε χρήση.
- h** Σφραγισμένο μέρος  
Σημαντικά εξαρτήματα είναι κλεισμένα εκεί. Για λόγους ασφαλείας, δεν πρέπει να γίνονται απόπειρες αποσυρμού χωρίς εξουσιοδότηση.

Τροφοδοτικό

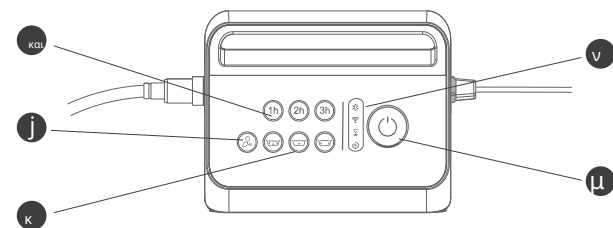

- κ** Ρύθμιση της διάρκειας καθαρισμού  
Πατήστε τις ώρες για να επιλέξετε τον χρόνο καθαρισμού
- j** Ρυθμιζόμενο κουμπί από τον χρήστη  
Προσαρμόστε τη μοναδική λειτουργία αυτού του κουμπιού μέσω της εφαρμογής
- μ** Δείκτης παραμέτρων λειτουργίας  
Η μπλε LED ένδειξη δείχνει την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας
- v** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τροφοδοσίας  
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του σκουπιστήρα. Η μπλε φωτεινή ένδειξη LED δείχνει την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας.
- κ** Λειτουργία καθαρισμού  
Πατήστε για να επιλέξετε τη λειτουργία καθαρισμού. Αυτές είναι: τυπική πλήρης πισίνα, μόνο δάπεδο και μόνο τοίχοι, από αριστερά προς τα δεξιά

Το τροφοδοτικό πρέπει να φυλάσσεται σε απόσταση τουλάχιστον 3,5 μ. από την πισίνα. Το τροφοδοτικό πρέπει να φυλάσσεται μακριά από άμεσο ηλιακό φως ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν η κάλυψη του σκουπιστήρα ή οι βούρτσες καθαρισμού είναι κατεστραμμένες.


Περιεχόμενα συσκευασίας

|                    |                                     |  |                    |
|--------------------|-------------------------------------|--|--------------------|
|                    |                                     |  |                    |
|                    |                                     |  |                    |
| Οδηγίες χρήσης x 1 | Εγχειρίδιο χρήστη<br>1. Τροφοδοτικό |  | Λάβη ασφαλείας x 1 |




## Ρύθμιση τροφοδοτικού


Το WYBOT L1 είναι ενσύρματο ρομπότ καθαρισμού πισίνας με το συνοδευτικό τροφοδοτικό. Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό, πρέπει να ρυθμίσετε το τροφοδοτικό.

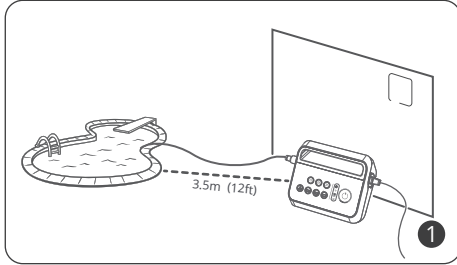


Αφαιρέστε το τροφοδοτικό και τοποθετήστε το σε απόσταση τουλάχιστον 3,5 μ. από την άκρη της πισίνας.

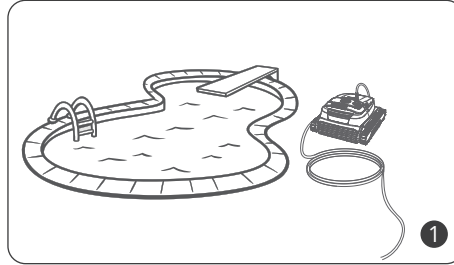

Απλώστε το καλώδιο κατά μήκος της πισίνας και βεβαιωθείτε ότι ο σκουπιστήρας κινείται ελεύθερα στην πισίνα.

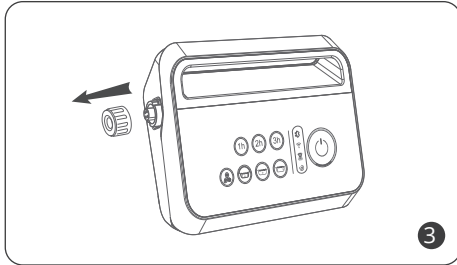

Αφαιρέστε το καπάκι της υποδοχής φόρτισης στο πλάι του τροφοδοτικού και εισάγετε την άκρη του καλωδίου, ευθυγραμμίζοντας την εγκόπη και την αυλάκωση.

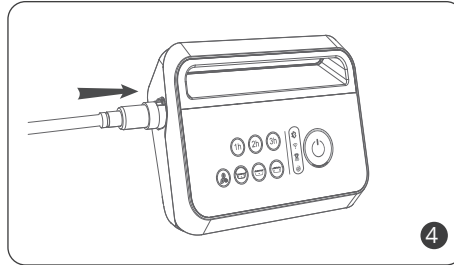


Σφίξτε καλά


### Προσοχή:

1. Για λόγους ασφαλείας, πριν από τη σύνδεση, πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά αν οι επαφές του καλωδίου και η υποδοχή φόρτισης είναι στεγνές.
2. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, πρέπει να προστατεύετε τη συσκευή καθαρισμού και το τροφοδοτικό από άμεσες ακτίνες του ήλιου ή νερού.


## Uruchomienie WYBOT L1

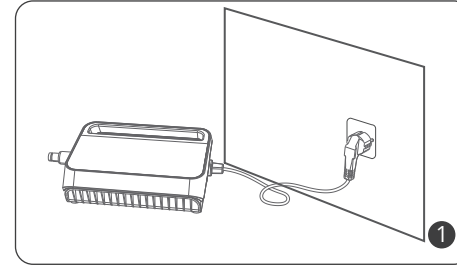


Συνδέστε την τροφοδοσία

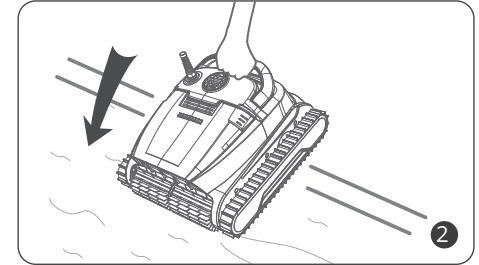

Να πατήσετε το κουμπί τροφοδοσίας και να το κρατήσετε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο, θα ακούσετε έναν ήχο και θα ανάψει μπλε.

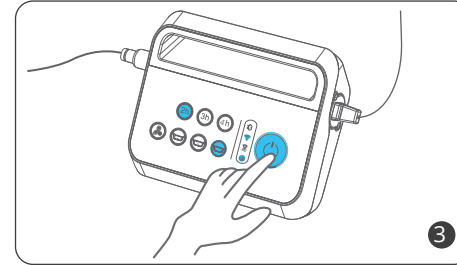

Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας και κρατήστε το πατημένο για μία δευτερόλεπτο, θα ακούσετε έναν ήχο και θα ανάψει σε μπλε χρώμα.

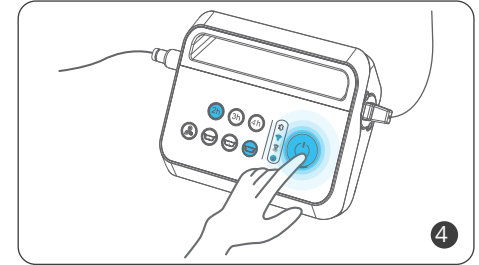

Πατήστε ξανά το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Το εικονίδιο θα αρχίσει να αναβοσβήνει σε μπλε χρώμα.

| Dioda LED | Κατάσταση   | Περιγραφή                        |
|-----------|-------------|----------------------------------|
| ●         |             | Ενεργοποίηση τροφοδοσίας         |
|           | Σταθερή     | Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας |
| ●         |             | Εκτός πισίνας                    |
| ●         | Αναβοσβήνει | Επιστροφή στη γραμμή νερού       |
| ●         | Αναβοσβήνει | Απομακρυσμένος έλεγχος           |

### Προσοχή:

1. Αφού ενεργοποιηθεί πλήρως η συσκευή μέσω της τροφοδοσίας, ο σκουπιστήρας θα ενεργοποιηθεί αυτόματα σε κατάσταση προεπιλογής, για κανονικό πλήρες καθαρισμό της πισίνας για 2 ώρες.
2. Ο χρόνος καθαρισμού και η λειτουργία καθαρισμού μπορούν να προσαρμοστούν μέσω της εφαρμογής σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής. Για να κατεβάσετε την εφαρμογή, ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση εφαρμογής».

Σύνδεση εφαρμογής

Η εφαρμογή WYBOT μπορεί να ληφθεί στη συσκευή σας, σκανάροντας τον παρακάτω κωδικό QR ή από το Google Play ή το App Store.

|                                                                                   |                           |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|  | iOS                       | Android                      |
|                                                                                   | iOS 15.0 ή νεότερη έκδοση | Android 8.0 ή νεότερη έκδοση |

Επιλογή λειτουργίας καθαρισμού


Αφού συνδεθείτε με την εφαρμογή, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία καθαρισμού της συσκευής . Διαθέσιμες είναι 4 λειτουργίες καθαρισμού, τις οποίες μπορείτε να δείτε παρακάτω.

| Λειτουργία             | Εύρος καθαρισμού           |
|------------------------|----------------------------|
| Κανονική πλήρης πισίνα | Τοίχος+Δάπεδο+Γραμμή νερού |
| Μόνο δάπεδο            | Δάπεδα πισίνας             |
| Μόνο δάπεδο            | Τοίχοι πισίνας             |
| Γραμμή νερού           | Γραμμή νερού πισίνας       |


Προσοχή:

- 1. Οι λειτουργίες καθαρισμού μπορούν να τροποποιηθούν μέσω της εφαρμογής οποιαδήποτε στιγμή.
- 2. Εάν η συσκευή επανεκκινηθεί, θα περάσει αυτόματα στη λειτουργία καθαρισμού που είχε ρυθμιστεί τελευταία.

Έναρξη καθαρισμού

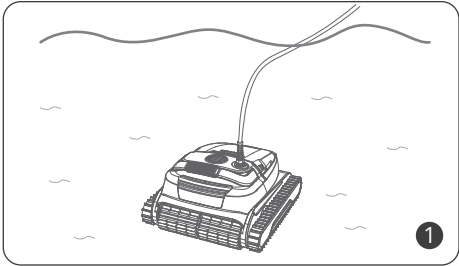

Ο σκουπιστήρας χρειάζεται περίπου 15 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την αυτοκαλιμπράρισή του.

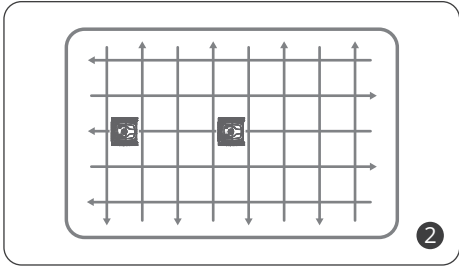


Ο σκουπιστήρας ξεκινά τον καθαρισμό σύμφωνα με την καθορισμένη διαδρομή καθαρισμού.

Προσοχή:

Για βέλτιστη απόδοση καθαρισμού, πρέπει να διασφαλίσετε ότι το βάθος του νερού στην πισίνα είναι τουλάχιστον 19,5 ίντσες (560 cm) από την κορυφή της συσκευής.

Καθαρισμός επιφάνειας - λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου


Εάν θέλεις να προσαρμόσεις τον καθαρισμό μιας συγκεκριμένης περιοχής, πρέπει να κάνεις κλικ στο «Απομακρυσμένος έλεγχος» στην εφαρμογή και να ξεκινήσεις τον καθαρισμό της συγκεκριμένης περιοχής.

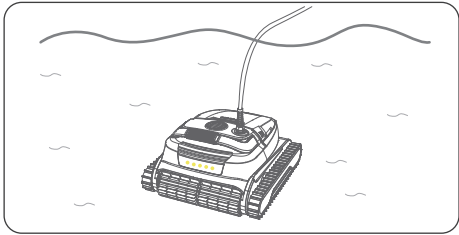


Αφού ρυθμιστεί επιτυχώς η λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου η κίτρινη LED λυχνία στην μπροστινή πλευρά της συσκευής θα αρχίσει να αναβοσβήνει και να κινείται σε πραγματικό χρόνο, καθώς ελέγχεις μέσω της εφαρμογής.

## Αφαίρεση του WYBOT L1 από το νερό


Αφαιρέστε τη συσκευή καθαρισμού από το νερό μέσω της εφαρμογής.

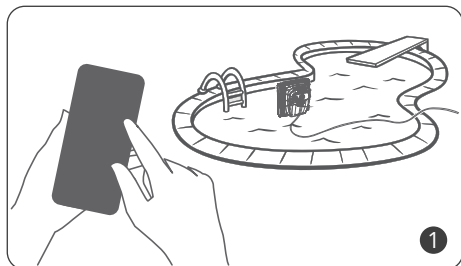


Σηκώστε το κουμπί ανύψωσης στην εφαρμογή, για να μετακινήσετε τη σκούπα πίσω στη γραμμή του νερού.

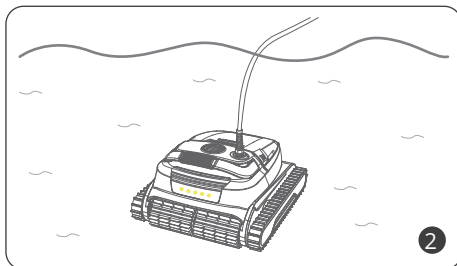


Η κίτρινη λυχνία μπροστά θα αρχίσει να αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας επιτυχία στη ρύθμιση.

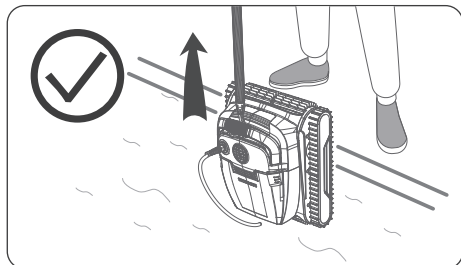


Βγάλτε τον σκουπιστήρα από την πισίνα χρησιμοποιώντας τη λαβή και κρατήστε τον κατακόρυφα, ώστε να απελευθερωθεί γρήγορα το νερό από το εσωτερικό του.

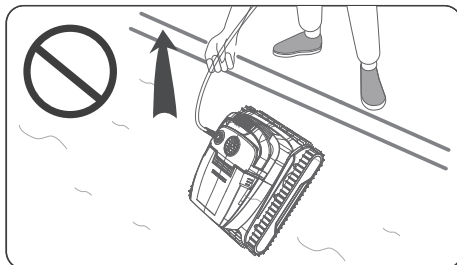

Μην βγάξετε τη συσκευή καθαρισμού από το νερό με το καλώδιο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

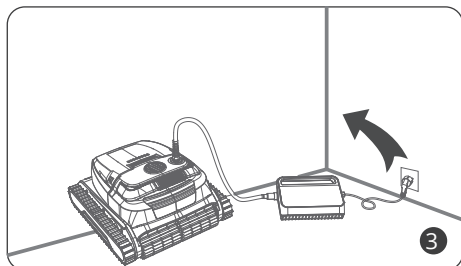


Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα από την πρίζα.

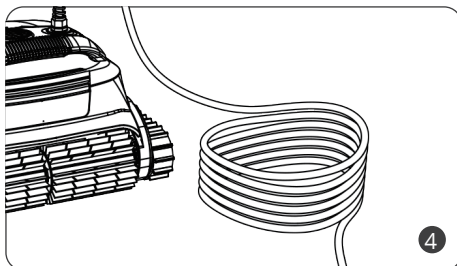


Τακτοποιήστε το καλώδιο, για να αποτρέψετε την ζημιά και τον μπερδεμένο.


Αφαιρέστε τη συσκευή καθαρισμού από το νερό χειροκίνητα

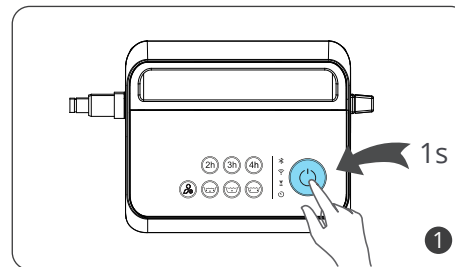


Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας και κρατήστε το για 1 δευτερόλεπτο για να απενεργοποιήσετε τον σκουπιστήρα.

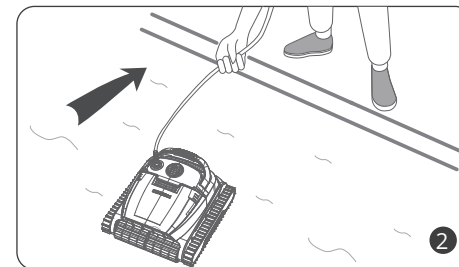


Κρατήστε το καλώδιο και τραβήξτε το απαλά για να φέρετε τη συσκευή καθαρισμού στη γραμμή του νερού.

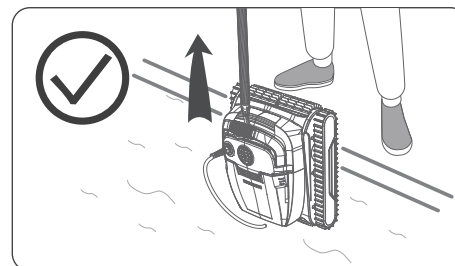


Βγάλτε τον σκουπιστήρα από την πισίνα χρησιμοποιώντας τη λαβή και κρατήστε τον κατακόρυφα, ώστε να απελευθερωθεί γρήγορα το νερό από το εσωτερικό του.

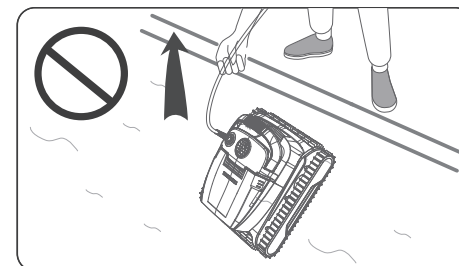

Μην βγάξετε τη συσκευή καθαρισμού από το νερό με το καλώδιο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

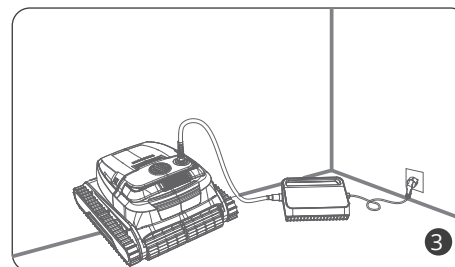



Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα από την πρίζα.

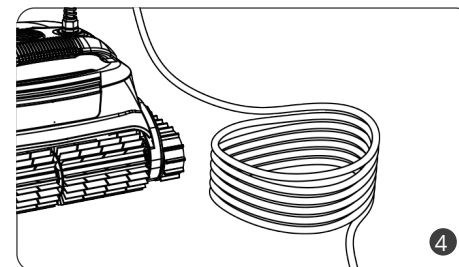

Τακτοποιήστε το καλώδιο για να αποτρέψετε τη ζημιά και τον μπερδεμένο.


## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

Κρατήστε τη λαβή της κάλυψης του φίλτρου, πιέστε την και ανοίξτε.

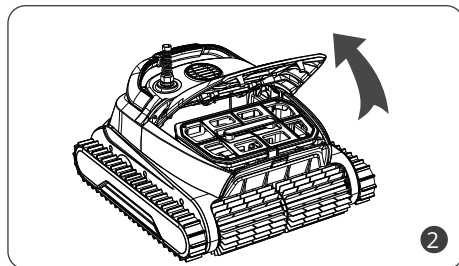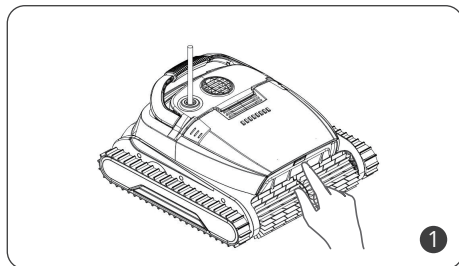


### Προσοχή:


1. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη όταν τροφοδοτείται η επάνω κάλυψη.
2. Μετά από κάθε χρήση, πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο.

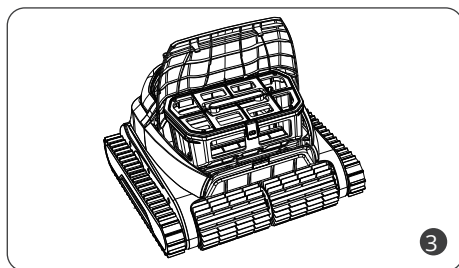

Αφαιρέστε το φίλτρο.

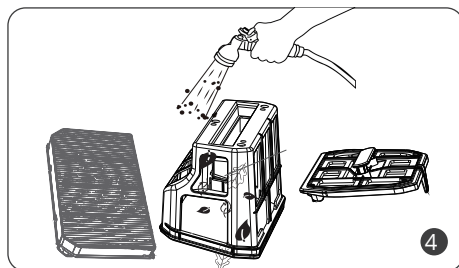

Αφαιρέστε όλες τις ακαθαρσίες και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

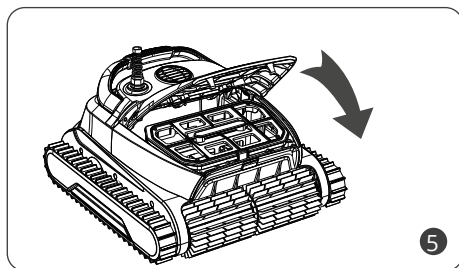

Μετά το ξέπλυμα, τοποθετήστε το φίλτρο στον καθαριστή και κλείστε την κάλυψη.

- Δεδομένου ότι μέσα στον σκουπιστήρα υπάρχουν ηλεκτρικά στοιχεία, ο σκουπιστήρας θα πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό και αεριζόμενο χώρο, μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή πηγές θερμότητας.
- Φόρτισε τον σκουπιστήρα πριν τον αποθηκεύσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από 6 μήνες), για να διατηρήσεις τη βέλτιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| Μοντέλο | WYBOT L1                     |
|         | Μέχρι 1400sp.ft              |
|         | 9.8ft (3m)                   |
|         | 503 (M)*463(Π)*275(Y) mm     |
|         | 11 Kg (μόνο ο κύριος κορμός) |
|         | 1 h/ 2 h/ 3 h                |
|         | AC 100-240V, 50Hz/60Hz       |
|         | DC 28V                       |
|         | 200W                         |
|         | Διπλού επιπέδου              |
|         | 15m³/H                       |
|         | 10m/min.                     |
|         | 18μ                          |
|         | IPX8                         |
|         | Ναι                          |
|         | Ναι                          |

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πρέπει να ακολουθείς τις οδηγίες αποθήκευσης του σκουπιστήρα για να διατηρήσεις την καλή του απόδοση.

α) Βεβαιώσου ότι η ηλεκτρική τροφοδοσία έχει διακοπεί.

β) Στέγνωσε τον καθαριστή και το φίλτρο.

γ) Τακτοποίησε το καλώδιο, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχουν στροφές.

δ) Φυλάξτε τη συσκευή σε δροσερό και αεριζόμενο χώρο, μακριά από άμεσο ηλιακό φως, πηγές θερμότητας, παγετό και συμπίεση, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 5°C / 41°F έως 45°C / 113°F.

### Προσοχή:

Για τη δική σου ασφάλεια, μην προσπαθήσεις να αποσυναρμολογήσεις τη συσκευή χωρίς εξουσιοδότηση.

## ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Για ποια σχήματα πισινών και κατασκευαστικά υλικά είναι κατάλληλη αυτή η συσκευή; Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ορθογώνιες, οβάλ ή ακανόνιστες μορφές πισινών επιφανείας. Κατάλληλα κατασκευαστικά υλικά περιλαμβάνουν PVC, τσιμεντένια πλακάκια, μωσαϊκά και ακρυλικά υλικά.

Θα επηρεάσουν εμπόδια, όπως σκάλες, ρηχές περιοχές νερού, αποχετεύσεις, κλίσεις κ.λπ. στην πίσινα τη λειτουργία της συσκευής;

Η συσκευή μπορεί να ξεπερνά σκάλες, αποχετεύσεις και ρηχές περιοχές νερού. Οι παραπάνω εμπόδια μπορεί να επηρεάσουν τη διαδρομή καθαρισμού, αλλά δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της συσκευής.

Εάν κατά τη χρήση του σκουπιστήρα προκύψουν οι παρακάτω καταστάσεις, μπορείτε να τις ελέγξετε στον πίνακα και να τις επιλύσετε μόνοι σας.

### Προσοχή:

Εάν δεν μπορείς να βρεις λύση στον πίνακα, επικοινωνήσε με την ομάδα εξυπηρέτησης.

| Όχι. | Πρόβλημα                                                     | Λεπτομέρειες                                                                           | Αιτία                                                                 | Λύση                                               |
|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1    | Η συσκευή δεν δουλεύει                                       | Η τροφοδοσία λειτουργεί κανονικά και ο σκουπιστήρας λειτουργεί για μερικά δευτερόλεπτα | Το σύστημα μετάδοσης είναι μπλοκαρισμένο                              | Ελέγξτε και αφαιρέστε τους ρύπους                  |
|      |                                                              | Ο σκουπιστήρας δεν λειτουργεί καθόλου, ενώ η τροφοδοσία λειτουργεί κανονικά            | Οι τροχοί της αντλίας είναι μπλοκαρισμένοι                            | Ελέγξτε και αφαιρέστε τους ρύπους                  |
| 2    | Μη φυσιολογική λειτουργία του τροφοδοτικού                   | Το τροφοδοτικό δεν αντιδρά μετά την πίεση του κουμπιού                                 | Αδύνατη σύνδεση ή υπάρχει νερό μέσα                                   | Ελέγξτε τη σύνδεση                                 |
| 3    | Δεν κινείται κατά μήκος των τοίχων                           |                                                                                        | Ολισθηρά πλακάκια                                                     | Κόλλα για μπλοκ                                    |
|      |                                                              |                                                                                        | Πολύ βρώμικο νερό                                                     | Καθαρίστε το φίλτρο                                |
| 4    | Ανωμαλία αναρρίχησης τοίχου                                  | Δουλεύει αργά                                                                          | Φίλτρο μπλοκαρισμένο                                                  | Καθαρίστε το φίλτρο                                |
|      |                                                              | Καθίζηση μακριά από τον τοίχο ή επιπλέει στο νερό                                      | Αέρας εισόδου<br>Φίλτρο μπλοκαρισμένο                                 | Κολλήστε τα μπλοκ<br>Καθαρίστε το φίλτρο           |
|      |                                                              |                                                                                        |                                                                       | Συνδεθείτε με την εφαρμογή και ενημερώστε          |
|      |                                                              |                                                                                        |                                                                       |                                                    |
| 6    |                                                              |                                                                                        | Το μήκος του καλωδίου δεν είναι αρκετό για να καλύψει όλη την πίσινα. | Απελευθερώστε περισσότερο καλώδιο                  |
|      | Η συσκευή είναι αναποδογυρισμένη                             |                                                                                        | Φίλτρο μπλοκαρισμένο                                                  | Καθαρίστε το φίλτρο                                |
| 7    | Δεν καθαρίζει σύμφωνα με την καθορισμένη διαδρομή καθαρισμού |                                                                                        | Εμπόδια                                                               | Βοηθήστε τη συσκευή να απομακρυνθεί από το εμπόδιο |
|      | Έχει κολλήσει σε αποχετεύσεις νερού                          |                                                                                        | Το ύψος αποστράγγισης είναι πάνω από 3 εκ.                            | Βοηθήστε τη συσκευή να απομακρυνθεί από το εμπόδιο |
| 8    | Δεν μπορεί να συνδεθεί με την εφαρμογή                       |                                                                                        | Το ύψος αποστράγγισης είναι πάνω από 3 εκ.                            | Επανεκκίνηση                                       |

| Όχι | Πρόβλημα                          | Λεπτομέρειες                                                                                                          | Αιτία                                                                 | Λύση                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | Η σύνδεση με την εφαρμογή απέτυχε | Ολοκληρώστε τη σύνδεση με τη συσκευή                                                                                  | Αποτυχία σύνδεσης μεταξύ του τροφοδοτικού και της συσκευής καθαρισμού | 1. Επιβεβαιώσε το δεσμευτικό όνομα της συσκευής; 2. Εάν είναι το WYBOT και όχι το WYBOT L1, επανασύνδεσε το στην πρίζα; 3. Έλεγξε τη σύνδεση μεταξύ του τροφοδοτικού και του καλωδίου. |
|     |                                   | Δεν μπορεί να βρεθεί η συσκευή από το επίπεδο της εφαρμογής, αλλά μπορεί να βρεθεί στις ρυθμίσεις σύζευξης Bluetooth. | Η μονάδα IOT στη συσκευή λειτουργεί λανθασμένα                        | Ενημέρωσε το λογισμικό                                                                                                                                                                 |

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η WYBOTICS CO., LTD δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής [Ενσύρματο ρομπότ καθαρισμού πισίνας WYBOT L1] είναι σύμφωνος με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

<https://files.innpro.pl/wybot>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Ap. 30, Zhongnan 4th Street West Zone, TEDA Tianjin, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400 ~ 2483.5 MHz  
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20 dBm

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί, επισημαίνεται σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας την ορθή του απόρριψη, αποτρέπει πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής απορριμμάτων είναι σύμφωνο με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να λάβετε από τον δήμο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Αυτό το έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή υπηρεσιακές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτή ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή υπηρεσίας. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης τη στιγμή της ανίχνευσης της κατάστασης απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Η εγγύηση δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.  
ul. Rudzka 65c  
44-200 Rybnik, Πολωνία  
tel. +48 533 234 303  
hurt@innpro.pl  
www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

WYBOTICS CO., LTD  
No. 30, Zhongnan 4th Street West  
Zone, TEDA Tianjin, Κίνα  
support@wybotpool.com

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΕ:  
WYBOTICS EUROPE  
136 rue de la Ronze, 69440 Taluyers, Γαλλία  
anni.wang@wyindustry.com