


ΩΥΒΟΤ

Ρομπότ καθαρισμού πισίνας Οδηγίες χρήσης

ΜΠΟΤ S2 (PO 2 10 C)

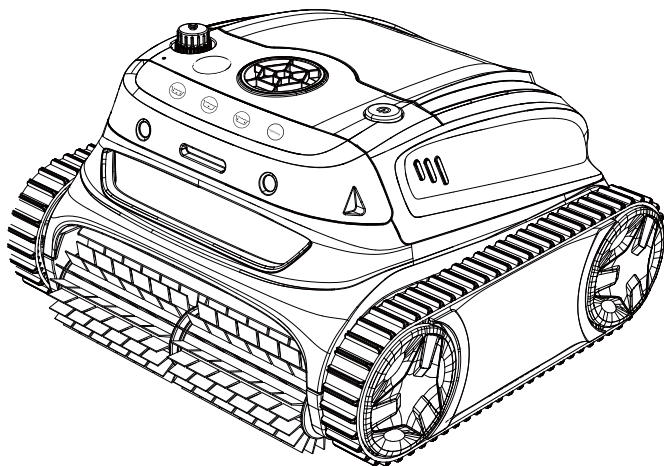

Διάβασε ολόκληρη την οδηγία πριν από την εκκίνηση
του ρομπότ καθαρισμού πισίνας
και κράτησε αυτή την οδηγία για αναφορά.

WYBOT

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα POMΠOT, η υποστήριξή σας σημαίνει πολλά για εμάς.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε συνεχώς τις καλύτερες λύσεις για να σας απαλλάξουμε από τον καθαρισμό της πισίνας και να απολαμβάνετε τον χρόνο με την οικογένειά σας.

Το POMΠOT παρέχει υψηλή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, εύκολη χρήση και ακριβή καθαρισμό της πισίνας.

Η μοναδική του εμφάνιση και οι αξιόπιστες λειτουργίες του, όπως η ενεργοποίηση με το πάτημα ενός κουμπιού, η ισχυρή αναρρόφηση και βούρτσισμα, η ακριβής φιλτραρίσματος, η έξυπνη πλοήγηση, ο απομακρυσμένος έλεγχος και η υψηλή συμβατότητα με διάφορα σχήματα πισίνας και κατασκευαστικά υλικά εξασφαλίζουν άνετο, έξυπνο και βέλτιστο καθαρισμό της πισίνας.

Πριν από τη χρήση του ρομπότ, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Η ασφάλεια του χρήστη είναι η πιο σημαντική. Πρέπει να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες και να χειρίζεστε τη συσκευή σύμφωνα με αυτές. Η WYBOTICS Co., Ltd. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή τραυματισμούς που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση.

Προειδοποίηση

Η μη συμμόρφωση με τις προειδοποιήσεις μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ηλεκτροπληξία ή θάνατο.

1. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που συνιστώνται ή πωλούνται από την WYBOTICS Co., Ltd.
2. Μετά από κάθε καθαρισμό, πρέπει να στεγνώνετε τη θύρα φόρτισης. Η υγρή θύρα φόρτισης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
3. Μην φορτίζετε το ρομπότ όταν είναι ενεργοποιημένο (η ένδειξη είναι αναμμένη).
4. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τον αυθεντικό και εγκεκριμένο φορτιστή. Πρέπει να αποφεύγετε τη φόρτιση άλλων συσκευών με αυτόν τον φορτιστή. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση ή διαρροή καυστικού υγρού από την μπαταρία.
5. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι η ηλεκτρική πρίζα είναι προστατευμένη με διακόπτη διαρροής (GFCI) και διακόπτη διαρροής (ELI).
6. Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή με κατεστραμμένο καλώδιο για να αποφύγετε τον ηλεκτροπληξία.
7. Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζο για να συνδέσετε τον φορτιστή.
8. Ποτέ μην επιτρέπετε στα παιδιά να οδηγούν το ρομπότ ή να παίζουν μαζί του σαν παιχνίδι.
9. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται ή να συντηρούν τη συσκευή.
10. Δεν επιτρέπεται να εισέρχεστε στην πισίνα όταν λειτουργεί το ρομπότ.
11. Ποτέ μην εκθέτετε ή φορτίζετε τη συσκευή σε εύφλεκτο περιβάλλον.
12. Μόνο εξουσιοδοτημένοι ειδικοί μπορούν να αποσυναρμολογήσουν τα σφραγισμένα μέρη του ρομπότ.

Προσοχή

Η μη τήρηση αυτών των συστάσεων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμούς.


1. Φορτίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.
2. Δεν πρέπει να υπερφορτίζετε το ρομπότ, καθώς αυτό θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
3. Φορτίστε το ρομπότ πριν το αποθηκεύσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από 6 μήνες), για να διατηρήσετε τη βέλτιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
4. Μην χρησιμοποιείτε το ρομπότ όταν το φίλτρο της πισίνας είναι ενεργό.
5. Θα πρέπει να θυμάστε να πλένετε και να καθαρίζετε το καλάθι του φίλτρου και το βαμβάκερο σφουγγάρι μετά από κάθε χρήση.
6. Το ρομπότ θα πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό και αεριζόμενο χώρο, μακριά από άμεσο ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας.
7. Το ρομπότ πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε τις ακόλουθες συνθήκες νερού:

Chlor	Μέγ. 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Θερμοκρασία	4 1 - 9 5 °F (5 - 3 5 °C)
NaCl	Μέγ. 5000 PPM


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ρ Ο Μ Π Ο Τ Σ 2 (Ρ Ο 2 1 0 C) Σ Υ Ν Τ Ο Μ Α	0 1
Εξωτερική επισκόπηση προϊόντος	0 1
Εσωτερική επισκόπηση προϊόντος	0 2
Περιεχόμενα συσκευασίας	0 2
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	0 3
Φόρτιση	0 3
Διαμόρφωση	0 4
Σύνδεση με την εφαρμογή	0 5
Επιλογή τρόπου καθαρισμού	0 5
Εκκίνηση	0 6
Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Α Φ Ι Λ Τ Ρ Α	0 8
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Κ Ε Υ Η Σ	0 9
Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η	1 0
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	10

Εξωτερικός έλεγχος προϊόντος

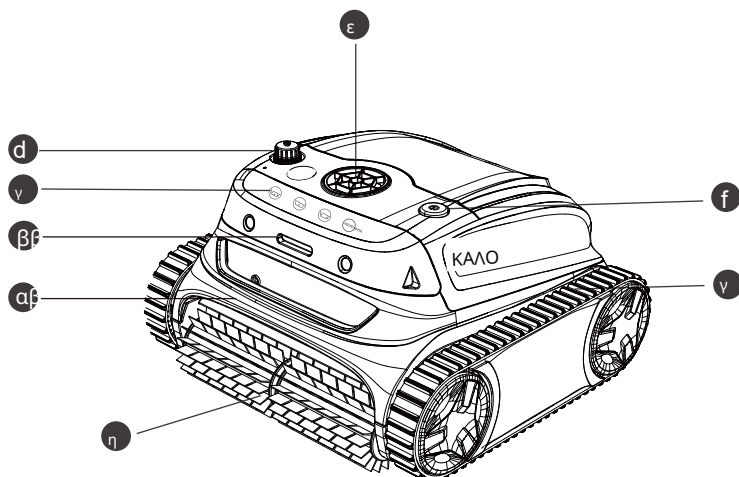


- a** **Λαβή**
Αφαίρεση και μεταφορά της συσκευής μαζί της
- b** **Δείκτης LED**
Διάφορα χρώματα φωτισμού που υποδεικνύουν την κατάσταση της συσκευής
- c** **Λειτουργία καθαρισμού**
Προσαρμογή του καθαρισμού στις ανάγκες του χρήστη
- d** **Θύρα φόρτισης**
Συνδέστε τον φορτιστή
- e** **Πομπά**
Αντλία νερού μέσω παραθύρου
- f** **Κουμπί κάλυψης**
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής
- g** **Διαδρομή**
Αύξηση των δυνατοτήτων της συσκευής κατά την αναρρίχηση στους τοίχους και την αποφυγή εμποδίων
- h** **Βούρτσα καθαρισμού**
Αφαίρεση όλων των ρύπων

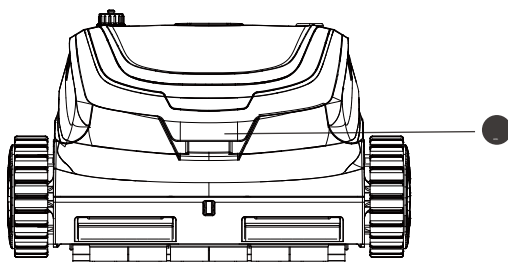

- i** **Κουμπί ανοίγματος καλύμματος**
Ανοίξτε το κάλυμμα για να αφαιρέσετε το φίλτρο

Εσωτερικός έλεγχος προϊόντος

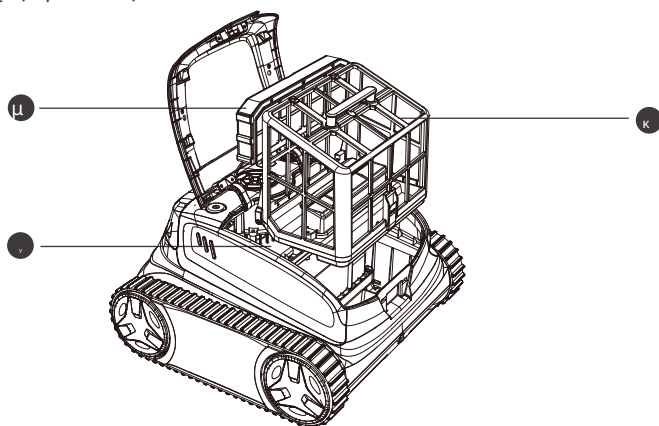

Σφραγισμένο τμήμα

Σημαντικά εξαρτήματα είναι κλεισμένα εκεί.
Για λόγους ασφαλείας, δεν πρέπει
να επιχειρείτε αποσυρματόληψη χωρίς άδεια.

Φίλτρο (18 0 μm)

Αποθηκεύει τη συλλεγμένη βρωμιά και ρύπους,
μπορεί να εγκατασταθεί πριν από τον καθαρισμό
i να πλένεται μετά από κάθε χρήση.

Φιλτράρισμα αφρού (βαμβακερός αφρός)

Φιλτραιντικός φίλτρας ποιοτικός προστιχισμός δρομ-
κών σιγινιρών. Συνιστάται για καθαρισμό δαπέδων
Δεν πρέπει να εγκατασταθεί, όταν τον νερό
στην πιπίνα είναι πολύ θολό, καθώς αυτό μπο-
ρεί να επηρεάσει τη λειτουργία του ρομπότ.


Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν η επάνω κάλυψη ή οι βούρτσες καθαρισμού είναι κατεστραμμένες.
Σε περίπτωση διαρροής υγρού από σφραγισμένο τμήμα, θα πρέπει να διακοπεί η φόρτιση
ή η λειτουργία της συσκευής.

Περιεχόμενα συσκευασίας

x	x	x 1

Φόρτιση

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία λιθίου-ιόντων, η οποία πρέπει να φορτιστεί πριν από την πρώτη χρήση και σε περίπτωση χαμηλού επιπέδου φόρτισης. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο και τον προσαρμογέα.

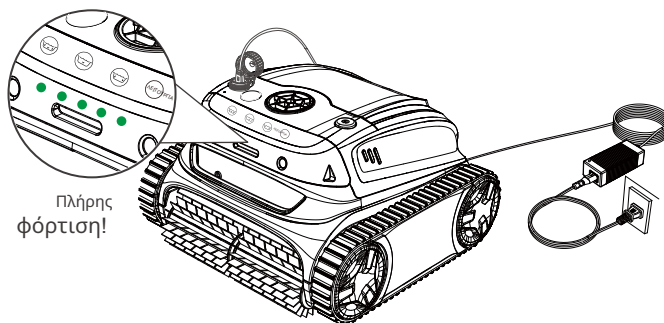


Σημείωση:

1. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται τουλάχιστον 3 μέτρα μακριά από την άκρη της πισίνας.
2. Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατά τη διάρκεια της φόρτισης, πρέπει να κρατάτε τη συσκευή και τον προσαρμογέα μακριά από άμεσο ηλιακό φως ή νερό.
3. Για τη δική σας ασφάλεια, πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και ότι η θύρα φόρτισης είναι στεγνή.
4. Το καλύτερο περιβάλλον φόρτισης είναι θερμοκρασία 0-35°C, σχετική υγρασία 5%-95%.

Ο προσαρμογέας διαθέτει ένδειξη που εμφανίζει μπλε φως υποδεικνύοντας την κατάσταση τροφοδοσίας. Οι LED ενδείξεις μπροστά από τη συσκευή ανάβουν πράσινες η μία μετά την άλλη κατά τη διάρκεια της φόρτισης, και όλες οι LED ανάβουν μετά την πλήρη φόρτιση. Παρακάτω υπάρχει ένδειξη LED που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξει την κατάσταση διαφόρων συσκευών.

Ποσότητα	Επίπεδο φόρτισης (%)
1 LED	0 - 20
2 LEDs	20 - 40
3 LEDs	40 - 60
4 LEDs	60 - 80
5 LEDs	80 - 100


Παρακάτω βρίσκονται οι ενδείξεις LED, στις οποίες μπορείτε να ανατρέξετε για να μάθετε διάφορες καταστάσεις της συσκευής.

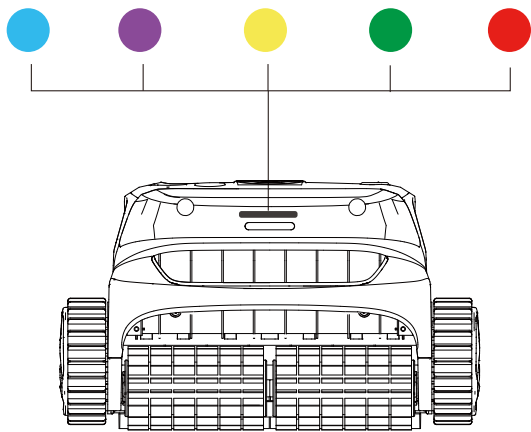

LED	Κατάσταση	Περιγραφή
	Σταθερό	Ενεργοποιημένη τροφοδοσία
	Αναβοσβήνει	Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
	Σταθερό	Σύνδεση με application
	Αναβοσβήνει	Εκφόρτιση ή υπολειπόμενη ενέργεια
	Αναβοσβήνει	Φόρτιση
	Σταθερό	Η φόρτιση ολοκληρώθηκε
		

Ρύθμιση

Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Η LED ένδειξη μπροστά από τη συσκευή θα ανάψει πράσινο, υποδεικνύοντας την τρέχουσα στάθμη φόρτισης της μπαταρίας, και στη συνέχεια θα ανάψει μπλε όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Εάν η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή για να ξεκινήσει ο καθαρισμός, η LED ένδειξη θα αναβοσβήνει κίτρινα.

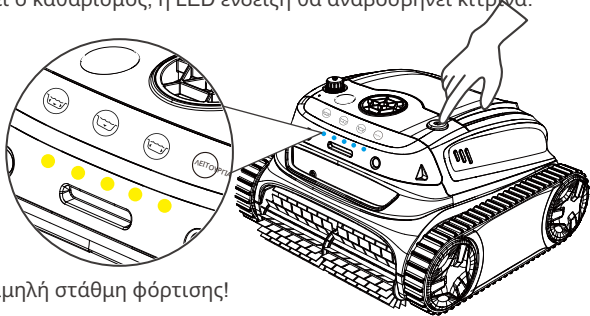

Χαμηλή στάθμη φόρτισης!

Σημείωση:

- 1. Όταν αναβοσβήνει το κίτρινο φως, πρέπει να φορτίσετε αμέσως τη συσκευή.
- 2. Εάν ανάβει η κόκκινη LED λυχνία, μπορείτε να βρείτε τη λύση στο πρόβλημα σε αυτό το εγχειρίδιο ή να καλέσετε την υπηρεσία.


Σύνδεση με την εφαρμογή

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή ΡΟΜΠΟΤ στο έξυπνο κινητό σας, σκανάροντας τον παρακάτω QR κωδικό ή από το Google Play ή το App Store.

	iOS	Android
	iOS 15.0 ή νεότερη	Android 8.0 ή νεότερη

Επίλεξε την καθαριότητα σου μ λειτουργία

Η εφαρμογή ΡΟΜΠΟΤ μπορεί να κατεβεί στο έξυπνο κινητό σας, σκανάροντας τον παρακάτω QR κωδικό ή από το Google Play ή το App Store.

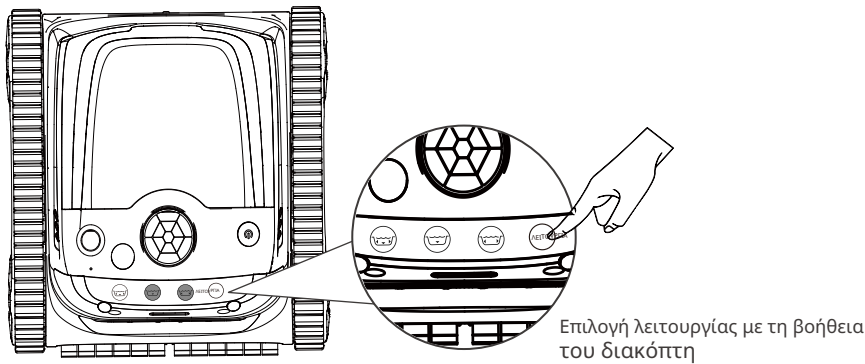

Εικονίδιο	Ένδειξη
	Εναλλαγή λειτουργίας καθαρισμού
	Τοίχος *1, και στη συνέχεια δάπεδο *1 (προεπιλογή) Στην εφαρμογή είναι διαθέσιμοι δύο τύποι πλήρους καθαρισμού πισίνας, μπορείτε να προσαρμόσετε αυτή την εικονίδιο
	Καθαρισμός του πυθμένα της πισίνας Στην εφαρμογή είναι διαθέσιμοι τρεις τύποι καθαρισμού του δαπέδου, μπορείτε να προσαρμόσετε αυτή την εικονίδιο
	Καθαρισμός τοίχων πισίνας

Σημείωση:


1. Στην εφαρμογή είναι διαθέσιμες περισσότερες επιλογές λειτουργίας καθαρισμού, τις οποίες μπορείτε να δείτε παρακάτω.

Λειτουργία	Εύρος καθαρισμού
Τυπική γεμάτη πισίνα	Τοίχος + Δάπεδο + Γραμμή νερού
Μόνο δάπεδο	Δάπεδα πισίνας
Μόνο τοίχοι	Τοίχοι πισίνας
Γραμμή νερού	Γραμμή νερού πισίνας
Τοίχοι και μετά δάπεδο (Combo)	Τοίχος *1 + Δάπεδο *1
Οικολογικό δάπεδο	Λειτουργία Eco, μόνο καθαρισμός δαπέδου
Turbo δάπεδο	Ισχυρός καθαρισμός, μόνο καθαρισμός δαπέδων


2. Οι τρόποι καθαρισμού πρέπει να τροποποιούνται μέσω της εφαρμογής εκτός της πισίνας.

3. Εάν η συσκευή επανεκκινήσει, θα περάσει αυτόματα στη λειτουργία καθαρισμού που είχε ρυθμιστεί τελευταία.

Εκκίνηση

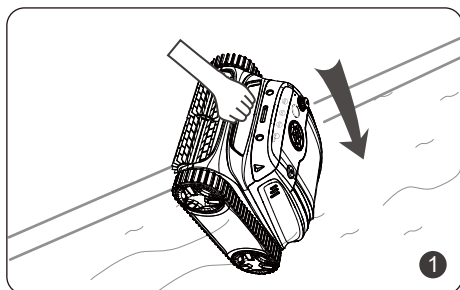


Κρατήστε τη λαβή της συσκευής καθαρισμού i τοποθετήστε την κατακόρυφα στην πισίνα.

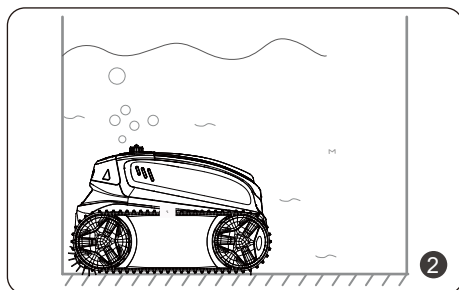


Αφήστε την να βυθιστεί στον πάτο, ώστε να αδειάσει τον παγιδευμένο αέρα.

Σημείωση:


Για βέλτιστη απόδοση καθαρισμού, βεβαιωθείτε ότι το βάθος του νερού στην πισίνα είναι τουλάχιστον 50 εκ. (19,5 ίντσες) από την κορυφή της συσκευής.

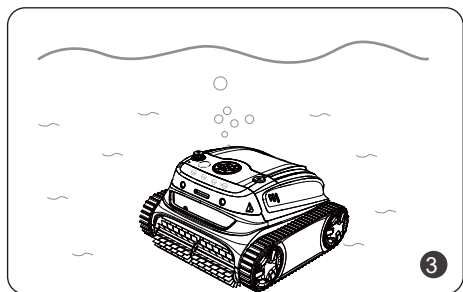


Μετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα αυτοκαλιμπραρίσματος, η ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει μπλε. Το ρομπότ είναι έτοιμο για καθαρισμό.

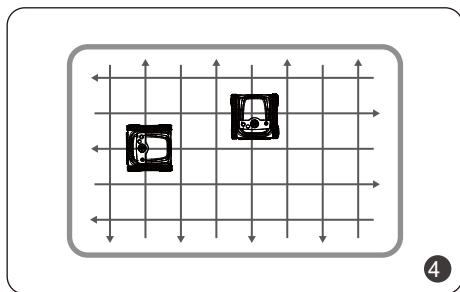


Το ρομπότ αρχίζει να καθαρίζει τους τοίχους, το δάπεδο και τη γραμμή νερού σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ή τις ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στην εφαρμογή.

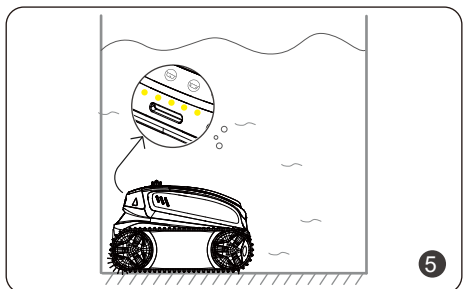

Η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα όταν φτάσει στην άκρη του τοίχου ή όταν τελειώσει ο καθαρισμός ή όταν η μπαταρία αποφορτιστεί.

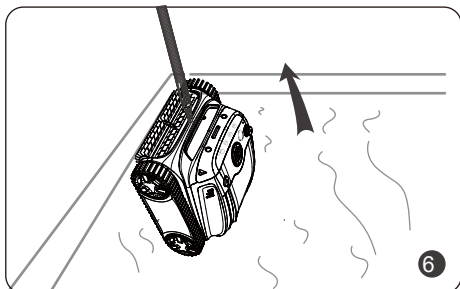


Ο προσαρτημένος γάντζος μπορεί να τοποθετηθεί σε στήλη πισίνας και να σηκώσει το ρομπότ από την πισίνα.

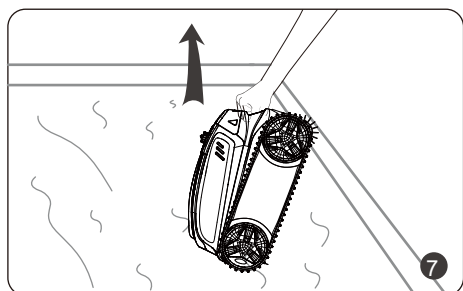


Ο καθαριστής πρέπει να αφαιρείται κατακόρυφα, για να αποστραγγίσει γρήγορα το νερό από το εσωτερικό του.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

Πατήστε τη λαβή του καπακιού του φίλτρου και σηκώστε το καπάκι.

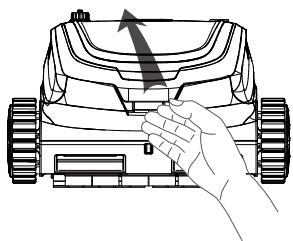


1

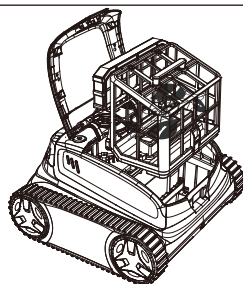

2


Σημείωση:

1. Αφού ανοίξετε το επάνω καπάκι, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
2. Μετά από κάθε χρήση, πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο.

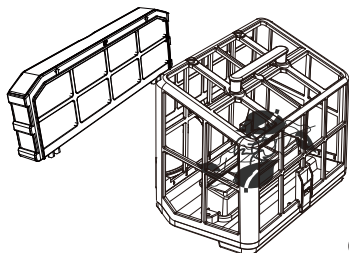


3

Αφαιρέστε το φίλτρο και τον βαμβακερό αφρό.

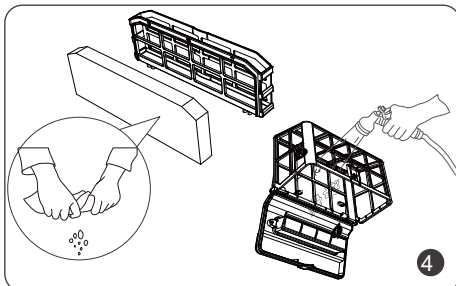

4

Αφαιρέστε όλες τις ακαθαρσίες και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

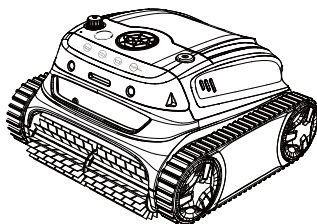

5

Ξεπλύνετε και τοποθετήστε το φίλτρο και την βαμβακερή σφουγγαρίστρα στο σύστημα καθαρισμού και κλείστε το καπάκι.

- Δεδομένου ότι υπάρχουν ηλεκτρικά στοιχεία μέσα στη συσκευή, πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό και αεριζόμενο χώρο, μακριά από άμεσο ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας.
- Φορτίστε το ρομπότ πριν το αποθηκεύσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από 6 μήνες), ώστε να διατηρήσετε τη βέλτιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μοντέλο	ΡΟΜΠΟΤ S2 (ΡΟ 2 10 C)
Διαστάσεις πισίνας	Δε έως 300m ² (3229ft ²)
Βάθος	9 .8 ft (3 m)
Διαστάσεις συσκευής	
Βάρος	8 .5 Kg
Χρόνος λειτουργίας	3 .5 h
Χρόνος φόρτισης	3
Τάση	Μπαταρία/25.2 V
Ικανότητα	9 0 W
Είσοδος φορτιστή	10 0 -24 0 V, 4 7-6 3 H z
Έξοδος φορτιστή	2 9 .4 V /3 A
Χωρητικότητα μπαταρίας	78 0 0 m A h
Φίλτρα	Διπλού επιπέδου
Ροή νερού	14 m ³ /H
Χρόνος κίνησης	10 m /m in .
Αντοχή στο νερό	IPX8
Ενημέρωση OTA	Διαθέσιμο
Σύνδεση με την εφαρμογή	Διαθέσιμο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες αποθήκευσης της συσκευής καθαρισμού για να διατηρήσετε την καλή της απόδοση.

α) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη

β) Στεγνώστε τον καθαριστή και το φίλτρο

γ) Φορτίστε πλήρως την μπαταρία

δ) Αποθηκεύστε το ρομπότ σε δροσερό και αεριζόμενο χώρο, μακριά από άμεσο ηλιακό φως, πηγές θερμότητας, παγετό και συμπίεση, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 5-45°C.

ε) Φορτίστε το ρομπότ κάθε τρεις μήνες για να εξασφαλίσετε βέλτιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Σ η μ ε ί ω σ η:

Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί μετά από παρατεταμένη χαμηλή στάθμη φόρτισης της μπαταρίας ή απενεργοποίηση, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια. Για τη δική σας ασφάλεια, μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή χωρίς εξουσιοδότηση.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ε: Σε ποιες μορφές πισίνας και κατασκευαστικά υλικά είναι κατάλληλο το ρομπότ;

Α: Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ορθογώνιες, οβάλ ή ακανόνιστες μορφές πισινών επιφανείας. Κατάλληλα κατασκευαστικά υλικά περιλαμβάνουν PVC, gunite, πλακάκια και άλλα υλικά.

Ε: Θα επηρεάσουν εμπόδια, όπως σκάλες, ρηχές περιοχές νερού, αποχετεύσεις, κλίσεις κ.λπ. στην πισίνα τη λειτουργία της συσκευής;

Α: Η μηχανή μπορεί να ξεπεράσει σκάλες, αποχετεύσεις και ρηχές περιοχές νερού. Τα παραπάνω εμπόδια μπορεί να επηρεάσουν τη διαδρομή καθαρισμού, αλλά δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της συσκευής.

Εάν κατά τη χρήση της συσκευής αντιμετωπίσετε τις παρακάτω καταστάσεις, μπορείτε να ελέγξετε τον πίνακα και να τις επιλύσετε μόνοι σας.

Σημείωση:

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε λύση στον πίνακα, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών.

Όχι.	Πρόβλημα	Λεπτομέρεια	Αιτία	Λύση
1	Η συσκευή δεν λειτουργεί	Κόκκινο	Ο ρότορας είναι μπλοκαρισμένος	Ελέγξτε τον ρότορα και καθαρίστε ξένα αντικείμενα
		Κόκκινο αναβοσβήνει	Προστασία κινητήρα	Επανεκκίνηση
		Αναβοσβήνει κόκκινο	Μην βάζετε τη συσκευή στο νερό ή όταν το νερό στην πιάνα είναι πολύ ρηχό.	Επανεκκινήστε τη συσκευή και βάλτε την αμέσως στην πιάνα. Βεβαιωθείτε ότι το βάθος του νερού υπερβαίνει το 0,5 μ.
		Αναβοσβήνει κίτρινο	Αδύναμη ισχύς	Φόρτισε τη συσκευή
2	Σφάλμα φόρτισης	Η ένδειξη φόρτισης αναβοσβήνει	Αδύνατη επαφή	Σύνδεσε ξανά τον φορτιστή
3	Η συσκευή δεν καθαρίζει τους τοίχους		Ολισθηρό υλικό	Κόλλησε τα πλωτά μέρη (Επικοινωνήστε με την υπηρεσία).
			Βρώμικο νερό	Καθαρίστε το φίλτρο
4	Μη έγκυρη κίνηση στον τοίχο	Αργή λειτουργία	Φίλτρο μπλοκαρισμένο	Καθαρίστε το φίλτρο
		Απομάκρυνση από τον τοίχο ή επιπλέει στην επιφάνεια του νερού	Αέρας εισόδου	Κόλλησε τα πλωτά μέρη (Επικοινωνήστε με την υπηρεσία).
			Φίλτρο μπλοκαρισμένο	Καθαρίστε το φίλτρο
	Μπροστά προς τα πάνω, όταν είναι ξαπλωμένο στο πάτωμα		Φίλτρο μπλοκαρισμένο	Καθαρίστε το φίλτρο
	Δεν καθαρίζει σύμφωνα με τη διαδρομή / Μπλοκάρισμα της αποχέτευσης		Συνάντηση εμποδίων / Το ύψος της αποχέτευσης είναι πάνω από 3 εκ.	Καθαρίστε το φίλτρο / Βοηθήστε τη συσκευή να απομακρυνθεί από το εμπόδιο
	Δεν υπάρχει σύνδεση με την εφαρμογή		Συσκευή απενεργοποιημένη	Επανεκκίνηση
8	Δεν υπάρχει σύνδεση με την εφαρμογή, όταν η συσκευή είναι στο νερό		Μη διαθέσιμο	Συνδέστε εκτός της πιάνας

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν τη χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο της και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

- Ηλεκτρική ασφάλεια:**
 - Πριν βυθίσετε το ρομπότ στο νερό, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο σε γειωμένη πρίζα με προστασία από υπερτάσεις.
 - Μην ενεργοποιείτε το ρομπότ αν είναι εκτός νερού - αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και βλάβη της μονάδας.
 - Μην αγγίζετε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το βύσμα.
- Ασφάλεια στο νερό:**
 - Πριν από τη λειτουργία, απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα από την πισίνα που μπορεί να παρεμποδίσουν το ρομπότ (π.χ. παιχνίδια, φύλλα, μεγάλα σκουπίδια).
 - Μην χρησιμοποιείτε το ρομπότ σε πισίνες όπου υπάρχουν άνθρωποι ή ζώα.
 - Παρακολουθήστε τη λειτουργία του ρομπότ - αποφύγετε να το αφήνετε στο νερό για περισσότερο χρόνο από όσο συνιστάται από τον κατασκευαστή.
- Ασφάλεια των παιδιών:**
 - Τα ρομπότ πισίνας δεν είναι παιχνίδια και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από ενήλικες.
 - Διατηρείτε τη μονάδα και τα εξαρτήματα μακριά από τα παιδιά.
- Συντήρηση και καθαρισμός:**
 - Αποσυνδέστε τη μονάδα από την παροχή ρεύματος και βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνή πριν από τη συντήρηση ή τον καθαρισμό.
 - Ελέγχετε και καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο και τα άλλα μέρη του ρομπότ για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση.
 - Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία ή επιθετικές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό της μονάδας.
- Προστασία του περιβάλλοντος:**
 - Χρησιμοποιείτε τα ρομπότ πισίνας όπως προβλέπεται για να αποφύγετε ζημιές στα ευαίσθητα εξαρτήματα της πισίνας (π.χ. μεμβράνη πισίνας).
 - Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα εξαρτήματα ή τον εξοπλισμό που πρέπει να αντικατασταθεί σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρολογικά απόβλητα.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

- Προετοιμασία για χρήση:**
 - Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης της μονάδας και ρυθμίστε τη σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
 - Ελέγξτε τη στάθμη του νερού και βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι κατάλληλη για τον τύπο της πισίνας (π.χ. υπέργεια, εντοιχισμένη, διαφορετικές επιφάνειες).
- Βέλτιστη χρήση:**
 - Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία καθαρισμού ανάλογα με το μέγεθος και τη βρωμιά της πισίνας.
 - Αδειάζετε και καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο για να εξασφαλίσετε υψηλή απόδοση της μονάδας.
- Αποθήκευση και προστασία της μονάδας:**
 - Στεγνώστε καλά το ρομπότ μετά τη χρήση και αποθηκεύστε το σε στεγνό, σκιερό μέρος.
 - Μην αφήνετε τη μονάδα σε εξωτερικό χώρο για να αποφύγετε τις ζημιές που προκαλούν οι καιρικές συνθήκες (π.χ. υπεριώδης ακτινοβολία, παγετός).

Πρόσθετες προφυλάξεις

- **Αποφύγετε τη χρήση του ρομπότ σε πισίνες με υψηλή συγκέντρωση χημικών ουσιών**, όπως χλώριο ή καθαριστικά - αυτά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στα εξαρτήματα της συσκευής.
- **Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας** για τυχόν ζημιές. Εάν διαπιστώσετε εκδορές ή ρωγμές, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής.
- **Ενημερώστε το λογισμικό του ρομπότ** (εάν υπάρχει) για να επωφεληθείτε από τις πιο πρόσφατες λειτουργίες και να βελτιώσετε την απόδοση καθαρισμού.

H WYBOTICS CO., LTD δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής [Ρομπότ καθαρισμού πισίνας S2] είναι σύμφωνος με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/wybot>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Αρ. 30, Οδός Zhongnan 4th Δυτική Ζώνη, TEDA Τιεντζίν, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400 ~ 2483.5 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20 dBm

Προστασία του περιβάλλοντος



Η χρησιμοποιημένη ηλεκτρονική συσκευή που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας την σωστή απομάκρυνσή του, αποτρέπει πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής απορριμμάτων είναι σύμφωνο με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορούν να ληφθούν από τον δήμο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης ή υπηρεσίας στην οδηγία χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτή ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή υπηρεσίας. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση ανωμαλίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

WYBOTICS CO., LTD
No. 30, Zhongnan 4th Street West
Zone, TEDA Tianjin, Κίνα
support@wybotpool.com

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΕ:

WYBOTICS EUROPE

136 rue de la Ronze, 69440 Taluyers, Γαλλία

anni.wang@wyindustry.com

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσεις τη φόρτιση, έλεγξε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Ποτέ μην αφήνεις τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.

Φρόντισε να μπορείς να αποσυνδέσεις γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ποτέ μην εκθέτεις τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φόρτισε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1μ από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτεις τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μην χρησιμοποιείς τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και την πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Φρόντισε την περιουσία σου, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρίες που είναι δύσκολες να σβηστούν, εφοδιάσου με μια πυροσβεστική κουβέρτα.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (λιθίου-ιόντων), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γεννά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρήσετε τη μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το κελί, το καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γεννά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε κάτω από 3,5V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το στοιχείο, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κωδικός προϊόντος	WY210C
Κωδικός EAN	6975843748546
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου-ιόντων (Li-Ion)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Ναι
Καθαρό βάρος (kg)	1.007
Χωρητικότητα (mAh)	7800
Ισχύς (kWh)	0.199