


WYBOT

Ασύρματο ρομπότ καθαρισμού πισίνας ROBOT C1 Οδηγίες χρήσης

ROBOT C1 (OS7010C)

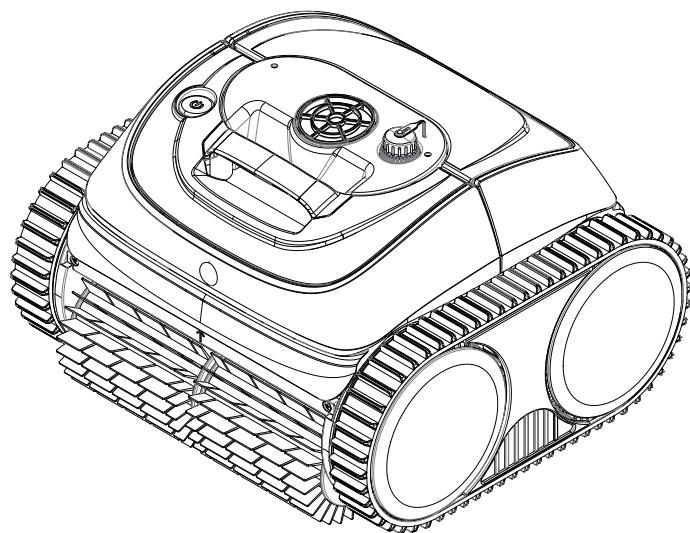

WYBOT

www.wybotpool.com

Όλες οι εμπορικές ονομασίες είναι καταχωρημένα σήματα των αντίστοιχων παραγωγών.

Διάβασε ολόκληρες τις οδηγίες πριν από την εκκίνηση
του ρομπότ καθαρισμού πισίνας
και κράτησε αυτές τις οδηγίες για αναφορά.

Copyright© 2024 WYBOTICS Co., A.E. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.



WYBOT

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα WYBOT. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε συνεχώς τις καλύτερες λύσεις, ώστε να σας απελευθερώσουμε από το καθάρισμα της πισίνας και να απολαμβάνετε τον χρόνο σας με την οικογένεια. Το προϊόν προσφέρει υψηλή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, εύκολη χρήση και ακριβή καθαρισμό της πισίνας.

Η μοναδική του εμφάνιση και οι αξιόπιστες λειτουργίες του, όπως η ενεργοποίηση με το πάτημα ενός κουμπιού, η ισχυρή αναρρόφηση και βούρτσισμα, η ακριβής φιλτράρισμα, η έξυπνη πλοήγηση, ο απομακρυσμένος έλεγχος και η υψηλή συμβατότητα με διάφορα σχήματα πισινών και κατασκευαστικά υλικά, εξασφαλίζουν άνετο, έξυπνο και βέλτιστο καθαρισμό της πισίνας.

Πριν από τη χρήση του ρομπότ, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης. Η ασφάλεια είναι η πιο σημαντική. Πρέπει να εξοικειωθείτε με το εγχειρίδιο και να χειρίζεστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του, η WYBOTICS Co., Ltd. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή τραυματισμούς που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση.

Προειδοποίηση

Η μη συμμόρφωση με τις προειδοποιήσεις μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ηλεκτροπληξία ή θάνατο.

- 1. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που συνιστώνται ή πωλούνται από την WYBOTICS Co., Ltd.
- 2. Στεγνώστε τη θύρα φόρτισης μετά από κάθε καθαρισμό. Η υγρή θύρα φόρτισης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- 3. Μην φορτίζετε το ρομπότ όταν είναι ενεργοποιημένο.
- 4. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τον αυθεντικό και εγκεκριμένο φορτιστή. Πρέπει να αποφεύγετε τη φόρτιση άλλων συσκευών με αυτόν τον φορτιστή. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση ή διαρροή καυστικού υγρού από την μπαταρία.
- 5. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι η ηλεκτρική πρίζα είναι προστατευμένη με διακόπτη διαρροής (GFCI) και διακόπτη διαρροής (ELI).
- 6. Μην χρησιμοποιείτε φορτιστή με κατεστραμμένο καλώδιο για να αποφύγετε τον ηλεκτροπληξία.
- 7. Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζο για να συνδέσετε τον φορτιστή.
- 8. Ποτέ μην επιτρέπετε στα παιδιά να οδηγούν το ρομπότ ή να παίζουν μαζί του σαν παιχνίδι.
- 9. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται ή να συντηρούν τη συσκευή.
- 10. Απαγορεύεται η είσοδος στην πισίνα όταν το ρομπότ είναι σε λειτουργία.
- 11. Ποτέ μην εκθέτετε ή φορτίζετε τη συσκευή σε εύφλεκτο περιβάλλον.
- 12. Μόνο οι αδειοδοτημένοι ειδικοί μπορούν να αποσυναρμολογήσουν τα σφραγισμένα μέρη του ρομπότ.
- 13. Μην χρησιμοποιείτε το ρομπότ όταν λειτουργεί το φίλτρο της πισίνας.

Προσοχή

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή σωματικές βλάβες.


- 1. Φορτίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.
- 2. Δεν πρέπει να υπερφορτίζετε τη συσκευή καθαρισμού, καθώς αυτό θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- 3. Φορτίστε το ρομπότ πριν από την αποθήκευσή του για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από 6 μήνες), για να διατηρήσετε τη βέλτιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- 4. Θυμήσου να πλένεις και να καθαρίζεις τον κάδο φίλτρου μετά από κάθε χρήση.
- 5. Το ρομπότ πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό και αεριζόμενο χώρο, μακριά από άμεσο ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας.
- 6. Το ρομπότ πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό τις εξής υδάτινες συνθήκες:

Χλώριο	Μέγ. 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Θερμοκρασία	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Μέγ. 5000 PPM

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ROBOT C1 ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΙΑ	01
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	01
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	02
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	02
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	03
ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ROBOT C1	03
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ROBOT C1	04
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	04
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	05
ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	05
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ROBOT C1	06
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	08
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	09
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	09
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	10
	12
	12

ROBOT C1 σε σύντομο

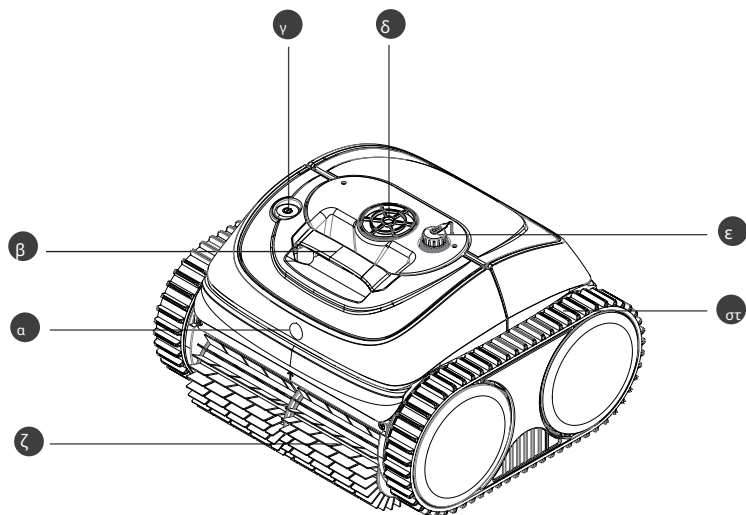

α Δείκτης LED

Διάφορα χρώματα φωτός που υποδεικνύουν την κατάσταση της συσκευής

β Λαβή

Διευκολύνει την αφαίρεση και τη μεταφορά της συσκευής

γ Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής

δ Αντλία

Αναρροφά ρύπους και αντλεί νερό μέσω του παραθύρου

ε Θύρα φόρτισης


Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης

στ Διαδρομή

Αυξάνει τις δυνατότητες της συσκευής να ξεπερνά τοίχους και διάφορα εμπόδια.

ζ Βούρτσα καθαρισμού


Αφαιρέστε όλους τους ρύπους και ρίξτε τους στο συσκευή

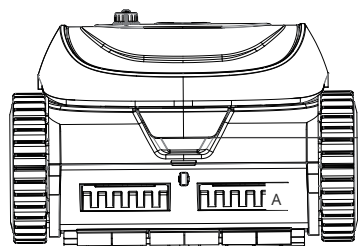

ω Λαβή καλύμματος φίλτρου

Κρατήστε και πατήστε την άκρη για να ανοίξετε το κάλυμμα.

Εξωτερική επισκόπηση του προϊόντος

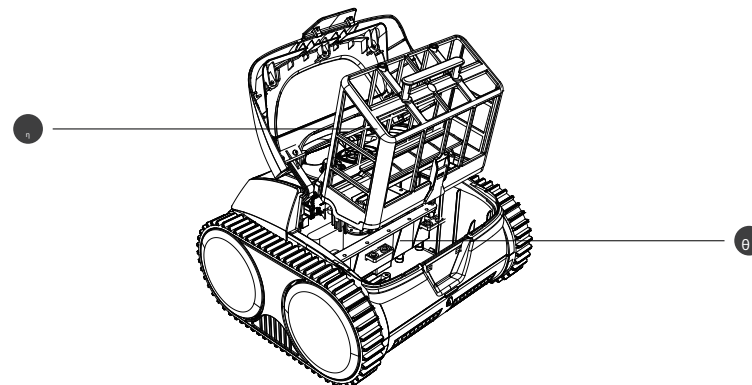

ε Κάδος φίλτρου


Αποθηκεύει τη συλλεγμένη βρωμιά και ρύπους, πρέπει να πλένεται μετά από κάθε χρήση.

θ Σφραγισμένο τμήμα

Σημαντικά εξαρτήματα είναι σφραγισμένα. Για τη δική σας ασφάλεια, μην προσαρτηθείτε να τα αποσυναρμολογήσετε χωρίς άδεια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν η επάνω κάλυψη ή οι βούρτσες καθαρισμού είναι κατεστραμμένες. Σε περίπτωση διαρροής υγρού από το τμήμα σφράγισης, θα πρέπει να διακοπεί η φόρτιση ή η λειτουργία της συσκευής.

Περιεχόμενα συσκευασίας

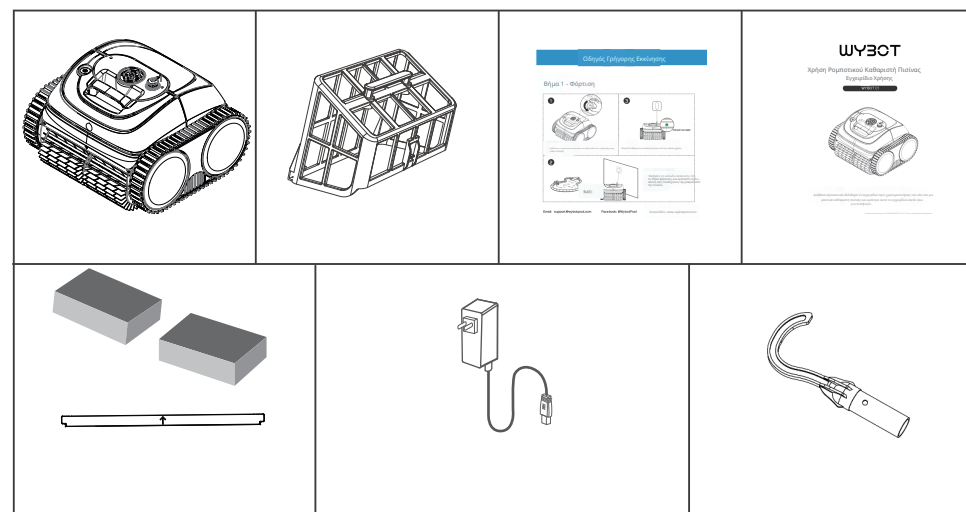

Φόρτιση νέου ROBOT C1


Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία λιθίου-ιόντων, η οποία πρέπει να φορτιστεί πριν από την πρώτη χρήση και σε περίπτωση χαμηλού επιπέδου φόρτισης. Σύνδεσε τη συσκευή στην πρίζα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο και τον προσαρμογέα.

Προσοχή:


1. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται τουλάχιστον 3 μ (περίπου 10 πόδια) από την άκρη της πισίνας.
2. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, κατά τη διάρκεια της φόρτισης, κρατήστε τη συσκευή και τον προσαρμογέα μακριά από άμεσο ήλιο ή νερό.
3. Για τη δική σας ασφάλεια, πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και ότι η θύρα φόρτισης είναι στεγνή.
4. Η καλύτερη θερμοκρασία για φόρτιση είναι 0-35°C, σχετική υγρασία 5%-95%.

Ο προσαρμογέας διαθέτει ένδειξη που εμφανίζει μπλε φως υποδεικνύοντας την κατάσταση τροφοδοσίας. Η ένδειξη LED

στο μπροστινό μέρος της συσκευής θα αλλάξει από αναβοσβήνον κίτρινο σε αναβοσβήνον πράσινο κατά τη διάρκεια της φόρτισης και θα αλλάξει σε σταθερό πράσινο μετά την πλήρη φόρτιση.

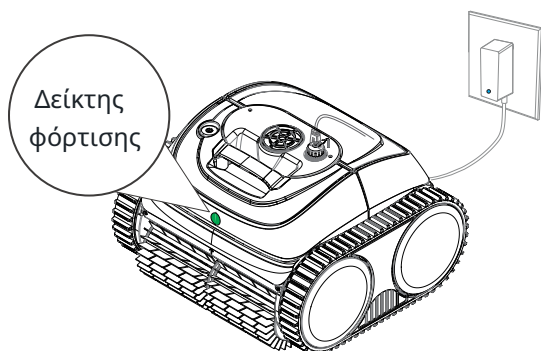

Παρακάτω υπάρχει η ένδειξη των LED λυχνιών, μπορείτε να την ανατρέξετε για να γνωρίσετε τις διάφορες καταστάσεις της συσκευής.

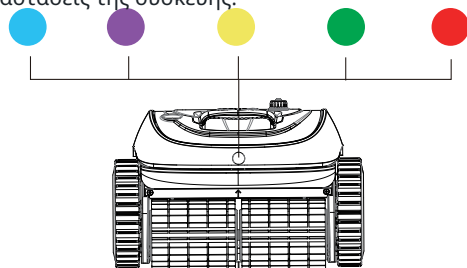


LED Δείκτης	Κατάσταση	Περιγραφή
	Σταθερή	Ενεργοποίηση τροφοδοσίας
	Αναβοσβήνει	Σε λειτουργία
	Σταθερή	Σύνδεση με την εφαρμογή
	Αναβοσβήνει	Φόρτιση σε εξέλιξη, χαμηλή στάθμη φόρτισης της μπαταρίας ή αυτόνομη στάθμευση στην πισίνα
	Αναβοσβήνει	Φόρτιση σε εξέλιξη
	Σταθερή	Πλήρης φόρτιση

Προσοχή:

1. Όταν αναβοσβήνει το κίτρινο φως, πρέπει να βγάλετε τη συσκευή από το νερό και να την φορτίσετε.
2. Εάν η κόκκινη LED λυχνία είναι αναμμένη, μπορείτε να βρείτε λύση στο πρόβλημα σε αυτό το εγχειρίδιο ή να καλέσετε την υπηρεσία.

Ρύθμιση νέου ROBOT C1

Η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Η LED λυχνία μπροστά θα λάμψει μπλε όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

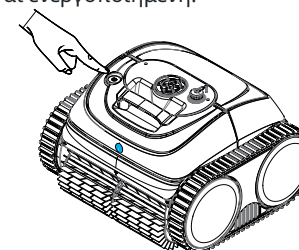

Προσοχή:

Η LED θα συνεχίσει να αναβοσβήνει υποδεικνύοντας χαμηλή στάθμη φόρτισης αφού ενεργοποιηθεί η συσκευή και πρέπει να φορτιστεί αμέσως.

Σύνδεση με την εφαρμογή

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή WYBOT στο έξυπνο κινητό σου, σαρώνοντας τον παρακάτω κωδικό QR ή από το Google Play ή το App Store.


	iOS	Android
	iOS 15.0 ή νεότερη έκδοση	Android 8.0 ή νεότερη έκδοση

Επιλογή λειτουργίας καθαρισμού
Αφού συνδεθείτε με την εφαρμογή, μπορείτε να προρυθμίσετε την κατάλληλη λειτουργία καθαρισμού για τη συσκευή.
Διατίθενται 5 λειτουργίες καθαρισμού, και οι λεπτομέρειες μπορούν να βρεθούν παρακάτω.

Λειτουργία	Εύρος καθαρισμού
Πλήρης καθαρισμός πισίνας	Τοίχος+Δάπεδο+Γραμμή νερού
Μόνο δάπεδο	Δάπεδο
Μόνο τοίχος	Τοίχος
Τοίχος και δάπεδο	Τοίχος *1+ Δάπεδο *1
Οικολογικό Δάπεδο	Μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας από τη λειτουργία καθαρισμού "Μόνο δάπεδο"


Προσοχή:
1. Οι λειτουργίες καθαρισμού μπορούν να προρυθμιστούν μέσω της εφαρμογής πριν τοποθετήσετε τη συσκευή στην πισίνα. Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι Τοίχος, και στη συνέχεια Δάπεδο.
2. Εάν η συσκευή επανεκκινήσει, θα περάσει αυτόματα στη λειτουργία καθαρισμού που έχει ρυθμιστεί - τελευταία.

Προκαθορισμένη ρύθμιση κύκλου καθαρισμού μέσω της εφαρμογής
Μπορείτε να ξεκινήσετε τον προγραμματισμό του κύκλου καθαρισμού, κάνοντας κλικ στο «χρονοδιακόπτη κύκλου» στην εφαρμογή και επιλέγοντας την προτίμησή σου.
Μπορείς να ανατρέξεις στις παρακάτω πληροφορίες για να κατανοήσεις καλύτερα την αρχή λειτουργίας.

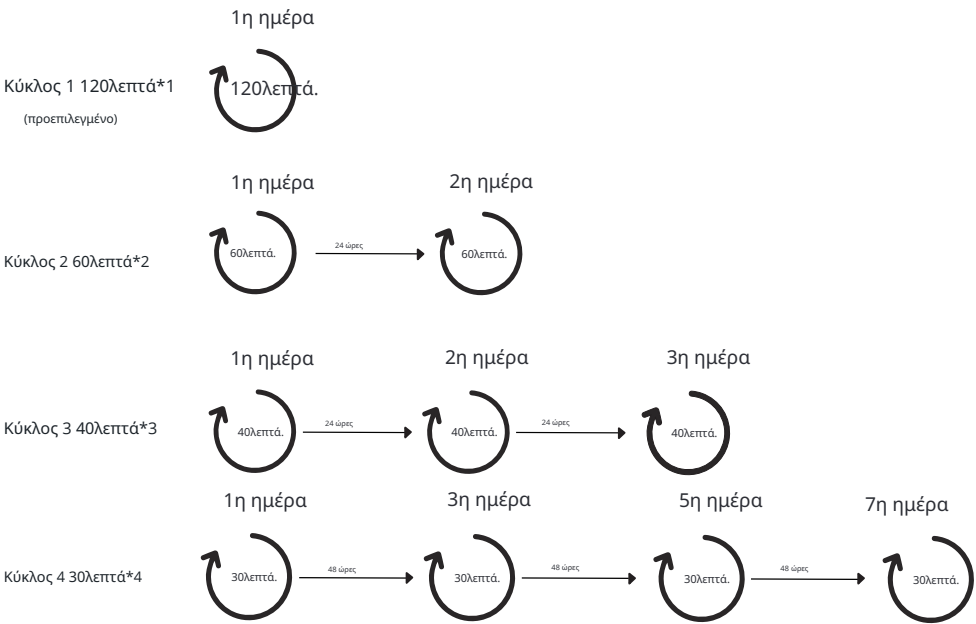


Προσοχή:
1. Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία καθαρισμού κύκλου, πριν από τη χρήση θα πρέπει να διασφαλίσεις ότι το ρομπότ είναι πλήρως φορτισμένο.
2. Ο προεπιλεγμένος κύκλος καθαρισμού είναι μία φορά καθαρισμός για 2 ώρες.
3. Εάν έχουν επιλεγεί κύκλοι διαφορετικοί από τους προεπιλεγμένους, θα πρέπει να αφήσεις τη συσκευή καθαρισμού στην πισίνα για να ολοκληρώσει όλους τους κύκλους.


Εκκίνηση ROBOT C1
Κρατήστε τη λαβή της συσκευής και τοποθετήστε την στην πισίνα μέσα σε 3 λεπτά, αλλιώς η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.

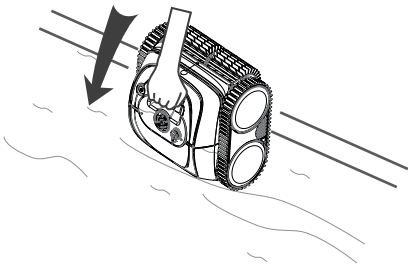


Αφήστε την να βυθιστεί στον πυθμένα για να απελευθερώσει τον παγιδευμένο αέρα.

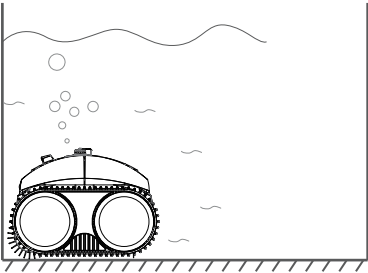


Προσοχή:
Για βέλτιστη απόδοση καθαρισμού, βεβαιωθείτε ότι το βάθος του νερού στην πισίνα είναι τουλάχιστον 50 εκ. (19,5 ίντσες) από την κορυφή της συσκευής.

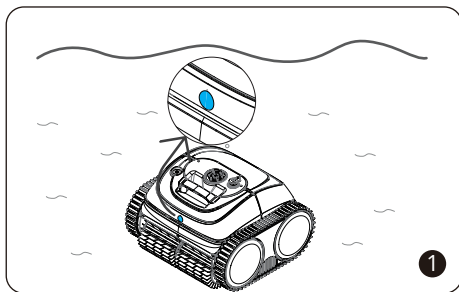


Μετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα αυτόματης βαθμονόμησης, ο δείκτης θα αρχίσει να αναβοσβήνει σε μπλε χρώμα. Το ρομπότ είναι έτοιμο για καθαρισμό-νία.

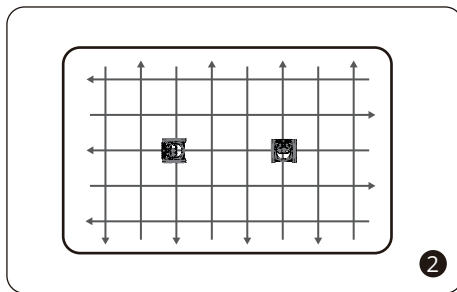


Το καθαριστικό αρχίζει να καθαρίζει τους τοίχους, το δάπεδο και τη γραμμή νερού σύμφωνα με τις ρυθμίσεις προεπιλογής.

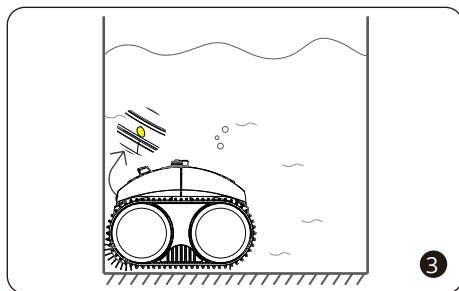

Η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα όταν φτάσει στην άκρη του τοίχου μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού ή όταν η μπαταρία είναι χαμηλή.

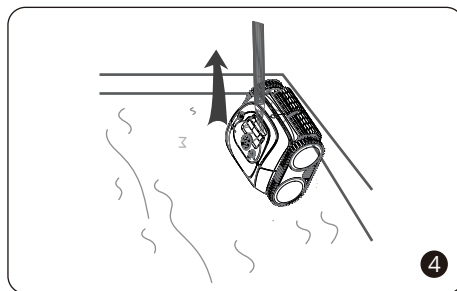

Ο προσαρτημένος γάντζος μπορεί να τοποθετηθεί σε ραβδί πισίνας και να βγάλει το ρομπότ από την πισίνα.

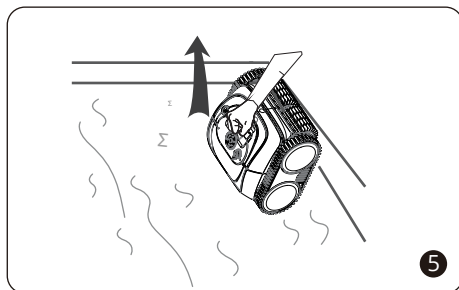



Το ρομπότ πρέπει να αφαιρείται κάθετα, ώστε να αποστραγγίζεται γρήγορα το νερό από το εσωτερικό του.

Προσοχή:

Εάν έχει ρυθμιστεί κύκλος καθαρισμού διαφορετικός από τον προεπιλεγμένο, θα πρέπει να αφήσετε τη συσκευή καθαρισμού στην πισίνα μέχρι την ολοκλήρωση ολόκληρου του κύκλου.


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

Κράτησε τη λαβή του καπακιού φίλτρου, πίεσέ το και άνοιξέ το.

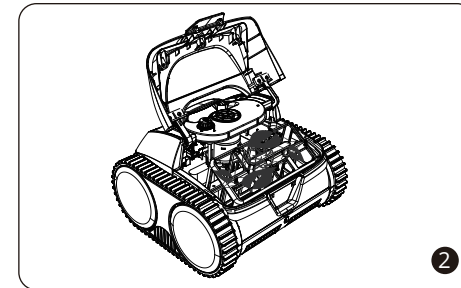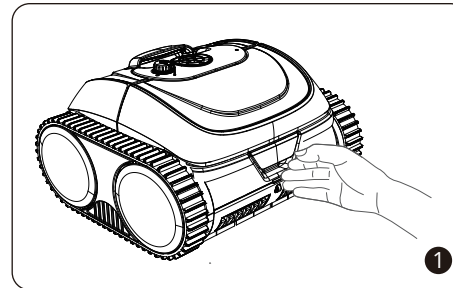


Προσοχή:


1. Πριν ανοίξετε το επάνω καπάκι, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
2. Ο κάδος φίλτρου πρέπει να καθαρίζεται πριν στεγνώσει.

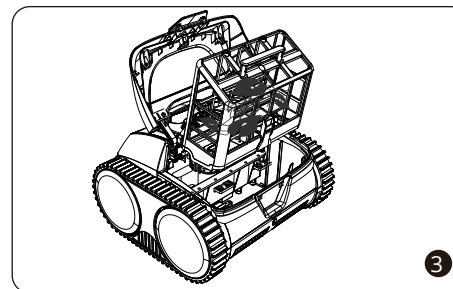

Αφαίρεσε τον κάδο φίλτρου.

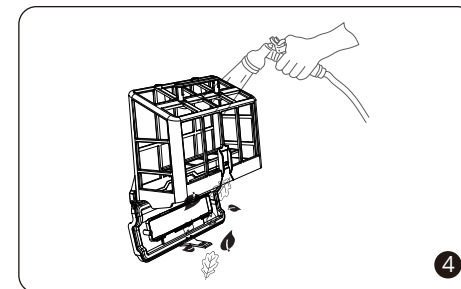

Αφαίρεσε όλες τις ακαθαρσίες και ξέπλυνε με καθαρό νερό.

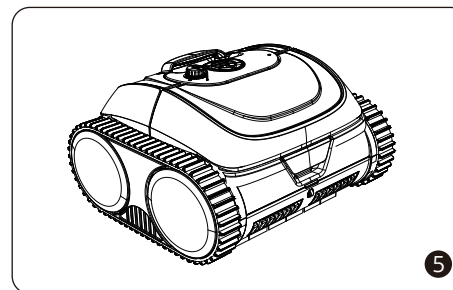

Μετά το ξέπλυμα, τοποθέτησε τον κάδο φίλτρου πίσω στη συσκευή και κλείσε το καπάκι.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Όνομα	ROBOT C1(OS7010C)
Διάσταση πισίνας	120m ² ~150m ² (12922ft ² ~1615ft ²)
Βάθος	9.8ft (3m)
Διαστάσεις συσκευής	360(L)*390(W)*260(H) mm 14(L)*15(W)*10(H) in
Βάρος	
Χρόνος λειτουργίας	
Χρόνος φόρτισης	
Ικανότητα	65W
Είσοδος φόρτισης	100-240V, 50-60Hz
Έξοδος φόρτισης	25.2V/1.5A
Χωρητικότητα μπαταρίας	4600mAh
Φίλτρο	
Ροή	
Ταχύτητα κίνησης	16m/min
Αντοχή στο νερό	IPX8
Σύνδεση με την εφαρμογή	Ναι
Ενημέρωση OTA	Ναι

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες αποθήκευσης της συσκευής καθαρισμού, για να διατηρήσετε την απόδοσή της.

α) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη

β) Στεγνώστε τον καθαριστή και τον κάδο φίλτρου

γ) Φορτίστε πλήρως την μπαταρία

δ) Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό και αεριζόμενο χώρο, μακριά από άμεσο ηλιακό φως, πηγές θερμότητας, παγετό και συμπίεση, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 5°C / 41°F έως 45°C / 113°F.

ε) Φορτίστε τη συσκευή κάθε τρεις μήνες για να εξασφαλίσετε βέλτιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Προσοχή:

Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί μετά από παρατεταμένη χαμηλή στάθμη φόρτισης της μπαταρίας ή απενεργοποίηση, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια. Για τη δική σας ασφάλεια, μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή χωρίς εξουσιοδότηση.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σε ποιες μορφές πισίνας και κατασκευαστικά υλικά είναι κατάλληλη αυτή η συσκευή;

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ορθογώνιες, οβάλ ή ακανόνιστες μορφές πισινών επιφανείας. Κατάλληλα κατασκευαστικά υλικά περιλαμβάνουν PVC, γκούνι και άλλα υλικά με υψηλό συντελεστή τριβής. (Ολισθηρά υλικά, όπως πλακάκια, μωσαϊκά και ακρυλικά μπορεί να μην λειτουργούν καλά και απαιτούν ορισμένες τροποποιήσεις).

Θα επηρεάσουν εμπόδια, όπως σκάλες, ρηχά υδάτινα τμήματα, αποχετεύσεις, κλίσεις κ.λπ. στην πισίνα τη λειτουργία;

Η συσκευή μπορεί να ξεπερνά σκάλες, αποχετεύσεις και ρηχές περιοχές νερού.

Εάν κατά τη χρήση του ρομπότ προκύψουν οι παρακάτω καταστάσεις, μπορείτε να ανατρέξετε στον πίνακα και να τις επιλύσετε μόνοι σας.

Προσοχή:

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε λύση στον πίνακα, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.

Όχι.	Πρόβλημα	Λεπτομέρεια	Αιτία	Λύση
1	Η συσκευή δεν λειτουργεί	Κόκκινο	Ο ρότορας είναι μπλοκαρισμένος	Ελέγξτε τον ρότορα και καθαρίστε ξένα αντικείμενα
		Κόκκινο αναβοσβήνει	Προστασία κινητήρα	Επανεκκίνηση
		Αναβοσβήνει κόκκινο	Μην βάζετε τη συσκευή επ νερό ή όταν το νερό στην πισίνα είναι πολύ ρηχό.	Επανεκκινήστε τη συσκευή i βάλτε την αμέσως στην πισίνα. Βεβαιωθείτε ότι το βάθος του νερού υπερβαίνει το 0,5 μ.
		Αναβοσβήνει κίτρινο	Αδύναμη ισχύς	Φορτίστε τη συσκευή
2	Σφάλμα φόρτισης	Η ένδειξη φόρτισης αναβοσβήνει	Αδύνατη επαφή	Συνδέστε ξανά τον φορτιστή
3	Η συσκευή δεν καθαρίζει τους τοίχους		Ολισθηρό υλικό	Κολλήστε τα πλωτά μέρη (Επικοινωνήστε με την υπηρεσία).
			Βρώμικο νερό	Καθαρίστε το φίλτρο
4	Μη έγκυρη κίνηση στον τοίχο	Αργή λειτουργία	Φίλτρο μπλοκαρισμένο	Καθαρίστε το φίλτρο
		Απομάκρυνση από τον τοίχο ή επιπλέει στην επιφάνεια του νερού	Αέρας εισόδου	Κολλήστε τα πλωτά μέρη (Επικοινωνήστε με την υπηρεσία).
			Φίλτρο μπλοκαρισμένο	Καθαρίστε το φίλτρο
	Μπροστά προς τα πάνω, όταν είναι στο πάτωμα		Φίλτρο μπλοκαρισμένο	Καθαρίστε το φίλτρο
	Δεν καθαρίζει σύμφωνα με τη διαδρομή		Συνάντηση εμποδίων	Καθαρίστε το φίλτρο
	Δεν υπάρχει σύνδεση με την εφαρμογή		Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη	Επανεκκίνηση
8	Έλλειψη σύνδεσης με την εφαρμογή, όταν η συσκευή είναι στο νερό		Μη διαθέσιμο	Συνδέστε εκτός της πισίνας

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η WYBOTICS CO., LTD δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής [Ρομπότ καθαρισμού πισίνας C1] συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Ο πλήρης κείμενος της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμος στην εξής διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/wybot>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Αρ. 30, Οδός Zhongnan 4th West Zone, TEDA Tianjin, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400 ~ 2483.5 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20 dBm

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί, επισημαίνεται σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Αποβλήματα πρέπει να συλλογίζονται και ανακυκλώνονται σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας την ορθή του απόρριψη, αποφεύγεις πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής απορριμμάτων συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Αυτό το έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες συντηρητικές ή υπηρεσιακές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή υπηρεσίας. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

WYBOTICS CO., LTD
No. 30, Zhongnan 4th Street West
Zone, TEDA Tianjin, Κίνα
support@wybotpool.com

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΕ:
WYBOTICS EUROPE
136 rue de la Ronze, 69440 Taluyers, Γαλλία
anni.wang@wyindustry.com

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, έλεγξε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Ποτέ μην αφήνεις τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Φρόντισε να μπορείς να αποσυνδέσεις γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ποτέ μην εκθέτεις τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φόρτισε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1μ από άλλα αντικείμενα. Ποτέ μην καλύπτεις τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ποτέ μην χρησιμοποιείς τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τις συστάσεις και την πιστοποίηση του κατασκευαστή. Φροντίστε την παρουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολες να σβηστούν, προμηθευτείτε μια κουβέρτα πυρόσβεσης.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (λιθίου-ιόντων), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γεννά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της

συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το κελί, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που παραλείψετε να χρησιμοποιήσετε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γεννά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρήσετε τη μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε σε επίπεδο κάτω από 3,5 V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το κελί, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που παραλείψετε να χρησιμοποιήσετε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν τη χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο της και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

- Ηλεκτρική ασφάλεια:**
 - Πριν βυθίσετε το ρομπότ στο νερό, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο σε γειωμένη πρίζα με προστασία από υπερτάσεις.
 - Μην ενεργοποιείτε το ρομπότ αν είναι εκτός νερού - αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και βλάβη της μονάδας.
 - Μην αγγίζετε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το βύσμα.
- Ασφάλεια στο νερό:**
 - Πριν από τη λειτουργία, απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα από την πισίνα που μπορεί να παρεμποδίσουν το ρομπότ (π.χ. παιχνίδια, φύλλα, μεγάλα σκουπίδια).
 - Μην χρησιμοποιείτε το ρομπότ σε πισίνες όπου υπάρχουν άνθρωποι ή ζώα.
 - Παρακολουθήστε τη λειτουργία του ρομπότ - αποφύγετε να το αφήνετε στο νερό για περισσότερο χρόνο από όσο συνιστάται από τον κατασκευαστή.
- Ασφάλεια των παιδιών:**
 - Το ρομπότ πισίνας δεν είναι παιχνίδι και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από ενήλικες.
 - Διατηρείτε τη μονάδα και τα εξαρτήματα μακριά από τα παιδιά.
- Συντήρηση και καθαρισμός:**
 - Αποσυνδέστε τη μονάδα από την παροχή ρεύματος και βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνή πριν από τη συντήρηση ή τον καθαρισμό.
 - Ελέγχετε και καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο και τα άλλα μέρη του ρομπότ για να εξασφαλίσετε τη βέλπστη απόδοση.
 - Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία ή επιθετικές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό της μονάδας.
- Προστασία του περιβάλλοντος:**
 - Χρησιμοποιείτε τα ρομπότ πισίνας όπως προβλέπεται για να αποφύγετε ζημιές στα ευαίσθητα εξαρτήματα της πισίνας (π.χ. μεμβράνη πισίνας).
 - Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα εξαρτήματα ή τον εξοπλισμό που πρέπει να αντικατασταθεί σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρολογικά απόβλητα.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

- Προετοιμασία για χρήση:**
 - Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης της μονάδας και ρυθμίστε τη σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
 - Ελέγξτε τη στάθμη του νερού και βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι κατάλληλη για τον τύπο της πισίνας (π.χ. υπέργεια, εντοιχισμένη, διαφορετικές επιφάνειες).
- Βέλπστη χρήση:**
 - Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία καθαρισμού ανάλογα με το μέγεθος και τη βρωμιά της πισίνας.
 - Αδειάζετε και καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο για να εξασφαλίσετε υψηλή απόδοση της μονάδας.
- Αποθήκευση και προστασία της μονάδας:**
 - Στεγνώστε καλά το ρομπότ μετά τη χρήση και αποθηκεύστε το σε στεγνό, σκιερό μέρος.
 - Μην αφήνετε τη μονάδα σε εξωτερικό χώρο για να αποφύγετε τις ζημιές που προκαλούν οι καιρικές συνθήκες (π.χ. υπερύψης ακτινοβολία, παγετός).

Πρόσθετες προφυλάξεις

- Αποφύγετε τη χρήση του ρομπότ σε πισίνες με υψηλή συγκέντρωση χημικών ουσιών**, όπως χλώριο ή καθαριστικά - αυτά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στα εξαρτήματα της συσκευής.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας** για τυχόν ζημιές. Εάν διαπιστώσετε εκδορές ή ρωγμές, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής.
- Ενημερώστε το λογισμικό του ρομπότ** (εάν υπάρχει) για να επωφεληθείτε από τις πιο πρόσφατες λειτουργίες και να βελτιώσετε την απόδοση καθαρισμού.

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κωδικός προϊόντος	OS7010C
Κωδικός EAN	6975843748751
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου-ιόντων (Li-Ion)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Ναι
Καθαρό βάρος (kg)	0.41
Χωρητικότητα (mAh)	4600
Ισχύς (kWh)	0.09936