


WYBOT

Ασύρματο ρομπότ καθαρισμού πισίνας
Wybot A1

Εγχειρίδιο χρήσης

WYBOT A1(OS2010)

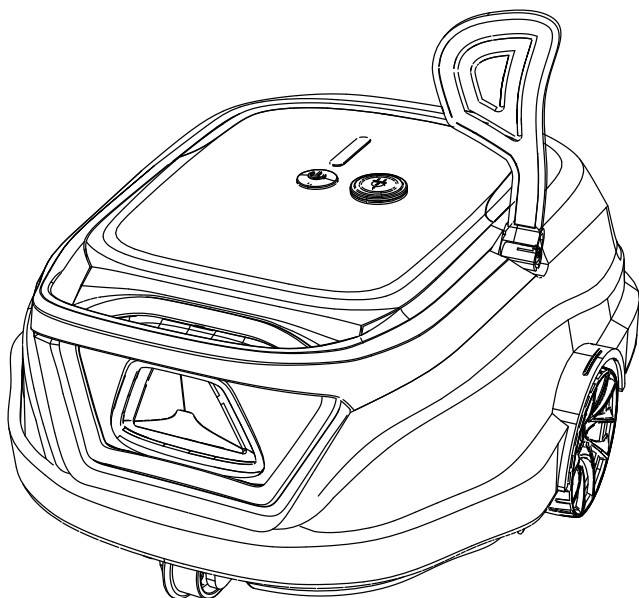

Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν από την εκκίνηση
του ρομπότ καθαρισμού πισίνας και διατηρήστε
αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

WYBOT

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα WYBOT. Στόχος μας είναι η συνεχής παροχή των καλύτερων λύσεων για να σας απελευθερώσουμε από τον καθαρισμό της πισίνας και να απολαμβάνετε τον χρόνο που περνάτε με την οικογένειά σας. Το προϊόν προσφέρει υψηλή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, εύκολη χρήση και ακριβή καθαρισμό της πισίνας.

Η μοναδική του εμφάνιση και οι αξιόπιστες λειτουργίες του, όπως η ενεργοποίηση με το πάτημα ενός κουμπιού, η ισχυρή αναρρόφηση και σάρωση, η ακριβής φιλτράρισμα, η έξυπνη πλοήγηση, ο απομακρυσμένος έλεγχος και η υψηλή συμβατότητα με διάφορα σχήματα πισινών και κατασκευαστικά υλικά, εξασφαλίζουν άνετο, έξυπνο και βέλτιστο καθαρισμό της πισίνας.

Πριν χρησιμοποιήσετε το ρομπότ καθαρισμού, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Η ασφάλεια είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες και να χειρίζεστε τη συσκευή σύμφωνα με τις συστάσεις της.
Η WYBOTICS Co., Ltd. δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή τραυματισμό που προκύπτει από ακατάλληλη χρήση.

Προειδοποίηση

Η μη συμμόρφωση με τις προειδοποιήσεις μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ηλεκτροπληξία ή θάνατο.

- 1. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που συνιστώνται ή πωλούνται από την WYBOTICS Co., Ltd.
- 2. Στεγνώστε τη θύρα φόρτισης μετά από κάθε καθαρισμό. Υγρή θύρα φόρτισης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- 3. Μην φορτίζετε το ρομπότ καθαρισμού όταν είναι ενεργοποιημένο.
- 4. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τον αυθεντικό και εγκεκριμένο φορτιστή. Πρέπει να αποφεύγετε τη φόρτιση άλλων συσκευών με αυτόν τον φορτιστή. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση ή διαρροή διαβρωτικού υγρού από την μπαταρία.
- 5. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι η ηλεκτρική πρίζα είναι προστατευμένη με διακόπτη διαρροής (GFCI) και διακόπτη διαρροής (ELI).
- 6. Μην χρησιμοποιείτε φορτιστή με κατεστραμμένο καλώδιο για να αποφύγετε τον ηλεκτροπληξία.
- 7. Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζο για να συνδέσετε τον φορτιστή.
- 8. Ποτέ μην επιτρέπετε στα παιδιά να οδηγούν το ρομπότ καθαρισμού ή να παίζουν μαζί του σαν παιχνίδι.
- 9. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται ή να συντηρούν τη συσκευή.
- 10. Δεν επιτρέπεται να μπαίνετε στην πισίνα όταν λειτουργεί το ρομπότ καθαρισμού.
- 11. Ποτέ μην εκθέτετε ή φορτίζετε τη συσκευή σε εύφλεκτο περιβάλλον.
- 12. Μόνο αδειοδοτημένοι ειδικοί μπορούν να αποσυναρμολογήσουν τα σφραγισμένα μέρη του ρομπότ καθαρισμού.
- 13. Μην χρησιμοποιείτε το ρομπότ καθαρισμού όταν λειτουργεί το φίλτρο της πισίνας.

Προσοχή

Η μη συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή σωματικές βλάβες.

- 1. Φορτίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.
- 2. Δεν πρέπει να βάζετε δάχτυλα μεταξύ των κινούμενων μερών, όπως η κινούμενη άρθρωση της καπάκι.

Απρόσδοκτη κίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.


- 3. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί.
- 4. Δεν πρέπει να υπερφορτίζετε τη συσκευή καθαρισμού, καθώς αυτό θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- 5. Φορτίστε τον καθαριστή πριν από την αποθήκευσή του για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από 6 μήνες), για να διατηρήσετε τη βέλτιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Μην ξεχάσετε να πλύνετε και να καθαρίσετε τις θήκες φίλτρων μετά από κάθε χρήση.
- 7. Ο καθαριστής πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό και αεριζόμενο μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας.
- 8. Το ρομπότ καθαρισμού πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό τις εξής συνθήκες νερού:

Χλώριο	Μέγ. 4 mg/l
pH	7.0-7.8
Θερμοκρασία	41-95°F (5-35°C)
Αλατότητα	Μέγιστο 5000 PPM

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


WYBOT A1 ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΙΑ	01
Εξωτερική επισκόπηση προϊόντος	01
Εσωτερική επισκόπηση προϊόντος	02
Περιεχόμενα συσκευασίας	02
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	03
Εισαγωγή καπακιού	03
Φόρτιση νέου WYBOT A1	03
Διαμόρφωση νέου WYBOT A1	04
Επιλογή κύκλου καθαρισμού	04
Εκκίνηση νέου WYBOT A1	06
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	08
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	09
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	09
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	10
Αποσύνδεση ρυθμιζόμενων τροχών	10
Επαναφορά διαδρομής καθαρισμού	10
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	11

Εξωτερική επισκόπηση προϊόντος

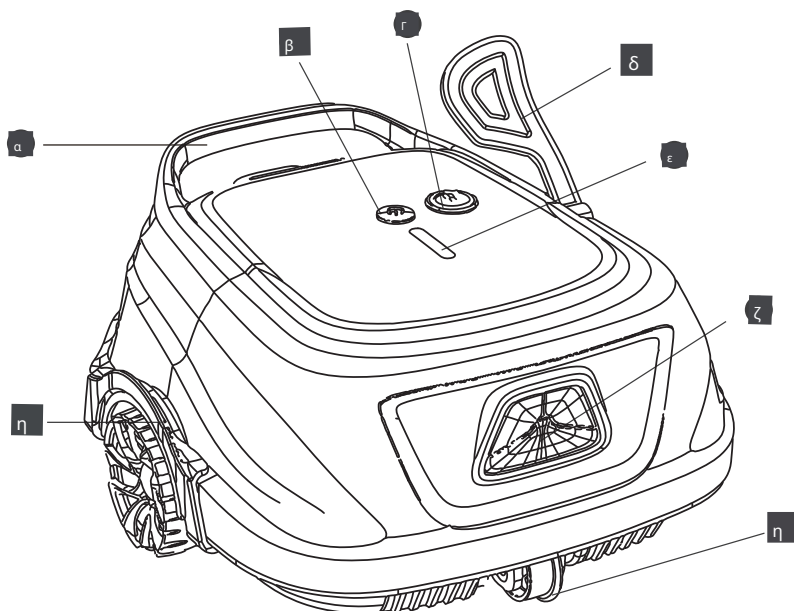

- | | |
|---|--|
| <p>α Χερούλι
Διευκολύνει την αφαίρεση και τη μεταφορά της συσκευής</p> <p>β Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
Ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της συσκευής</p> <p>γ Θύρα φόρτισης
Συνδέστε τον φορτιστή</p> <p>δ Καπάκι
Τοποθετημένο στη συσκευή για να διευκολύνει την κίνηση</p> | <p>ε Δείκτης LED
Διάφορα χρώματα φωτός που υποδεικνύουν την κατάσταση της συσκευής και το επίπεδο φόρτισης μπαταρίας</p> <p>ζ Έξοδος
Αποχέτευση νερού</p> <p>η Ρυθμιζόμενος τροχός
Ρυθμίστε τον για να τροποποιήσετε το σχήμα καθαρισμού</p> <p>θ Στήριγμα τοποθέτησης
Κλειδώνουν και ξεκλειδώνουν το επάνω καπάκι από την θήκη. Υπάρχουν δύο από κάθε πλευρά της συσκευής</p> |
|---|--|

Εσωτερική ανασκόπηση προϊόντος

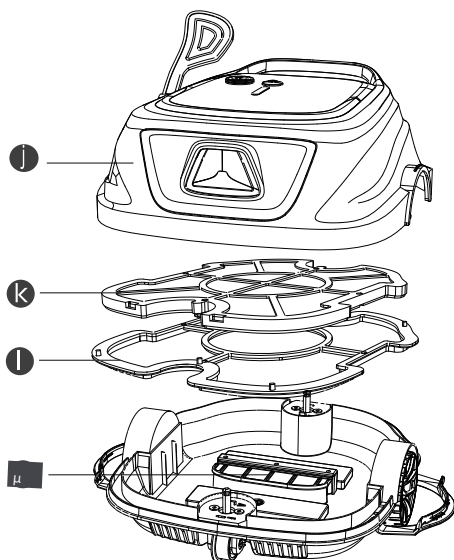

Σφραγισμένο τμήμα

Σημαντικά εξαρτήματα είναι σφραγισμένα.

- j) Για τη δική σας ασφάλεια, δεν πρέπει να προσπαθήσετε να τα αποσυναρμολογήσετε χωρίς άδεια.

Δίσκος φίλτρου (βαμβακερός αφρός)

- k) Αποφύγετε τη χρήση της όταν η πισίνα είναι πολύ βρώμικη, αλλιώς το ρομπότ καθαρισμού θα κολλήσει πολύ εύκολα. Συνιστούμε να τη χρησιμοποιείτε για καθημερινή συντήρηση της πισίνας.

Δίσκος φίλτρου (180 μ)


- l) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με τον δίσκο φίλτρου από βαμβακερό αφρό "με σκοπό την ανίχνευση των πιο μικρών "ρύπων.

"Θήκη αποθήκευσης

- μ) Αποθηκεύει όλους τους συλλεγμένους ρύπους. czenia.

"Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το επάνω καπάκι ή οι βούρτσες καθαρισμού είναι κατεστραμμένες. ζώνη. Σε περίπτωση διαρροής υγρού από το τμήμα σφράγισης, θα πρέπει να διακοπεί φόρτιση ή λειτουργία της συσκευής.


Περιεχόμενα συσκευασίας

 Συσκευή x1	 Κάλυμμα x1	 Δίσκος φίλτρου (αφουγγάρι βαμβακερό +180um)	 Γάντζος x1
 Οδηγίες χρήσης x1	 Συνοπτικές οδηγίες x1	 Φορτιστής x1	 Βίδα x1

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εισαγωγή της καπάκι

Πρέπει να εισάγετε την περιλαμβανόμενη καπάκι στη συσκευή καθαρισμού, ευθυγραμμίζοντας την εγκοπή και την αυλάκωση.

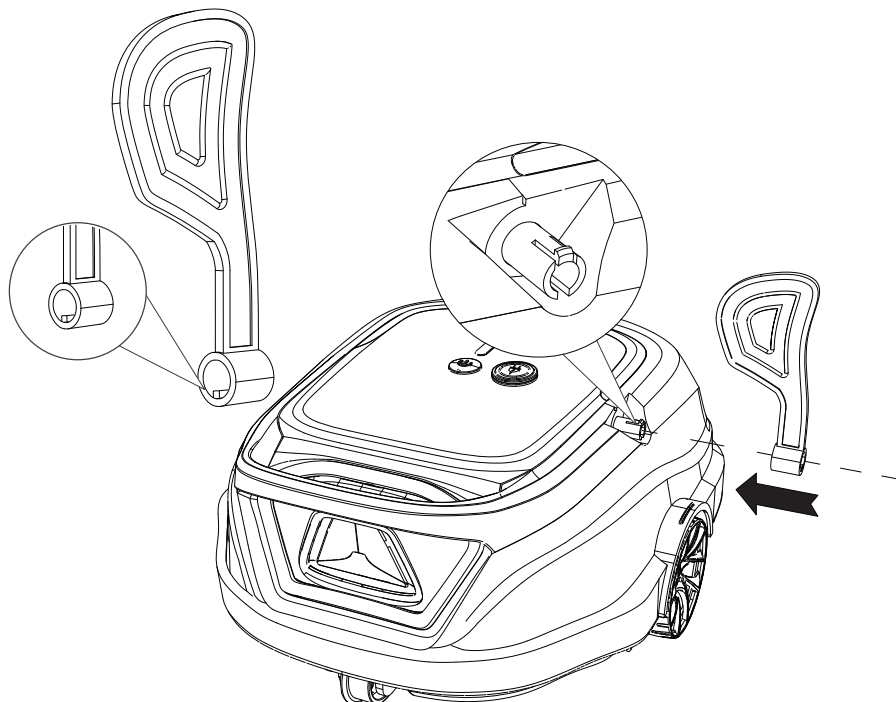

Φόρτιση νέου WYBOT A1


Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία λιθίου-ιόντων, η οποία πρέπει να φορτιστεί πριν από την πρώτη χρήση και σε περίπτωση χαμηλού επιπέδου φόρτισης. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο και τον προσαρμογέα.

Προσοχή:

1. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 3 μ. (περίπου 10 πόδια) μακριά από την άκρη της πισίνας.
2. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, κρατήστε τη συσκευή και τον προσαρμογέα μακριά από άμεσο ήλιο ή νερό κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
3. Για τη δική σας ασφάλεια, πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και η θύρα φόρτισης είναι στεγνή.
4. Το καλύτερο περιβάλλον φόρτισης είναι θερμοκρασία 32-95°F (0-35°C), με σχετική υγρασία στο επίπεδο 5%-95%.


Το ρομπότ καθαρισμού μπορεί να δείξει το επίπεδο φόρτισης μέσω των LED μπροστά.

Ποσότητα	Επίπεδο φόρτισης (%)
	0~25
	25~50
	50~75
	75~100

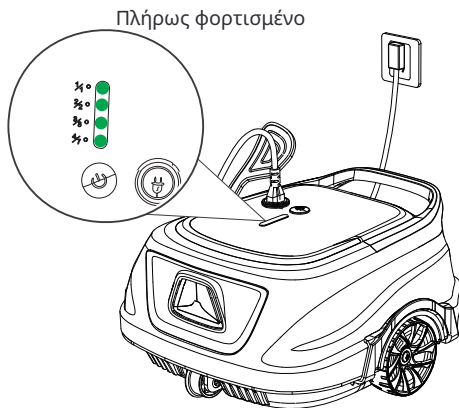


Διαμόρφωση νέου WYBOT A1

Η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και κρατώντας το για 1 δευτερόλεπτο. Ο δείκτης LED μπροστά θα ανάψει μπλε όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, και θα δείξει το τρέχον επίπεδο φόρτισης αναβοσβήνοντας πράσινο για 3 δευτερόλεπτα.

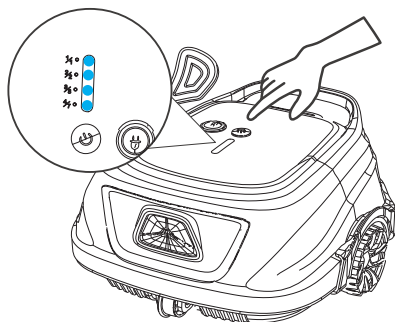

Επιλογή κύκλου καθαρισμού

Αφού υποδειχθεί το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, το LED θα αλλάξει χρώμα σε μωβ και μπορείς να επιλέξεις τον κύκλο καθαρισμού πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

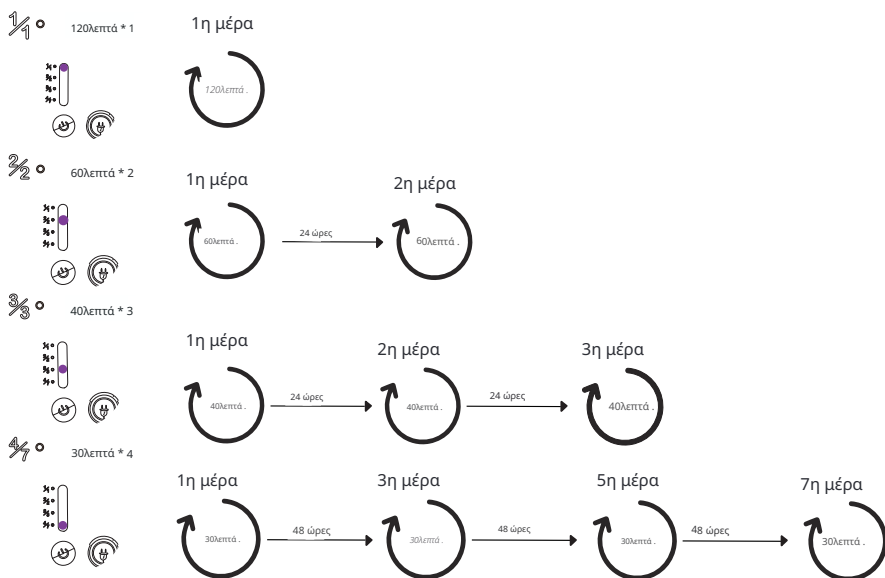


Προσοχή:

- Εάν επιλεγεί ο κυκλικός καθαρισμός, πριν από την έναρξή του θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη.
- Ο προεπιλεγμένος κύκλος καθαρισμού είναι ο εφάπαξ καθαρισμός για 2 ώρες.
- Σε περίπτωση επιλογής άλλων κύκλων καθαρισμού, θα πρέπει να αφήσεις τη συσκευή καθαρισμού στην πισίνα μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι κύκλοι πριν από την έναρξη του επόμενου κύκλου. Εάν η συσκευή απενεργοποιηθεί ή φορτιστεί κατά τη διάρκεια του κύκλου, θα ενεργοποιηθεί ξανά μετά την ενεργοποίηση.
- Εάν δεν υπάρχει ανάγκη ρύθμισης κύκλου καθαρισμού, απλώς τοποθετήστε το ρομπότ καθαρισμού στην πισίνα για να ξεκινήσει ο καθαρισμός της επιφάνειας.

WYBOT A1 έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη φιλική προς τον χρήστη αλληλεπίδραση, και διάφορα LED υποδεικνύουν διαφορετική κατάσταση καθαρισμού. Περισσότερες πληροφορίες παρακάτω.

Dioda LED	Κατάσταση	Περιγραφή
	Σταθερό	Ενεργοποιημένη τροφοδοσία
	Αναβοσβήνει	Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
	Σταθερό	Επιλογή τρόπου καθαρισμού
	Αναβοσβήνει	Χαμηλό επίπεδο φόρτισης / αυτόματη στάθμευση στην πισίνα
	Συνεχής	Επίπεδο φόρτισης
	Σταθερό ή αναβοσβήνει	Σφάλμα

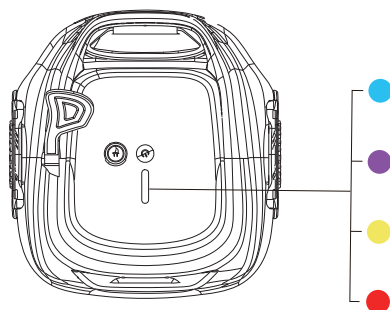


Προσοχή:


1. Όταν αναβοσβήνει το κίτρινο φως, πρέπει να αφαιρέσετε τη συσκευή από το νερό και να την φορτίσετε.
2. Εάν η κόκκινη λυχνία LED είναι αναμμένη, μπορείτε να βρείτε τη λύση στο πρόβλημα στο παρόν οδηγιών ή να καλέσετε την υπηρεσία.

Εκκίνηση της νέας συσκευής WYBOT A1

Αφού επιλέξετε τον κύκλο καθαρισμού, κρατήστε τη λαβή του ρομπότ καθαρισμού και τοποθετήστε το κατακόρυφα στην πισίνα.

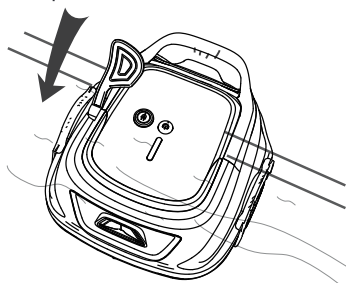


Αφήστε το να βυθιστεί στον πυθμένα για να απελευθερώσει τον παγιδευμένο αέρα.

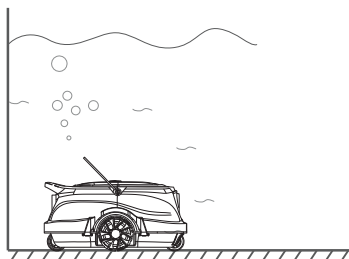


Προσοχή:

Για βέλτιστη απόδοση καθαρισμού, βεβαιωθείτε ότι το βάθος του νερού στην Η πισίνα πρέπει να έχει βάθος τουλάχιστον 50 cm (19,5 ίντσες) από την επάνω πλευρά της συσκευής.

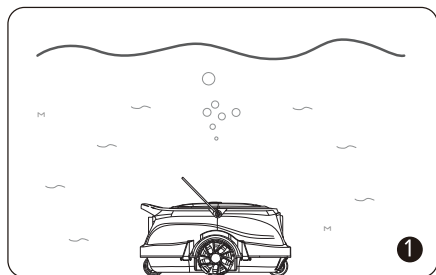


20 δευτερόλεπτα αυτόματης βαθμονόμησης στη βάση.

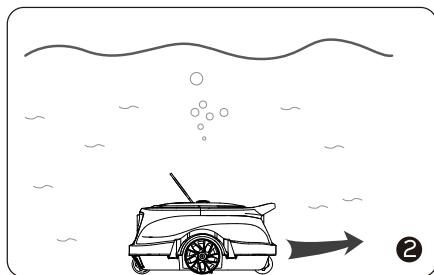


Το ρομπότ καθαρισμού αρχίζει να καθαρίζει τη βάση.



Η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα στην άκρη του τοίχου μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού ή την εκφόρτιση της μπαταρίας-ρα.

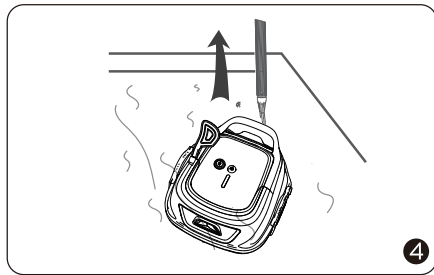

Συμπεριλαμβάνεται ο γάντζος μπορεί να τοποθετηθεί στον άξονα της πισίνας και να αφαιρεθεί το ρομπότ καθαρισμού από την πισίνα.

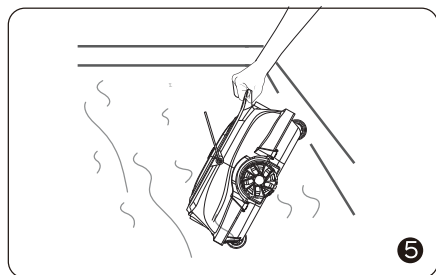



Το ρομπότ καθαρισμού πρέπει να αφαιρείται κατακόρυφα, ώστε γρήγορα να αδειάσετε το νερό από το εσωτερικό του.

Προσοχή:

Εάν έχει ρυθμιστεί ένας κύκλ καθαρισμού διαφορετικός από τον προεπιλεγμένο, πριν από την έναρξη του επόμενου κύκλου καθαρισμού, πρέπει να τοποθετήσετε το ρομπότ στην πισίνα για να ολοκληρωθεί ολόκληρος ο κύκλος.


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

Αφαιρέστε το επάνω καπάκι, ξεκλειδώνοντας τους κλιπς από τις δύο πλευρές.

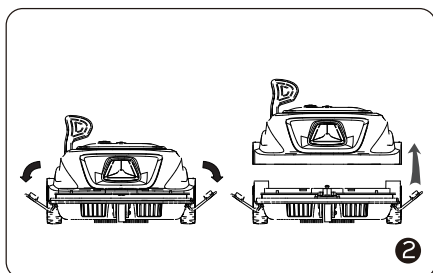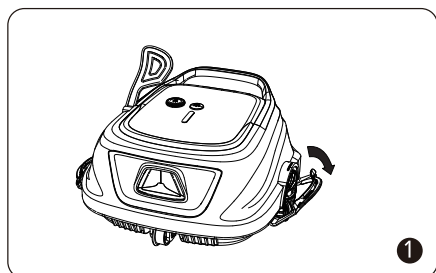


Προσοχή:


1. Πριν ανοίξετε το επάνω καπάκι, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
2. Οι δίσκοι φίλτρων πρέπει να καθαρίζονται πριν στεγνώσουν.

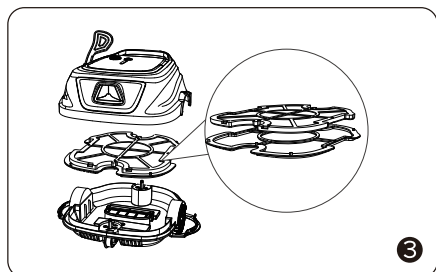

Αφαιρέστε τους δίσκους φίλτρου.

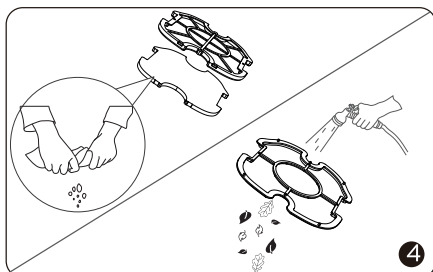

Τινάξτε όλες τις ακαθαρσίες και πλύνε την πλάκα του φίλτρου με νερό από το λάστιχο, και στη συνέχεια πλύνε χειροκίνητα το βαμβακερό σφουγγάρι.

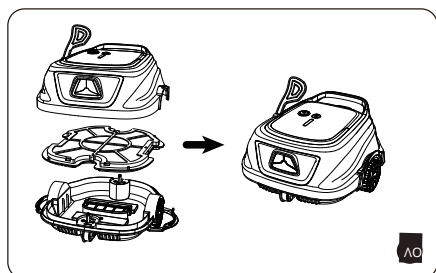

Αφού το πλύνεις, τοποθέτησε το φίλτρο στην καθαριστική μονάδα και κλείσε το καπάκι.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Όνομα	WYBOT A1(OS2010)
Διαστάσεις πισίνας	80m ² ~100m ²
Βάθος λειτουργίας	Max.8.2ft (2.7m) & Min.1.98ft (60cm)
Διαστάσεις	345 (Μ) * 315 (Π) * 170 (Υ) mm
Βάρος	3.5kg
Χρόνος λειτουργίας	"2 ώρες
Χρόνος φόρτισης	"2.5 ώρες
Τάση	22.2V
Ικανότητα	33W
Είσοδος φορτιστή	100-240V, 50-60Hz
Έξοδος φορτιστή	25.2V/1A
Χωρητικότητα μπαταρίας	2600mAh
Φίλτρο	"Διπλή φίλτραρίσματος
Ροή	8.1 m ³ /H
Ταχύτητα κίνησης	"16m / λεπτό
Αντοχή στο νερό	IPX8

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες που παρέχονται σχετικά με την αποθήκευση της συσκευής καθαρισμού, για να διατηρήσετε την καλή της απόδοση.

- Βεβαιώσου ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη
- Στέγνωσε τον καθαριστή και το φίλτρο
- Φόρτισε πλήρως την μπαταρία
- Αποθήκευσε το ρομπότ καθαρισμού σε δροσερό και αεριζόμενο μέρος, μακριά από άμεσο ηλιοφάνειας, πηγών θερμότητας, παγετού και συμπίεσης, σε περιβάλλον θερμοκρασίας από 5°C / 41°F έως 45°C / 113°F.
- Φόρτισε το ρομπότ καθαρισμού κάθε τρεις μήνες για να διασφαλίσεις την βέλτιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.


Προσοχή:

Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί μετά από παρατεταμένη χαμηλή φόρτιση της μπαταρίας ή μετά την απενεργοποίησή της, θα πρέπει να επικοινωνήσεις με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για να λάβεις βοήθεια. Για τη δική σου ασφάλεια, μην προσπαθήσεις να αποσυναρμολογήσεις τη συσκευή χωρίς εξουσιοδότηση.

"Εάν το σχήμα της πισίνας είναι ανώμαλο ή δεν είστε ικανοποιημένοι με το προεπιλεγμένο μοτίβο καθαρισμού, μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση των ρυθμιζόμενων τροχών για καλύτερη απόδοση καθαρισμού.


"Αποσύνδεση ρυθμιζόμενων τροχών

"Στο μπροστινό και πίσω μέρος της θήκης υπάρχουν δύο σετ τροχών με τις ενδείξεις Α, Β, C και D. Στο Στον άξονα του τροχού υπάρχει ένα κλιπ. Μπορείτε να το κρατήσετε και να το σπρώξετε προς τα μέσα και στη συνέχεια να αφαιρέσετε το σετ τροχών.

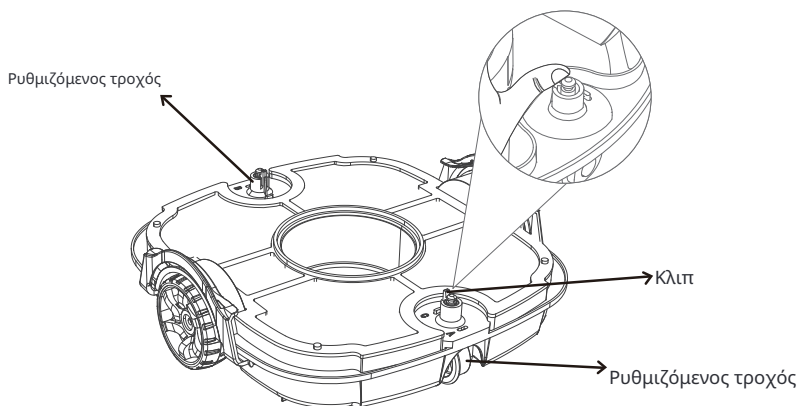

Επαναφορά διαδρομής συνδυασμού


Εισάγετε τη λεβιέ περιορισμού του σετ τροχών στις τρύπες που είναι σημειωμένες Α/Β/С/D, για να τροποποιήσετε τη διαδρομή καθαρισμού.

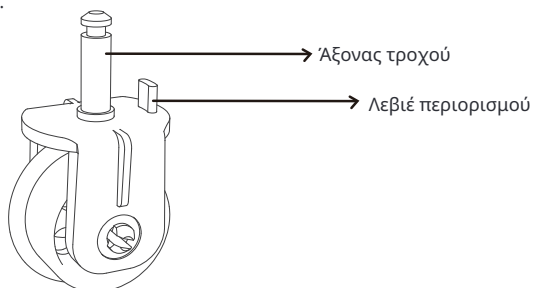

Παρακάτω βρίσκεται ο συνδυασμός τρόπων και το σενάριο χρήσης των ρυθμιζόμενων τροχών.

Συνδυασμός	Χρήση
A - Γ	Προεπιλογή (κατάλληλη για τις περισσότερες πισίνες)
A - B	Μικρότερη γωνία ανάκλασης σε σύγκριση με το «A - C»
B - Γ	Για πισίνες με στρογγυλό σχήμα

Για παράδειγμα: συνδυασμός B-A

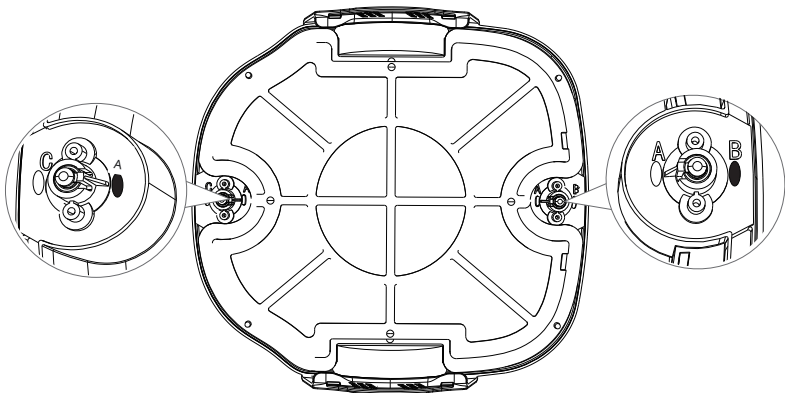

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Μπορεί αυτό το ρομπότ να καθαρίζει τους τοίχους και τη γραμμή του νερού;
Αυτό το ρομπότ προορίζεται αποκλειστικά για τον καθαρισμό των δαπέδων. Δεν υποστηρίζει τον καθαρισμό των τοίχων ή της γραμμής του νερού.

Επηρεάζουν οι εμποδία, όπως σκαλοπάτια, ρηχές περιοχές νερού, αποχετεύσεις, κλίσεις κ.λπ. στην πισίνα τη λειτουργία της συσκευής;
Η συσκευή προτιμά να λειτουργεί σε επίπεδη επιφάνεια. Υψηλά εμποδία θα προκαλέσουν μπλοκάρισμα της συσκευής.

Εάν κατά τη χρήση του ρομπότ προκύψουν οι παρακάτω καταστάσεις, μπορείτε να ελέγξετε τον πίνακα και να τις επιλύσετε μόνοι σας.

Προσοχή:
Αν δεν μπορείς να βρεις λύση στον πίνακα, επικοινωνήσε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Ο ηχός είναι σιωπηλός ή ο ρότορας δεν γυρίζει με μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας	Χαμηλό επίπεδο φόρτισης	Φόρτισε την μπαταρία
	Σφάλμα συσκευής	Επικοινωνήστε με την υπηρεσία
Μετά την πλήρη βύθιση του καθαριστή σε νερό ηχητικό σήμα ακόμα εκπέμπει ήχος ή περιστροφικός μηχανισμός δεν περιστρέφεται.	Η θύρα είναι κλειδωμένη	Αφαιρέστε τη συσκευή από την πισίνα και δοκιμάστε να την γυρίσετε. την θύρα.
	Η θύρα nie δεν μπορεί να κρατηθεί, όταν συσκευή ο καθαριστής αγγίζει τον τοίχο.	Η πόρτα είναι κλειδωμένη και προσπάθησε να καθαρίσει την κινητή κοιλότητα.
Πλάκα περιστροφική μπορεί να σταθεί, όταν το ρομπότ καθαρισμού αγγίζει τον τοίχο, αλλά το ρομπότ καθαρισμού δεν μπορεί να περιστραφεί.	Το κανάλι νερού είναι μπλοκαρισμένο	Προσπάθησε να αφαιρέσεις ξένα σώματα
Δείκτης φορτιστή δεν λειτουργεί	Ο φορτιστής είναι κατεστραμμένος	Επικοινωνήστε με την υπηρεσία
Ρομπότ καθαρισμού δεν παρέχει πλήρη κάλυψη δαπέδου	Μη έγκυρη γωνία τροχού	Ρύθμισε τη θέση των τροχών
	Ειδικό σχήμα πισίνας	Ρύθμισε τη θέση των τροχιδίων
	Το σύστημα κυκλοφορίας νερού στο πισίνα είναι ενεργοποιημένο	Απενεργοποίησε το σύστημα

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν τη χρησιμοποίησέτε, διαβάστε το περιεχόμενο της και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

- Ηλεκτρική ασφάλεια:**
 - Πριν βυθίσετε το ρομπότ στο νερό, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο σε γειωμένη πρίζα με προστασία από υπερτάσεις.
 - Μην ενεργοποιείτε το ρομπότ αν είναι εκτός νερού - αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και βλάβη της μονάδας.
 - Μην αγγίζετε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το βύσμα.
- Ασφάλεια στο νερό:**
 - Πριν από τη λειτουργία, απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα από την πισίνα που μπορεί να παρεμποδίσουν το ρομπότ (π.χ. παιχνίδια, φύλλα, μεγάλα σκουπίδια).
 - Μην χρησιμοποιείτε το ρομπότ σε πισίνες όπου υπάρχουν άνθρωποι ή ζώα.
 - Παρακολουθήστε τη λειτουργία του ρομπότ - αποφύγετε να το αφήνετε στο νερό για περισσότερο χρόνο από όσο συνιστάται από τον κατασκευαστή.
- Ασφάλεια των παιδιών:**
 - Τα ρομπότ πισίνας δεν είναι παιχνίδια και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από ενήλικες.
 - Διατηρείτε τη μονάδα και τα εξαρτήματα μακριά από τα παιδιά.
- Συντήρηση και καθαρισμός:**
 - Αποσυνδέστε τη μονάδα από την παροχή ρεύματος και βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνή πριν από τη συντήρηση ή τον καθαρισμό.
 - Ελέγχετε και καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο και τα άλλα μέρη του ρομπότ για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση.
 - Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία ή επιθετικές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό της μονάδας.
- Προστασία του περιβάλλοντος:**
 - Χρησιμοποιείτε τα ρομπότ πισίνας όπως προβλέπεται για να αποφύγετε ζημιές στα ευαίσθητα εξαρτήματα της πισίνας (π.χ. μεμβράνη πισίνας).
 - Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα εξαρτήματα ή τον εξοπλισμό που πρέπει να αντικατασταθεί σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρολογικά απόβλητα.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

- Προετοιμασία για χρήση:**
 - Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης της μονάδας και ρυθμίστε τη σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
 - Ελέγξτε τη στάθμη του νερού και βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι κατάλληλη για τον τύπο της πισίνας (π.χ. υπέργεια, εντοιχισμένη, διαφορετικές επιφάνειες).
- Βέλτιστη χρήση:**
 - Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία καθαρισμού ανάλογα με το μέγεθος και τη βρωμιά της πισίνας.
 - Αδειάζετε και καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο για να εξασφαλίσετε υψηλή απόδοση της μονάδας.
- Αποθήκευση και προστασία της μονάδας:**
 - Στεγνώστε καλά το ρομπότ μετά τη χρήση και αποθηκεύστε το σε στεγνό, σκιερό μέρος.
 - Μην αφήνετε τη μονάδα σε εξωτερικό χώρο για να αποφύγετε τις ζημιές που προκαλούν οι καιρικές συνθήκες (π.χ. υπεριώδης ακτινοβολία, παγετός).

Πρόσθετες προφυλάξεις

- **Αποφύγετε τη χρήση του ρομπότ σε πισίνες με υψηλή συγκέντρωση χημικών ουσιών**, όπως χλώριο ή καθαριστικά - αυτά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στα εξαρτήματα της συσκευής.
- **Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας** για τυχόν ζημιές. Εάν διαπιστώσετε εκδορές ή ρωγμές, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής.
- **Ενημερώστε το λογισμικό του ρομπότ** (εάν υπάρχει) για να επωφεληθείτε από τις πιο πρόσφατες λειτουργίες και να βελτιώσετε την απόδοση καθαρισμού.

Προστασία του περιβάλλοντος



Η χρησιμοποιημένη ηλεκτρονική συσκευή που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας την ορθή απομάκρυνσή του, αποτρέπει πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής απορριμμάτων είναι σύμφωνο με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απομάκρυνση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να λάβετε από τον δήμο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα, στο οποίο αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Αυτό το έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης ή υπηρεσίας στην εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτήν ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε αλλαγής, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή υπηρεσίες. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της αλλαγής μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής:
WYBOTICS CO LTD
No.30, Zhongnan 4th Street, West
Zone, TEDA, Tianjin, Κίνα
euservice@wybotpool.com

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΕ:
WYBOTICS EUROPE
136 rue de la Ronze, 69440 Taluyers, Γαλλία
anni.wang@wyindustry.com

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσεις τη φόρτιση, έλεγξε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Ποτέ μην αφήνεις τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Φρόντισε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείς γρήγορα να αποσυνδέσεις τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Ποτέ μην εκθέτεις τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φόρτισε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1μ από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τις συστάσεις και την πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολες να σβηστούν, προμηθευτείτε μια κουβέρτα πυρόσβεσης.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (λιθίου-ιόντων), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γεννά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης.

Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το κελί, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Σε περίπτωση παύσης χρήσης της μπαταρίας ή ολόκληρης της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Φύλαξε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γεννά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε κάτω από 3,5V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το στοιχείο το καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κωδικός προϊόντος	OS2010
Κωδικός EAN	6975843748980
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου-ιόντων (Li-Ion)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Ναι
Καθαρό βάρος (kg)	0.304
Χωρητικότητα (mAh)	2600
Ισχύς (kWh)	0.05772

WYBOT

www.wybotpool.com

