


WYBOT

Ρομπότ καθαρισμού πισίνας Οδηγίες χρήσης

WYBOT S1

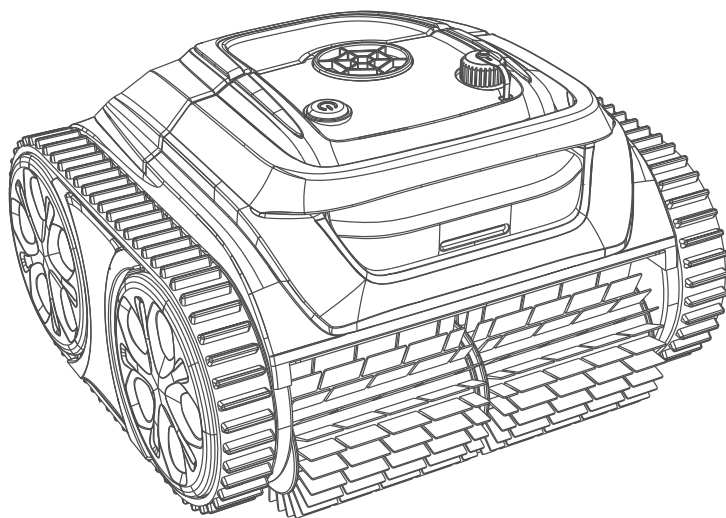

Διάβασε ολόκληρη την οδηγία πριν από την εκκίνηση
του ρομπότ καθαρισμού πισίνας
ή κράτησε αυτή την οδηγία για μελλοντική αναφορά.

WYBOT

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα WYBOT, η υποστήριξή σας σημαίνει πολλά για εμάς. Σκοπός μας είναι η συνεχής παροχή των καλύτερων λύσεων για να σας απελευθερώσουμε από το καθάρισμα της πισίνας και να απολαμβάνετε τον χρόνο που περνάτε με την οικογένεια.

Η WYBOT παρέχει υψηλή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, εύκολη χρήση και ακριβή καθαρισμό της πισίνας.

Η μοναδική του εμφάνιση και οι αξιόπιστες λειτουργίες του, όπως η ενεργοποίηση με το πάτημα ενός κουμπιού, η ισχυρή αναρρόφηση και η σάρωση, η ακριβής φιλτράρισμα, η έξυπνη πλοήγηση, ο απομακρυσμένος έλεγχος και η υψηλή συμβατότητα με διάφορα σχήματα πισινών και κατασκευαστικά υλικά εξασφαλίζουν άνετο, έξυπνο και βέλτιστο καθαρισμό της πισίνας.

Πριν από τη χρήση του σκουπιστήρα, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Η ασφάλεια του χρήστη είναι η πιο σημαντική. Πρέπει να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες και να χειρίζεστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες, η WYBOTICS Co., A.E. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση.

Προειδοποίηση

- Η μη συμμόρφωση με τις προειδοποιήσεις μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ηλεκτροπληξία ή θάνατο.
1. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τα αξεσουάρ που συνιστώνται ή πωλούνται από την WYBOTICS Co., Ltd.
 2. **Στεγνώστε την υποδοχή φόρτισης μετά από κάθε καθαρισμό.** Η υγρή υποδοχή φόρτισης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
 3. Μην φορτίζετε τον σκουπιστήρα όταν είναι ενεργοποιημένος (η ένδειξη είναι αναμμένη).
 4. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τον αυθεντικό και εγκεκριμένο φορτιστή. Πρέπει να αποφεύγετε τη φόρτιση άλλων συσκευών με αυτόν τον φορτιστή. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση ή διαρροή καυστικού υγρού από την μπαταρία.
 5. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι η ηλεκτρική πρίζα είναι προστατευμένη με διακόπτη διαρροής (GFCI) και διακόπτη διαρροής (ELI).
 6. Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή με κατεστραμμένο καλώδιο για να αποφύγετε τον ηλεκτροπληξία.
 7. Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζο για να συνδέσετε τον φορτιστή.
 8. Ποτέ μην επιτρέπετε στα παιδιά να οδηγούν τον σκουπιστήρα ή να παίζουν μαζί του σαν παιχνίδι.
 9. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται ή να συντηρούν τη συσκευή.
 10. Απαγορεύεται η είσοδος στην πισίνα όταν ο σκουπιστήρας είναι σε λειτουργία.
 11. Ποτέ μην εκθέτετε ή φορτίζετε τη συσκευή σε εύφλεκτο περιβάλλον.
 12. Μόνο αδειοδοτημένοι ειδικοί μπορούν να αποσυναρμολογήσουν τα σφραγισμένα μέρη του σκουπιστήρα.
 13. Μην χρησιμοποιείτε τον σκουπιστήρα όταν λειτουργεί το φίλτρο της πισίνας.

Προσοχή


- Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή σωματικές βλάβες.
1. Φόρτισε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.
 2. Δεν πρέπει να υπερφορτίζεις τη συσκευή καθαρισμού, καθώς αυτό θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
 3. Φόρτισε τον σκουπιστήρα πριν από την αποθήκευσή του για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από 6 μήνες), για να διατηρήσεις τη βέλτιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
 4. Θυμήσου να πλένεις και να καθαρίζεις το καλάθι φίλτρου μετά από κάθε χρήση.
 5. Ο σκουπιστήρας πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό και αεριζόμενο χώρο, μακριά από άμεσο ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας.
 6. Ο σκουπιστήρας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό τις εξής συνθήκες νερού:

Χλώριο	Μέγ. 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Θερμοκρασία	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Μέγ. 5000 PPM

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


WYBOT S1 ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΙΑ	01
Εξωτερική επισκόπηση προϊόντος	01
Εσωτερική επισκόπηση προϊόντος	02
Περιεχόμενα συσκευασίας	02
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	03
Φόρτιση	03
Διαμόρφωση	04
Σύνδεση με την εφαρμογή	05
Επιλογή τρόπου καθαρισμού	05
Εκκίνηση	06
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	07
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	09
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	09
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	10

Εξωτερική επιθεώρηση προϊόντος

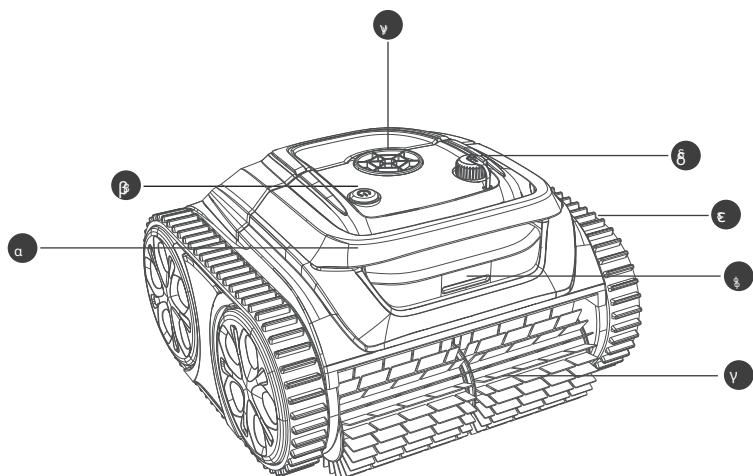


- α** Λαβή
Αφαίρεση και μεταφορά της συσκευής μαζί της
- β** Κουμπί τροφοδοσίας
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής
- γ** Αντλία
Αντλία νερού
- δ** Θύρα φόρτισης
Συνδέστε τον φορτιστή

- ε** Διαδρομή
Αυξήστε τις δυνατότητες της συσκευής όσον αφορά την αναρρίχηση σε τοίχους και διάφορα εμπόδια.
- ς** Δείκτης LED
Διάφορα χρώματα φωτός που υποδεικνύουν την κατάσταση της συσκευής
- ζ** Βούρτσα καθαρισμού
Αφαίρεσε όλες τις ακαθαρσίες

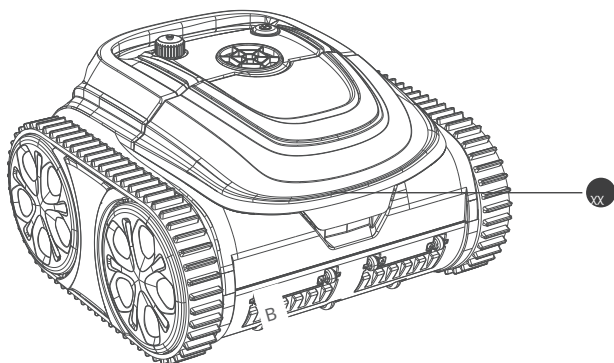

- χ** Επάνω χερούλι καλύμματος
Άνοιξε το καπάκι για να αφαιρέσεις το καλάθι φίλτρου

Εσωτερική επιθεώρηση προϊόντος

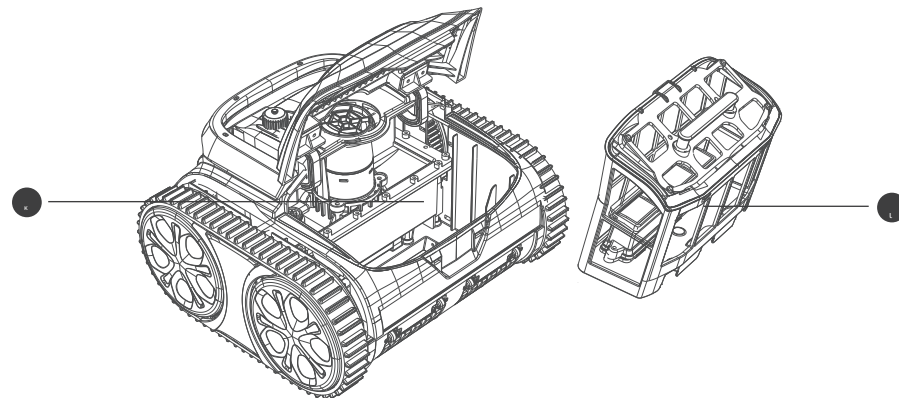


- ι** Καλάθι φίλτρου
Διατηρεί τη συλλεγμένη βρωμιά και ρύπους, πρέπει να πλένεται μετά από κάθε χρήση.

- κ** Σφραγισμένο τμήμα
Σημαντικά εξαρτήματα είναι σφραγισμένα. Για την ασφάλειά σας, μην προσπαθήσετε να τα αποσυναρμολογήσετε χωρίς άδεια.


Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν η επάνω κάλυψη ή οι βούρτσες καθαρισμού είναι κατεστραμμένες. Σε περίπτωση διαρροής υγρού από το σφραγισμένο τμήμα, διακόψτε τη φόρτιση ή λειτουργία της συσκευής.

Περιεχόμενα συσκευασίας

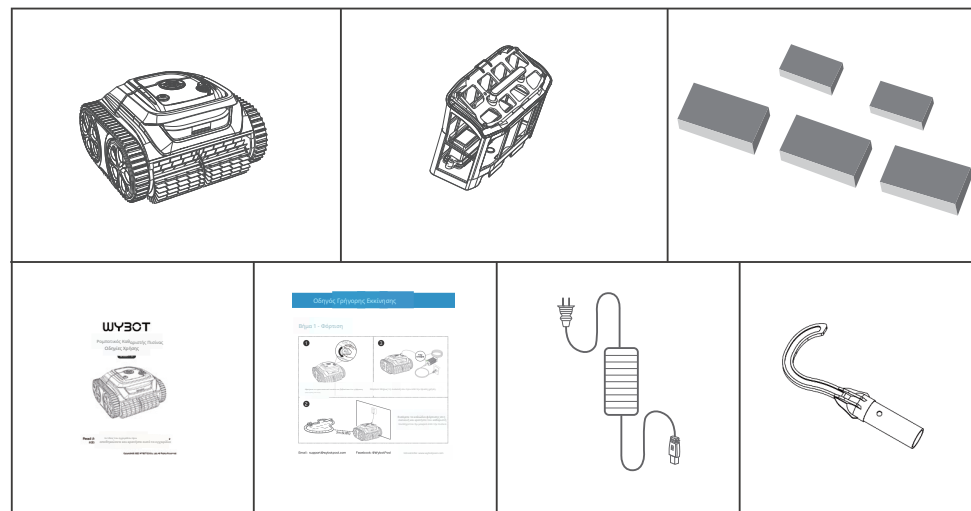

ΦΟΡΤΙΣΗ

Η συσκευή διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου και πρέπει να φορτίσεις τη μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση και όταν η μπαταρία είναι χαμηλή. Σύνδεσε τη συσκευή σου σε μια πρίζα χρησιμοποιώντας το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο και αντάπτορα.

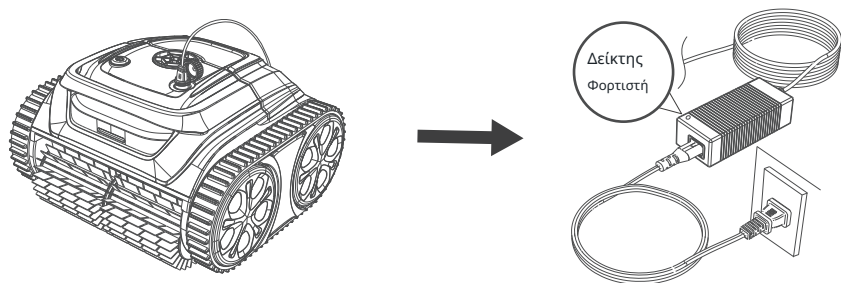

- Για λόγους ασφαλείας, πριν από τη φόρτιση, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, και η θύρα φόρτισης είναι στεγνή.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, κατά τη διάρκεια της φόρτισης, πρέπει να κρατάτε τη συσκευή και τον προσαρμογέα μακριά από άμεσο ηλιακό φως ή νερό.

Σημείωση:


1. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 3 μ από την άκρη της πισίνας.
2. Το καλύτερο περιβάλλον φόρτισης είναι θερμοκρασία 32-95°F (0-35 °C), **σχετική υγρασία 5%-95%**.

Ο προσαρμογέας διαθέτει ένδειξη που εμφανίζει πράσινο και κόκκινο φως, ενημερώνοντας για την πλήρη φόρτιση -.


Χρώμα	Κατάσταση
● Φόρτιση	Φόρτιση σε εξέλιξη
● Φόρτιση ολοκληρώθηκε	Πλήρης φόρτιση

Διαμόρφωση

Η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Η μπροστινή LED ένδειξη θα λάμψει μπλε όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

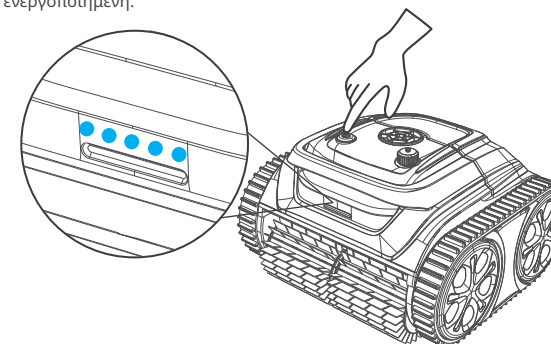

Παρακάτω παρατίθεται η ένδειξη των LED, μπορείτε να την ανατρέξετε για να γνωρίσετε τις διάφορες καταστάσεις της συσκευής.

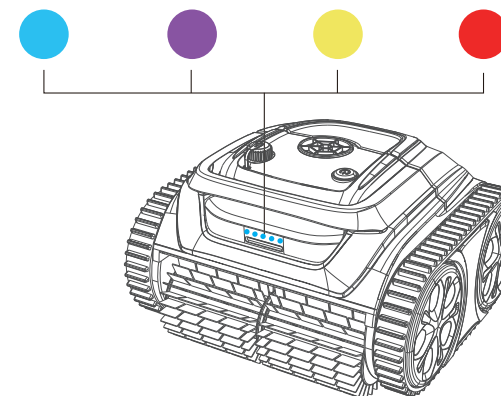

Δείκτης LED	Κατάσταση	Περιγραφή
●	Σταθερό	Ενεργοποίηση τροφοδοσίας
	Αναβοσβήνει	Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
●	Σταθερό	Σύνδεση με την εφαρμογή
●	Αναβοσβήνει	Αποσύνδεση ή παραμονή στον πάτο
	Παλμικό (από φωτεινό σε σκούρο)	Ολοκλήρωση στάθμευσης
●	Σταθερό ή αναβοσβήνει	Σφάλμα

Σημείωση:

1. Όταν αναβοσβήνει το κίτρινο φως, πρέπει να αφαιρέσετε τη συσκευή από το νερό και να την φορτίσετε.
2. Εάν η κόκκινη LED ένδειξη είναι αναμμένη, μπορείτε να βρείτε λύση στο πρόβλημα σε αυτή την οδηγία ή να καλέσετε την υπηρεσία.

Σύνδεση με την εφαρμογή

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή WYBOT στη έξυπνη κινητή συσκευή σας σκανάροντας τον παρακάτω QR κωδικό, ή από το Google Play ή το App Store.

	iOS	Android
	iOS 10.3 ή νεότερη έκδοση	Android 4.3 ή νεότερη έκδοση

Επιλογή λειτουργίας καθαρισμού


Αφού συνδεθείτε με την εφαρμογή, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία καθαρισμού της συσκευής. Διαθέσιμες είναι 7 λειτουργίες καθαρισμού, τις οποίες μπορείτε να δείτε παρακάτω.

Λειτουργία	Εύρος καθαρισμού
Τυπική γεμάτη πισίνα	Τοίχος+Πάτωμα+Γραμμή νερού
Μόνο πάτωμα	Δάπεδο πισίνας
Μόνο τοίχοι	Τοίχοι πισίνας
Γραμμή νερού	Γραμμή νερού πισίνας
Τοίχοι και μετά πάτωμα (Combo)	Τοίχος *1 + Δάπεδο *1
Eco πάτωμα	Λειτουργία Eco, μόνο καθαρισμός δαπέδου
Turbo πάτωμα	Ισχυρός καθαρισμός, μόνο καθαρισμός δαπέδων


Σημείωση:

1. Οι λειτουργίες καθαρισμού μπορούν να τροποποιηθούν μέσω της εφαρμογής. Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι το Τοίχωμα, και στη συνέχεια το δάπεδο.
2. Εάν η συσκευή επανεκκινήθει, θα περάσει αυτόματα στη λειτουργία καθαρισμού που έχει οριστεί - τελευταία.

Εκκίνηση

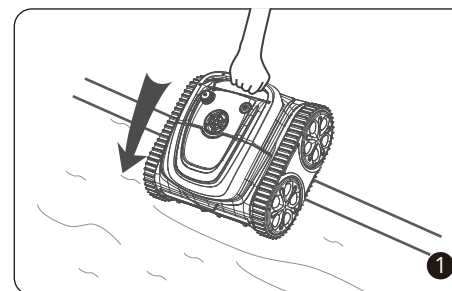


Ενεργοποιήστε τη συσκευή, κρατήστε τη λαβή του σκουπιστήρα και τοποθετήστε την κατακόρυφα στην πισίνα.

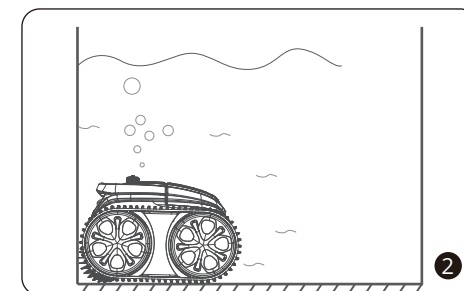


Αφήστε την να βυθιστεί στο πάτωμα για να αδειάσει τον εγκλωβισμένο αέρα.

Σημείωση:


Για βέλτιστη απόδοση καθαρισμού, πρέπει να διασφαλίσετε ότι το βάθος του νερού στην πισίνα είναι τουλάχιστον 50 εκ. (19,5 ίντσες) από την κορυφή της συσκευής.

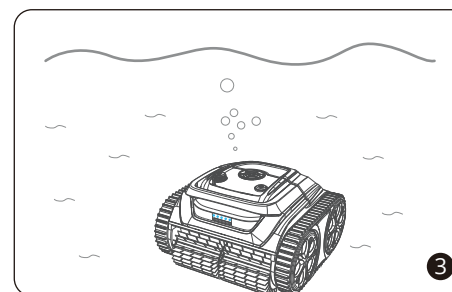


Μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα αυτοκαλιμπράρισμα η ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει μπλε. Ο σκουπιστήρας είναι έτοιμος για καθαρισμό.

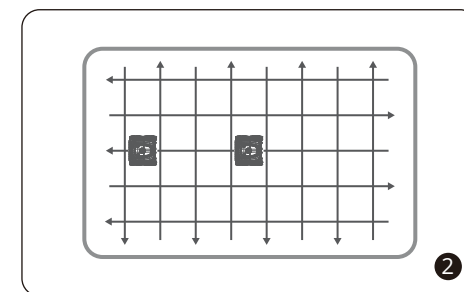


Ο σκουπιστήρας αρχίζει να καθαρίζει τους τοίχους, το πάτωμα και τη γραμμή του νερού σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ή τις ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στην εφαρμογή.

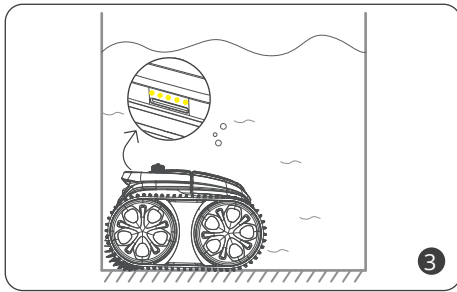

Η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα στην άκρη του τοίχου μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού ή την εκφόρτιση της μπαταρίας.

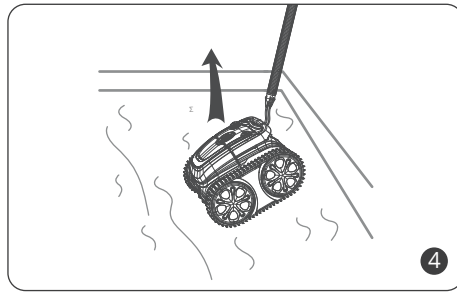



Ο προσαρτημένος γάντζος μπορεί να τοποθετηθεί σε στήλη πισίνας και να σηκώσει τον σκουπιστήρα από την πισίνα.

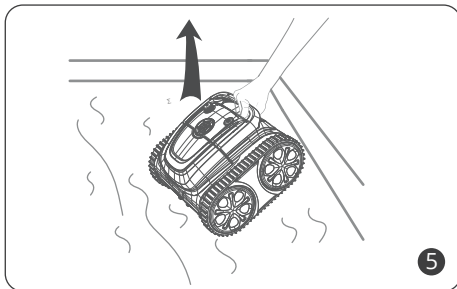

Ο σκουπιστήρας πρέπει να αφαιρείται κατακόρυφα, ώστε να αποστραγγίζεται γρήγορα το νερό από το εσωτερικό του.


ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

Κράτησε τη λαβή του καλύμματος του φίλτρου, πίεσε και σήκωσε το κάλυμμα.

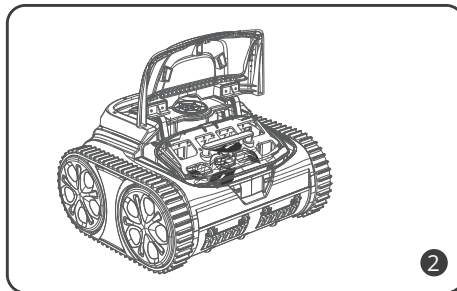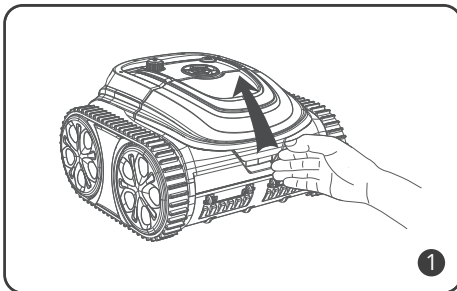


Σημείωση:


1. Μετά το άνοιγμα του άνω καλύμματος, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
2. Πριν από την ξήρανση, πρέπει να καθαριστεί το καλάθι φίλτρου.

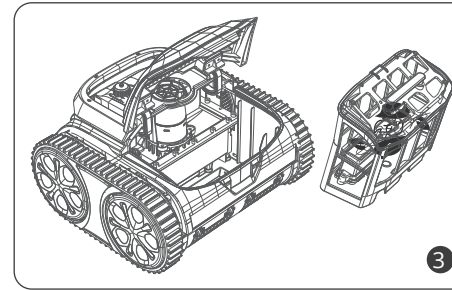


Αφαίρεσε το καλάθι φίλτρου.

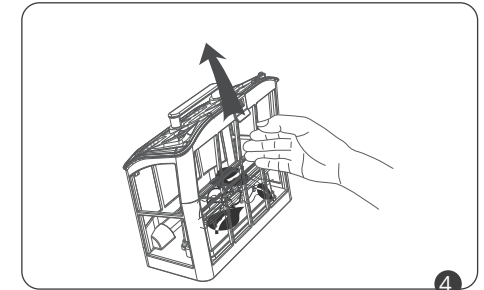

Αποσύνδεσε το κάλυμμα του καλαθιού.

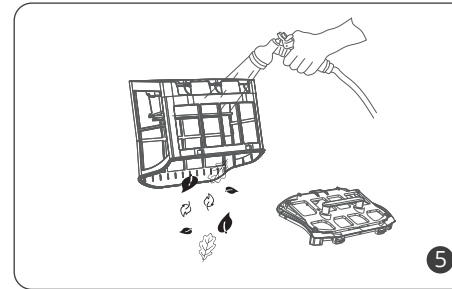

Αφαίρεσε όλες τις ακαθαρσίες και ξέπλυνε με καθαρό νερό.

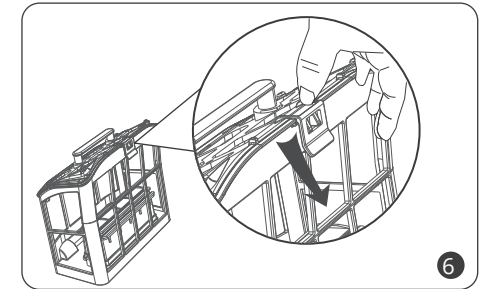

Μετά το ξέπλυμα, κλείσε το κάλυμμα του καλαθιού και τοποθέτησε ξανά το καλάθι φίλτρου στον καθαριστή.

Σημείωση:

- Δεδομένου ότι υπάρχουν ηλεκτρικά στοιχεία μέσα στον σκουπιστήρα, ο σκουπιστήρας πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό και αεριζόμενο χώρο, μακριά από άμεσο ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας.
- Φόρτισε τον σκουπιστήρα πριν τον αποθηκεύσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από 6 μήνες), για να διατηρήσεις τη βέλτιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	WYBOT S1
Διαστάσεις πισίνας	Μέχρι 1300sp.ft
Βάθος	9.8 πόδια (3μ)
Διαστάσεις συσκευής	18 (Μ)*17(Π)*11.5(Υ) ίντσες
Βάρος	
Χρόνος λειτουργίας	
Χρόνος φόρτισης	
Τάση	Μπαταρία/25.2V
Ικανότητα	90W
Είσοδος φορτιστή	100-240V, 47-63Hz
Έξοδος φορτιστή	29.4V/3A
Χωρητικότητα μπαταρίας	
Πυκνότητα φίλτρου	
Ταχύτητα ροής	
Ταχύτητα κίνησης	
Αντοχή στο νερό	
Ενημέρωση OTA	
Σύνδεση με την εφαρμογή	

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες αποθήκευσης της συσκευής καθαρισμού για να διατηρήσετε την καλή της απόδοση.

α) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη

β) Στεγνώστε τον καθαριστή και το καλάθι φίλτρου

γ) Φορτίστε πλήρως την μπαταρία

δ) Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό και αεριζόμενο μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως, πηγές θερμότητας, παγετό και συμπίεση, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 5°C/ 41°F έως 45°C/ 113°F.

ε) Φορτίστε τη συσκευή κάθε τρεις μήνες για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Σημείωση:

Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί μετά από παρατεταμένη χαμηλή στάθμη φόρτισης της μπαταρίας ή απενεργοποίηση, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια. Για τη δική σας ασφάλεια, μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή χωρίς εξουσιοδότηση.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ε: Σε ποιες μορφές πισίνας και κατασκευαστικά υλικά είναι κατάλληλος ο σκουπιστήρας;

Α: Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ορθογώνιες, οβάλ ή ακανόνιστες μορφές πισινών επιφανείας. Κατάλληλα κατασκευαστικά υλικά περιλαμβάνουν PVC, γκουινίτ, πλακάκια και άλλα υλικά.

Ε: Επηρεάζουν οι εμποδία, όπως σκαλοπάτια, ρηχές περιοχές νερού, αποχετεύσεις, κλίσεις κ.λπ. στην πισίνα τη λειτουργία;

Α: Η μηχανή μπορεί να ξεπεράσει σκαλοπάτια, αποχετεύσεις και ρηχές περιοχές νερού. Τα παραπάνω εμποδία μπορεί να επηρεάσουν τη διαδρομή καθαρισμού, αλλά δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της συσκευής.

Ε: Μπορεί η εφαρμογή WYBOT να ελέγξει τη συσκευή κατά τη διάρκεια του καθαρισμού κάτω από το νερό;

Ο: Επειδή το σήμα δεν μπορεί να μεταδοθεί κάτω από το νερό, πρέπει να ρυθμίσετε εκ των προτέρων τη λειτουργία καθαρισμού και τη διαδρομή καθαρισμού πριν τοποθετήσετε τη συσκευή στην πισίνα.

Εάν αντιμετωπίσετε τις παρακάτω καταστάσεις κατά τη χρήση της συσκευής καθαρισμού, μπορείτε να ελέγξετε τον πίνακα και να τις επιλύσετε μόνοι σας.

Σημείωση:

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε λύση στον πίνακα, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Όχι.	Πρόβλημα	Λεπτομέρεια	Αιτία	Λύση
1	Η συσκευή δεν λειτουργεί	Κόκκινο	Ο ρότορας είναι μπλοκαρισμένος	Έλεγε τον ρότορα και καθαρίσε ξένα αντικείμενα
		Κόκκινο αναβοσβήνει	Προστασία κινητήρα	Επανεκκίνηση
		Αναβοσβήνει κόκκινο	Μην βάζετε τη συσκευή στο νερό ή όταν το νερό στην πισίνα είναι πολύ ρηχό.	Επανεκκινήστε τη συσκευή και βάλτε την αμέσως στην πισίνα. Βεβαιωθείτε ότι το βάθος του νερού υπερβαίνει το 0,5 μ.
		Αναβοσβήνει κίτρινο	Αδύναμη ισχύς	Φορτίστε τη συσκευή
2	Σφάλμα φόρτισης	Η λυχνία φόρτισης αναβοσβήνει	Αδύνατη επαφή	Συνδέστε ξανά τον φορτιστή
3	Η συσκευή δεν καθαρίζει τους τοίχους		Ολισθηρό υλικό	Κολλήστε τα πλωτά μέρη (Επικοινωνήστε με την υπηρεσία).
			Βρώμικο νερό	Καθαρίστε το φίλτρο
4	Μη σωστή κίνηση στον τοίχο	Αργή λειτουργία	Φίλτρο μπλοκαρισμένο	Καθαρίστε το φίλτρο
		Απομάκρυνση από τον τοίχο ή επιπλέει στην επιφάνεια του νερού	Αέρας εισόδου	Κολλήστε τα πλωτά μέρη (Επικοινωνήστε με την υπηρεσία).
			Φίλτρο μπλοκαρισμένο	Καθαρίστε το φίλτρο
	Μπροστά προς τα πάνω, όταν είναι στο πάτωμα		Φίλτρο μπλοκαρισμένο	Καθαρίστε το φίλτρο
	Δεν καθαρίζει σύμφωνα με τη διαδρομή / Φράξιμο της αποχέτευσης		Συνάντηση εμποδίων / Ύψος αποχέτευσης πάνω από 3 εκ.	Καθαρίστε το φίλτρο / Βοηθήστε τη συσκευή να απομακρυνθεί από το εμπόδιο
	Δεν υπάρχει σύνδεση με την εφαρμογή		Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη	Επανεκκίνηση
8	Δεν υπάρχει σύνδεση με την εφαρμογή, όταν η συσκευή είναι στο νερό		Δεν υπάρχει διαθεσιμότητα	Συνδεθείτε εκτός της πισίνας

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η WYBOTICS CO., LTD δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής [Ρομπότ καθαρισμού πισίνας S1] συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: <https://files.innpro.pl/wybot>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Ap. 30, Zhongnan 4th Street West Zone, TEDA Tianjin, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400 ~ 2483.5 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20 dBm

Προστασία του περιβάλλοντος

Η χρησιμοποιημένη ηλεκτρονική συσκευή που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπάγεται σε διαλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας την σωστή απομάκρυνσή του, αποφεύγετε πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών είναι σύμφωνο με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απομάκρυνση απορριμμάτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που θα πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) από τον χρήστη ή από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης ή υπηρεσίας στην οδηγία χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτήν ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή υπηρεσίας. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΕ:

WYBOTICS EUROPE

136 rue de la Ronze, 69440 Taluyers, Γαλλία
anni.wang@wyindustry.com

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσεις τη φόρτιση, έλεγξε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.
Ποτέ μην αφήνεις τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.
Φρόντισε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείς να αποσυνδέσεις γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.
Ποτέ μην εκθέτεις τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
Φορτίστε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1μ από άλλα αντικείμενα.
Ποτέ μην καλύπτεις τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικά, σταθμούς φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και την πιστοποίηση του κατασκευαστή. Φροντίστε για την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρίες που είναι δύσκολες να σβηστούν, προμηθευτείτε μια κουβέρτα πυρόσβεσης.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (λιθίου-ιόντων), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Η διάρκεια λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτήν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε σε επίπεδο κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το κύτταρο, το καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που παραλείψετε να χρησιμοποιήσετε την μπαταρία ή ολοκληρή τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Η διάρκεια λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτήν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρήσετε τη μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε σε επίπεδο κάτω από 3,5V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το κύτταρο, το καταστρέφουν μόνιμα και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που παραλείψετε να χρησιμοποιήσετε την μπαταρία ή ολοκληρή τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κωδικός προϊόντος	WY200
Κωδικός EAN	6975843749093
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου-ιόντων (Li-Ion)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Ναι
Καθαρό βάρος (kg)	0.7426
Χωρητικότητα (mAh)	6400
Ισχύς (kWh)	0.16128

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν τη χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο της και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

1. **Ηλεκτρική ασφάλεια:**
 - Πριν βυθίσετε το ρομπότ στο νερό, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο σε γειωμένη πρίζα με προστασία από υπερτάσεις.
 - Μην ενεργοποιείτε το ρομπότ αν είναι εκτός νερού - αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και βλάβη της μονάδας.
 - Μην αγγίζετε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το βύσμα.
2. **Ασφάλεια στο νερό:**
 - Πριν από τη λειτουργία, απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα από την πισίνα που μπορεί να παρεμποδίσουν το ρομπότ (π.χ. παιχνίδια, φύλλα, μεγάλα σκουπίδια).
 - Μην χρησιμοποιείτε το ρομπότ σε πισίνες όπου υπάρχουν άνθρωποι ή ζώα.
 - Παρακολουθήστε τη λειτουργία του ρομπότ - αποφύγετε να το αφήνετε στο νερό για περισσότερο χρόνο από όσο συνιστάται από τον κατασκευαστή.
3. **Ασφάλεια των παιδιών:**
 - Τα ρομπότ πισίνας δεν είναι παιχνίδια και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από ενήλικες.
 - Διατηρείτε τη μονάδα και τα εξαρτήματα μακριά από τα παιδιά.
4. **Συντήρηση και καθαρισμός:**
 - Αποσυνδέστε τη μονάδα από την παροχή ρεύματος και βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνή πριν από τη συντήρηση ή τον καθαρισμό.
 - Ελέγχετε και καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο και τα άλλα μέρη του ρομπότ για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση.
 - Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία ή επιθετικές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό της μονάδας.
5. **Προστασία του περιβάλλοντος:**
 - Χρησιμοποιείτε τα ρομπότ πισίνας όπως προβλέπεται για να αποφύγετε ζημιές στα ευαίσθητα εξαρτήματα της πισίνας (π.χ. μεμβράνη πισίνας).
 - Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα εξαρτήματα ή τον εξοπλισμό που πρέπει να αντικατασταθεί σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρολογικά απόβλητα.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. **Προετοιμασία για χρήση:**
 - Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης της μονάδας και ρυθμίστε τη σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
 - Ελέγξτε τη στάθμη του νερού και βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι κατάλληλη για τον τύπο της πισίνας (π.χ. υπέργεια, εντοιχισμένη, διαφορετικές επιφάνειες).
2. **Βέλτιστη χρήση:**
 - Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία καθαρισμού ανάλογα με το μέγεθος και τη βρωμιά της πισίνας.
 - Αδειάζετε και καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο για να εξασφαλίσετε υψηλή απόδοση της μονάδας.
3. **Αποθήκευση και προστασία της μονάδας:**
 - Στεγνώστε καλά το ρομπότ μετά τη χρήση και αποθηκεύστε το σε στεγνό, σκιερό μέρος.
 - Μην αφήνετε τη μονάδα σε εξωτερικό χώρο για να αποφύγετε τις ζημιές που προκαλούν οι καιρικές συνθήκες (π.χ. υπεριώδης ακτινοβολία, παγετός).

Πρόσθετες προφυλάξεις

- **Αποφύγετε τη χρήση του ρομπότ σε πισίνες με υψηλή συγκέντρωση χημικών ουσιών**, όπως χλώριο ή καθαριστικά - αυτά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στα εξαρτήματα της συσκευής.
- **Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας** για τυχόν ζημιές. Εάν διαπιστώσετε εκδορές ή ρωγμές, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής.
- **Ενημερώστε το λογισμικό του ρομπότ** (εάν υπάρχει) για να επωφεληθείτε από τις πιο πρόσφατες λειτουργίες και να βελτιώσετε την απόδοση καθαρισμού.