


Οδηγίες χρήσης ρομπότ καθα- ρισμού πισινών

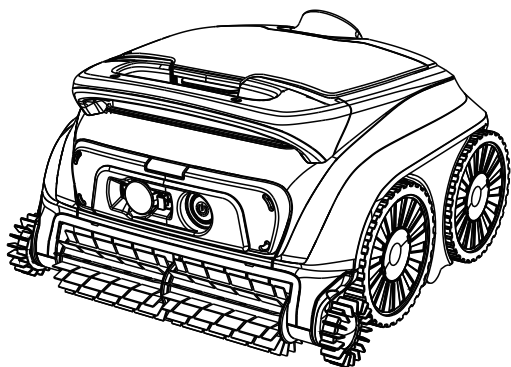

WYBOT B1

WYBOT®


Πριν από την ενεργοποίηση του νέου ρομπότ καθαρισμού πισίνας, παρακαλούμε να διαβάσετε προσε-
κτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο και να το φυλάξετε σε κατάλληλο
μέρος για μελλοντική αναφορά.

WYBOT®

WYBOTICS CO.,LTD

No.30, Zhongnan 4th Street West Zone, TEDA Tianjin, Κίνα

Όλα τα εμπορικά ονόματα είναι καταχωρημένα σήματα των αντίστοιχων κατασκευαστών.

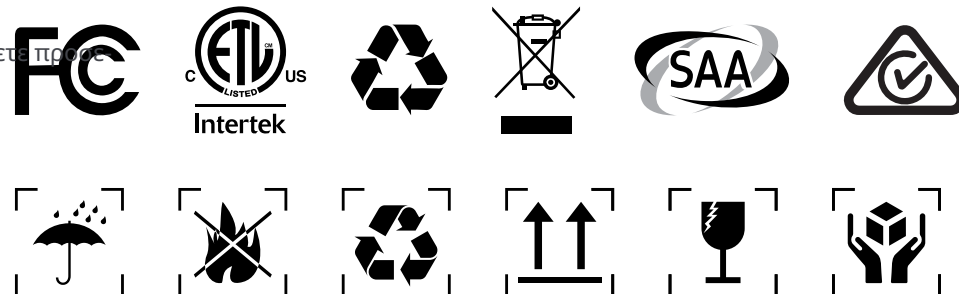



Αξιότιμος Πελάτης,

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την WYBOT. Χαιρόμαστε που μπορούμε να γίνουμε μέρος της ρουτίνας φροντίδας της πισίνας σας. Τα ρομπότ καθαρισμού πισινών WYBOT έχουν σχεδιαστεί ώστε η συντήρηση της πισίνας να είναι απλή και αξιόπιστη. Χάρη στην έξυπνη πλοήγηση, την ισχυρή αναρρόφηση, την αποτελεσματική τριβή και την ακριβή φίλτρανση, το ρομπότ σας εξασφαλίζει καθαρισμό με ακρίβεια, εξοικονομώντας παράλληλα ενέργεια. Προηγμένες λειτουργίες, όπως η έξυπνη ανίχνευση ρύπων και οι προσαρμοστικές διαδρομές καθαρισμού, διασφαλίζουν σταθερά αποτελέσματα σε πισίνες με ποικίλα σχήματα και επιφάνειες.

Στη WYBOT εστιάζουμε σε πρακτικές καινοτομίες. Μια τεχνολογία που λειτουργεί αθόρυβα στο παρασκήνιο, ώστε να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στη συντήρηση της πισίνας και περισσότερο στην απόλαυσή της.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας οποιαδήποτε στιγμή.

Απολαύστε μια καθαρότερη πισίνα με το WYBOT, όπου η τεχνολογία συναντά την άνεση.

Μέτρα προφύλαξης

Προειδοποίηση

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Προτού ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής, παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες μπορεί να επιφέρει σοβαρούς τραυματισμούς, ηλεκτροπληξία ή θάνατο.

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να λειτουργείται αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε σωματικές βλάβες ή σε ζημιές περιουσίας. Η εταιρεία WYBOTICS Co., Ltd. δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς που προκύπτουν από μη ορθή χρήση της συσκευής.

Γενικές οδηγίες ασφάλειας

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ που συνιστώνται ή παρέχονται από την εταιρεία WYBOTICS Co., Ltd.
- Να χρησιμοποιείται πάντα αποκλειστικά ο αυθεντικός, εγκεκριμένος φορτιστής που παρέχεται με το προϊόν αυτό. Να μην χρησιμοποιείται αυτός ο φορτιστής για τη φόρτιση άλλων συσκευών. Η ακατάλληλη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει υπερθέρμανση, βλάβη της μπαταρίας ή διαρροή.
- Απενεργοποιήστε το ρομπότ πριν από οποιοσδήποτε εργασίες συντήρησης ή πριν το αφαιρέσετε από την πίσινα.
- Βεβαιωθείτε ότι η θύρα φόρτισης είναι απολύτως στεγνή πριν από τη σύνδεση του φορτιστή.
- Η πρίζα που χρησιμοποιείται για τη φόρτιση πρέπει να είναι προστατευμένη με διακόπτη διαρροής (GFCI) ή με διακόπτη ανίχνευσης διαρροής (ELI).
- Μη χρησιμοποιείτε τον φορτιστή εάν το καλώδιο ή το βύσμα είναι φθαρμένα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Μην χρησιμοποιείτε με τον φορτιστή μη εξουσιοδοτημένα καλώδια επέκτασης ή αντάπτορες.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να οδηγούν την ηλεκτρική σκούπα ή να τη χρησιμοποιούν ως παιχνίδι.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να χειρίζονται ή να συντηρούν τη συσκευή ή τον σταθμό φόρτισης.
- Μην εισέρχετε στην πίσινα όταν το ρομπότ λειτουργεί.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή ή τον φορτιστή σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά περιβάλλοντα.

12. Κλειστά εξαρτήματα επιτρέπεται να αποσυναρμολογούνται μόνο από αδειοδοτημένους ή εξειδικευμένους τεχνικούς.

13. Όλες οι εργασίες σέρβις που υπερβαίνουν την τακτική συντήρηση χρήστη, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο, πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο τεχνικό.

14. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, τηρείτε τα χέρια, τα δάχτυλα, τα μαλλιά και τα αντικείμενα μακριά από τα κινούμενα μέρη ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς.

Πληροφορίες αναφορικά με την ασύρματη επικοινωνία

15. Η συσκευή περιλαμβάνει μονάδες Bluetooth που λειτουργούν στη συχνότητα 2,4 GHz και πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες. Για τον περιορισμό της έκθεσης, πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες και να αποφεύγετε παρατεταμένη και στενή επαφή με τις μονάδες επικοινωνίας.

Μέτρα προφύλαξης

Προειδοποίηση

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή μείωση της απόδοσης του προϊόντος.

- Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως τη συσκευή.
- Δεν πρέπει να υπερφορτίζετε τη συσκευή. Η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Πριν από παρατεταμένη αποθήκευση διάρκειας έξι (6) μηνών ή και περισσότερο, θα πρέπει να φορτίσετε πλήρως τη συσκευή, ώστε να διατηρηθεί η βέλτιστη κατάσταση της μπαταρίας.
- Απαγορεύεται η χρήση του ρομπότ καθαρισμού κατά τη λειτουργία του συστήματος φίλτρανσης της πισίνας.
- Μετά από κάθε χρήση, πρέπει να ξεπλύνετε και να καθαρίζετε το καλάθι φίλτρου και το υπερλεπτό φίλτρο.
- Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από άμεσο ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας.
- Το ρομπότ καθαρισμού πισινών πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά υπό τις υδατικές συνθήκες που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Χλώριο	Μέγιστο 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Θερμοκρασία	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Μέγιστο 5000 ppm

8. Πριν από την ενεργοποίηση του ρομπότ, απαιτείται η προσεκτική επιθεώρηση του επενδύματος της πισίνας. Η χρήση της συσκευής απαγορεύεται εάν το επένδυμα είναι χαλαρό, κατεστραμμένο, τσαλακωμένο, διαβρωμένο ή αν υπάρχουν ξένα σώματα, όπως πέτρες. Πριν από την έναρξη της χρήσης, το επένδυμα πρέπει να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο τεχνικό. Οι βλάβες που προκύπτουν από λειτουργία σε ακατάλληλες συνθήκες πισίνας δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

01 / WYBOT ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

01

Εξωτερική περιγραφή προϊόντος

01

Εσωτερική περιγραφή προϊόντος

02

Κατάλογος περιεχομένων συσκευασίας

03

02 / ΕΝΑΡΞΗ

04

Φόρτιση της νέας συσκευής WYBOT

04

Ρύθμιση της νέας συσκευής WYBOT

06

Σύνδεση με την εφαρμογή

06

Προσαρμογή καθαρισμού πισίνας

07

Εκκίνηση της νέας συσκευής WYBOT

08

03 / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

10

04 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

11

05 / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

12

06 / ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

12

07 / Συχνές Ερωτήσεις και Αντιμετώπιση Προβλημάτων

13

08 / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ


15

09 / Εξυπηρέτηση Πελατών WYBOT

15

01 / WYBOT ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Γενική Περιγραφή Προϊόντος

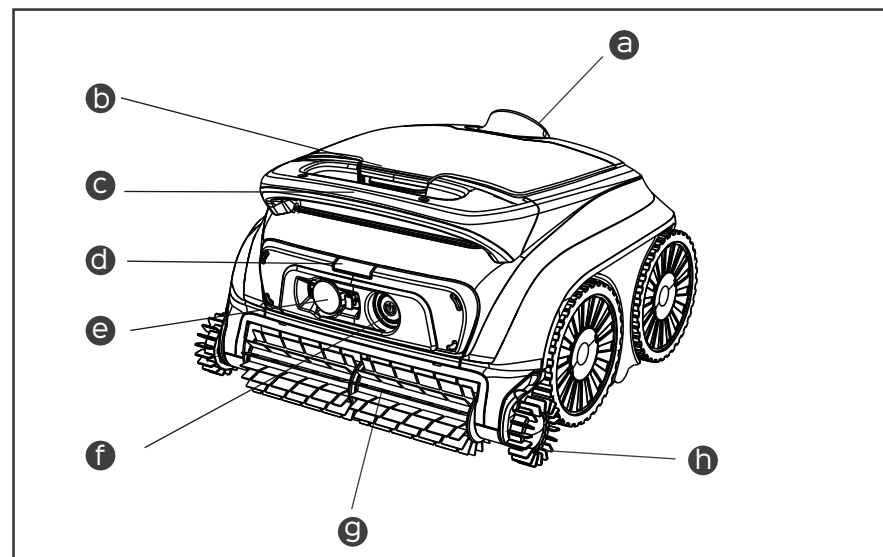

a

Αντλία
Απομακρύνει το νερό από τη συσκευή κατά τη λειτουργία.

b

Κουμπί Ανοίγματος Καλύμματος
Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ανοίξετε το επάνω κάλυμμα και να αποκτήσετε πρόσβαση στη μονάδα φίλτρου.

c

Λαβή
Χρησιμοποιείται για το σήκωμα, τη μεταφορά και την αφαίρεση της συσκευής καθαρισμού από την πισίνα.

d

Ενδεικτική λυχνία κατάστασης LED
Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία, τη φόρτιση και τυχόν σφάλματα μέσω διαφόρων αποχρώσεων φωτός.

e

Θύρα φόρτισης
Συνδέστε τον φορτιστή για να φορτίσετε τη μπαταρία της συσκευής.

f


Κουμπί λειτουργίας (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση)
Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής.

g


Εμπρός βούρτσα αποτριβής
Χαλαρώνει τις βρωμιές και τις κατευθύνει προς τη μονάδα καθαρισμού για συλλογή.

h


Βούρτσα για Καθαρισμό Άκρων
Καθαρίζει τις άκρες και τις γωνίες της πισίνας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

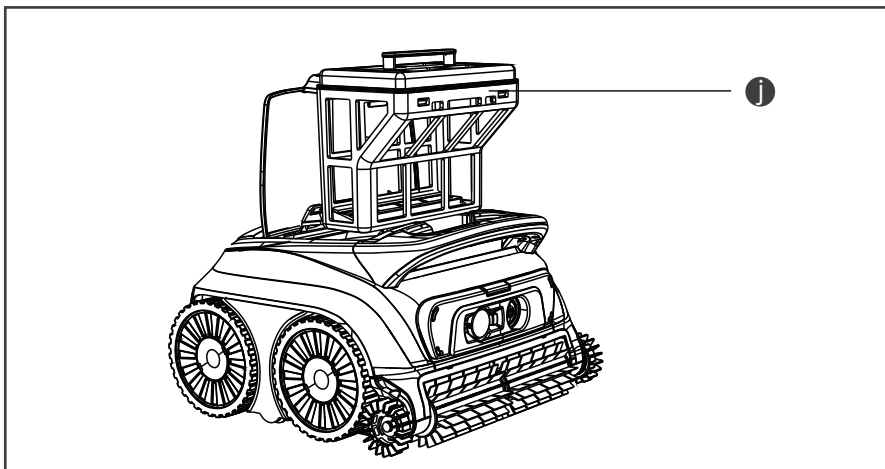**Κάδος φίλτρου**


Αφαιρέστε τη συγκεντρωμένη βρωμιά και τους ρύπους, φροντίστε να τοποθετηθεί σωστά πριν από την έναρξη του καθαρισμού και καθαρίστε τον μετά από κάθε χρήση.

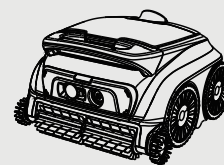


Συσκευή x 1

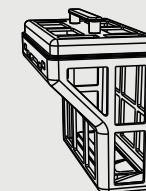


Φίλτρα x 1

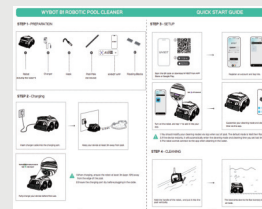


Σύντομες οδηγίες χρήσης x 1

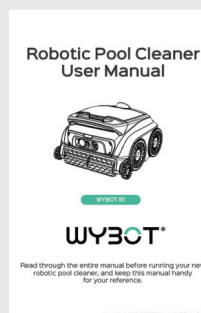


Οδηγίες χρήσης x 1

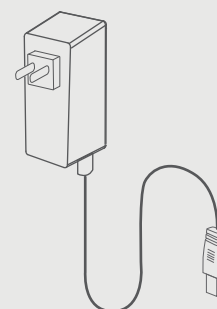

Φορτιστής x 1

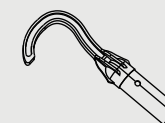


Γάντζος x 1

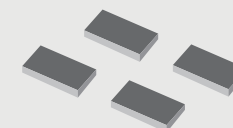

Πλωτήρες επιφάνειας

Η συσκευή τροφοδοτείται από ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου-ιόντος. Πριν από την πρώτη χρήση και πάντοτε όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, πρέπει να πραγματοποιείται πλήρης φόρτιση.

Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα τοίχου χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης και τον αντάπτορα ρεύματος.

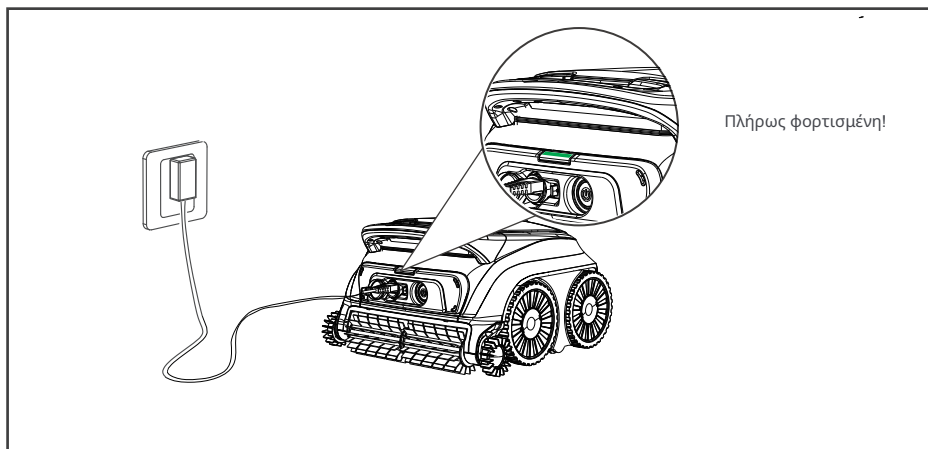


Προσοχή:

- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, τοποθετήστε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 3 μ. (10 πόδια) από την άκρη της πισίνας.
- Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, προστατέψτε τη συσκευή και τον αντάπτορα από το νερό, την υγρασία και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία κατά τη φόρτιση.
- Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και ότι η θύρα φόρτισης είναι απόλυτα στεγνή.
- Φορτίστε τη συσκευή σε περιβάλλον με θερμοκρασία από 0°C έως 35°C (32°F έως 95°F) και σχετική υγρασία 5% έως 95%.

Ο φορτιστής διαθέτει ενδεικτική λυχνία που ανάβει μπλε όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.


Η LED στο πάνω μέρος της συσκευής θα γίνει πράσινη μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

Πληροφορίες σχετικά με την ένδειξη των LED βρίσκονται στον παρακάτω πίνακα.

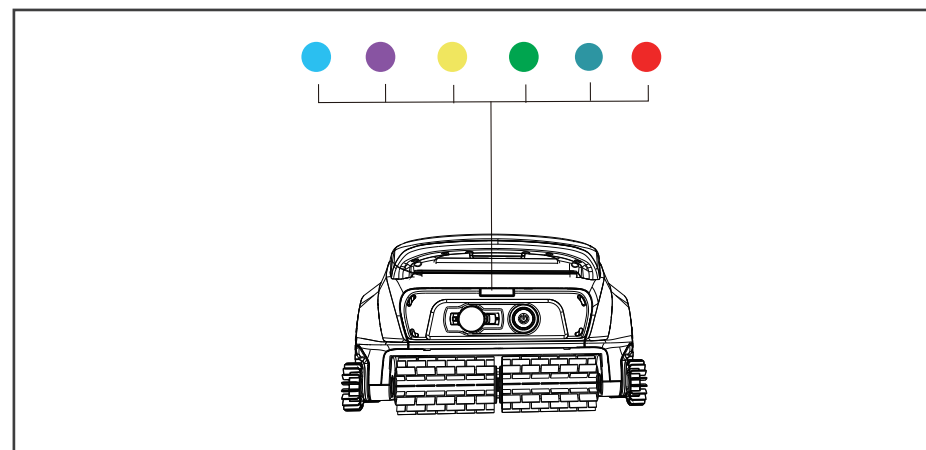

LED ένδειξη	Ένδειξη	Κατάσταση
	Ανάβει	Ενεργοποιημένη τροφοδοσία
	Αναβοσβήνει	Καθαρισμός
	Ανάβει	Σύνδεση με εφαρμογή
	Αναβοσβήνει	Χαμηλό επίπεδο φόρτισης μπαταρίας ή αυτόματη στάθμευση στην πισίνα
	Αναβοσβήνει	Φόρτιση σε εξέλιξη
	Ανάβει	Πλήρης φόρτιση
	Ανάβει ή αναβοσβήνει	Ανιχνεύθηκε βλάβη
	Αναβοσβήνει	Ενημέρωση λογισμικού

Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας. Ο δείκτης LED στην κορυφή θα ανάψει πράσινο, υποδεικνύοντας το τρέχον επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και στη συνέχεια μπλε, όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Εάν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλό για να ξεκινήσει ο καθαρισμός, η LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει. ●

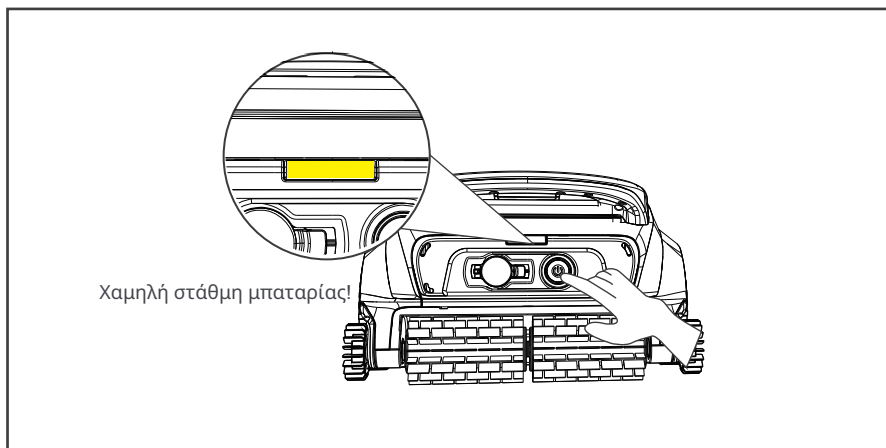

Προσοχή:


1. Όταν αναβοσβήνει η κίτρινη ένδειξη, η συσκευή πρέπει να φορτιστεί αμέσως.
2. Εάν ανάβει η κόκκινη LED ένδειξη, μπορείτε να βρείτε τη λύση στο κεφάλαιο «Επίλυση προβλημάτων» αυτής της οδηγίας ή να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών.

Συνδεθείτε με την εφαρμογή σας

Κατεβάστε την εφαρμογή WYBOT στο smartphone σας, σαρώνοντας τον παρεχόμενο κωδικό QR ή αναζητώντας την εφαρμογή WYBOT στο App Store ή στο Google Play.



Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις καθαρισμού στην εφαρμογή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

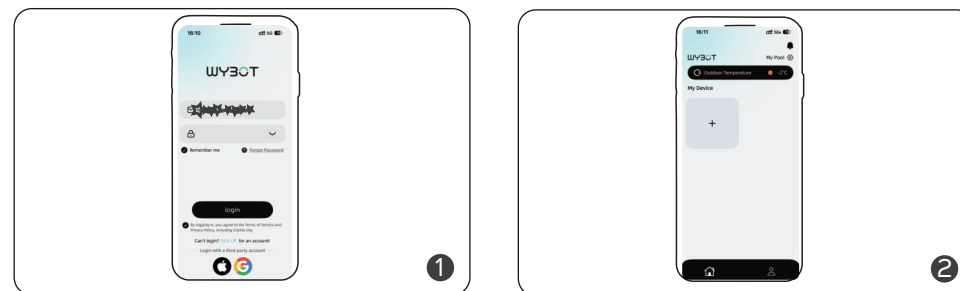

Δημιουργήστε λογαριασμό και πραγματοποιήστε σύνδεση. Μεταβείτε στην αρχική σελίδα και πατήστε το σύμβολο «+», προκειμένου να εντοπίσετε το ρομπότ.

Προσοχή:

Το ρομπότ μπορεί να συνδεθεί με το κινητό τηλέφωνο μόνο όταν βρίσκεται έξω από το νερό.

Επιλέξτε λειτουργία καθαρισμού


Επιλέξτε τη λειτουργία καθαρισμού ανάλογα με τον τύπο της πισίνας και τις ανάγκες καθαρισμού:

Λειτουργία καθαρισμού	Πεδίο καθαρισμού
Ολόκληρη η πισίνα (τυπική)	Τοίχοι + πάτωμα + γραμμή νερού
Μόνο το πάτωμα	Πάτωμα της πισίνας
Μόνο ο τοίχος	Τοίχοι της πισίνας
Μόνο στη γραμμή του νερού	Γραμμή νερού στην πισίνα
Πρώτα οι τοίχοι, κατόπιν το πάτωμα (πακέτο)	Τοίχος *1 + Πάτωμα *1 (προεπιλεγμένα)

Επιλέξτε ώρα καθαρισμού


Ο χρόνος καθαρισμού μπορεί να προσαρμοστεί στην εφαρμογή, επιλέγοντας την επιλογή «Λειτουργία γρήγορου καθαρισμού». Στη λειτουργία γρήγορου καθαρισμού, το ρομπότ λειτουργεί περίπου μία ώρα, ιδανικό για καθημερινή συντήρηση μικρότερων πισινών.

Πριν από την έναρξη λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι τουλάχιστον 50%. Το χαμηλό επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας μπορεί να μειώσει τον χρόνο λειτουργίας και την εμβέλεια καθαρισμού.

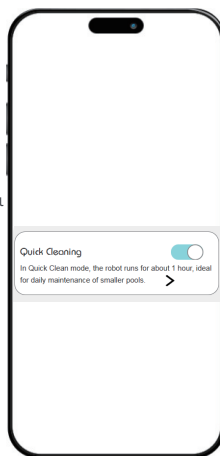


Προσοχή:

1. Τους τρόπους καθαρισμού αλλάζετε μέσω της εφαρμογής, όταν δεν βρίσκεστε κοντά στην πισίνα. Ο προεπιλεγμένος τρόπος είναι ο καθαρισμός των τοιχωμάτων και στη συνέχεια του πυθμένα.
2. Σε περίπτωση επανεκκίνησης, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία καθαρισμού που είχε οριστεί κατά την τελευταία χρήση.

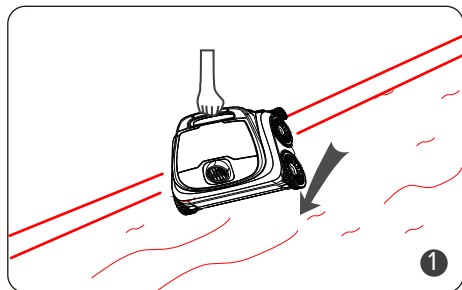


Κρατήστε τη λαβή του ρομπότ και τοποθετήστε το κάθετα μέσα στην πισίνα.

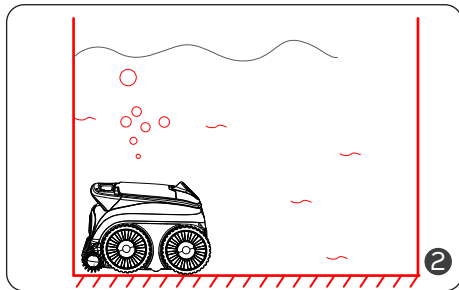


Αφήστε το να πέσει στον πάτο της πισίνας, ώστε να απελευθερώσει τον εγκλωβισμένο αέρα.

Προσοχή:


Για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού, η στάθμη του νερού πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 40 εκ. πάνω από την άνω άκρη της συσκευής.

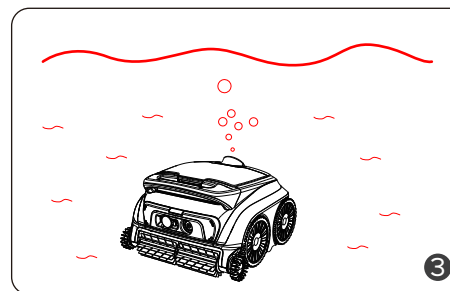


Μετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα αυτορυθμίσεων, η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα. Η συσκευή είναι έτοιμη για καθαρισμό.

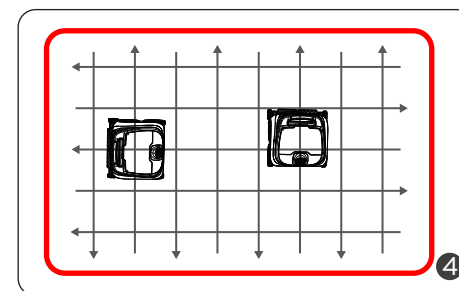


Η συσκευή ξεκινά εξ ορισμού τον καθαρισμό των τοιχωμάτων, του δαπέδου και της γραμμής νερού ή σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στην εφαρμογή.

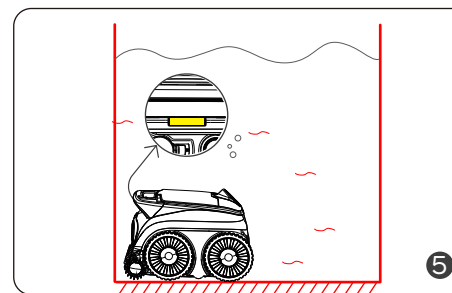

Η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα στην άκρη του τοιχώματος μετά το πέρας του καθαρισμού ή όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό.

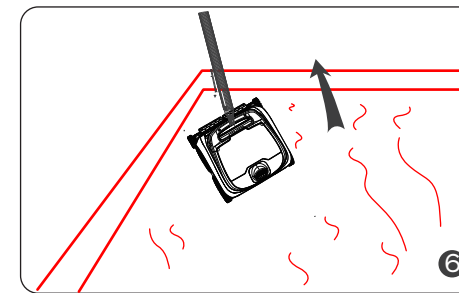


Τοποθετήστε το επισυναπτόμενο γάντζο στον κοντάρι της πισίνας και βγάλτε τη συσκευή από την πισίνα.

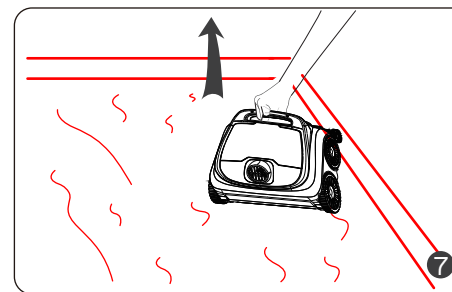


Αφαιρέστε τη συσκευή καθαρισμού από την πισίνα σε όρθια θέση για να στραγγίσει γρήγορα το νερό.


03 / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

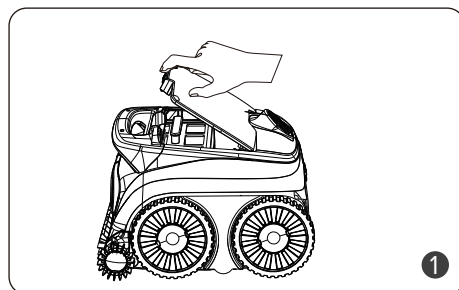


Κρατήστε πατημένο το κουμπί ανοίγματος του καλύμματος για να το ανυψώσετε.

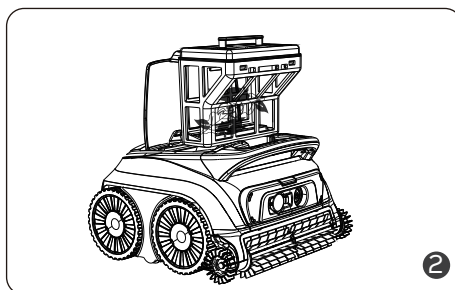

Αφαιρέστε το καλάθι φίλτρου.

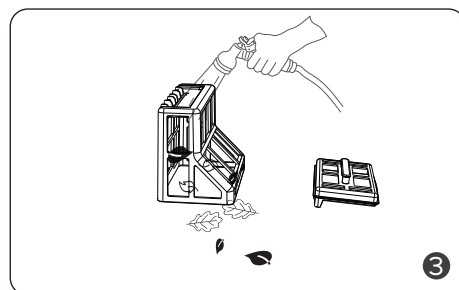

Αφαιρέστε όλες τις ακαθαρσίες και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

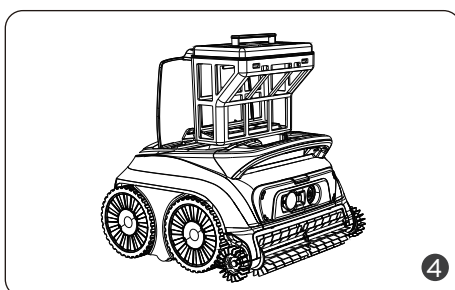

Μετά το ξέπλυμα, τοποθετήστε το καλάθι φίλτρου στη συσκευή καθαρισμού και κλείστε το κάλυμμα.

Προσοχή:

1. Η συσκευή περιλαμβάνει ηλεκτρικά εξαρτήματα. Πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό, αεριζόμενο χώρο, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας.
2. Σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης της συσκευής (άνω των 6 μηνών), θα πρέπει να φορτιστεί εκ των προτέρων για τη διασφάλιση της βέλτιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας.

04 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Βασικές πληροφορίες	Ονομασία προϊόντος	WYBOT B1
	Μοντέλο	OS600
	Καθαρό βάρος	6,5 kg
	Διαστάσεις πισίνας	Max 100m ²
	Ελάχιστο βάθος νερού	40cm
	Μέγιστο βάθος νερού	3m
Διαμόρφωση ρομπότ	Χρόνος λειτουργίας με μία φόρτιση	100min~120min
	Χρόνος φόρτισης (φορτιστής DC)	3 ώρες
	Ισχύς	35W
	Χωρητικότητα μπαταρίας	2600mAh
	Φιλτράρισμα	180μm
Περιβαλλοντικές απαιτήσεις	Προϋποθέσεις φόρτισης	0 °C -35 °C (32 °F -95 °F) (5%-75%)RH μακριά από άμεσο ηλιακό φως
	Προϋποθέσεις αποθήκευσης (εκτός σεζόν)	5-45°C (41-117°F) (5-75%) σχετική υγρασία, δροσερός και αεριζόμενος χώρος
Τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος	Μοντέλο τροφοδοτικής μονάδας	GM25-252100-1A (US)
		GM25-252100-2A (EU)
		GM25-252100-4A (AU)
	Είσοδος τάσης	100~240V AC
	Έξοδος τάσης	25.2V DC
	Έξοδος ρεύματος	1.0A
Επικοινωνία	Bluetooth [®] Εύρος συχνοτήτων	2402-2480MHz

05 / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

1. Όλα τα διαθέσιμα στην αγορά ρομπότ καθαρισμού πισινών της μάρκας WYBOT έχουν ελεγχθεί και φέρουν άδεια πώλησης σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.
2. Η εγγύηση ισχύει αποκλειστικά για τους αρχικούς αγοραστές και δεν καλύπτει μεταπώληση ούτε οποιαδήποτε άλλη μορφή μεταβίβασης κυριότητας.
3. Οποιαδήποτε ζημιά στη συσκευή που προκαλείται από ακατάλληλη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη επιδιόρθωση ή αποσυναρμολόγηση δεν καλύπτεται από την εγγύηση της εταιρείας WYBOTICS Co., Ltd.
4. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης εγγύησης ή επισκευής εντός της περιόδου εγγύησης, απαιτείται η προσκόμιση του αριθμού παραγγελίας ή του αποδεικτικού αγοράς.



Σκάνετε τον κωδικό QR για να ενημερωθείτε σχετικά με τους όρους της εγγύησης.

06 / ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Για τη διατήρηση της υψηλής απόδοσης της συσκευής, παρακαλείσθε να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες αποθήκευσης.

- α) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- β) Στεγνώστε επιμελώς τη συσκευή και το φίλτρο-καλάθι.
- γ) Πριν την αποθήκευση, φορτίστε πλήρως την μπαταρία.
- δ) Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, πηγές θερμότητας, πάγο ή έντονη πίεση. Η ιδανική θερμοκρασία περιβάλλοντος κυμαίνεται από 5°C / 41°F έως 45°C / 113°F.
- ε) Για να διατηρηθεί η βέλτιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, θα πρέπει να φορτίζεται κάθε τρεις μήνες.

Προσοχή:

Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί μετά από παρατεταμένη χρήση με χαμηλό επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας ή σε περίοδο αδράνειας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Για λόγους ασφαλείας, μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή μόνοι σας.

07 / Συχνές Ερωτήσεις και Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Ερώτηση: Σε ποια σχήματα πισινών και σε ποια υλικά κατασκευής είναι κατάλληλη αυτή η συσκευή καθαρισμού;

Απάντηση: Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πισίνες ενσωματωμένες στο έδαφος, με ορθογώνιο, οβάλ ή ακανόνιστο σχήμα. Τα υποστηριζόμενα δομικά υλικά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, PVC, ψεκασμένο σκυρόδεμα, πλακίδια καθώς και άλλα υλικά. (Σε περίπτωση ολισθηρών υλικών, όπως πλακίδια, μωσαϊκό και ακρυλικό, ενδέχεται η συσκευή να μην λειτουργεί σωστά και να απαιτούνται ορισμένες προσαρμογές.)

Ε: Θα επηρεάσουν τη λειτουργία της συσκευής εμπόδια εντός της πισίνας, όπως σκάλες, ρηχά σημεία, αποχετεύσεις, κλίσεις κ.ά.;

Α: Η συσκευή μπορεί να υπερπηδήσει σκάλες, αποχετεύσεις και ρηχά σημεία. Τα προαναφερθέντα εμπόδια μπορεί να επηρεάσουν τη διαδρομή καθαρισμού, χωρίς όμως να παρεμποδίζουν τη λειτουργία της συσκευής.

Εάν κατά τη χρήση του ρομπότ καθαρισμού παρουσιαστούν προβλήματα, συμβουλευτείτε τον πίνακα αντιμετώπισης προβλημάτων για την επίλυσή τους.

Προσοχή:


Εάν δεν βρήκατε κατάλληλη λύση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για περαιτέρω υποστήριξη.

07 / Συχνές Ερωτήσεις και Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Αρ.	Πρόβλημα	Λεπτομέρειες	Πιθανές αιτίες	Λύση
1	Η συσκευή δεν λειτουργεί	Η ένδειξη LED ανάβει κόκκινη	Ο ρότορας έχει μπλοκάρει	Ελέγξτε τον ρότορα και αφαιρέστε τυχόν ρύπους
		Αναβοσβήνει κόκκινο φως	Προστασία κινητήρα	Επανεκκίνηση
		Αναβοσβήνει κόκκινο φως	Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή στην πισίνα που είναι πολύ ρηχή	Επανεκκινήστε τη συσκευή και τοποθετήστε την αμέσως στην πισίνα. Βεβαιωθείτε ότι το βάθος του νερού υπερβαίνει τα 0,4 μ.
		Αναβοσβήνουσα κίτρινη φωτεινή ένδειξη	Αδύναμη μπαταρία	Φορτίστε τη συσκευή πλήρως και επανεκκινήστε τη
2	Δεν είναι δυνατή η φόρτιση	Η λυχνία φόρτισης αναβοσβήνει	Κακή επαφή	Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το φορτιστή
3	Δεν αναρριχάται στους τοίχους		Ολισθηρά υλικά κατασκευής	Αυτοκόλλητα μπλοκ (Για οδηγίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση)
			Πολύ βρώμικο νερό	Καθαρίστε το φίλτρο του καλαθιού
4	Έλλειψη φυσιολογικής αναρρίχησης στους τοίχους	Αναρριχάται αργά	Φραγμένο καλάθι φίλτρου	Καθαρίστε το φίλτρο του καλαθιού
		Κατεβαίνει από τον τοίχο ή επιπλέει στο νερό	Εισαγωγή αέρα	Αυτοκόλλητα μπλοκ (Για οδηγίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση)
			Φραγμένο καλάθι φίλτρου	Καθαρίστε το φίλτρο του καλαθιού
6	Με την πλευρά προς τα πάνω, όταν βρίσκεται στο πάτωμα		Φραγμένο καλάθι φίλτρου	Καθαρίστε το φίλτρο του καλαθιού
7	Δεν πραγματοποιείται καθαρισμός σύμφωνα με τη ρυθμισμένη διαδρομή		Εντοπίστηκαν εμπόδια	Καθαρίστε το φίλτρο του καλαθιού
	Μπλοκάρισμα στην αποχέτευση		Η στάθμη του νερού στην αποχέτευση υπερβαίνει τα 3 εκ.	Βοηθήστε τη συσκευή να παρακάμψει το εμπόδιο
	Αδυναμία σύνδεσης με την εφαρμογή		Συσκευή απενεργοποιημένη	Επανεκκίνηση
8	Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με την εφαρμογή όταν η συσκευή βρίσκεται στην πισίνα		Μη διαθέσιμο	Συνδέστε τη συσκευή στην άκρη

08 / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Τα ρομπότ καθαρισμού πισινών της μάρκας WYBOTICS έχουν περάσει όλες τις δοκιμές απόδοσης και αξιοπιστίας, έχοντας λάβει τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις στις χώρες όπου διατίθενται προς πώληση. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ρομπότ σας με απόλυτη ασφάλεια.

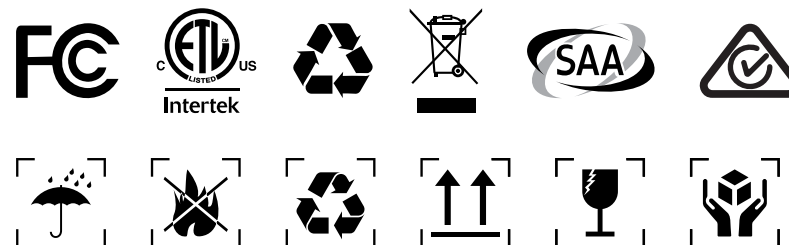

09 / Εξυπηρέτηση Πελατών WYBOT

Η εταιρεία WYBOTICS Co., Ltd. βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα της. Τα τεχνικά δεδομένα που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από τις πραγματικές προδιαγραφές του προϊόντος, και η εταιρεία WYBOTICS Co., Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί ενημερώσεις.

Σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων κατά τη χρήση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης μετά την πώληση.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο της WYBOT: www.wybotpool.com (ΗΠΑ), www.au.wybotpool.com (Αυστραλία).

Εξυπηρέτηση πελατών Wybot:

Email: support@wybotpool.com (ΗΠΑ) support_ca@wybotpool.com (Κα-ναδάς) support_au@wybotpool.com (Αυστραλία)

) Facebook: @WybotPool Τηλ: 1-866-777-6655



Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στις οδηγίες σε ηλεκτρονική μορφή.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε να ενημερωθείτε επίσης από τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

- Ηλεκτρική ασφάλεια:**
 - Πριν βυθίσετε το ρομπότ στο νερό, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο σε πρίζα με γείωση και προστασία από υπέρταση.
 - Μην ενεργοποιείτε το ρομπότ ενώ βρίσκεται εκτός νερού, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και ζημιά στη συσκευή.
 - Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια κατά τη σύνδεση ή αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος.
- Ασφάλεια χρήσης στο νερό:**
 - Πριν από την έναρξη λειτουργίας, αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από την πισίνα τα οποία ενδέχεται να εμποδίσουν τη λειτουργία του ρομπότ (π.χ. παιχνίδια, φύλλα, μεγάλα άχρηστα υλικά).
 - Μην χρησιμοποιείτε το ρομπότ σε πισίνες όπου υπάρχουν παρόντες άνθρωποι ή ζώα.
 - Παρακολουθείτε τη λειτουργία του ρομπότ – μην το αφήνετε στο νερό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Ασφάλεια παιδιών:**
 - Τα ρομπότ πισίνας δεν αποτελούν παιχνίδια και πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από ενήλικες.
 - Φυλάσσετε το ρομπότ και τα αξεσουάρ μακριά από τα παιδιά.
- Συντήρηση και καθαρισμός:**
 - Πριν από τη συντήρηση ή τον καθαρισμό, αποσυνδέστε το ρομπότ από την παροχή ρεύματος και βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνό.
- Προστασία περιβάλλοντος:**
 - Ελέγχετε και καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο και τα υπόλοιπα εξαρτήματα του ρομπότ για να διασφαλίσετε την βέλτιστη λειτουργία του.
 - Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία ή επιθετικά χημικά καθαριστικά για τον καθαρισμό του ρομπότ.
- Προστασία παιδιών:**
 - Τα ρομπότ καθαρισμού πισινών πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους, ώστε να αποφεύγονται ζημιές σε ευαίσθητα μέρη της πισίνας (π.χ. επένδυση της πισίνας).
 - Τα χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα ή συσκευές που υπόκεινται σε αντικατάσταση θα πρέπει να διαχειρίζονται και να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.

Πληροφορίες που αφορούν τη σωστή χρήση

- Προετοιμασία για λειτουργία:**
 - Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και ρυθμίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 - Ελέγξτε το επίπεδο του νερού και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στον τύπο πισίνας (π.χ. υπέργεια, εντοιχισμένη, διάφορες επιφάνειες).
- Βέλτιστη χρήση:**
 - Επιλέξτε τον κατάλληλο τρόπο καθαρισμού ανάλογα με το μέγεθος και το βαθμό ρύπανσης της πισίνας.
 - Αδειάζετε και καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο για να εξασφαλίσετε την υψηλή απόδοση της συσκευής.
- Αποθήκευση και προστασία της συσκευής:**
 - Μετά το πέρας της εργασίας, στεγνώστε σχολαστικά το ρομπότ και αποθηκεύστε το σε ξηρό και σκιερό μέρος.
 - Μην αφήνετε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους, προκειμένου να αποφευχθεί η φθορά από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. υπερύληδες ακτινοβολία, παγωνιά).

Επιπρόσθετα μέτρα πρόφύλαξης

- Απέχετε από τη χρήση του ρομπότ σε πισίνες με υψηλή συγκέντρωση χημικών ουσιών, όπως το χλώριο ή καθαριστικά – τα οποία μπορεί να βλάψουν τα εξαρτήματα της συσκευής.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για τυχόν φθορές. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε φθορές ή ρωγμές, διακόψτε αμέσως τη χρήση της συσκευής.
- Ενημερώνετε το λογισμικό του ρομπότ (εφόσον ισχύει), ώστε να απολαμβάνετε τις πιο πρόσφατες λειτουργίες και να βελτιώνετε την απόδοση καθαρισμού.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η WYBOTICS CO., LTD. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού [Robot basenowy B1] συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο διαδικτυακό σύνδεσμο: <https://files.innpro.pl/wybot>

Διεύθυνση κατασκευαστή: No.30, Zhongnan 4th Street West Zone, TEDA Tianjin, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400-2483,5 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: ≤20 dBm

Προστασία περιβάλλοντος

Ο παροπλισμένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σημασμένος σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Με τη σωστή απόρριψή του αποτρέπονται ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής αποβλήτων χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις που αφορούν τη διάθεση αποβλήτων. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό παρέχονται στο δημαρχείο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών του λεγόμενου Νέου Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και περιβαλλοντικής προστασίας, και καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που συντάξε ο κατασκευαστής.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή διατίθενται στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά, είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα συνεργεία, με δαπάνη και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση μη ύπαρξης πληροφοριών στο εγχειρίδιο χρήσης για τις απαραίτητες περιοδικές ή επισκευαστικές ενέργειες, συνιστάται η τακτική αξιολόγηση, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, της διαφοράς στην κατάσταση του προϊόντος σε σχέση με ένα καινούργιο. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά (καθαρισμός) ή επισκευαστικά μέτρα. Η έλλειψη ορθής συντήρησης (καθαρισμού) και άμεσης αντίδρασης κατά την ανίχνευση της απόκλισης ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγδυνητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από παράλειψη συντήρησης.

Εισαγωγέας:
INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Υπεύθυνος φορέας εντός της ΕΕ:
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstrasse 69 60329 Φρανκφούρτη επί του Μάιν, Γερμανία
E-crossstu@web.de

Μέτρα Ασφαλείας

Πριν από την έναρξη της φόρτισης, βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση κατά τη διάρκεια της χρήσης ή της φόρτισης. Φροντίστε ώστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον, μακριά από εύφλεκτα υλικά. Διατηρήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μ. από άλλα αντικείμενα. Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη φόρτιση. Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τις συστάσεις και την πιστοποίηση του κατασκευαστή. Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολες στην κατάσβεση, εφοδιαστείτε με κουβέρτα κατάσβεσης φωτιάς.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (λιθίου-ιονική), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η μπαταρία είναι καινούρια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωθέντα στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να αποφορτίζεται σε επίπεδο κάτω από 3,18V ή κάτω από 15% της συνολικής χωρητικότητας. Τιμές χαμηλότερες από, για παράδειγμα, 2,5V ανά στοιχείο προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση μη χρήσης της μπαταρίας ή της συσκευής για χρονικό διάστημα άνω του ενός μήνα, θα πρέπει να φορτιστεί η μπαταρία έως το 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισης. Φυλάσσετε τη μπαταρία και τη συσκευή σε στεγνό μέρος, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθιοπολυμερική), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής δομής της υπόκειται σε φθορά με την πάροδο του χρόνου και κατά τη χρήση. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η μπαταρία είναι καινούρια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό γνώρισμα του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της κάτω από το επίπεδο των 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V ανά στοιχείο, προκαλούν μόνιμη ζημιά που δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση μη χρήσης της μπαταρίας ή της συσκευής για χρονικό διάστημα άνω του ενός μήνα, θα πρέπει να φορτιστεί η μπαταρία έως το 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισης. Φυλάσσετε τη μπαταρία και τη συσκευή σε στεγνό μέρος, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Προδιαγραφές μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Αξία
Κατηγορία μπαταρίας: φορητή	
Τύπος μπαταρίας : Φορητή λιθίου μπαταρία (ενσωματωμένη)	
Περιέχει Κάδμιο/Μόλυβδο (>0,002% Cd, >0,004% Pb):	Όχι
Καθαρό βάρος (kg): 0,6	
Χωρητικότητα (mAh): 2600	