
Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού X-Sense SD11

X-Sense · EAN 0810194780257

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

X-Sense

Αισθητήρας καπνού X-Sense SD11

SD11/SD12/SD13/SD2J0AX/ SD2K0AX/ SD2L0AX

Οδηγίες χρήσης

Αυτές οι οδηγίες χρήσης περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του αισθητήρα καπνού X-Sense. Πριν από την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συναγερμού, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση που εγκαταστήσετε αυτόν τον αισθητήρα καπνού για χρήση από άλλους, θα πρέπει να αφήσετε αυτές τις οδηγίες (ή ένα αντίγραφο τους) στον τελικό χρήστη.

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον αισθητήρα καπνού μας. Αυτός ο αισθητήρας καπνού είναι συμβατός με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή EN 14604:2005+AC:2008 και προορίζεται για την ανίχνευση καπνού. Η προσφορά μας προϊόντων επεκτείνεται συνεχώς.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Οπτικές και ηχητικές ειδοποιήσεις

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η συσκευή θα ηχήσει με ένταση 85 dB σε απόσταση έως 3 μέτρων (10 πόδια), και η κόκκινη ένδειξη LED θα αναβοσβήνει συγχρονισμένα με τον ήχο του συναγερμού.

Τροφοδοσία με μπαταρία

Η κλειστή μπαταρία λιθίου που βρίσκεται μέσα στον συναγερμό παρέχει 10 χρόνια λειτουργίας σε κατάσταση αναμονής.

Σιωπηλή λειτουργία

Ο συναγερμός καπνού μπορεί να σιγήσει πατώντας το κουμπί Test/Silence, όταν ο καπνός που δεν είναι συναγερμός (π.χ. ατμός) προκαλεί ενοχλητικούς συναγερμούς. Η κόκκινη ένδειξη αναβοσβήνει κάθε 5 δευτερόλεπτα για να

υπενθυμίσει ότι ο συναγερμός καπνού έχει σιγήσει. Για να βγείτε από τη σιωπηλή λειτουργία, πρέπει να πατήσετε ξανά το κουμπί Test/Silence ή να περιμένετε 9 λεπτά, μέχρι ο συναγερμός να βγει αυτόματα από τη σιωπηλή λειτουργία.

Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας και κακής λειτουργίας

Αυτός ο συναγερμός παρέχει πλήρη ηχητική και οπτική προειδοποίηση όταν η μπαταρία είναι αποφορτισμένη ή όταν υπάρχει οποιαδήποτε βλάβη. Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, ο συναγερμός εκπέμπει έναν ηχητικό σήμα, και η κόκκινη ένδειξη LED αναβοσβήνει κάθε 60 δευτερόλεπτα. Ο συναγερμός εκπέμπει δύο ηχητικά σήματα, και η κόκκινη ένδειξη LED αναβοσβήνει κάθε 40 δευτερόλεπτα, όταν ο συναγερμός λειτουργεί κακώς.

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1 × Αισθητήρας
- 1 × Βάση στήριξης
- 2 × Βίδες
- 2 × Ορθοστάτες
- 1 × Οδηγίες χρήσης

Πληροφορίες ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

1. ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΠΙΘΑΝΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Σ' ΑΥΤΕΣ.
2. ΑΥΤΟΣ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ Ή ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΜΠΟΡΕΙ
ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΚΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΚΑΠΝΟΥ.
3. ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΕ ΤΖΑΚΙΑ, ΤΟΙΧΟΥΣ, ΣΤΕΓΕΣ, ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Ή
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΟΥΝ.
4. ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΦΛΟΓΕΣ, ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΟΥΤΕ


ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΕΡΙΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. Η ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ Ή ΘΑΝΑΤΟ.
2. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΙΓΗΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΥΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ Ή ΘΑΝΑΤΟ.
3. ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΑΠΝΟΥ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. ΑΝ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΜΕΣΩΣ!

ΑΝ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

Θέση εγκατάστασης

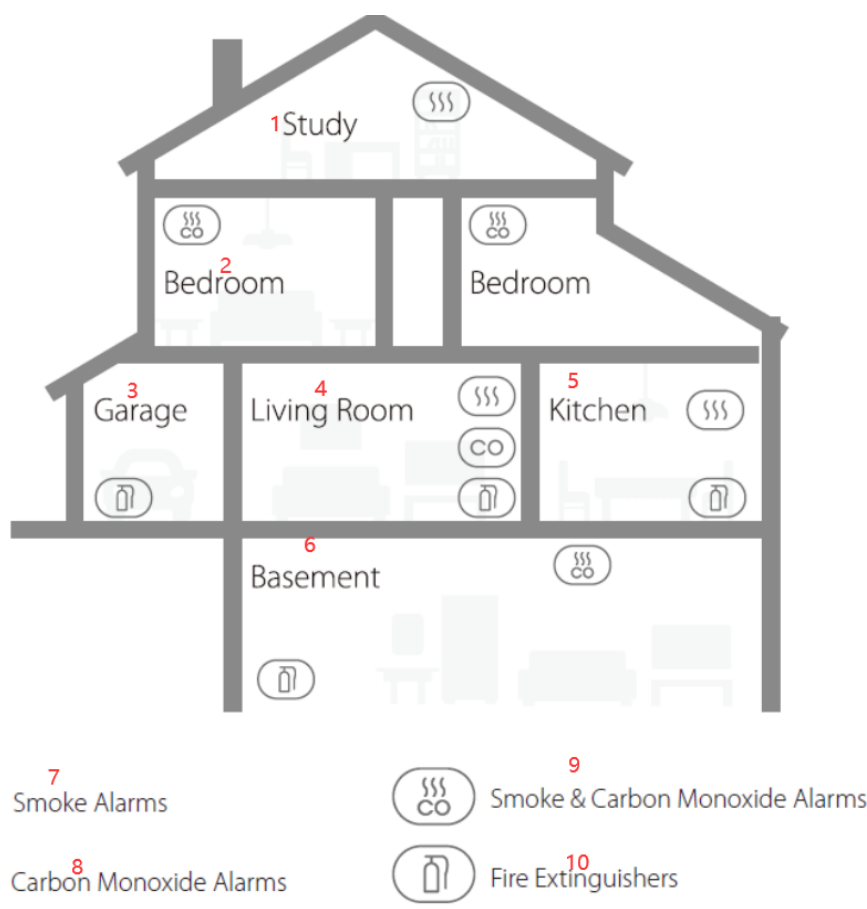


- ① Δωμάτιο μελέτης
- ② Υπνοδωμάτιο
- ③ Γκαράζ
- ④ Σαλονάκι
- ⑤ Κουζίνα
- ⑥ Υπόγειο
- ⑦ Συναγερμοί καπνού
- ⑧ Συναγερμοί καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα
- ⑨ Συναγερμοί μονοξειδίου του άνθρακα
- ⑩ Πυροσβεστήρες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο αισθητήρας καπνού είναι εγκατεστημένος στην κουζίνα, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι έχει κουμπί σίγασης και να τον εγκαταστήσετε όσο το δυνατόν πιο μακριά από την εστία και το νεροχύτη, για να αποφευχθούν ψευδείς συναγερμοί.

1. Προτεραιότητα είναι η εγκατάσταση του αισθητήρα καπνού στο υπνοδωμάτιο και στους διαδρόμους και να διασφαλιστεί, ότι είναι ακουστό από όλα τα μέρη ύπνου. Σε ένα σπίτι με πολλά υπνοδωμάτια εγκαταστήστε τον συναγερμό σε κάθε υπνοδωμάτιο. Εάν στο σπίτι υπάρχει μόνο ένας αισθητήρας

καπνού, όσο το δυνατόν πρέπει να εγκατασταθεί κοντά σε όλα τα υπνοδωμάτια, και όχι στο υπόγειο ή σε δωμάτιο με λέβητα.

2. Εγκαταστήστε τον συναγερμό πάνω από τις σκάλες και σε κάθε όροφο του σπιτιού.
3. Ο καπνός, η θερμότητα και οτιδήποτε καίγεται, θα διασκορπιστούν οριζόντια μόλις φτάσουν στην οροφή, γι' αυτό όσο το δυνατόν πρέπει να εγκατασταθεί ο συναγερμός στο κέντρο της οροφής.
Βεβαιωθείτε ότι ο συναγερμός είναι εγκατεστημένος σε ελάχιστη απόσταση από τη γωνία.
4. Εάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε τον συναγερμό στο κέντρο της οροφής, θα πρέπει να τον εγκαταστήσετε σε απόσταση 20 ιντσών (50 cm) από τις γωνίες του δωματίου.
5. Εάν ο συναγερμός είναι εγκατεστημένος στον τοίχο, πρέπει να διατηρείται απόσταση 10-30 cm (4-12 ιντσών) κάτω από την οροφή.
6. Εάν το μήκος του δωματίου ή του διαδρόμου υπερβαίνει τα 900 cm (30 πόδια), σε αυτό το ίδιο δωμάτιο θα πρέπει να εγκατασταθούν αρκετοί συναγερμοί.
7. Εάν ο τοίχος ή η οροφή είναι κεκλιμένος, ο συναγερμός θα πρέπει να εγκατασταθεί σε απόσταση 90 cm (3 πόδια) από το υψηλότερο σημείο του τοίχου ή της οροφής (μετρημένο οριζόντια) στο δωμάτιο.

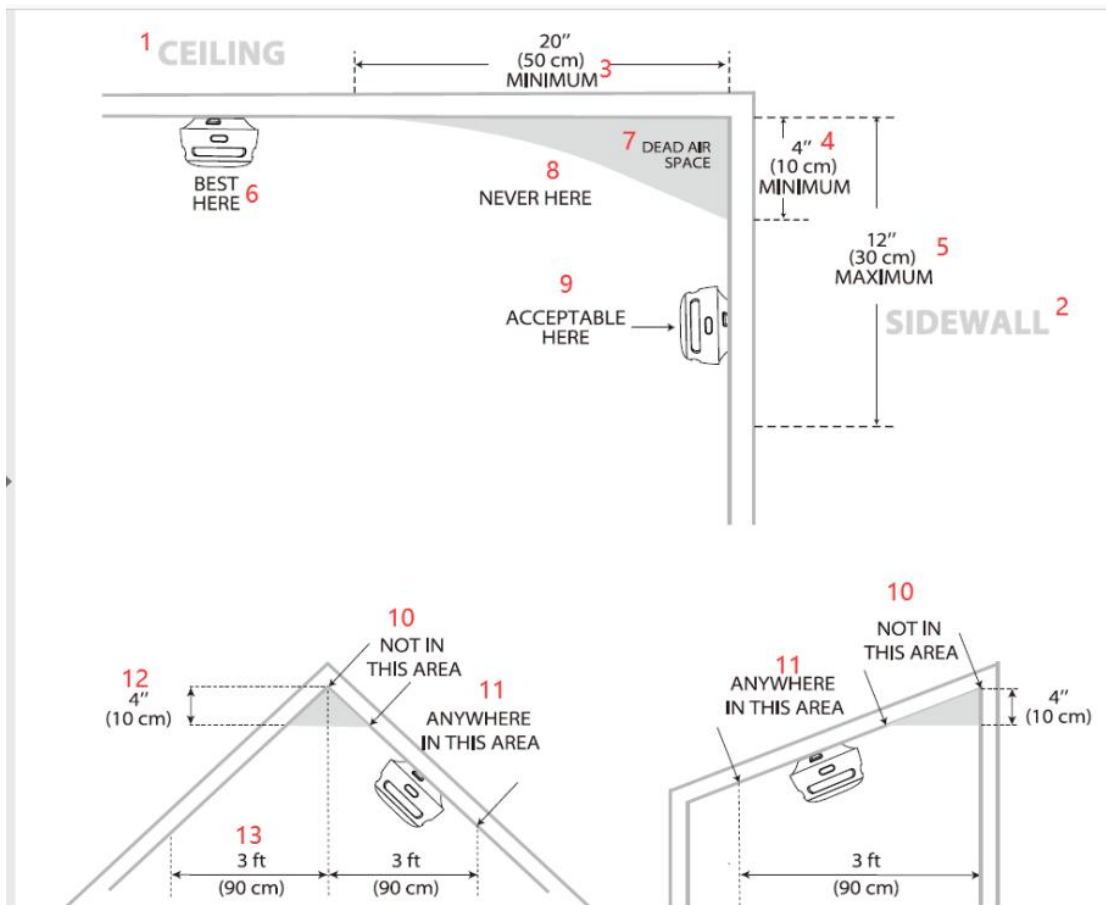

- ① ΟΡΟΦΗ
- ② ΠΛΑΙΣΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
- ③ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 20" (50 cm)
- ④ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 4" (10 cm)
- ⑤ 12" (30 cm) ΜΕΓΙΣΤΟ
- ⑥ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΔΩ
- ⑦ ΧΩΡΟΣ ΝΕΚΡΟΥ ΑΕΡΑ
- ⑧ ΠΟΤΕ ΕΔΩ
- ⑨ ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΕΔΩ
- ⑩ ΟΧΙ Σ' ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
- ☐ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ Σ' ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
- ☐ 4" (10 cm)
- ☐ 3 ft (90 cm)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΑΥΤΟΣ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ.

2. ΟΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΚΑΥΣΟΥΝ

ΚΑΥΣΙΜΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΠΝΩΝ.

3. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ, Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΩΣ

ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ Ή ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

4. ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, ΟΠΩΣ ΑΜΕΣΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ, ΦΩΤΙΑ Κ.λπ.

Μέθοδος εγκατάστασης


1. Χρησιμοποιήστε τη βάση στήριξης για να σημειώσετε τις τρύπες για τις βίδες στην οροφή ή στον τοίχο.

2. Δοκιμάστε τρύπες σε 2 σημεία, χρησιμοποιώντας τρυπάνι κατάλληλου μεγέθους. Τοποθετήστε τους ορθοστάτες και βιδώστε τη βάση στήριξης με τις παρεχόμενες βίδες.

3. Στερεώστε τον συναγερμό στη βάση στήριξης και γυρίστε τον δεξιόστροφα για να τον κλειδώσετε.

4. Δοκιμάστε τον αισθητήρα καπνού σύμφωνα με τα βήματα που περιγράφονται στην παρακάτω ενότητα.

— 8 —

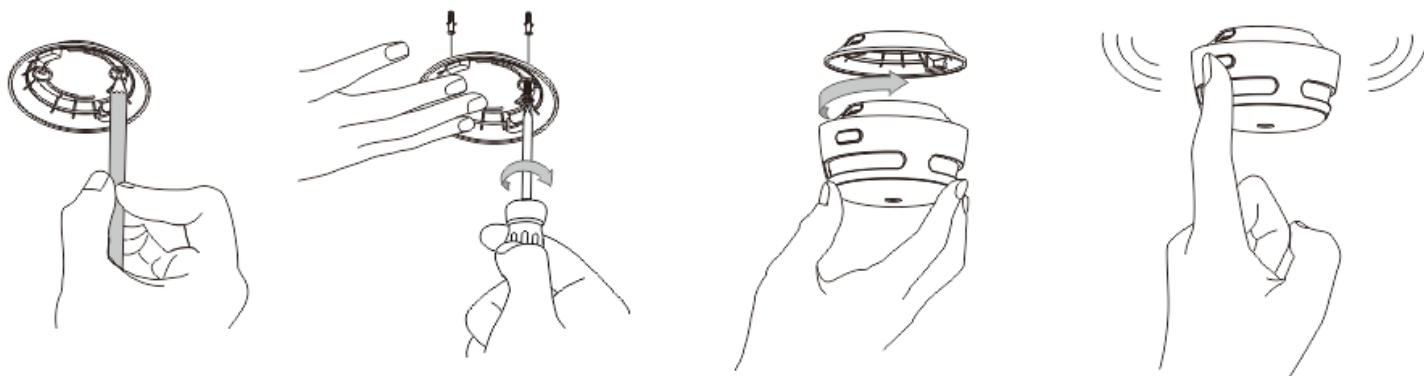

Δοκιμή συναγερμού

Ο συναγερμός πρέπει να είναι σωστά στερεωμένος στη βάση στήριξης πριν μπορέσει να δοκιμαστεί.

- 1. Πατήστε το κουμπί Test/Silence.
- 2. Η συσκευή θα εκπέμψει 3 ηχητικά σήματα.
- 3. Η κόκκινη ένδειξη LED θα αναβοσβήνει 3 φορές κάθε 4 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια του ηχητικού σήματος.
- 4. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, ο συναγερμός θα περάσει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία δοκιμής ελέγχει ακριβώς το κύκλωμα ανίχνευσης καπνού του συναγερμού χωρίς να απαιτείται δοκιμή με καπνό. Εάν ο αισθητήρας καπνού δεν εκπέμψει ηχητικό σήμα δοκιμής, πρέπει να διαβάσετε αμέσως τον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων στο τέλος αυτών των οδηγιών. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ανοιχτή φωτιά για να δοκιμάσετε αυτή τη συσκευή.

Ένδειξη LED και ηχητικός συναγερμός

Κατάσταση Ένδειξη LED Ηχητικός συναγερμός		
Κατάσταση αναμονής	Η κόκκινη ένδειξη LED αναβοσβήνει μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα.	Καμία
Κατάσταση δοκιμής	Η κόκκινη ένδειξη LED αναβοσβήνει 3 φορές κάθε 4 δευτερόλεπτα.	3 ηχητικά σήματα
Κατάσταση συναγερμού	Η κόκκινη ένδειξη LED αναβοσβήνει 3 φορές κάθε 4 δευτερόλεπτα.	Σύντομα, γρήγορα ηχητικά σήματα
Κατάσταση σιγής	Η κόκκινη ένδειξη LED αναβοσβήνει μία φορά κάθε 5 δευτερόλεπτα.	Καμία
Χαμηλή στάθμη μπαταρίας	Η κόκκινη ένδειξη LED αναβοσβήνει μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα.	1 ηχητικό σήμα κάθε 60 δευτερόλεπτα
Βλάβη	Η κόκκινη ένδειξη LED αναβοσβήνει δύο φορές 2 ηχητικά σήματα κάθε 40	

	δευτερόλεπτα. δευτερόλεπτα	
--	-------------------------------	--

Τεχνικές προδιαγραφές

Τροφοδοσία 10-ετής σφραγισμένη μπαταρία λιθίου (μη αντικαταστάσιμη)	
Τύπος αισθητήρα Φωτοηλεκτρικός	
Προδιαγραφές ασφαλείας EN 14604:2005+AC:2008	
Περιοχή κάλυψης 215-430 sq. ft (20-40 m ²)	
Θερμοκρασία λειτουργίας 40-100°F (4.4-37.8°C)	
Σχετική υγρασία κατά τη λειτουργία	≤ 85% (χωρίς συμπύκνωση)
Ένταση συναγερμού ≥ 85 dB σε 10 ft (3 m) @ 3,2 ± 0,3 kHz ηχητικός συναγερμός	
Διάρκεια σιωπής Περίπου 9 λεπτά	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- 1. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας υπολογίζεται με βάση τις ονομαστικές τιμές ρεύματος σε κατάσταση αναμονής με εβδομαδιαίες δοκιμές. Εάν η λειτουργία αλλάξει σε συναγερμό, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα μειωθεί αναλόγως.**
- 2. Ο αισθητήρας καπνού λειτουργεί μεταξύ 40 και 100°F (4.4 και 37.8°C). Η παρατεταμένη έκθεση σε θερμοκρασίες εκτός αυτού του εύρους μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και να επηρεάσει την ακρίβεια. Δεν προτείνουμε τη λειτουργία της συσκευής εκτός αυτού του εύρους.**

Συντήρηση

Για να διατηρήσετε τον αισθητήρα καπνού σε καλή κατάσταση, εκτελέστε τις παρακάτω απλές ενέργειες:

1. Ελέγξτε αν ο ήχος του συναγερμού και η ένδειξη της συσκευής λειτουργούν σωστά, δοκιμάζοντας

τη συσκευή μία φορά την εβδομάδα.

2. Ο αισθητήρας καπνού πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες: Αφαιρέστε τη συσκευή από την οροφή

και καθαρίστε το κάλυμμα του συναγερμού και τις αεραγωγούς με μια ηλεκτρική σκούπα

εξοπλισμένη με μαλακή βούρτσα, για να αφαιρέσετε σκόνη και βρωμιά.

διαλύτες.

4. Αποφύγετε την ψεκασμό αρωμάτων, λακών ή άλλων αερολυμάτων κοντά στον συναγερμό.

5. Δεν επιτρέπεται να βάφετε τη συσκευή. Η μπογιά θα σφραγίσει τις αεραγωγούς και θα διαταράξει την ικανότητα

του αισθητήρα να ανιχνεύει φωτιά.

6. Ποτέ μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή ή να καθαρίσετε το εσωτερικό της. Αυτό θα

ακυρώσει την εγγύηση.

7. Μετά την αφαίρεση του αισθητήρα καπνού, θα πρέπει να τον τοποθετήσετε πίσω στην

κατάλληλη θέση το συντομότερο δυνατόν, για να διασφαλίσετε συνεχή προστασία από φωτιά.

8. Σε περίπτωση χρήσης οικιακών καθαριστικών ή παρόμοιων

ρύπων, ο χώρος θα πρέπει να αερίζεται.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΥΣΗ	
Ο συναγερμός καπνού δεν ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια των δοκιμών.	- Ελέγξτε αν ο συναγερμός είναι σωστά στερεωμένος στη βάση στήριξης. - Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει σφιχτά το κουμπί Test/Silence.
Ψευδείς συναγερμοί που ενεργοποιούνται σποραδικά ή όταν οι κάτοικοι μαγειρεύουν, κάνουν ντους κ.λπ.	- Ελέγξτε την τοποθεσία του αισθητήρα καπνού (βλ. "Θέση εγκατάστασης"). - Καθαρίστε τον αισθητήρα καπνού (βλ. "Συντήρηση").
Η κόκκινη ένδειξη LED αναβοσβήνει, και ο συναγερμός εκπέμπει 1 ηχητικό σήμα κάθε 60 δευτερόλεπτα.	Το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό. Αντικαταστήστε άμεσα τη συσκευή, καθώς η μπαταρία είναι κλεισμένη μέσα στη συσκευή και δεν μπορεί να αντικατασταθεί.
Η κόκκινη ένδειξη LED αναβοσβήνει, και ο συναγερμός εκπέμπει 2 ηχητικά σήματα κάθε 40 δευτερόλεπτα.	Ο συναγερμός λειτουργεί κακώς. Καθαρίστε τον αισθητήρα καπνού και ελέγξτε αν λειτουργεί κανονικά. Εάν όχι, αντικαταστήστε άμεσα τη συσκευή.

Πληροφορίες κατασκευαστή

X-Sense Innovations Co., Ltd.

Διεύθυνση: B4-503, Kexing Science Park, 15 Keyuan Road, Shenzhen, 518057, KINA

Προδιαγραφές μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κωδικός προϊόντος	ZASXS00154WEU
Κωδικός EAN	810194780257
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία γενικής χρήσης
Τύπος μπαταρίας	Φορητές μπαταρίες λιθίου (μη κυκλικές)
Περιέχει Κάδμιο/Μόλυβδο (>0.002% - Cd, >0.004% Pb)	
Καθαρό βάρος (kg)	0.01656
Χωρητικότητα (mAh)	1600
Ικανότητα (kWh)	0.003

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η X-Sense Innovations Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος της συσκευής
ραδιοφώνου

[Αισθητήρας καπνού X-Sense SD11] συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση

<https://files.innpro.pl/X-sense>

Διεύθυνση κατασκευαστή: B4-503, Kexing Science Park, 15 Keyuan Road,
Shenzhen, 518057,
ΚΙΝΑ

Ραδιοσυχνότητα: 868.0-868.6 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 15 dBm

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το εξοπλισμός ηλεκτρονικών που έχει χρησιμοποιηθεί, που είναι επισημασμένος σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την κατάλληλη απόρριψή του, αποφεύγετε πιθανά, αρνητικά αποτελέσματα για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την εγκατάσταση καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν.

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που θα πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl