


Οδηγίες χρήσης

Πληκτρολόγιο συστήματος ασφαλείας
Μοντέλο: SKP0A

Αυτές οι οδηγίες χρήσης περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του πληκτρολογίου. Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση που η συσκευή εγκαθίσταται για χρήση από άλλους χρήστες, πρέπει να παραδοθούν αυτές οι οδηγίες (ή ένα αντίγραφό τους) στον τελικό χρήστη.

Εξοικειωθείτε με το πληκτρολόγιο

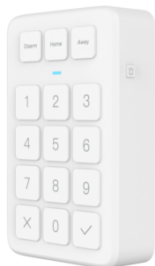

Αυτό το πληκτρολόγιο παρέχει πρακτικό έλεγχο του οικιακού συστήματος ασφαλείας. Μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο ή να τοποθετηθεί σε τραπέζι κοντά σε συχνά χρησιμοποιούμενες πόρτες.

Ρύθμιση λογαριασμού στην εφαρμογή

Κατεβάστε την εφαρμογή X-Sense Home Security



Download on the
Apple App Store



Android App on
Google Play

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή X-Sense Home Security, σκανάρετε τον κωδικό QR ή αναζητήστε « X-Sense Home Security ». Εγγραφείτε χρησιμοποιώντας έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι ενημερωμένη στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι το smartphone σας υποστηρίζει iOS 11 ή νεότερη έκδοση ή Android 8.0 ή νεότερη έκδοση.

Πριν συνδέσετε τις συσκευές, βεβαιωθείτε ότι

1. Γνωρίζετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi σας.
2. Η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz (μη συμβατό με δίκτυο Wi-Fi 5 GHz).
3. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένη.

Προσοχή: Όταν η συσκευή ρυθμίζεται μέσω Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο και η συσκευή βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον δρομολογητή, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία ρύθμισης.

Ρύθμιση πληκτρολογίου


Η ρύθμιση της συσκευής περιλαμβάνει τρία βήματα:

1. Προσθέστε τη συσκευή στην εφαρμογή.
2. Διαβάστε προσεκτικά τα βήματα εγκατάστασης στην εφαρμογή.
3. Ακολουθήστε αυστηρά τα βήματα εγκατάστασης σύμφωνα με την εφαρμογή.

Aby uniknąć problemów z użytkowaniem, nie należy instalować urządzenia samodzielnie bez wskazówek z aplikacji.

- Για την πιο εύκολη ρύθμιση, ολοκληρώστε και τα τρία βήματα για κάθε συσκευή πριν προχωρήσετε στην επόμενη. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή και το παρόν εγχειρίδιο χρήσης για να βοηθήσετε στη ρύθμιση των συσκευών ασφαλείας με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας στο σπίτι.
- Εάν χρειαστεί να κάνετε ένα διάλειμμα, μπορείτε να κλείσετε την εφαρμογή και να ολοκληρώσετε την προσθήκη των συσκευών ασφαλείας αργότερα. Όταν είστε έτοιμοι να συνεχίσετε τη ρύθμιση, ανοίξτε την εφαρμογή X-Sense και πατήστε “ ” στην πάνω δεξιά γωνία.

Setting up your Ring Alarm security devices involves three steps:

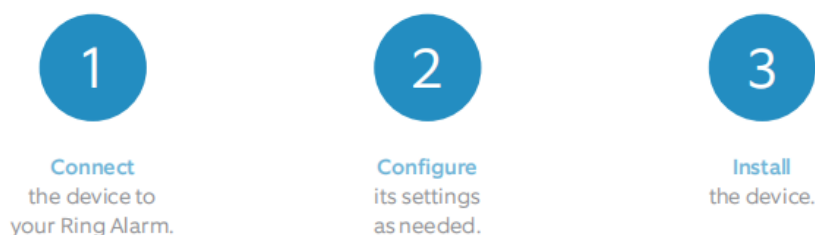

Some Alarm devices have plastic tabs that you pull out to power them on. **To avoid problems during setup, do not pull them all out at once!** When setting up a device, pull out its tab when the app prompts you to.


For the easiest setup, complete all three steps for each device before moving on to the next one. Use the app and this guide to help you position your Alarm devices to improve your home security.

If you need to take a break, you can close the app and finish adding security devices later. When you're ready to resume setup, open the Ring app and tap **Set Up a Device**.

Przypomnienie:

- **Podczas przełączania trybów zabezpieczeń należy nacisnąć przycisk trybu zabezpieczeń (trzy przyciski znajdujące się w górnej części klawiatury) po wprowadzeniu hasła, a nie przycisk znacznika wyboru (↘). Na przykład, aby przełączyć z trybu rozbrojenia na tryb nieobecności, należy nacisnąć przycisk trybu zabezpieczeń po wprowadzeniu hasła.**
- **Przełączanie trybów zabezpieczeń wymaga podania hasła. Nie można przełączać trybów zabezpieczeń, naciskając bezpośrednio przycisk trybu zabezpieczeń bez wprowadzania hasła.**

Εισαγωγή

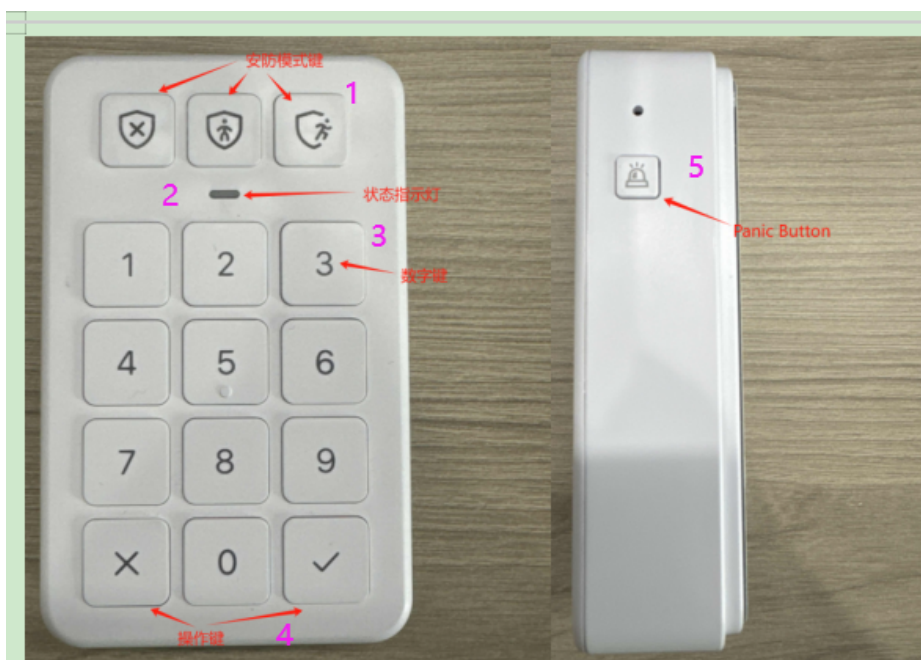

Σειριακός αριθμός	Πλήκτρο/κουμπί	Δείκτης LED	Λειτουργίες
1	Κουμπί λειτουργίας ασφαλείας	Μπλε φως	Χρησιμοποιείται για την εναλλαγή των λειτουργιών ασφαλείας (Αφοπλισμός/Σπίτι/Έξοδος).
2	Δείκτης κατάστασης	Κόκκινο/μπλε φως	Δείχνει την κατάσταση του πληκτρολογίου.
3	Αριθμητικά κουμπιά		0-9, χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή του κωδικού.
4	Λειτουργικά κουμπιά		Κουμπί σταυρού (×): Διαγράφει τον κωδικό μετά από λανθασμένη εισαγωγή. Σήμα επιλογής (✓): Επιβεβαιώνει τη λειτουργία και χρησιμοποιείται για την αναγκαστική όπλιση του συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Επισκόπηση αναγκαστικής όπλισης».
5	Κουμπί συναγερμού έκτακτης ανάγκης		Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τον συναγερμό έκτακτης ανάγκης.

Προσθήκη στην εφαρμογή X-Sense

Προσοχή

- Πριν προσθέσετε τις συσκευές στο σύστημα, βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός βάσης έχει προστεθεί επιτυχώς στην εφαρμογή.**
- Αυτό το προϊόν μπορεί να συνδεθεί μόνο με τον σταθμό βάσης SBS50 και δεν λειτουργεί με το ασύρματο δίκτυο bezprzewodowa Link+.**

- Πατήστε "⊕", επιλέξτε «Home Security Systems» από τη λίστα προϊόντων, στη συνέχεια «Home Security Systems (Working with SBS50 base station)» και τέλος «Keypad (SKP0A)».
- Εισάγετε το όνομα του πληκτρολογίου. Έπειτα, πατήστε «Next.» (Επόμενο).
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στη σελίδα, πατώντας γρήγορα δύο φορές το κουμπί σύζευξης στη συσκευή, μέχρι ο δείκτης LED να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα μπλε, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή περιμένει σύνδεση με το δίκτυο Wi-Fi.
- Πατήστε "Next" (Επόμενο) για να προσθέσετε τη συσκευή. Θα ακούσετε το μήνυμα "Ready to add the device." (Έτοιμο για προσθήκη της συσκευής).

5. Μετά την επιτυχή σύνδεση, θα ακούσετε «Device added» (Η συσκευή προστέθηκε) και θα εμφανιστεί η σελίδα «Device added». Στη συνέχεια, η σελίδα της εφαρμογής θα μεταβεί στο “Installation & Setup” (Εγκατάσταση και ρύθμιση). Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

6. Εάν θέλετε να προσθέσετε πολλές συσκευές στο σύστημα, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν το πληκτρολόγιο δεν προστεθεί στο δίκτυο εντός 60 δευτερολέπτων, η συσκευή θα τερματίσει αυτόματα τη ρύθμιση δικτύου. Για να εισέλθετε ξανά στη διαμόρφωση του δικτύου, πρέπει να επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

Εγκατάσταση



- Το πληκτρολόγιο θα χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος, γι' αυτό συνιστούμε να το τοποθετήσετε κοντά στην πόρτα από την οποία βγαίνετε και μπαίνετε πιο συχνά.
- Ορισμένοι εγκαθιστούν επιπλέον πληκτρολόγιο στο υπνοδωμάτιο για να έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτό τη νύχτα.


Ακατάλληλες θέσεις για την εγκατάσταση του πληκτρολογίου:




- Δεν πρέπει να τοποθετείται σε εξωτερικούς χώρους ή σε μέρη με ακραίες θερμοκρασίες.



- Δεν είναι κατάλληλο για γκαραζόπορτες.

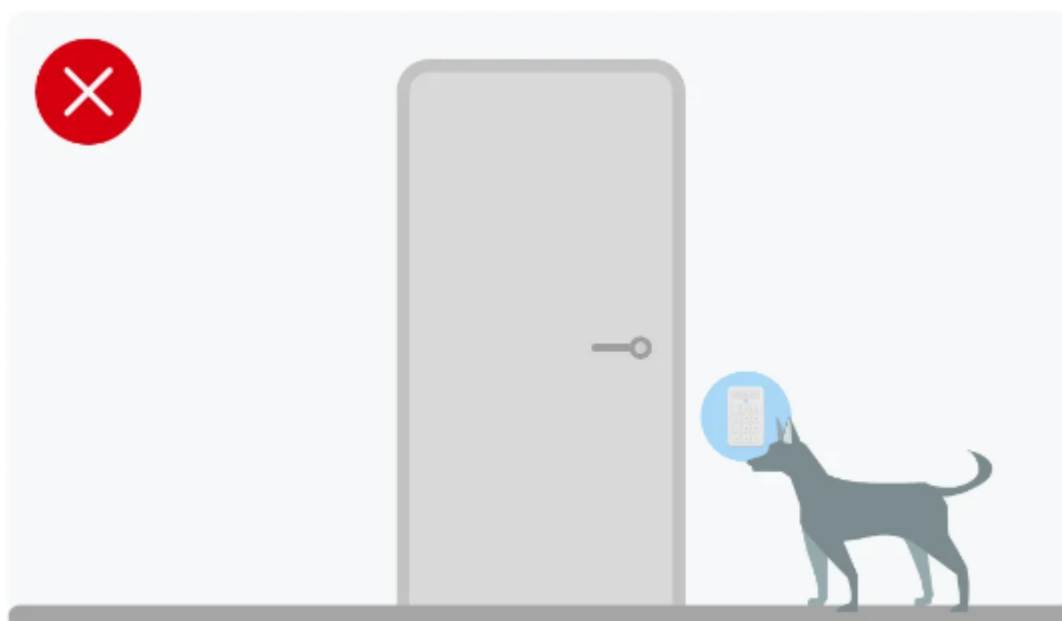

- Εγκαταστήστε το αρκετά ψηλά ώστε να είναι εκτός εμβέλειας κατοικίδιων ζώων.

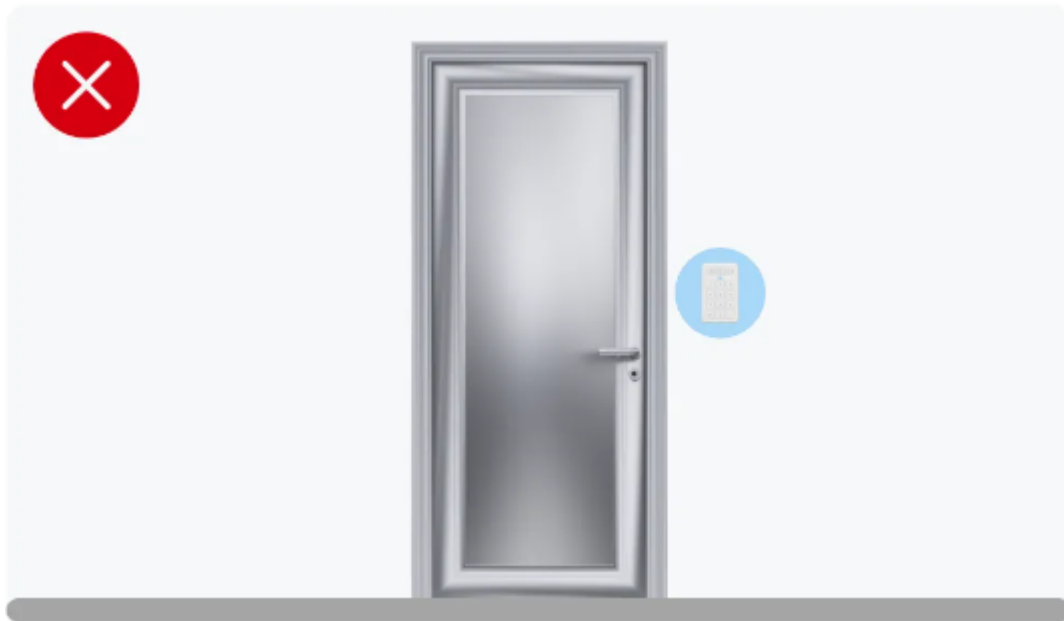

- Οι μεταλλικές πόρτες μπορεί μερικές φορές να προκαλούν παρεμβολές.


Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα σημεία:

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκατάστασης, μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή «Διαχείριση κωδικών πρόσβασης» στη σελίδα «Ρυθμίσεις συσκευής» του πληκτρολογίου στην εφαρμογή, για να τροποποιήσετε τον κύριο κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε επίσης να ορίσετε συγκεκριμένους κωδικούς πρόσβασης για μέλη της οικογένειας, φίλους ή νταντά, καθώς και να δημιουργήσετε πρόγραμμα κωδικών που θα ισχύει μόνο τις ώρες που επιτρέπονται από τον κύριο χρήστη.
2. Βεβαιωθείτε ότι εσείς και όλοι οι χρήστες θυμάστε τους κωδικούς πρόσβασης. Για τη διατήρηση της βέλτιστης ασφάλειας, σε περίπτωση λήθης του κωδικού πρόσβασης, το σύστημα δεν υποστηρίζει την εμφάνιση των προηγουμένως ορισμένων κωδικών μέσω της εφαρμογής. Μπορεί να οριστεί μόνο νέος κωδικός πρόσβασης. Στην εφαρμογή διαχειριστή, πατήστε στο πληκτρολόγιο της σελίδας Ρυθμίσεις συσκευής > πατήστε «Διαχείριση κωδικών πρόσβασης» > επιλέξτε το όνομα χρήστη για τον οποίο θέλετε να επαναφέρετε τον κωδικό > πατήστε «Κωδικός ασφαλείας» > εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας που θέλετε να ενημερώσετε.
3. Εάν στην ίδια βάση προστέθηκαν πολλαπλά πληκτρολόγια, ο κωδικός του ίδιου χρήστη παραμένει συνεπής σε όλα τα πληκτρολόγια, συμπεριλαμβανομένου και του πληκτρολογίου του χρήστη. Για παράδειγμα, εάν ορίσετε κωδικό πρόσβασης για τον κοινόχρηστο χρήστη Α ως 1 234, ο κωδικός του θα είναι 1234 σε όλα τα πληκτρολόγια. Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση διαφορετικών κωδικών πρόσβασης για τον ίδιο χρήστη σε διαφορετικά πληκτρολόγια.

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το σύστημα ασφαλείας

Λειτουργίες ασφαλείας

- Το σύστημα ασφαλείας διαθέτει τρεις λειτουργίες ασφαλείας προς επιλογή: Αφοπλισμός, Σπίτι και Εκτός σπιτιού.
- Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ αυτών μέσω του πληκτρολογίου ή της εφαρμογής X-Sense.

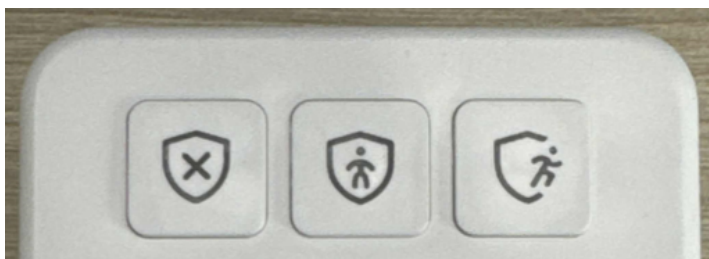

Λειτουργία αφοπλισμού

Κανένας αισθητήρας εντός του σπιτιού δεν είναι οπλισμένος. Η ενεργοποίηση των αισθητήρων δεν θα προκαλέσει ειδοποιήσεις από την εφαρμογή ούτε συναγερμούς από τη βάση. Αυτό είναι χρήσιμο όταν βρίσκεστε στο σπίτι και θέλετε να έχετε την ελευθερία να εισέρχεστε και να εξέρχεστε.



Λειτουργία Σπιτιού

Στη λειτουργία σπιτιού, ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ είναι από προεπιλογή ΑΠΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ. Μπορούν να οπλιστούν ανάλογα με τις ανάγκες. Η ενεργοποίηση των αισθητήρων σε κατάσταση οπλισμού θα δημιουργήσει ειδοποιήσεις στην εφαρμογή και ο σταθμός βάσης θα εκπέμψει ήχους συναγερμού. Αυτή η λειτουργία πρέπει να χρησιμοποιείται όταν κάποιος θέλει να παραμείνει στο σπίτι και να αισθάνεται ασφαλής.



Λειτουργία Εκτός Σπιτιού

Μετά τη ρύθμιση του συστήματος σε λειτουργία εκτός σπιτιού, ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ είναι από προεπιλογή ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ. Η ενεργοποίηση ενός αισθητήρα σε κατάσταση οπλισμού θα δημιουργήσει ειδοποιήσεις στην εφαρμογή και ο σταθμός βάσης θα εκπέμψει ήχους συναγερμού. Αυτή η ρύθμιση είναι ιδανική όταν δεν βγαίνετε από το σπίτι.

Πώς να οπλίσετε και να αφοπλίσετε το σύστημα ασφαλείας

Χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο: Εισάγετε τον προσωπικό σας κωδικό και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί αφοπλισμού, οικίας ή εκτός οικίας για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή: Ανοίξτε την εφαρμογή και επιλέξτε «Έλεγχος» στο κάτω μέρος για να επιλέξετε τη λειτουργία αφοπλισμού, οικίας ή εκτός οικίας.

Κατανόηση του εξαναγκασμένου οπλισμού

Σε περίπτωση προσπάθειας αλλαγής λειτουργίας ασφαλείας όταν κάποιοι αισθητήρες βρίσκονται σε μη σωστή κατάσταση, όπως ενεργοποίηση (π.χ. αισθητήρας πόρτας ή παραθύρου έχει ανοίξει ή ο αισθητήρας κίνησης ανίχνευσε κίνηση) ή το δίκτυο Wi-Fi είναι αποσυνδεδεμένο (δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις από την εφαρμογή). Δεν θα είναι δυνατή η άμεση εναλλαγή των λειτουργιών ασφαλείας. Το σύστημα θα σηματοδοτήσει την αναγκαστική οπλίωση: το LED του κουμπιού λειτουργίας οικίας/εξόδου θα συνεχίσει να αναβοσβήνει μπλε και το πληκτρολόγιο θα εκπέμψει συνεχή ηχητικό σήμα.

- Εάν κατά τη διάρκεια των παραπάνω ηχητικών και οπτικών σημάτων πατήσετε το κουμπί

του δείκτη επιλογής (✓) στο πληκτρολόγιο, το σύστημα θα αγνοήσει τους μη έγκυρους αισθητήρες και θα συνεχίσει την εναλλαγή των λειτουργιών ασφαλείας. Οι μη έγκυροι αισθητήρες θα επανέλθουν αυτόματα σε κατάσταση οπλισμού μετά την επιστροφή σε κανονική κατάσταση επιτήρησης.

- Εάν πατήσετε το κουμπί με το σταυρό (×) στο πληκτρολόγιο ή δεν εκτελέσετε καμία ενέργεια κατά τη διάρκεια των παραπάνω ηχητικών και οπτικών σημάτων, το σύστημα θα επιστρέψει αυτόματα σε κατάσταση αφοπλισμού.


Προσοχή: Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για την εναλλαγή των λειτουργιών ασφαλείας και αντιμετωπίσετε την παραπάνω κατάσταση, η εφαρμογή θα εμφανίσει προτροπή για επιβεβαίωση οπλισμού με παράβλεψη εξαιρέσεων ή για διατήρηση της τρέχουσας λειτουργίας.

Κατανόηση των καθυστερήσεων εισόδου και εξόδου

Καθυστέρηση εξόδου παρέχει σύντομο χρόνο για να εγκαταλείψετε το σπίτι μετά τον οπλισμό του συστήματος συναγερμού. Μετά τον οπλισμό του συστήματος, θα ακούσετε μια σειρά ηχητικών σημάτων που σας υπενθυμίζουν ότι έχετε μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να εγκαταλείψετε το σπίτι. Μετά τη λήξη της καθυστέρησης εξόδου, το σύστημα θα οπλιστεί. Σε αυτό το σημείο, η ενεργοποίηση του αισθητήρα θυρών και παραθύρων ή του αισθητήρα κίνησης θα ενεργοποιήσει αμέσως τον συναγερμό (εάν η καθυστέρηση εισόδου δεν είναι ενεργοποιημένη) ή θα ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση της καθυστέρησης εισόδου (εάν η καθυστέρηση εισόδου είναι ενεργοποιημένη).

Η καθυστέρηση εισόδου παρέχει σύντομο χρόνο για τον αφοπλισμό του συστήματος συναγερμού μετά την επιστροφή στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης, θα ακούσετε μια σειρά ηχητικών σημάτων και μετά τη λήξη της καθυστέρησης, εάν δεν αφοπλίσετε, το σύστημα ασφαλείας θα ενεργοποιήσει αμέσως τον συναγερμό.

Για να ρυθμίσετε τις καθυστερήσεις εισόδου και εξόδου, μεταβείτε στην επιλογή Έλεγχος → Ρυθμίσεις → λειτουργία οικίας/λειτουργία εξόδου → καθυστέρηση εξόδου/καθυστέρηση εισόδου στην εφαρμογή και διαμορφώστε ανάλογα. Μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή «Off» (Απενεργοποίηση) για απουσία καθυστέρησης ή να επιλέξετε έναν από τους ακόλουθους χρόνους καθυστέρησης: 15s, 30s, 45s, 60s, 120s ή 180s. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χρόνο για τον οπλισμό και τον αφοπλισμό του συστήματος.

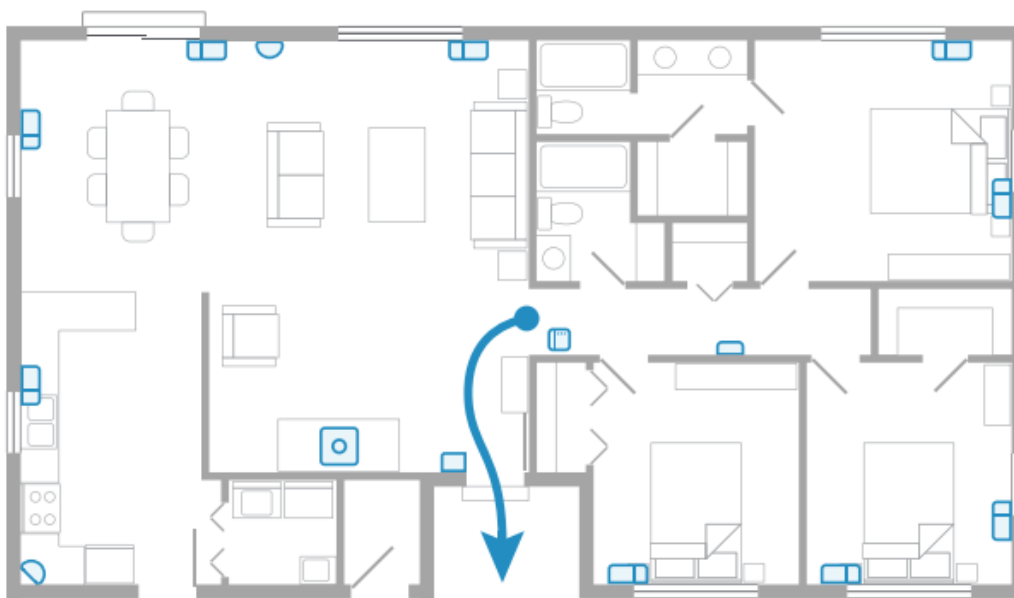

Συναγερμός πανικού

Σε περίπτωση απειλής στο σπίτι, ο συναγερμός πανικού μπορεί να ενεργοποιηθεί με δύο τρόπους:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί πανικού στο πλάι του πληκτρολογίου.

2. Πατήστε το εικονίδιο συναγερμού “” στη σελίδα ελέγχου της εφαρμογής.

- Μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού πανικού, ο σταθμός βάσης και το πληκτρολόγιο θα ενεργοποιήσουν αμέσως τον συναγερμό, και ο ιδιοκτήτης της εφαρμογής καθώς και όλοι οι κοινόχρηστοι χρήστες θα λάβουν ειδοποίηση για τον έκτακτο συναγερμό που ενεργοποιήθηκε από το πληκτρολόγιο. Ο έκτακτος συναγερμός μπορεί να ακυρωθεί μέσω αφοπλισμού.
- Μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα λεπτομερειών του πληκτρολογίου στην εφαρμογή και στη συνέχεια να επιλέξετε Συναγερμός πανικού, ώστε να τον ρυθμίσετε έτσι ώστε μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού πανικού ο σταθμός βάσης και το πληκτρολόγιο να αναβοσβήνουν μόνο με τα φώτα χωρίς να ενεργοποιείται ο ηχητικός συναγερμός.

Προσοχή: Η χρήση της λειτουργίας συναγερμού πανικού δεν απαιτεί την εισαγωγή κωδικού.

Κρίσιμες ειδοποιήσεις (iOS)/Ηχητικός συναγερμός (Android)

- Η λειτουργία συναγερμού πανικού επιτρέπει στο τηλέφωνο να εκπέμπει τον ίδιο ήχο συναγερμού με τον σταθμό βάσης σε περίπτωση ενεργοποίησης του συστήματος συναγερμού, ανεξάρτητα από το αν το τηλέφωνο βρίσκεται σε αθόρυβη λειτουργία ή σε λειτουργία απαγόρευσης ενοχλήσεων, ώστε να ειδοποιείται όσο το δυνατόν περισσότερο ο χρήστης. **Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.**
- Εάν θέλετε να ρυθμίσετε αυτή τη λειτουργία, αγγίξτε στην εφαρμογή την επιλογή Έλεγχος → Ρυθμίσεις → Λειτουργία οικίας/Λειτουργία εκτός οικίας → Ρυθμίσεις ήχου συναγερμού → Ρυθμίσεις κρίσιμων συναγερμών (iOS)/Ρυθμίσεις ήχου συναγερμού (Android), όπου μπορείτε να ελέγξετε τις συσκευές στις οποίες θέλετε να αποστέλλονται οι συναγερμοί πανικού και να ρυθμίσετε την ένταση των συναγερμών πανικού που εκπέμπονται από το τηλέφωνο.

Κύριοι χρήστες, κοινόχρηστοι χρήστες και χρήστες-επισκέπτες

	Κύριος χρήστης	Κοινόχρηστος χρήστης	Χρήστης επισκέπτης
Λειτουργίες	Ο κύριος λογαριασμός χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση του συστήματος ασφαλείας.	Κατάλληλο για μέλη της οικογένειας, αξιόπιστους φίλους, φροντιστές και φροντιστές ζώων	Κατάλληλο κυρίως για επισκέπτες.
Για διαμόρφωσης του λογαριασμού απαιτείται διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.	✓	✓	×
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση με πληκτρολόγιο και κωδικό πρόσβασης.	✓	✓	✓
Η πρόσβαση μπορεί να περιοριστεί με βάση πρόγραμμα κωδικών πρόσβασης.	×	×	✓
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση μέσω εφαρμογής.	✓	✓	×
Λήψη ειδοποιήσεων συναγερμού.	✓	✓	×
Αλλαγή ρυθμίσεων συσκευής.	✓	×	×
Προσθήκη και διαγραφή χρηστών.	✓	×	×

Προσθήκη και διαγραφή κοινόχρηστων χρηστών και χρηστών-επισκεπτών

Κοινόχρηστοι χρήστες

- Για να προσθέσετε κοινόχρηστους χρήστες στον λογαριασμό σας, ανοίξτε την εφαρμογή X-Sense και πατήστε το εικονίδιο κοινής χρήσης “” δίπλα στη βάση. Εισάγετε τη διεύθυνση email και

το ψευδώνυμο του χρήστη που θέλετε να μοιραστείτε, επιλέξτε τις συσκευές που θέλετε να μοιραστείτε και πατήστε “Send Invitation” (Αποστολή πρόσκλησης).

- Οι κοινόχρηστοι χρήστες μπορούν να αλλάζουν τις λειτουργίες ασφαλείας οποιαδήποτε στιγμή μέσω της εφαρμογής. Εάν επιθυμείτε να ορίσετε για αυτούς κωδικό πρόσβασης για οπλισμό/αφοπλισμό μέσω του πληκτρολογίου, πατήστε στη σελίδα Ρυθμίσεις συσκευής πληκτρολογίου στην εφαρμογή και στη συνέχεια μεταβείτε στη Διαχείριση κωδικών πρόσβασης → Προσθήκη κωδικού ασφαλείας → Κοινόχρηστος χρήστης.

Χρήστες-επισκέπτες

Πατήστε στη σελίδα λεπτομερειών πληκτρολογίου στην εφαρμογή → Διαχείριση κωδικών πρόσβασης → Προσθήκη κωδικού ασφαλείας → Χρήστης-επισκέπτης. Εισάγετε ψευδώνυμο και κωδικό για τον επισκέπτη και παραδώστε τα απευθείας, χωρίς να απαιτείται αποστολή email. Οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιούν τον κωδικό στο πληκτρολόγιο για οπλισμό/αφοπλισμό. Μπορεί επίσης να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα κωδικών πρόσβασης, ώστε ο κωδικός πρόσβασης του επισκέπτη να ισχύει μόνο κατά τις περιόδους που επιτρέπονται από τον ιδιοκτήτη.

Μπορείτε να διαγράψετε εντελώς τους κοινόχρηστους χρήστες ή τους χρήστες-επισκέπτες.

• Για να διαγράψετε έναν κοινόχρηστο χρήστη, πατήστε στη σελίδα «Account» (Λογαριασμός) στην εφαρμογή → Διαχείριση των σπιτιών μου → Όνομα σπιτιού → Χρήστες → Επιλέξτε τον κοινόχρηστο χρήστη που θέλετε να διαγράψετε. Ο κωδικός πρόσβασης πληκτρολογίου του κοινόχρηστου χρήστη θα καταστεί επίσης άκυρος.

• Για να διαγράψετε έναν χρήστη-επισκέπτη, πατήστε στη σελίδα λεπτομερειών πληκτρολογίου στην εφαρμογή → Διαχείριση κωδικών πρόσβασης → Επιλέξτε τον επισκέπτη που θέλετε να διαγράψετε.

Τεχνική προδιαγραφή

Προδιαγραφές πληκτρολογίου

Τροφοδοσία	4 εναλλάξιμες μπαταρίες AAA 1,5 V.
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	≥ 2 έτη (με καθημερινή διπλή εναλλαγή λειτουργιών ασφαλείας μέσω πληκτρολογίου, με καθυστερήσεις εισόδου και εξόδου 30 δευτερολέπτων ρυθμισμένες από τον πελάτη).
Διάρκεια ζωής προϊόντος	≥ 5 έτη
Θερμοκρασία λειτουργίας	32–104°F (0–40°C)
Συχνότητα λειτουργίας	ΗΠΑ: 902–928 MHz ΕΕ: 868,0–868,6 MHz
Μέγιστη ισχύς RF	ΕΕ: 25 mW

Ηχητικές και οπτικές ειδοποιήσεις πληκτρολογίου

Λειτουργίες	Δείκτης κατάστασης (κόκκινο μπλε)	Δείκτης LED ασφαλείας (μπλε)	Λειτουργίας	Ηχητικό σήμα
Ενεργοποίηση τροφοδοσίας	1 αργό αναβόσβημα σε κόκκινο	ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ		1 μακρύ ηχητικό σήμα ηχητικό
Σύνδεση Wi-Fi	γρήγορο αναβόσβημα σε μπλε	ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ		1 κοντό ηχητικό σήμα
Επιτυχής σύνδεση	ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ	ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ		1 μακρύ ηχητικό σήμα ηχητικό

Κανονική κατάσταση λειτουργίας	ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ	ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ	ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
Ειδοποίηση λειτουργίας ασφαλείας	ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ	Εντός Σε περίπτωση μη σύζευξης: και τα 3 LED κουμπιού λειτουργίας ασφαλείας θα ανάψουν ταυτόχρονα σε μπλε για 1 δευτερόλεπτο και στη συνέχεια θα σβήσουν. Σε κατάσταση σύζευξης: η τρέχουσα ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ασφαλείας παραμένει μπλε για 3 δευτερόλεπτα, ενώ οι υπόλοιπες ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας παραμένουν σβηστές.	1 ένα σύντομο ηχητικό σήμα μετά από κάθε πάτημα κουμπιού.
Εναλλαγή λειτουργίας ασφαλείας	ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ	Αναμένεται ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ασφαλείας αναμμένη για 3 δευτερόλεπτα.	1 μακρύ ηχητικό σήμα ηχητικό
Λανθασμένος κωδικός	Διπλό αναβόσβημα σε κόκκινο	ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ	2 σύντομοι ηχητικοί τόνοι
Μη εξουσιοδοτημένη ενέργεια (ρύθμιση κωδικού, αλλά άμεση πίεση του κουμπιού λειτουργίας ασφαλείας για αλλαγή λειτουργίας χωρίς εισαγωγή κωδικού).	Μετά κάθε πάτημα κουμπιού λειτουργίας ασφαλείας η λυχνία αναβοσβήνει δύο φορές γρήγορα με κόκκινο.	ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ	2 σύντομοι ηχητικοί τόνοι μετά από κάθε πάτημα κουμπιού λειτουργίας ασφαλείας.
Εξαναγκασμένη ενεργοποίηση	ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ	Όταν ο ανιχνευτής ενεργοποιηθεί ή ο σταθμός βάσης είναι εκτός σύνδεσης: η αναμενόμενη λυχνία λειτουργίας ασφαλείας αναβοσβήνει μπλε μία φορά ανά δευτερόλεπτο, συνολικά 5 φορές. Πατήστε το κουμπί με το σταυρό (×): δείκτης LED η ένδειξη λειτουργίας ασφαλείας θα ανάψει μπλε για 3 δευτερόλεπτα. Πατήστε το κουμπί του δείκτη επιλογής (✓): LED λειτουργίας αναμονής ανάβει μπλε για 3 δευτερόλεπτα.	1 σύντομο ηχητικό σήμα κάθε 1 δευτερόλεπτο, συνολικά 5 ηχητικών σημάτων. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 1 μακρύ ηχητικό σήμα ηχητικό

Καθυστέρηση εισόδου	Αντίστροφη μέτρηση πριν τις τελευταίες 10 δευτερόλεπτα: αναβοσβήνει αργά με κόκκινο σε συνεχή λειτουργία.	ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ	Συνεχή σύντομα ηχητικά σήματα που αντιστοιχούν στη συχνότητα αναλαμπής.
	Αντίστροφη μέτρηση τελευταίων 10 δευτερολέπτων: αναβοσβήνει γρήγορα σε κόκκινο.		
καθυστέρηση εξόδου	Αντίστροφη μέτρηση πριν τις τελευταίες 10 δευτερόλεπτα: αναβοσβήνει αργά σε μπλε. σε συνεχή λειτουργία.	ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ	Συνεχή σύντομα ηχητικά σήματα που αντιστοιχούν στη συχνότητα αναλαμπής.
	Αντίστροφη μέτρηση τελευταίων 10 δευτερολέπτων: γρήγορα αναβοσβήνει σε μπλε.	ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ	
Συναγερμός	Γρήγορα αναβοσβήνει σε κόκκινο.	ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ	Συνεχόμενοι σύντομοι ήχοι (μπορεί να ρυθμιστεί μόνο για αναλαμπές).
Ακύρωση συναγερμού	Ακυρώθηκε επιτυχώς: ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ	Φωτεινή ένδειξη απενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα.	1 μακρύ ηχητικό σήμα ηχητικό
Συναγερμός πανικού	Επιβεβαίωση λειτουργίας : αναβοσβήνει κόκκινο μία φορά ανά 1 δευτερόλεπτο για 3 δευτερόλεπτα	ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ	ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
Μη έγκυρη επικοινωνία ή αποτυχία λειτουργίας εκτός από λάθη κωδικού.	Αναβοσβήνει γρήγορα 3 φορές σε κόκκινο χρώμα.	ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ	3 σύντομοι ηχητικοί τόνοι.
Χαμηλή στάθμη μπαταρίας	Αναβοσβήνει μία φορά σε κόκκινο κάθε 60 δευτερόλεπτα.	ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ	ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
Η δοκιμή της συσκευής περάθηκε επιτυχώς	Παραμένει αναμμένη σε μπλε χρώμα για 3 δευτερόλεπτα.	ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ	ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Δεν γνωρίζω πού είναι τα κατάλληλα σημεία για την εγκατάσταση του τηλεχειριστηρίου.		Εγκαταστήστε το κοντά στην είσοδο που χρησιμοποιείται πιο συχνά ή εγκαταστήστε επιπλέον τηλεχειριστήριο στο υπνοδωμάτιο για χρήση τη νύχτα.
Δεν γνωρίζω πού βρίσκονται ακατάλληλα σημεία για εγκατάσταση		- Δεν πρέπει να τοποθετείται σε εξωτερικούς χώρους ή σε σημεία με ακραίες θερμοκρασίες. - Δεν είναι κατάλληλο για γκαραζόπορτες. - Εγκαταστήστε το αρκετά ψηλά ώστε

το πληκτρολόγιο.		να βρίσκεται εκτός εμβέλειας κατοικίδιων ζώων. Οι μεταλλικές πόρτες μπορεί μερικές φορές να προκαλούν παρεμβολές.
Η διπλής όψης κόλλα χάνει την κολλητικότητα της ή αποκολλάται και δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.		Πρέπει να προμηθευτείτε ισχυρή διπλής όψης κόλλα, να την κόψετε στο κατάλληλο σχήμα και να την κολλήσετε στο σημείο επικόλλησης της συσκευής. Στη συνέχεια, επανατοποθετήστε τη συσκευή στον τοίχο. Σε περίπτωση δυσκολιών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.
Όταν θέλω να αλλάξω τη λειτουργία ασφαλείας, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης (που βρίσκεται κάτω από το κουμπί λειτουργίας οικιακής λειτουργίας) αναβοσβήνει δύο φορές με κόκκινο, το πληκτρολόγιο εκπέμπει δύο ηχητικά σήματα και η λειτουργία ασφαλείας δεν αλλά	Εισήχθη λανθασμένος κωδικός.	Εισάγετε τον σωστό κωδικό και πατήστε το κουμπί λειτουργίας ασφαλείας (τα 3 πάνω κουμπιά στο πληκτρολόγιο).
	Πατήθηκε το κουμπί λειτουργίας ασφαλείας χωρίς εισαγωγή κωδικού.	Εισάγετε τον σωστό κωδικό και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί λειτουργίας ασφαλείας (τα 3 πάνω κουμπιά στο πληκτρολόγιο).
Η λειτουργία ασφαλείας δεν θα ενεργοποιηθεί επιτυχώς μετά την εισαγωγή του κωδικού και το πάτημα του κουμπιού επιλογής. (✓)		Μετά την εισαγωγή του κωδικού, πρέπει να πατήσετε το κουμπί λειτουργίας ασφαλείας (τα 3 πάνω κουμπιά στο πληκτρολόγιο) και όχι το κουμπί επιλογής (✓).
Όταν χρησιμοποιώ το πληκτρολόγιο, ο δείκτης κατάστασης (κάτω από το κουμπί λειτουργίας οικιακής λειτουργίας) αναβοσβήνει 3 φορές κόκκινο, το πληκτρολόγιο εκπέμπει 3 ηχητικά σήματα, αλλά η λειτουργία ασφαλείας δεν ενεργοποιείται επιτυχώς.	Το πληκτρολόγιο αντιμετώπισε μη έγκυρη επικοινωνία ή άλλα προβλήματα που προκάλεσαν βλάβη.	Αφαιρέστε όλα τα μεταλλικά αντικείμενα που βρίσκονται κοντά στη βάση και στο πληκτρολόγιο, βεβαιωθείτε ότι η δικτυακή σύνδεση της βάσης και του πληκτρολογίου είναι σωστή και στη συνέχεια δοκιμάστε να επανεκκινήσετε το πληκτρολόγιο.
Δεν γνωρίζω τι να κάνω αν ξεχάσω τον κωδικό πρόσβασης του πληκτρολογίου.		Για να διασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας, στην εφαρμογή δεν είναι δυνατή η προβολή προηγούμενων κωδικών πρόσβασης. Επιτρέπεται μόνο η ρύθμιση νέου κωδικού πρόσβασης. Στην εφαρμογή, πατήστε τη σελίδα λεπτομερειών του πληκτρολογίου → πατήστε Διαχείριση κωδικών πρόσβασης → επιλέξτε το όνομα χρήστη για το οποίο θέλετε να επαναφέρετε τον κωδικό → πατήστε Κωδικός ασφαλείας → εισάγετε τον νέο κωδικό.
Μετά τη μετάβαση από	Μετά τη μετάβαση σε	Όταν το πλήκτρο λειτουργίας οικίας/εξόδου αναβοσβήνει και

από λειτουργία αφοπλισμού σε λειτουργία οικίας/εξόδου και το πλήκτρο λειτουργίας οικίας/εξόδου αναβοσβήνει μπλε, ενώ το πληκτρολόγιο εκπέμπει συνεχή ηχητικό σήμα. Μετά από σύνομο χρονικό διάστημα, το σύστημα επιστρέφει αυτόματα στη λειτουργία αφοπλισμού.	Στη λειτουργία Οικίας/Εξόδου, ο αισθητήρας θυρών και παραθύρων ή ο αισθητήρας κίνησης βρίσκεται σε μη φυσιολογική κατάσταση, όπως ενεργοποίηση (π.χ. ανοιχτός αισθητήρας θυρών και παραθύρων) ή το δίκτυο Wi-Fi της βασικής μονάδας είναι αποσυνδεδεμένο (δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις).	Το πληκτρολόγιο εκπέμπει ηχητικό σήμα, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο επιλογής (✓) στο πληκτρολόγιο. Αυτό θα κάνει το σύστημα να αγνοήσει τυχόν προβλήματα με τους αισθητήρες ή τη διακοπή σύνδεσης Wi-Fi του σταθμού βάσης και θα αλλάξει τη λειτουργία ασφαλείας. Οι αισθητήρες θα οπλιστούν αυτόματα όταν επιστρέψουν στην κανονική κατάσταση. Εάν πατήσετε το σταυρό (x) στο πληκτρολόγιο ή δεν κάνετε καμία ενέργεια, το σύστημα θα επιστρέψει αυτόματα σε λειτουργία αφοπλισμού
Η ενδεικτική λυχνία κατάστασης (που βρίσκεται κάτω από το πλήκτρο λειτουργίας οικίας) αναβοσβήνει μπλε και το πληκτρολόγιο και ο σταθμός βάσης εκπέμπουν συνεχή σήμα Ηχητικό σήμα κατά τη μετάβαση από τη λειτουργία αφοπλισμού στη λειτουργία οικίας ή εξόδου. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, το ηχητικό σήμα από το πληκτρολόγιο και τη βάση γίνεται πιο αθόρυβο και στη συνέχεια σταματά εντελώς.		Ενεργοποιήθηκε η λειτουργία καθυστέρησης εξόδου. Μετά την αλλαγή της λειτουργίας ασφαλείας από αφοπλισμό σε έξοδο ή επιστροφή στο σπίτι, το σύστημα ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση για την όπλιση, δίνοντας στον χρήστη χρόνο να εγκαταλείψει το σπίτι. Μετά το τέλος της αντίστροφης μέτρησης, το σύστημα οπλίζεται. Σε αυτό το σημείο, κάθε ενεργοποιημένος αισθητήρας πόρτας/παραθύρου ή αισθητήρας κίνησης θα ενεργοποιήσει αμέσως τον συναγερμό (εάν η καθυστέρηση εισόδου δεν είναι ενεργοποιημένη) ή θα ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση της καθυστέρησης εισόδου (εάν η καθυστέρηση εισόδου είναι ενεργοποιημένη). Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτή τη λειτουργία μεταβαίνοντας στις επιλογές Έλεγχος → Ρυθμίσεις → λειτουργία οικίας / εξόδου → καθυστέρηση εξόδου στην εφαρμογή.
Όταν ενεργοποιηθεί ο αισθητήρας θυρών και παραθύρων ή ο αισθητήρας κίνησης σε λειτουργία οικίας/εξόδου, το σύστημα δεν θα ενεργοποιήσει αμέσως τον συναγερμό. Αντίθετα, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης (που βρίσκεται κάτω από το πλήκτρο λειτουργίας οικίας) αναβοσβήνει κόκκινη, και το πληκτρολόγιο και ο σταθμός βάσης εκπέμπουν συνεχή ηχητικό σήμα. Μετά από λίγο χρόνο		Ενεργοποιήθηκε η λειτουργία καθυστέρησης εισόδου. Όταν ενεργοποιηθεί ο αισθητήρας θυρών και παραθύρων ή ο αισθητήρας κίνησης σε λειτουργία οικίας/εξόδου, το σύστημα ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση του συναγερμού, δίνοντας χρόνο για αφοπλισμό. Εάν το σύστημα δεν αφοπλιστεί μέχρι το τέλος της αντίστροφης μέτρησης, θα ενεργοποιηθεί αμέσως ο συναγερμός. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ρυθμιστεί στην εφαρμογή, μεταβαίνοντας στις επιλογές Έλεγχος → Ρυθμίσεις → λειτουργία οικίας/λειτουργία εξόδου → καθυστέρηση εισόδου.

Το ηχητικό σήμα που εκπέμπεται από το πληκτρολόγιο και το σταθμό βάσης γίνεται πιο έντονο, και στη συνέχεια το πληκτρολόγιο και ο σταθμός βάσης ενεργοποιούν τον συναγερμό.		
Η ενδεικτική λυχνία κατάστασης (που βρίσκεται κάτω από το κουμπί λειτουργίας οικίας) αναβοσβήνει συνεχώς με κόκκινο, και το πληκτρολόγιο εκπέμπει συνεχώς ηχητικά σήματα.	Το σύστημα ασφαλείας βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού.	Ο αισθητήρας θυρών και παραθύρων/αισθητήρας κίνησης ενεργοποιήθηκε.
Δεν γνωρίζω πώς να απενεργοποιήσω το ηχητικό σήμα κατά το πάτημα των πλήκτρων στο πληκτρολόγιο.		Στην εφαρμογή, μεταβείτε στη σελίδα της συσκευής πληκτρολογίου → απενεργοποιήστε τον ήχο του πληκτρολογίου. Πρέπει να σημειωθεί ότι η απενεργοποίηση αυτής της επιλογής θα έχει ως αποτέλεσμα το πληκτρολόγιο να μην εκπέμπει κα- νέναν ήχο σε καμία περίπτωση.
Η ένταση του συναγερμού της βασικής μονάδας είναι χαμηλή.	Η ρύθμιση της έντασης του συναγερμού της βασικής μονάδας είναι πολύ χαμηλή.	Πατήστε Έλεγχος → Ρυθμίσεις → λειτουργία οικίας/απουσίας → Ρυθμίσεις ήχου συναγερμού → Αυξήστε την ένταση της βασικής μονάδας.
Δεν είναι δυνατή η προσθήκη πληκτρολογίου στην εφαρμογή.	Το πληκτρολόγιο δεν βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.	Αφαιρέστε την πίσω πλάκα του πληκτρολογίου και στη συνέχεια πατήστε δύο φορές το κουμπί σύζευξης για να θέσετε το πληκτρολόγιο σε λειτουργία σύζευξης.
Η σύνδεση του σταθμού βάσης με το δίκτυο απέτυχε.	Το όνομα που εισήχθη Wi-Fi και/ή ο κωδικός πρόσβασης είναι μη έγκυρα.	Εισάγετε το σωστό όνομα Wi-Fi και τον κωδικό πρόσβασης.
	Το Bluetooth του τηλεφώνου δεν είναι ενεργοποιημένο.	Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνο.
	Ο σταθμός βάσης δεν εισέρχεται σε λειτουργία σύζευξης.	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί σύζευξης στον σταθμό βάσης για 5 δευτερόλεπτα, και ο δείκτης LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει κίτρινος κατά την είσοδο σε λειτουργία σύζευξης.
Δεν είναι δυνατή η λήψη ειδοποιήσεων της εφαρμογής ή η λειτουργία απέτυχε.	Το τηλέφωνο έχει απενεργοποιημένες τις ειδοποιήσεις για την εφαρμογή X-Sense Home Security .	Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για την εφαρμογή.
	Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί.	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες.
	Η επικοινωνία μεταξύ της βασικής μονάδας και του δρομολογητή είναι δυσχερής ή η απόσταση είναι πολύ μεγάλη.	Πρέπει να περιοριστούν τα εμπόδια μεταξύ της βασικής μονάδας και του δρομολογητή, συμπεριλαμβανομένων των μεταλλικών πορτών, των παχιών τοίχων κ.λπ. Η μέγιστη επιτρεπτή απόσταση μεταξύ της βασικής μονάδας και του δρομολογητή σε ανοιχτό περιβάλλον είναι 50 μ. (170 πόδια).
	Η επικοινωνία μεταξύ του πληκτρολογίου και της βασικής μονάδας είναι	Πρέπει να περιοριστούν τα εμπόδια μεταξύ του πληκτρολογίου και της βασικής μονάδας. Η μέγιστη επιτρεπτή απόσταση μεταξύ του πληκτρολογίου και

	εμποδισμένη ή η απόσταση είναι πολύ μεγάλη.	της βασικής μονάδας σε ανοιχτό περιβάλλον είναι 1700 πόδια (500 μ.).
	Το πληκτρολόγιο είναι εγκατεστημένο σε μεταλλικό αντικείμενο.	Τα μεταλλικά αντικείμενα μπορεί να παρεμποδίζουν το ασύρματο σήμα, προκαλώντας αποσύνδεση της συσκευής. Δεν πρέπει να εγκαθίσταται η συσκευή σε μεταλλικά αντικείμενα.
	Η δικτυακή σύνδεση μεταξύ του δρομολογητή και του κινητού τηλεφώνου είναι λανθασμένη.	Βεβαιωθείτε ότι η δικτυακή σύνδεση μεταξύ του δρομολογητή και του κινητού τηλεφώνου λειτουργεί σωστά.
Η εφαρμογή εμφανίζει ότι ο σταθμός βάσης είναι εκτός σύνδεσης.	Η σύνδεση Wi-Fi του σταθμού βάσης έχει διακοπεί.	Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο του δρομολογητή που είναι συνδεδεμένος με τον σταθμό βάσης λειτουργεί κανονικά.
	Ο σταθμός βάσης έχασε την τροφοδοσία ρεύματος.	Βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός βάσης είναι σωστά συνδεδεμένος στην πηγή τροφοδοσίας.
Η εφαρμογή εμφανίζει ότι το πληκτρολόγιο είναι εκτός σύνδεσης.	Η επικοινωνία μεταξύ πληκτρολογίου και σταθμού βάσης είναι δυσχερής ή η απόσταση είναι υπερβολικά μεγάλη.	Πρέπει να περιοριστούν τα εμπόδια μεταξύ του πληκτρολογίου και της βασικής μονάδας. Η μέγιστη επιτρεπτή απόσταση μεταξύ πληκτρολογίου και σταθμού βάσης σε ανοιχτό περιβάλλον είναι 1700 πόδια (500 μ.).
	Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί.	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες.
Η εφαρμογή υποδεικνύει χαμηλή επίπεδο μπαταρίας.	Χαμηλή ισχύς μπαταρίας.	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες.

Δήλωση FCC

1. Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στους ακόλουθους δύο όρους:

- (1) Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
- (2) Η συσκευή πρέπει να αποδέχεται όλες τις παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων αυτών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.
2. Προσοχή: Η συσκευή αυτή έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε σύμφωνη με τους περιορισμούς για ψηφιακές συσκευές κατηγορίας Β. Οι περιορισμοί αυτοί έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία. Οι περιορισμοί αυτοί έχουν ως στόχο την παροχή εύλογης προστασίας έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακές εγκαταστάσεις. Η συσκευή αυτή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στην ασύρματη επικοινωνία. Δεν υπάρχει, ωστόσο, καμία εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν η συσκευή αυτή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στην ασύρματη ή τηλεοπτική λήψη, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν με την απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση της συσκευής, συνιστάται στον χρήστη να προσπαθήσει να εξαλείψει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
- Αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης της λήπτριας κεραίας.
 - Αύξηση της απόστασης μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
 - Σύνδεση της συσκευής σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
 - Συμβουλευτείτε τον πωλητή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοτηλεόρασης για βοήθεια.
3. Τροποποιήσεις ή αλλαγές που δεν έχουν ρητά εγκριθεί από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης, ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης της συσκευής.
4. Η απόσταση μεταξύ χρήστη και προϊόντος δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 20 cm.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- ΝΕΕΣ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΩΡΟ ΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
- Σε περίπτωση διαρροής από τις μπαταρίες, απαγορεύεται η επαφή του υγρού με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής, πλύνετε την πληγείσα περιοχή με άφθονο νερό και επικοινωνήστε αμέσως με γιατρό.
- ΠΟΤΕ δεν πρέπει να φορτίζονται οι μπαταρίες, εκτός αν πρόκειται για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Απαγορεύεται η ανάμειξη αλκαλικών, τυπικών (άνθρακα-ψευδαργύρου) μπαταριών ή συσσωρευτών (Ni-Cd, Ni-MH).
- Δεν πρέπει να αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι συσσωρευτών ούτε νέοι με παλιούς. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται μπαταρίες διαφορετικών κατασκευαστών, με διαφορετικές χωρητικότητες ή μεγέθη.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα. Η αντικατάσταση της μπαταρίας με μπαταρία ακατάλληλου τύπου μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο σύστημα ασφαλείας. Η αντικατάσταση της μπαταρίας με μπαταρία ακατάλληλου τύπου ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.

2. ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΓΟ

ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Πριν από την έναρξη χρήσης της συσκευής αυτής, παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο, το οποίο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση, πληροφορίες ελέγχου και λειτουργικές οδηγίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά και διεθνή πρότυπα.

- Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να συνοδεύουν τη συσκευή όταν παραδίδεται σε άλλους χρήστες.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση του, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος για παιδιά:

4. Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά και δεν είναι παιχνίδι.
5. Οι ελεγκτές συσκευών μπορεί να περιέχουν μικρά εξαρτήματα που αποτελούν κίνδυνο πνιγμού.
6. Φυλάσσετε τη συσκευή σε μέρος απρόσιτο για παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πρόσβαση σε μικρά εξαρτήματα.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:

- Οι ελεγκτές συσκευών που είναι συνδεδεμένοι με τροφοδοσία πρέπει να εγκαθίστανται από εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης.
- Πριν από την εγκατάσταση ή τη συντήρηση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πηγή τροφοδοσίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικούς ή από τον κατασκευαστή συνιστώμενους τροφοδοτικούς, καλώδια και άλλα εξαρτήματα.
- Μην χειρίζεστε τις συσκευές με βρεγμένα χέρια για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή:

- Αποφύγετε την εγκατάσταση των ελεγκτών συσκευών σε σημεία εκτεθειμένα σε υγρασία, ακραίες θερμοκρασίες ή άμεση ηλιακή ακτινοβολία, εκτός εάν είναι σχεδιασμένοι για τέτοιες συνθήκες.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε ή να τροποποιήσετε τους ελεγκτές συσκευών μόνοι σας, προκειμένου να αποφύγετε ζημιά στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και απώλεια της εγγύησης.
- Μην εκθέτετε τις συσκευές σε κρούσεις, πτώσεις, ισχυρούς κραδασμούς ή άλλους παράγοντες που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη.

Κίνδυνος ακατάλληλης χρήσης:

- Βεβαιωθείτε ότι οι ελεγκτές συσκευών χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους και τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 - Εάν οι συσκευές είναι ενσωματωμένες στο σύστημα έξυπνου σπιτιού, βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά στην εφαρμογή ελέγχου, ώστε να αποφευχθούν σφάλματα στη λειτουργία.
 - Σε περίπτωση συσκευών με ενσωματωμένα κουμπιά, αποφύγετε την υπερβολική πίεση που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στους εσωτερικούς μηχανισμούς.
-

Ασύρματη σύνδεση

Προστασία δεδομένων:

- Οι ελεγκτές συσκευών συχνά χρησιμοποιούν Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth ή άλλες τεχνολογίες επικοινωνίας. Προστατέψτε τα με κωδικό πρόσβασης και, εάν είναι δυνατόν, ενεργοποιήστε την κρυπτογράφηση των συνδέσεων για να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
- Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό των συσκευών καθώς και τις σχετικές εφαρμογές ελέγχου για να προστατεύετε τα δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
- Αποφύγετε τη χρήση δημόσιων δικτύων Wi-Fi για τη διαχείριση των συσκευών ελέγχου, προκειμένου να ενισχύσετε την ασφάλεια των δεδομένων.

Διαχείριση πρόσβασης:

- Περιορίστε την πρόσβαση στην εφαρμογή και στις συσκευές ελέγχου αποκλειστικά σε αξιόπιστους χρήστες.
- Ελέγχετε τακτικά τη λίστα των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα και αφαιρείτε αυτές που δεν χρησιμοποιούνται πλέον ή ενδέχεται να αποτελούν πιθανή απειλή.
- Σε περίπτωση συσκευών με λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ειδοποιήσεων για μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης, εφόσον είναι διαθέσιμη.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Εγκατάσταση και διαμόρφωση:

- Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ελέγχου είναι συμβατή με το σύστημα στο οποίο θα λειτουργήσει, καθώς και με άλλες συσκευές στο δίκτυο έξυπνου σπιτιού.
- Εάν η συσκευή απαιτεί εγκατάσταση στον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος τοποθέτησης είναι στεγνός, ασφαλής και σύμφωνος με το εγχειρίδιο χρήσης.
- Ελέγξτε αν οι συσκευές είναι τοποθετημένες σε θέση που εξασφαλίζει σταθερή σύνδεση με το δίκτυο.

Συντήρηση και καθαρισμός:

- Ελέγχετε τακτικά τους ελεγκτές συσκευών για ορατές ζημιές, όπως ρωγμές στο περίβλημα, κατεστραμμένα καλώδια ή βρώμικες επαφές.
- Καθαρίζετε τις συσκευές με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε νερό ή χημικά μέσα που μπορεί να βλάψουν τα ηλεκτρονικά τους.
- Σε συσκευές που τροφοδοτούνται με μπαταρίες, ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μπαταριών και αντικαθιστάτε τις σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Σε συσκευές που τροφοδοτούνται από μπαταρίες, ελέγχετε τακτικά το επίπεδο φόρτισης και φορτίζετε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ασφάλεια χρήσης:

- Εάν η συσκευή λειτουργεί ασταθώς (π.χ. αναβοσβήνουν ενδεικτικά, δεν ανταποκρίνεται σε εντολές), αποσυνδέστε αμέσως την τροφοδοσία και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή το σέρβις.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

Σέρβις και επισκευές:

- Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος με τη συσκευή, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τις συσκευές ελέγχου, για να αποφύγετε περαιτέρω ζημιές ή απώλεια εγγύησης.

Ασφαλής απόρριψη:

3. Οι χρησιμοποιημένες συσκευές πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.
4. Μην πετάτε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα – παραδώστε την σε σημείο συλλογής ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (e-mail: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με άλλον ειδικό.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η X-Sense Electronics ΕΠΕ δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής [Πληκτρολόγιο συστήματος ασφαλείας X-Sense SKP0A] συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: <https://files.innpro.pl/x-sense>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Δωμάτιο 402, Κτίριο 4, Αρ. 9, Jinshagang 1st Road, Χωριό Shixia, Πόλη Dalang, Dongguan, 523750 Guangdong, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400-2483,5 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: $2400-2483,5 \text{ MHz} \leq 20 \text{ dBm}$

Πληροφορίες κατασκευαστή

X-Sense Electronics ΕΠΕ

Διεύθυνση: Δωμάτιο 402, Κτίριο 4, Αρ. 9, Jinshagang 1st Road, Χωριό Shixia, Πόλη Dalang, Dongguan, 523750 Guangdong, Κίνα

Email: support@x-sense.com

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κωδικός προϊόντος	ZASXS00111WEU
Κωδικός EAN	810194780400
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία γενικής χρήσης
Τύπος μπαταρίας	Φορητές μπαταρίες λιθίου (εκτός κυψελών κουμπιών)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	-
Καθαρό βάρος (kg)	0.017
Χωρητικότητα (mAh)	1200
Ισχύς (kWh)	0.0015

Προστασία περιβάλλοντος



Οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρονικές συσκευές, σημασμένες σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα υπηρεσιακά σημεία, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή υπηρεσιακές ενέργειες συντήρησης στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή υπηρεσιακής υποστήριξης. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul.

Rudzka 65c 44-200 Rybnik,

Πολωνία τηλ. +48 533 234 3

03 hurt@innpro.pl www.

innpro.pl

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ:

X-Sense Europe B.V.

Parellaan 2H, 2132 WS Hoofddorp, Ολλανδία

partners@x-sense.com



(Γαλλία Σήμα Triman , Εγχειρίδιο χρήσης)



(Γαλλία Σήμα Triman , Ηλεκτρονικές συσκευές και μπαταρίες μιας χρήσης ανακυκλώνονται)