

Οδηγίες χρήσης

Αισθητήρας κίνησης

Μοντέλο: SMS0A

Η παρούσα οδηγία χρήσης περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του αισθητήρα κίνησης. Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα οδηγία χρήσης. Σε περίπτωση εγκατάστασης της συσκευής για χρήση από άλλους, πρέπει να παραδοθεί η παρούσα οδηγία (ή αντίγραφό της) στον τελικό χρήστη.

Εξοικειωθείτε με τον αισθητήρα κίνησης.



Αυτός ο αισθητήρας κίνησης προορίζεται για την ανίχνευση κίνησης εντός οικίας. Μπορεί να τοποθετηθεί με διπλής όψης ταινία ή με βίδες στο πίσω μέρος.

Ρύθμιση λογαριασμού εφαρμογής

Κατεβάστε την εφαρμογή X-Sense Home Security



Download on the
Apple App Store



Android App on
Google Play

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή **X-Sense Home Security**, σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε « **X-Sense Home Security** » στο Apple App Store ή στο Google Play. Εγγραφείτε χρησιμοποιώντας μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι ενημερωμένη στην πιο πρόσφατη έκδοση.
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το smartphone σας υποστηρίζει iOS 11 ή νεότερη έκδοση ή Android 8.0 ή νεότερη έκδοση.

Πριν συνδέσετε τις συσκευές, βεβαιωθείτε ότι

1. Γνωρίζετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi σας.
2. Η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz (μη συμβατό με δίκτυο Wi-Fi 5 GHz).
3. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth στο τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο.

Προσοχή: Όταν η συσκευή ρυθμίζεται μέσω Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο και η συσκευή βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον δρομολογητή, ώστε να επιταχυνθεί η ρύθμιση της συσκευής.

Ρύθμιση αισθητήρα κίνησης

Η ρύθμιση των συσκευών περιλαμβάνει τρία βήματα:


1. Προσθέστε τη συσκευή στην εφαρμογή.
2. Διαβάστε προσεκτικά τα βήματα εγκατάστασης στην εφαρμογή.
3. Ακολουθήστε αυστηρά τα βήματα εγκατάστασης σύμφωνα με την εφαρμογή.

Για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στη χρήση, μην εγκαθιστάτε τη συσκευή μόνοι σας χωρίς τις οδηγίες της εφαρμογής.

- Για την πιο εύκολη ρύθμιση, ολοκληρώστε και τα τρία βήματα για κάθε συσκευή πριν προχωρήσετε στην επόμενη. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή και το παρόν εγχειρίδιο χρήσης για να σας βοηθήσουν στη ρύθμιση των συσκευών ασφαλείας με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας στο σπίτι.
- Εάν χρειαστεί να κάνετε διάλειμμα, μπορείτε να κλείσετε την εφαρμογή και να ολοκληρώσετε την προσθήκη των συσκευών ασφαλείας αργότερα. Όταν είστε έτοιμοι να συνεχίσετε τη διαμόρφωση,

ανοίξτε την εφαρμογή X-Sense και πατήστε το “+” στην επάνω δεξιά γωνία.

Setting up your Ring Alarm security devices involves three steps:

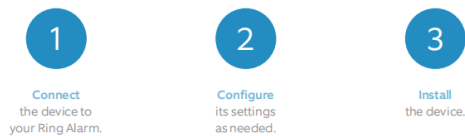

Some Alarm devices have plastic tabs that you pull out to power them on. To avoid problems during setup, do not pull them all out at once! When setting up a device, pull out its tab when the app prompts you to.

For the easiest setup, complete all three steps for each device before moving on to the next one. Use the app and this guide to help you position your Alarm devices to improve your home security.

If you need to take a break, you can close the app and finish adding security devices later. When you're ready to resume setup, open the Ring app and tap Set Up a Device.

Υπενθύμιση:

- **Ο αισθητήρας κίνησης είναι προεπιλεγμένα ρυθμισμένος να μην παρακολουθεί κίνηση όταν το σύστημα είναι σε κατάσταση αφοπλισμού ή σε οικιακή λειτουργία χωρίς να έχει επιλεγεί οπλισμός για αυτόν τον αισθητήρα κίνησης. Αυτό σημαίνει ότι η κίνηση δεν ενεργοποιεί τον συναγερμό και μπορείτε να κινείστε ελεύθερα μέσα στο σπίτι. Εάν θέλετε ο αισθητήρας κίνησης να παρακολουθεί την κίνηση, μεταβείτε στη λειτουργία εκτός οικίας ή πρώτα επιλέξτε την ενεργοποίηση για αυτή τη συσκευή στην ρύθμιση λειτουργίας οικίας και στη συνέχεια μεταβείτε στη λειτουργία οικίας. Αυτό σημαίνει ότι η κίνηση θα προκαλέσει άμεση ενεργοποίηση του συναγερμού.**
- **Για να περιοριστούν οι συχνές ειδοποιήσεις και οι παρεμβολές, ο αισθητήρας κίνησης έχει σχεδιαστεί με διάστημα ενεργοποίησης 1 λεπτού. Αυτό σημαίνει ότι μετά από κάθε ενεργοποίηση θα περάσει 1 λεπτό πριν ο αισθητήρας μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά.**
- **Στη δοκιμή κίνησης, η κίνηση θα παρακολουθείται συνεχώς. Μετά την έναρξη της δοκιμής κίνησης, πρέπει να περπατάτε μπρος-πίσω στην επιθυμητή περιοχή παρακολούθησης (ιδιαίτερα σε περιοχές μακριά από τη συσκευή). Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει ότι η επιθυμητή περιοχή παρακολούθησης καλύπτεται πλήρως και μπορεί επίσης να βοηθήσει στη δοκιμή νεκρών ζωνών, κατοικίδιων ζώων και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων.**

Προσθήκη στην εφαρμογή X-Sense


Προσοχή


- **Πριν από την προσθήκη συσκευών στο σύστημα, βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός βάσης έχει προστεθεί επιτυχώς στην εφαρμογή.**
- **Αυτό το προϊόν μπορεί να συνδεθεί μόνο με τον σταθμό βάσης SBS50 και δεν λειτουργεί με το ασύρματο δίκτυο Link+.**

1. Πατήστε "⊕" και επιλέξτε "Συστήματα Ασφαλείας Κατοικίας" από τη λίστα προϊόντων, επιλέξτε "Συστήματα Ασφαλείας Κατοικίας (Λειτουργία με τη βάση SBS50)", και στη συνέχεια επιλέξτε "Αισθητήρας Κίνησης (SMS0A)".
2. Εισάγετε το όνομα του αισθητήρα. Στη συνέχεια πατήστε «Επόμενο».
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στη σελίδα, πατώντας γρήγορα δύο φορές το κουμπί σύζευξης στη συσκευή, μέχρι ο δείκτης LED να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή περιμένει να συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi.
4. Πατήστε «Επόμενο» για να προσθέσετε τη συσκευή. Θα ακούσετε το μήνυμα «Έτοιμο για προσθήκη της συσκευής».
5. Μετά την επιτυχή σύνδεση, θα ακούσετε «Device added» (Συσκευή προστέθηκε) και θα εμφανιστεί η σελίδα «Device added». Στη συνέχεια, η σελίδα της εφαρμογής θα μεταβεί στην ενότητα «Installation & Setup» (Εγκατάσταση και ρύθμιση). Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
6. Εάν θέλετε να προσθέσετε πολλές συσκευές στο σύστημα, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο αισθητήρας κίνησης δεν προστεθεί στο δίκτυο εντός 60 δευτερολέπτων, η συσκευή θα εγκαταλείψει αυτόματα τη ρύθμιση δικτύου. Για να εισέλθετε ξανά στη ρύθμιση δικτύου, πρέπει να επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

Εγκατάσταση

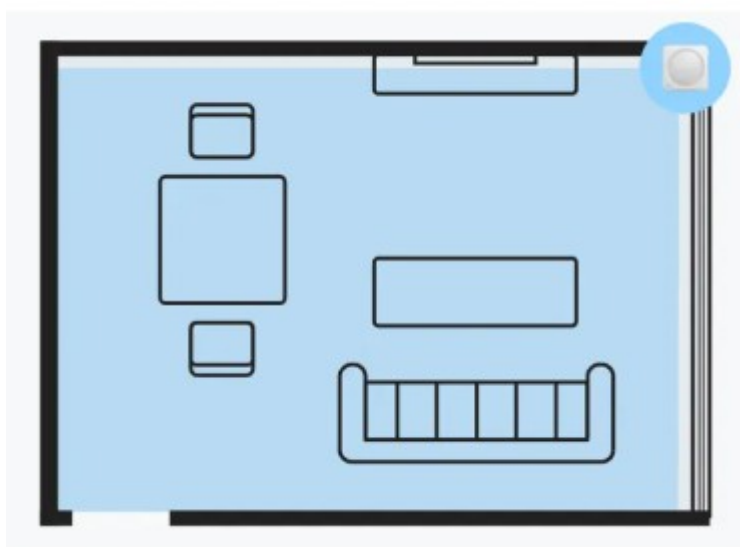

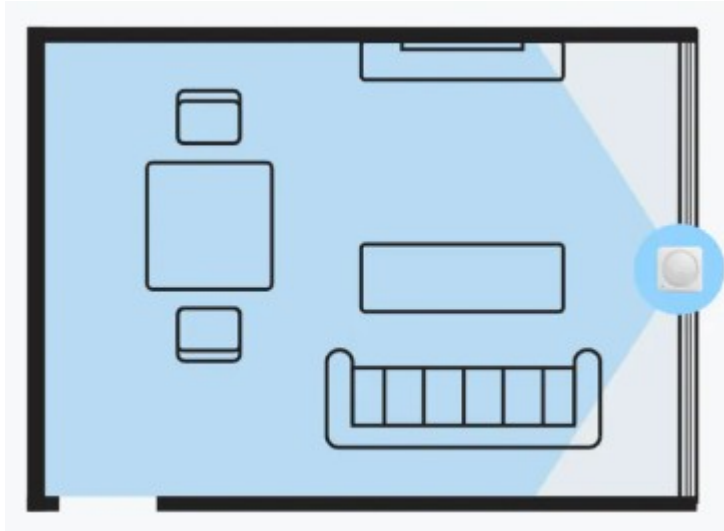

Ο αισθητήρας κίνησης μπορεί να εγκατασταθεί στον τοίχο ή στη γωνία, αλλά η τοποθέτησή του στη γωνία εξασφαλίζει μεγαλύτερη εμβέλεια παρακολούθησης.

Κατάλληλες θέσεις για την εγκατάσταση του αισθητήρα κίνησης:

- Εμπρός και πίσω είσοδοι
- Διάδρομοι
- Δωμάτια
- Υπόγεια με πρόσβαση από το εξωτερικό

Μη κατάλληλες τοποθεσίες για την εγκατάσταση του αισθητήρα κίνησης:




- Δεν πρέπει να τοποθετείται σε εξωτερικούς χώρους ή σε ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες.



- Δεν πρέπει να τοποθετείται σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε θερμαντικά σώματα , φούρνους ή αεραγωγούς, καθώς και να αποφεύγεται η τοποθέτησή του κοντά σε συσκευές οικιακής χρήσης που παράγουν θερμότητα, όπως φούρνοι μικροκυμάτων, δρομολογητές κ.ά.



- Δεν πρέπει να το κατευθύνετε προς τα παράθυρα.

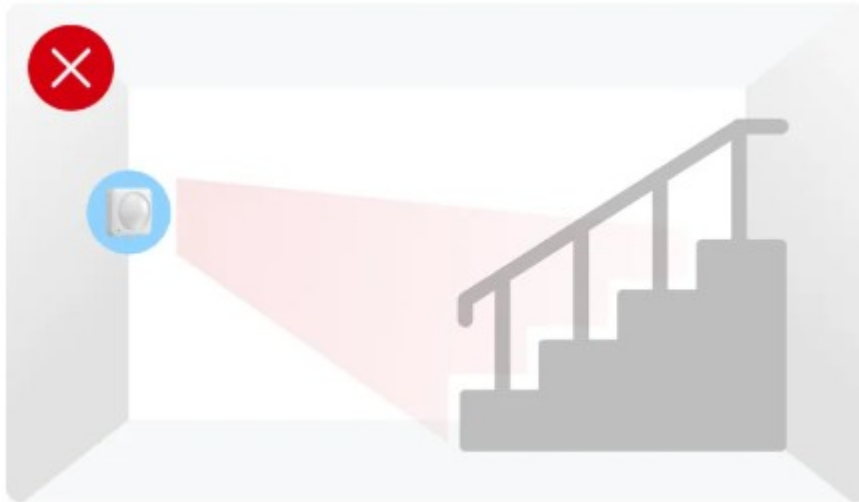


- Μην το κατευθύνετε προς τις σκάλες.



- Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε μεγάλα ζώα.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στην εφαρμογή για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.
Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή:

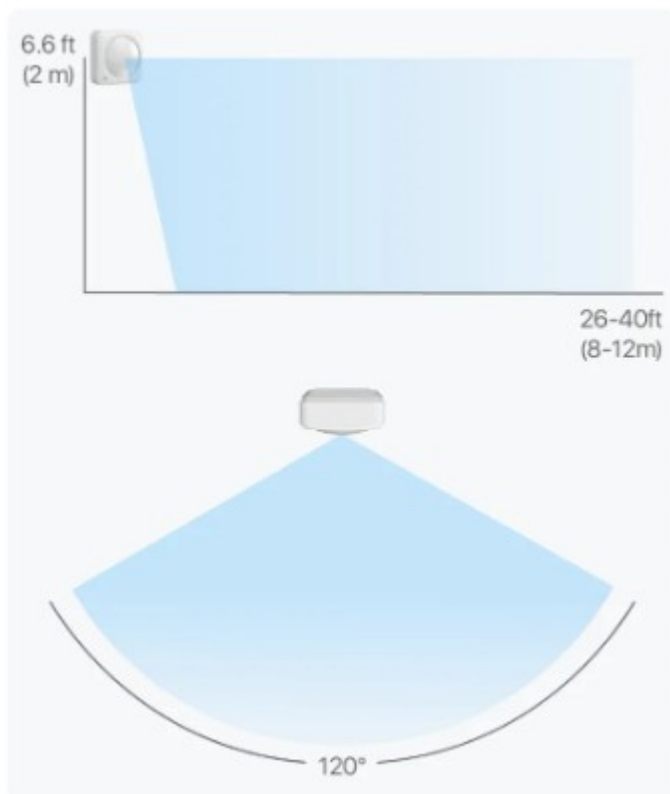

1. Η μέγιστη απόσταση ανίχνευσης της συσκευής είναι περίπου 8-12 μ (26-40 πόδια), η οποία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το εσωτερικό περιβάλλον.
2. Σε απόσταση 2 ποδιών (0,6 μ) από τη συσκευή υπάρχει νεκρή ζώνη ανίχνευσης. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε στενούς διαδρόμους ή παρόμοια σημεία, για να αποφύγετε μη ληφθείσες αναφορές.
3. Εγκαταστήστε σε ύψος 1,7 μ. (5,6 ft).



Για να αποφύγετε ψευδείς συναγερμούς:

1. Μην τοποθετείτε τον αισθητήρα προς πηγές θερμότητας, όπως σόμπες, τζάκια ή ηλιακό φως που εισέρχεται από παράθυρα.
2. Ρυθμίστε την ευαισθησία ανάλογα με το περιβάλλον όπου υπάρχουν ζώα.
3. Προσπαθήστε να ρυθμίσετε τον αισθητήρα κίνησης ώστε να σπλίζε μόνο σε κατάσταση εκτός σπιτιού και να αφοπλίζει σε κατάσταση εντός σπιτιού. Αυτή είναι επίσης η προεπιλεγμένη ρύθμιση του συστήματος.

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το σύστημα ασφαλείας

Λειτουργίες ασφαλείας

- Το σύστημα ασφαλείας διαθέτει τρεις λειτουργίες ασφαλείας για επιλογή: Αφοπλισμός, Εντός σπιτιού και Εκτός σπιτιού.
- Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ τους μέσω πληκτρολογίου ή της εφαρμογής X-Sense.

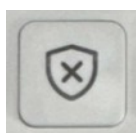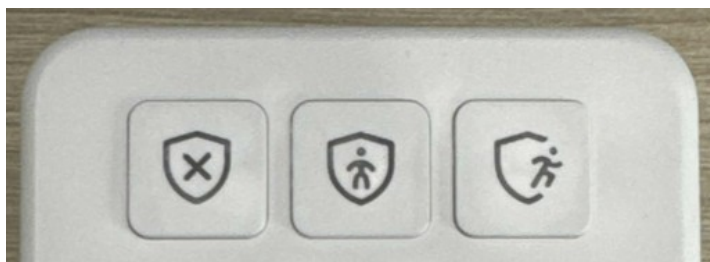

Λειτουργία αποόπλισης

Κανένας αισθητήρας εντός του σπιτιού δεν είναι οπλισμένος. Η ενεργοποίηση των αισθητήρων δεν θα δημιουργεί ειδοποιήσεις από την εφαρμογή ούτε συναγερμούς από τον σταθμό βάσης. Αυτό είναι χρήσιμο όταν βρίσκεστε στο σπίτι και θέλετε να έχετε ελευθερία εισόδου και εξόδου.



Λειτουργία οικίας

Στη λειτουργία οικίας, ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ είναι από προεπιλογή ΑΠΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ. Μπορούν να οπλιστούν ανάλογα με τις ανάγκες. Η ενεργοποίηση των αισθητήρων σε λειτουργία οπλισμού θα δημιουργήσει ειδοποιήσεις στην εφαρμογή και ο σταθμός βάσης θα εκπέμψει ήχους συναγερμού. Αυτή η λειτουργία πρέπει να χρησιμοποιείται όταν κάποιος επιθυμεί να παραμείνει στο σπίτι και να αισθάνεται ασφαλής.



Λειτουργία εκτός οικίας

Μετά την ενεργοποίηση του συστήματος σε λειτουργία εκτός οικίας, κατά προεπιλογή ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ. Η ενεργοποίηση αισθητήρα σε κατάσταση οπλισμού θα προκαλέσει την αποστολή ειδοποιήσεων στην εφαρμογή και ο σταθμός βάσης θα εκπέμψει ηχητικό συναγερμό. Αυτή η ρύθμιση είναι ιδανική όταν δεν βγαίνετε από το σπίτι.

Πώς να οπλίσετε και να αφοπλίσετε το σύστημα ασφαλείας

Χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο: Εισάγετε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί αφοπλισμού, οικίας ή εκτός οικίας για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.


Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή: Ανοίξτε την εφαρμογή και επιλέξτε «Control» (Έλεγχος) στο κάτω μέρος, για να επιλέξετε τη λειτουργία αφοπλισμού, οικιακή ή εκτός σπιτιού.

Κατανόηση των καθυστερήσεων εισόδου και εξόδου

Καθυστέρηση εξόδου παρέχει σύντομο χρόνο για να εγκαταλείψετε το σπίτι μετά την ενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού. Μετά την ενεργοποίηση του συστήματος, θα ακούσετε μια σειρά ηχητικών σημάτων που σας υπενθυμίζουν ότι έχετε μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να εγκαταλείψετε το σπίτι. Μετά τη λήξη της καθυστέρησης εξόδου, το σύστημα θα ενεργοποιηθεί. Σε αυτό το σημείο, η ενεργοποίηση του αισθητήρα θυρών και παραθύρων ή του αισθητήρα κίνησης θα ενεργοποιήσει αμέσως τον συναγερμό (εάν η καθυστέρηση εισόδου δεν είναι ενεργοποιημένη) ή θα ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση της καθυστέρησης εισόδου (εάν η καθυστέρηση εισόδου είναι ενεργοποιημένη).

Η καθυστέρηση εισόδου παρέχει σύντομο χρόνο για την αφοπλισμό του συστήματος συναγερμού μετά την επιστροφή στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης, θα ακούσετε μια σειρά ηχητικών σημάτων και μετά το πέρας της, εάν δεν αφοπλίσετε το σύστημα, ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί αμέσως.

Για να ρυθμίσετε τις καθυστερήσεις εισόδου και εξόδου, μεταβείτε στην επιλογή 'Έλεγχος → Ρυθμίσεις → Λειτουργία οικίας/Λειτουργία εξόδου → Καθυστέρηση εξόδου/Καθυστέρηση εισόδου στην εφαρμογή και διαμορφώστε ανάλογα. Μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή «Off» (Απενεργοποίηση) για απουσία καθυστέρησης ή να επιλέξετε έναν από τους ακόλουθους χρόνους καθυστέρησης: 15s, 30s, 45s, 60s, 120s ή 180s. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε επαρκή χρόνο για την οπλισμό και την αφοπλισμό του συστήματος.

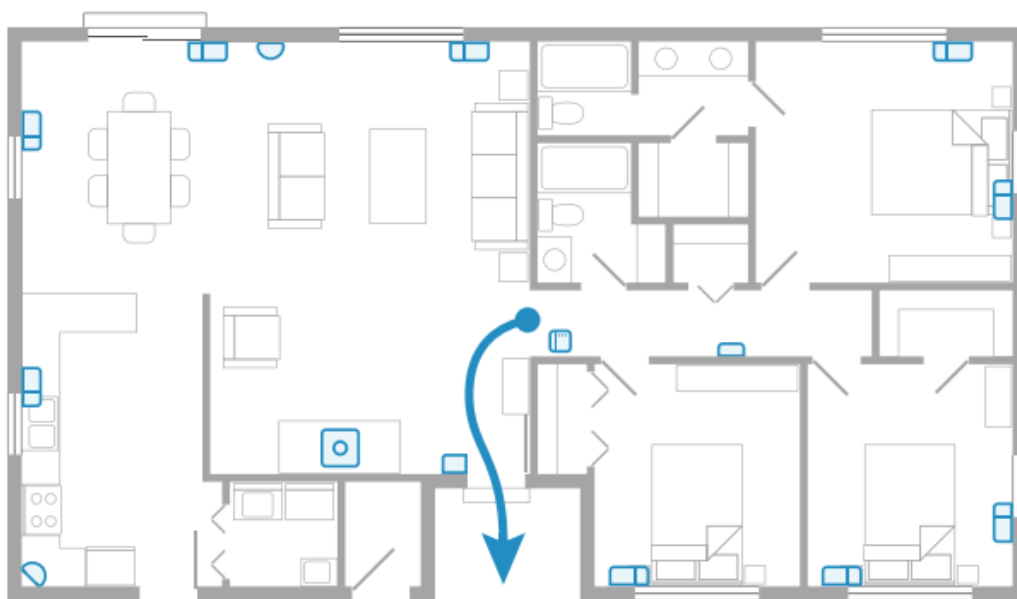

Κρίσιμες ειδοποιήσεις (iOS)/Ηχητικός συναγερμός (Android)

- Η λειτουργία συναγερμού κατά της επίθεσης επιτρέπει στο τηλέφωνο να εκπέμπει τον ίδιο ήχο συναγερμού με τον σταθμό βάσης όταν ενεργοποιείται το σύστημα ασφαλείας, ανεξαρτήτως αν το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία σιωπής ή σε λειτουργία «μην ενοχλείτε», ώστε να ειδοποιεί τον χρήστη όσο το δυνατόν πληρέστερα. **Η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.**
- Εάν επιθυμείτε να ρυθμίσετε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε στην εφαρμογή Έλεγχος → Ρυθμίσεις → Λειτουργία

οικιακή/λειτουργία εκτός οικίας → Ρυθμίσεις ήχου συναγερμού → Ρυθμίσεις κρίσιμων συναγερμών (iOS)/Ρυθμίσεις ήχου συναγερμού (Android), όπου μπορείτε να ελέγξετε τις συσκευές στις οποίες θέλετε να αποστέλλονται οι συναγερμοί επίθεσης και να ρυθμίσετε την ένταση των συναγερμών που εκπέμπονται από το τηλέφωνο.

Τεχνικές προδιαγραφές

Προδιαγραφές αισθητήρα κίνησης

Τροφοδοσία	2 × μπαταρίες 1,5 V AAA (αντικαθιστώμενες)
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	≥ 2 έτη (λειτουργία 20 φορές ημερησίως)
Διάρκεια ζωής προϊόντος	≥ 5 έτη
Απόσταση ανίχνευσης	Η μέγιστη απόσταση ανίχνευσης είναι περίπου 8-12 μ. (26-40 πόδια). Αυτή η απόσταση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το εσωτερικό περιβάλλον, με την πιο ακριβή αναφορά να είναι τα αποτελέσματα δοκιμής κίνησης.
Γωνία ανίχνευσης	Η οριζόντια γωνία ανίχνευσης είναι περίπου 120 μοίρες. Αυτή η γωνία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το εσωτερικό περιβάλλον, με την πιο ακριβή αναφορά να είναι τα αποτελέσματα δοκιμής κίνησης.
Θερμοκρασία λειτουργίας	32–104°F (0–40°C)
Συχνότητα λειτουργίας	ΗΠΑ: 902–928 MHz ΕΕ: 868,0–868,6 MHz
Μέγιστη ισχύς RF	ΕΕ: 25 mW

Ενδεικτική λυχνία LED του αισθητήρα κίνησης

Λειτουργία	Ενδεικτική λυχνία κατάστασης (κόκκινο/μπλε)
Ενεργοποίηση τροφοδοσίας	1 αργή κόκκινη αναλαμπή.
Σύνδεση Wi-Fi	Γρήγορο, συνεχές μπλε αναβόσβημα.
Επιτυχής σύνδεση	MHN ΙΣΧΥΕΙ
Κανονική κατάσταση λειτουργίας	MHN ΙΣΧΥΕΙ
Ανίχνευση κίνησης ενεργοποιημένη σε λειτουργία online	1 γρήγορη μπλε αναλαμπή.
Η ανίχνευση κίνησης ενεργοποιείται σε λειτουργία εκτός σύνδεσης ή μη συζευγμένη.	1 γρήγορη μπλε αναλαμπή.
Δοκιμή κίνησης	Συμβατό με τη λειτουργία φωτισμού που ενεργοποιείται από ανίχνευση κίνησης.
Δοκιμή συσκευής	Αναβοσβήνει γρήγορα μπλε 3 φορές.
Χαμηλή μπαταρία	Αναβοσβήνει κόκκινο μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα.

Επίλυση προβλημάτων

Προβλήματα	Αιτία	Λύση
Δεν γνωρίζω πού βρίσκονται τα κατάλληλα σημεία για την εγκατάσταση του αισθητήρα κίνησης.		● Εμπρός και πίσω είσοδοι. ● Διάδρομοι. ● Δωμάτια. ● Υπόγεια με πρόσβαση από το εξωτερικό.
Δεν γνωρίζω πού βρίσκονται ακατάλληλα σημεία για την εγκατάσταση του αισθητήρα κίνησης.		● Δεν πρέπει να τοποθετείται σε εξωτερικούς χώρους ή σε περιβάλλοντα με ακραίες θερμοκρασίες. ● Πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε θερμαντικά σώματα, φούρνους ή αεραγωγούς, καθώς και κοντά σε συσκευές οικιακής χρήσης που παράγουν θερμότητα, όπως φούρνοι μικροκυμάτων, δρομολογητές κ.λπ. ● Δεν πρέπει να κατευθύνεται προς τα παράθυρα. ● Μην το κατευθύνετε προς τις σκάλες. ● Αποφύγετε τη χρήση κοντά σε μεγάλα κατοικίδια ζώα.
Εάν η δοκιμή κίνησης αποτύχει κατά την εγκατάσταση, Δεν ξέρω πώς να λύσω το πρόβλημα, στη συνέχεια ξανά Επανεκκινήστε τη δοκιμή κίνησης.	Το δίκτυο του δρομολογητή ή του κινητού τηλεφώνου είναι μη έγκυρο.	Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση δικτύου της βασικής μονάδας και του κινητού τηλεφώνου λειτουργεί σωστά.
	Απόσταση μεταξύ της βασικής μονάδας και του αισθητήρα κίνησης είναι πολύ μεγάλη ή η επικοινωνία είναι εμποδισμένη.	Μετακινήστε τη βασική μονάδα πιο κοντά στην τοποθεσία του αισθητήρα κίνησης στο σπίτι, ελαχιστοποιώντας τους τοίχους και τα εμπόδια μεταξύ της βασικής μονάδας και του αισθητήρα κίνησης. Αποφύγετε την τοποθέτηση της βασικής μονάδας σε κλειστούς χώρους, ειδικά μέσα σε μεταλλικά αντικείμενα.
	Εγκατάσταση όχι διεξήχθη σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται κατά τη διαδικασία εγκατάστασης της εφαρμογής.	Εγκαταστήστε αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται κατά τη διαδικασία εγκατάστασης της εφαρμογής. Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας κίνησης είναι εγκατεστημένος στο ύψος και με τη γωνία που ορίζονται στη διαδικασία εγκατάστασης της εφαρμογής. Διατηρήστε τον αισθητήρα κίνησης σε οριζόντια θέση και αποφύγετε την κλίση του.
	Η ρύθμιση της ευαισθησίας είναι πολύ χαμηλή.	Λόγω του διαφοροποιημένου εσωτερικού περιβάλλοντος που επηρεάζει την απόσταση ανίχνευσης, δοκιμάστε να αυξήσετε την ευαισθησία για καλύτερα αποτελέσματα παρακολούθησης. Πρέπει ωστόσο να θυμάστε ότι υψηλότερες ρυθμίσεις ευαισθησίας μπορεί να οδηγήσουν σε πιο συχνές ενεργοποιήσεις και να αυξήσουν την πιθανότητα ψευδών συναγερμών που προκαλούνται από τη δραστηριότητα κατοικίδιων ζώων.

		οικιακών κ.ά.
	Κίνηση ανθρώπινου σώματος εκτός εύρους ανίχνευσης.	Το μέγιστο εύρος ανίχνευσης της συσκευής είναι περίπου 8-12 μ. (26-40 πόδια). Μετά την υπέρβαση αυτής της απόστασης, η κίνηση ανθρώπινου σώματος δεν θα προκαλέσει ενεργοποίηση της συσκευής. Η συγκεκριμένη τιμή του μέγιστου εύρους ανίχνευσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το εσωτερικό περιβάλλον, και το πραγματικό εύρος ανίχνευσης θα πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα δοκιμής κίνησης.
	Κίνηση ανθρώπινου σώματος σε νεκρό περιοχή ανίχνευσης.	Λόγω τεχνολογικών περιορισμών στον κλάδο, σε απόσταση 2 ποδιών (0,6 μ) από τη συσκευή υπάρχει νεκρό σημείο, στο οποίο η κίνηση του ανθρώπινου σώματος δεν προκαλεί ενεργοποίηση της συσκευής. Αποφύγετε την εγκατάσταση της συσκευής σε στενούς διαδρόμους ή παρόμοιους χώρους.
Η διπλής όψης κόλλα χάνει την πρόσφυση ή αποκολλάται και δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.		Πρέπει να προμηθευτείτε ισχυρή διπλής όψης κόλλα, να την κόψετε σε κατάλληλα σχήματα και να την κολλήσετε στο σημείο πρόσφυσης της συσκευής. Στη συνέχεια, επανατοποθετήστε τη συσκευή στον τοίχο. Εάν αντιμετωπίσετε οποιεσδήποτε δυσκολίες, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.
Σύστημα Το σύστημα δεν ενεργοποίησε συναγερμό όταν περνούσα μπροστά από τον αισθητήρα κίνησης.	Το σύστημα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε λειτουργία αφοπλισμού ή σε λειτουργία οικίας χωρίς οπλισμό. αυτόν τον αισθητήρα κίνησης.	Αλλάξτε σε λειτουργία εκτός οικίας.
		Οπλίστε τον αισθητήρα κίνησης στην ενότητα «Arm the Sensor» (Οπλίστε τον αισθητήρα) στις Ρυθμίσεις λειτουργίας οικίας και στη συνέχεια αλλάξτε σε λειτουργία οικίας.
	Συσκευή έχει μόλις ενεργοποιηθεί . Για να περιοριστούν οι παρεμβολές στις ειδοποιήσεις, η συσκευή έχει σχεδιαστεί με διάστημα ενεργοποίησης 1 λεπτού , που σημαίνει ότι πρέπει να περιμένει 1 λεπτό μετά από	Επιλέξτε την επιλογή «Home Mode» (Λειτουργία οικίας) στις ρυθμίσεις λειτουργίας στη σελίδα λεπτομερειών της συσκευής και στη συνέχεια αλλάξτε σε λειτουργία οικίας. Μετά την παρέλευση του 1-λεπτου διαστήματος μεταξύ των ενεργοποιήσεων, ο αισθητήρας κίνησης μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά.

	κάθε ενεργοποίηση, πριν να μπορέσει να ενεργοποιηθεί ξανά.	
	Κίνηση ανθρώπινου σώματος σε νεκρό περιοχή ανίχνευσης.	Λόγω τεχνολογικών περιορισμών στον κλάδο, σε απόσταση 2 ποδιών (0,6 μ.) από τη συσκευή υπάρχει νεκρό σημείο, όπου η κίνηση του ανθρώπινου σώματος δεν θα προκαλέσει ενεργοποίηση της συσκευής.
	Η ρύθμιση της ευαισθησίας είναι πολύ χαμηλή.	Λόγω του διαφοροποιημένου εσωτερικού περιβάλλοντος που επηρεάζει την απόσταση ανίχνευσης, δοκιμάστε να αυξήσετε την ευαισθησία για καλύτερα αποτελέσματα παρακολούθησης. Πρέπει, ωστόσο, να θυμάστε ότι υψηλότερες ρυθμίσεις ευαισθησίας μπορεί να οδηγήσουν σε πιο συχνές ενεργοποιήσεις και να αυξήσουν την πιθανότητα ψευδών συναγερμών που προκαλούνται από δραστηριότητα κατοικίδιων ζώων κ.λπ.
	Ο αισθητήρας κίνησης είναι ευθυγραμμισμένος με τις σκάλες.	Το περιβάλλον των σκαλών μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση νεκρών ζωνών για τον αισθητήρα κίνησης, ιδιαίτερα γύρω από τις γωνίες των σκαλών ή τις πλατφόρμες. Πρέπει να αποφεύγεται η εγκατάσταση του αισθητήρα με το πρόσωπο προς τις σκάλες.
Το σύστημα ενεργοποίησε συναγερμό, παρόλο που κανείς δεν πέρασε μπροστά από τον αισθητήρα κίνησης.	Ένα ζώο ενεργοποίησε τον αισθητήρα κίνησης.	Αποφύγετε την εγκατάσταση σε σημεία όπου τα ζώα κινούνται συχνά, ιδιαίτερα στην περίπτωση μεγάλων ζώων. Επιπλέον, προσπαθήστε να μειώσετε την ευαισθησία.
	Πηγή θερμότητας ενεργοποίησε αισθητήρα την κίνηση.	Αποφύγετε την εγκατάσταση σε σημεία που εκτίθενται άμεσα στην ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε θερμαντικά σώματα, φούρνους ή αεραγωγούς. Επίσης, αποφύγετε την τοποθέτηση του αισθητήρα κοντά σε οικιακές συσκευές που παράγουν θερμότητα, όπως φούρνοι μικροκυμάτων, δρομολογητές κ.ά.
	Φως ηλιακό ενεργοποιήθηκε αισθητήρας την κίνηση.	Αποφύγετε την εγκατάσταση προς τα παράθυρα.
	Ο αισθητήρας κίνησης είναι ευθυγραμμισμένος με τις σκάλες.	Οι σκάλες συνήθως συνδέουν διαφορετικούς ορόφους και μπορεί να υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στη ροή αέρα και στον φωτισμό, οι οποίες ενδέχεται να ανιχνευθούν λανθασμένα ως κίνηση. Πρέπει να αποφεύγεται η εγκατάσταση του αισθητήρα με κατεύθυνση προς

		τις σκάλες.
	Κάποιος πέρασε εκτός του εύρους ανίχνευσης του αισθητήρα κίνησης.	Ο αισθητήρας κίνησης έχει μέγιστο εύρος ανίχνευσης 26-40 πόδια (8-12 μ.) και οριζόντιο γωνιακό εύρος ανίχνευσης 120°. Αυτή η απόσταση και η γωνία μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το εσωτερικό περιβάλλον. Λόγω τεχνολογικών περιορισμών στον κλάδο, εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα ανίχνευσης κίνησης όταν κάποιος περνάει εκτός της εμβέλειας ανίχνευσης του αισθητήρα κίνησης.
Η ένταση του συναγερμού της βασικής μονάδας είναι χαμηλή.	Η ρύθμιση της έντασης του συναγερμού της βασικής μονάδας είναι πολύ χαμηλή.	Πατήστε Έλεγχος → Ρυθμίσεις → Λειτουργία οικίας/απουσίας → Ρυθμίσεις ήχου συναγερμού → Ρυθμίστε την ένταση της βασικής μονάδας για να την αυξήσετε.
Δεν είναι δυνατή η προσθήκη του αισθητήρα κίνησης στην εφαρμογή.	Ο αισθητήρας κίνησης δεν μπήκε σε λειτουργία σύζευξης Wi-Fi.	Αφαιρέστε την πίσω πλάκα του αισθητήρα κίνησης και στη συνέχεια πατήστε δύο φορές το κουμπί σύζευξης για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σύζευξης Wi-Fi του αισθητήρα.
Αποτυχία σύνδεσης του σταθμού βάσης με το δίκτυο.	Εισαγόμενο όνομα Το Wi-Fi και/ή ο κωδικός πρόσβασης είναι μη έγκυρα.	Εισάγετε το σωστό όνομα Wi-Fi και τον κωδικό πρόσβασης.
	Το Bluetooth του τηλεφώνου δεν είναι ενεργοποιημένο.	Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνο.
	Ο σταθμός βάσης δεν εισέρχεται σε λειτουργία σύζευξης.	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί σύζευξης στο σταθμό βάσης για 5 δευτερόλεπτα, και ο δείκτης LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει κίτρινος κατά την είσοδο σε λειτουργία σύζευξης.
Δεν είναι δυνατή η λήψη ειδοποιήσεων εφαρμογής ή Η λειτουργία απέτυχε.	Το τηλέφωνο έχει απενεργοποιημένες τις ειδοποιήσεις για την εφαρμογή X-Sense Home Security.	Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για την εφαρμογή.
	Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί.	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες.
	Η επικοινωνία μεταξύ της βασικής μονάδας και του δρομολογητή είναι δυσχερής ή η απόσταση είναι υπερβολικά μεγάλη.	Πρέπει να περιοριστούν τα εμπόδια μεταξύ της βασικής μονάδας και του δρομολογητή, όπως μεταλλικές πόρτες, παχείς τοίχους κ.ά. Η μέγιστη επιτρεπτή απόσταση μεταξύ της βασικής μονάδας και του δρομολογητή σε ανοιχτό περιβάλλον είναι 50 μ. (170 πόδια).
	Η επικοινωνία μεταξύ του αισθητήρα και της βασικής μονάδας είναι δυσχερής ή η απόσταση είναι υπερβολικά μεγάλη.	Πρέπει να περιοριστούν τα εμπόδια μεταξύ του αισθητήρα και της βασικής μονάδας. Η μέγιστη επιτρεπτή απόσταση μεταξύ του αισθητήρα και του σταθμού βάσης σε ανοιχτό περιβάλλον είναι 1700 πόδια (500 μ.).
	Ο αισθητήρας κίνησης είναι	Τα μεταλλικά αντικείμενα ενδέχεται να παρεμποδίζουν το σήμα.

	εγκατεστημένος σε μεταλλικό αντικείμενο.	ασύρματος, προκαλώντας αποσύνδεση της συσκευής. Δεν πρέπει να εγκαθίσταται η συσκευή σε μεταλλικά αντικείμενα.
	Η σύνδεση δικτύου μεταξύ του δρομολογητή και του κινητού τηλεφώνου είναι λανθασμένη.	Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση δικτύου μεταξύ του δρομολογητή και του κινητού τηλεφώνου λειτουργεί σωστά.
Η εφαρμογή εμφανίζει ότι ο σταθμός βάσης είναι εκτός σύνδεσης.	Η σύνδεση Wi-Fi του σταθμού βάσης διακόπηκε.	Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο του δρομολογητή που είναι συνδεδεμένος με το σταθμό βάσης λειτουργεί σωστά.
	Ο σταθμός βάσης έχασε την τροφοδοσία.	Βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός βάσης είναι σωστά συνδεδεμένος με την πηγή τροφοδοσίας.
Η εφαρμογή δείχνει ότι ο αισθητήρας κίνησης είναι σε κατάσταση εκτός σύνδεσης.	Η επικοινωνία μεταξύ του αισθητήρα και της βασικής μονάδας είναι δυσχερής ή η απόσταση είναι υπερβολικά μεγάλη.	Πρέπει να περιοριστούν τα εμπόδια μεταξύ του αισθητήρα και της βασικής μονάδας. Η μέγιστη επιτρεπτή απόσταση μεταξύ του αισθητήρα και του σταθμού βάσης σε ανοιχτό περιβάλλον είναι 1700 πόδια (500 μ.).
	Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί.	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες.
Η εφαρμογή υποδεικνύει χαμηλή επίπεδο μπαταρίας.	Αδύναμη μπαταρία.	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- ΝΕΕΣ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ .
- Σε περίπτωση διαρροής από την μπαταρία, αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής, πλύνετε την πληγείσα περιοχή με άφθονο νερό και επικοινωνήστε αμέσως με γιατρό.
- ΠΟΤΕ δεν πρέπει να φορτίζονται οι μπαταρίες, εκτός αν πρόκειται για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Δεν πρέπει να αναμειγνύονται αλκαλικές, τυπικές (άνθρακα-ψευδαργύρου) μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (Ni-Cd, Ni-MH).
- Δεν επιτρέπεται η ανάμειξη διαφορετικών τύπων επαναφορτιζόμενων μπαταριών ή νέων με παλιές. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται μπαταρίες διαφορετικών κατασκευαστών, με διαφορετική χωρητικότητα ή μέγεθος.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα. Η αντικατάσταση μπαταρίας με λάθος τύπο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην προστασία. Η αντικατάσταση της μπαταρίας με μπαταρία ακατάλληλου τύπου ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.

2. ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Πριν από την έναρξη χρήσης της συσκευής αυτής, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο, το οποίο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση, πληροφορίες ελέγχου και λειτουργικές οδηγίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά και διεθνή πρότυπα.
- Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να συνοδεύουν τη συσκευή όταν αυτή παραδίδεται σε άλλους χρήστες.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος για παιδιά:

4. Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά και δεν αποτελεί παιχνίδι.
5. Οι συσκευές ελέγχου μπορεί να περιέχουν μικρά εξαρτήματα που αποτελούν κίνδυνο πνιγμού.
6. Φυλάξτε τη συσκευή σε μέρος μη προσβάσιμο από παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πρόσβαση σε μικρά εξαρτήματα.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:

- Οι συσκευές ελέγχου που συνδέονται με την τροφοδοσία πρέπει να εγκαθίστανται από εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης.
- Πριν από την εγκατάσταση ή τη συντήρηση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πηγή τροφοδοσίας.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικούς ή από τον κατασκευαστή συνιστώμενους τροφοδοτικούς, καλώδια και άλλα εξαρτήματα.
- Μην χειρίζεστε τις συσκευές με βρεγμένα χέρια για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή:

- Αποφύγετε την εγκατάσταση των συσκευών ελέγχου σε μέρη εκτεθειμένα σε υγρασία, ακραίες θερμοκρασίες ή άμεση ηλιακή ακτινοβολία, εκτός αν είναι κατάλληλες για τέτοιες συνθήκες.
- Μην προσπαθείτε να ανοίξετε ή να τροποποιήσετε τις συσκευές ελέγχου μόνοι σας, προκειμένου να αποφύγετε ζημιά στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και απώλεια της εγγύησης.
- Μην εκθέτετε τις συσκευές σε κρούσεις, πτώσεις, ισχυρούς κραδασμούς ή άλλους παράγοντες που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά.

Κίνδυνος ακατάλληλης χρήσης:

- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές ελέγχου χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- Εάν οι συσκευές είναι ενσωματωμένες σε σύστημα έξυπνου σπιτιού, βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά στην εφαρμογή ελέγχου, ώστε να αποφευχθούν σφάλματα στη λειτουργία.
 - Σε συσκευές με ενσωματωμένα κουμπιά, αποφύγετε την υπερβολική πίεση που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στους εσωτερικούς μηχανισμούς.
-

Ασύρματη σύνδεση

Προστασία δεδομένων:

- Οι συσκευές ελέγχου συχνά χρησιμοποιούν Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth ή άλλες τεχνολογίες επικοινωνίας. Προστατέψτε τις με κωδικό πρόσβασης και, εφόσον είναι δυνατόν, ενεργοποιήστε την κρυπτογράφηση των συνδέσεων για να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
- Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό των συσκευών καθώς και τις σχετικές εφαρμογές ελέγχου για να προστατεύετε τα δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
- Αποφύγετε τη χρήση δημόσιων δικτύων Wi-Fi για τη διαχείριση των συσκευών ελέγχου, ώστε να αυξήσετε την ασφάλεια των δεδομένων.

Διαχείριση πρόσβασης:

- Περιορίστε την πρόσβαση στις εφαρμογές και τις συσκευές ελέγχου μόνο σε αξιόπιστους χρήστες.
 - Ελέγχετε τακτικά τη λίστα των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα και αφαιρείτε αυτές που δεν χρησιμοποιούνται πλέον ή ενδέχεται να αποτελούν πιθανό κίνδυνο.
 - Σε συσκευές με λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου, χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ειδοποιήσεων για μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης, εφόσον είναι διαθέσιμη.
-

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Εγκατάσταση και ρύθμιση:

- Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ελέγχου είναι συμβατή με το σύστημα στο οποίο θα λειτουργήσει, καθώς και με άλλες συσκευές στο δίκτυο έξυπνου σπιτιού.
- Εάν η συσκευή απαιτεί εγκατάσταση στον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εγκατάστασης είναι στεγνός, ασφαλής και σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης.
- Ελέγξτε αν οι συσκευές είναι εγκατεστημένες σε θέση που εξασφαλίζει σταθερή σύνδεση με το δίκτυο.

Συντήρηση και καθαρισμός:

- Ελέγχετε τακτικά τις συσκευές ελέγχου για ορατές ζημιές, όπως ρωγμές στο περίβλημα, κατεστραμμένα καλώδια ή βρώμικες επαφές.
- Καθαρίζετε τις συσκευές με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε νερό ή χημικά μέσα που μπορεί να βλάψουν τα ηλεκτρονικά τους.
- Σε συσκευές που τροφοδοτούνται με μπαταρίες, ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μπαταριών και αντικαθιστάτε τις σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Σε συσκευές με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, ελέγχετε τακτικά το επίπεδο φόρτισης και φορτίζετε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ασφάλεια χρήσης:

- Εάν η συσκευή λειτουργεί ασταθώς (π.χ. αναβοσβήνουσες ενδείξεις, έλλειψη ανταπόκρισης σε εντολές), αποσυνδέστε αμέσως την τροφοδοσία και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο σέρβις.
-

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

Σέρβις και επισκευές:

- Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος με τη συσκευή, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τις συσκευές ελέγχου, για να αποφύγετε περαιτέρω ζημιές ή απώλεια εγγύησης.

Ασφαλής απόρριψη:

- Οι χρησιμοποιημένες συσκευές πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.
 - Μην απορρίπτετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα – παραδώστε την σε σημείο συλλογής ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
-

Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (e-mail: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με άλλον ειδικό.

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κωδικός προϊόντος	ZASXS00110WEU
Κωδικός EAN	810194780448
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία γενικής χρήσης
Τύπος μπαταρίας	Φορητές μπαταρίες λιθίου (εκτός κυψελών κουμπιών)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	-
Καθαρό βάρος (kg)	0.017
Χωρητικότητα (mAh)	1200
Ισχύς (kWh)	0.0015

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η X-Sense Electronics ΕΠΕ δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής [Αισθητήρας κίνησης X-Sense SMS0A] συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου:
<https://files.innpro.pl/x-sense>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Δωμάτιο 402, Κτίριο 4, Αρ. 9, Jinshagang 1st Road, Χωριό Shixia , Πόλη Dalang, Dongguan, 523750 Guangdong, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400-2483,5 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 2400-2483,5 MHz
≤20 dBm

Πληροφορίες κατασκευαστή

X-Sense Electronics ΕΠΕ

Διεύθυνση: Δωμάτιο 402, Κτίριο 4, Αρ. 9, Jinshagang 1st Road, Χωριό Shixia, Πόλη Dalang , Dongguan, 523750 Guangdong, Κίνα

Email: support@x-sense.com

Προστασία περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Σχετικά με θέματα που αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με δαπάνη και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει να ληφθούν άμεσα συντηρητικά (καθαρισμός) ή τεχνικά μέτρα. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τη στιγμή ανίχνευσης της ανωμαλίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul.

Rudzka 65c 44-200 Rybnik, Πολωνία

Τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ:

X-Sense Europe B.V.

Parellaan 2H, 2132 WS Hoofddorp, Ολλανδία

partners@x-sense.com