


Σαρώστε τον κωδικό QR για να δείτε το μοντέλο προϊόντος.



X-Sense Electronics Co., Ltd.
Email: support@x-sense.com

X-SENSE |  **Link+ Pro**

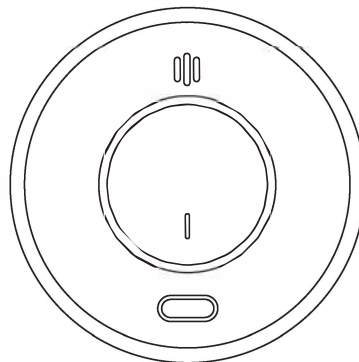

XS0D-MR

Link+

**Ανιχνευτής καπνού και βάση
σταθμού**

Εγχειρίδιο χρήσης

F800004000061 V1.2

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του ανιχνευτή καπνού. Για να εξασφαλιστεί η σωστή χρήση και η απροβλημάτιστη λειτουργία της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τες σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

1. Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε για την αγορά. Αυτός ο ανιχνευτής καπνού χρησιμοποιεί φωτοηλεκτρική τεχνολογία, η οποία ανιχνεύει αποτελεσματικά μεγάλα σωματίδια που συνήθως παράγονται κατά τις φωτιές με σιγασμένη καύση, οι οποίες μπορούν να καίγονται για πολλές ώρες πριν την εμφάνιση ανοιχτής φλόγας. Αυτοί οι ανιχνευτές μπορούν να συνδεθούν με τη βάση σταθμού X-Sense SBS50 μέσω της εφαρμογής X-Sense Home Security. Μετά τη σύνδεση με τη βάση σταθμού, οι ανιχνευτές θα διακτυωθούν, ώστε σε περίπτωση ενεργοποίησης ενός από αυτούς, όλοι να εκπέμπουν σήμα συναγερμού.

Αυτός ο ανιχνευτής υποστηρίζει τη λειτουργία Link Pro. Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα ζητήματα :

1. Μέσω της εφαρμογής και του σταθμού Bose μπορούν να συνδεθούν μόνο οι συσκευές που, σύμφωνα με τις πληροφορίες του κατασκευαστή, υποστηρίζουν τη λειτουργία «Link Pro».
2. Το Link Pro υποστηρίζει τόσο τη σύνδεση με τη βάση σταθμού, όσο και ένα προσαρμοζόμενο ασύρματο δίκτυο ως ξεχωριστά δίκτυα. Τη δεδομένη στιγμή μπορεί να συνδεθεί μόνο με ένα από αυτά. Εάν το συνδέσετε με τη βάση σταθμού, θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις από την εφαρμογή, αλλά δεν θα έχετε πρόσβαση στο προσαρμοζόμενο ασύρματο δίκτυο. Η επιλογή του προσαρμοζόμενου ασύρματου δικτύου σημαίνει αποσύνδεση από τη βάση σταθμού και απώλεια των ειδοποιήσεων από την εφαρμογή. Η ασύρματη σύνδεση υποστηρίζεται ανεξάρτητα από την επιλογή που έχει γίνει.
3. Η συσκευή αυτή μπορεί να συνδεθεί με άλλες συσκευές της σειράς Link για τη δημιουργία ενός προσαρμόσιμου ασύρματου δικτύου.
4. Η εναλλαγή μεταξύ της βάσης σταθμού και ενός ρυθμιζόμενου ασύρματου δικτύου είναι απλή και μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή, ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία προσθήκης.
5. Πρέπει να σημειωθεί ότι η λειτουργία ελέγχου συνδέσεων δεν υποστηρίζεται από τη βάση σταθμού.



Σαρώστε τον κωδικό QR για να εμφανίσετε το πολύγλωσσο εγχειρίδιο χρήσης.

Πληροφορίες ασφαλείας Προειδοποιήσεις κινδύνων, ειδοποιήσεις και σημειώσεις επισημαίνουν σημαντικές οδηγίες για την εγκατάσταση και λειτουργία ή πιθανούς κινδύνους. Παρακαλούμε να δίνετε προσοχή σε αυτές τις περιπτώσεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!


1. ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ. Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ Ή Η ΛΗΨΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΑΠΝΟΥ.
2. ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΕ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ, ΤΟΙΧΟΥΣ, ΣΤΕΓΕΣ Ή ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΙ.
3. ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΛΟΓΑΣ, ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ.

ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

1. ΜΗΝ ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ Ή ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟ.
2. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΧΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΕΥΚΟΛΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΥΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΕΛΕΓΧΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΗΧΕΙ.
3. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΕ ΔΟΚΙΜΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΑΠΝΟΥ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. ΕΑΝ Ο ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΕΙ ΤΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΩΣΤΑ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΜΕΣΩΣ! ΕΑΝ Ο ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΔΕ ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
4. ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΤΟΜΟ.
5. Οι ανιχνευτές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο για την ορθή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση των συσκευών καύσης καυσίμου, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων συστημάτων εξαερισμού και απαγωγής καυσαερίων.
6. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΣΦΑΛΩΣ ΣΤΟ ΤΑΒΑΝΙ Ή ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.
7. Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΖΕΣΤΑΣΙΑ, ΟΠΩΣ ΑΜΕΣΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ, ΦΩΤΙΑ ΚΛΠ.

1.1 Χαρακτηριστικά προϊόντος

Βομβητής

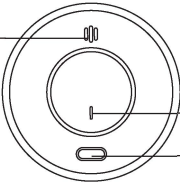

Ενδεικτική λυχνία LED (κόκκινη / κίτρινη / πράσινη / μπλε)

Κουμπί δοκιμής / αθορυβοποίησης

1.2 Τεχνικά δεδομένα

Όνομα προϊόντος	Ανιχνευτής καπνού
Πηγή τροφοδοσίας	3.V (=) 1 μπαταρία λιθίου CR123A (αντικαθιστάται)
Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία	5 έτη
Μέγιστη διάρκεια ζωής	10 έτη
Τύπος ανιχνευτή	Ανιχνευτής καπνού: φωτοηλεκτρικός
Πρότυπα ασφαλείας	EN 14604: 2005 + AC: 2008
Θερμοκρασία λειτουργίας	40–100°F (4,4–37,8°C)
Σχετική υγρασία λειτουργίας	10–85% σχετικής υγρασίας (χωρίς συμπύκνωση)
Επίπεδο έντασης συναγερμού	> 85 dB σε απόσταση 10 ποδιών (3 μ.) με παλλόμενο συναγερμό συχνότητας 3,2 ± 0,3 kHz
Διάρκεια αθόρυβης λειτουργίας	<9 λεπτά
Εύρος ζώνης	869,25–869,3 MHz
Μέγιστη ισχύς RF	10 mW
Μέγιστος αριθμός συνδεδεμένων συσκευών	24 ασύρματα συστήματα (συμβατά μόνο με ασύρματους ανιχνευτές καπνού X-Sense Link* Pro και Link*)
Μέγιστος επιτρεπτός αριθμός συσκευών	Σε μία βάση σταθμού μπορούν να συνδεθούν το πολύ 50 ανιχνευτές καπνού.
Εμβέλεια μετάδοσης	Πάνω από 1 640 ft (500 m) σε ανοικτό χώρο

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :


1. Η διάρκεια ζωής μπαταρίας υπολογίζεται βάσει των τρεχουσών ονομαστικών τιμών σε κατάσταση αναμονής, που έχουν καθοριστεί ως αποτέλεσμα εβδομαδιαίων δοκιμών.

Εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης παρουσιαστούν αλλαγές που προκαλούν κατάσταση συναγερμού, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα μειωθεί ανάλογα.


2. Ο ανιχνευτής καπνού λειτουργεί σε θερμοκρασίες από 40 έως 100 °F (4,4 έως 37 °C).

Η μακροχρόνια έκθεση σε θερμοκρασίες εκτός αυτού του εύρους μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και να επηρεάσει την ακρίβεια των μετρήσεων. Δεν συνιστούμε τη χρήση της συσκευής εκτός αυτού του εύρους.

1.3 Περιεχόμενα συσκευασίας

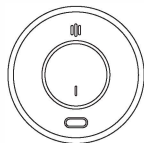

Μονάδα Συναγερμού

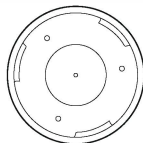

Βάση στήριξης



Βίδες



Πλαστικά βύσματα



Εγχειρίδιο χρήσης



Μπαταρία CR123A

(συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία)



Αυτοκόλλητες μαγνητικές βάσεις

2. Κανόνες σύνδεσης

2.1 Οδηγίες λήψης της εφαρμογής

Κατεβάστε την εφαρμογή X-Sense Home Security



Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι το smartphone σας υποστηρίζει το iOS έκδοση 11 ή νεότερη ή το Android έκδοση 8.0 ή νεότερη.

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή, αναζητήστε «X-Sense Home Security» στο Apple App Store ή στο Google Play ή απλώς σαρώστε τον κωδικό QR. Δημιουργήστε λογαριασμό εισάγοντας έγκυρη διεύθυνση email. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό, βεβαιωθείτε ότι είναι ενημερωμένος στην πιο πρόσφατη έκδοση.

2.2 Επισκόπηση λειτουργιών εφαρμογής

Ειδοποιήσεις: Στην εφαρμογή θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις push σχετικά με ανιχνευτές καπνού, εξάλειψη κινδύνου, χαμηλή στάθμη φόρτισης της μπαταρίας, βλάβης της συσκευής, λήξης της διάρκειας ζωής κ.λπ.

Δοκιμή της συσκευής: Απλά πατήστε το κουμπί «Δοκιμή της συσκευής» στην εφαρμογή, για να ελέγξετε αν η συσκευή λειτουργεί σωστά.

Κοινοποίηση της συσκευής: Μπορείτε να κοινοποιήσετε τη συσκευή σε μέλη της οικογένειας και φίλους. Θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις push στην εφαρμογή σχετικά με τους συναγερμούς και θα έχουν τη δυνατότητα σίγασης της συσκευής, προβολής του ιστορικού συμβάντων κ.ά.

2.3 Προετοιμασία πριν από τη σύνδεση

Πριν από τη σύνδεση των συσκευών, βεβαιωθείτε ότι:

1. Γνωρίζετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi σας.
2. Συνδέει τον σταθμό βάσης και τους ανιχνευτές καπνού μέσω δικτύου Wi-Fi 2,4 GHz (η συσκευή δεν είναι συμβατή με δίκτυο Wi-Fi 5 GHz).
3. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΣΩ Wi-Fi, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ.

2.4 Οδηγίες σύνδεσης Wi-Fi

Συνδέστε τον ανιχνευτή καπνού Link + Pro στη βάση σταθμού.

Ο ανιχνευτής καπνού Link + Pro μπορεί να συνδεθεί με τη βάση σταθμού μέσω ασύρματου δικτύου. Με τη σύνδεση του ανιχνευτή στη βάση σταθμού, μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις rush από οπουδήποτε, ώστε να είστε ενημερωμένοι για την κατάσταση της συσκευής και να σιγάσετε τον συναγερμό μέσω του smartphone σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν προσθέσετε συσκευές στο σύστημα, βεβαιωθείτε ότι η βάση σταθμού έχει προστεθεί επιτυχώς στην εφαρμογή.

1. Πατήστε «(+)», επιλέξτε «Ανιχνευτές καπνού», στη συνέχεια «Ανιχνευτές καπνού Link + Pro (συνεργαζόμενοι με τη βάση σταθμού SBSSO)» και επιλέξτε «XSOD - MR» από τη λίστα προϊόντων. Στη συνέχεια, πατήστε «Επόμενο» για να μεταβείτε στη σελίδα σύζευξης.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στη σελίδα για να αφαιρέσετε το μονωτικό φύλλο από την μπαταρία, και στη συνέχεια πατήστε γρήγορα δύο φορές το κουμπί «Δοκιμή / Σίγηση» στον ανιχνευτή καπνού. Το LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή περιμένει να συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi.
3. Πατήστε «Επόμενο» για να προσθέσετε τη συσκευή. Θα ακούσετε τη φωνητική ειδοποίηση «Έτοιμο για προσθήκη συσκευής».
4. Μετά από επιτυχή σύνδεση θα ακούσετε τη φωνητική ειδοποίηση «Συσκευή προστέθηκε» και θα εμφανιστεί η σελίδα «Συσκευή προστέθηκε». Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε τον ανιχνευτή καπνού στη λίστα συσκευών.
5. Εάν θέλετε να προσθέσετε πολλές συσκευές στο σύστημα, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

Προσοχή: Εάν δεν καταφέρετε να προσθέσετε τον ανιχνευτή καπνού στο δίκτυο εντός 60 δευτερολέπτων, η συσκευή θα ολοκληρώσει αυτόματα τη διαμόρφωση δικτύου. Για να επανέλθετε στη διαμόρφωση δικτύου, πρέπει να επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

Σύνδεση ανιχνευτών χωρίς την προσθήκη τους στη βάση σταθμού

Εάν δεν επιθυμείτε να προσθέσετε τους ανιχνευτές καπνού στη βάση του σταθμού, μπορείτε να τους συνδέσετε μέσω τεχνολογίας RF, δημιουργώντας έτσι ένα συνδεδεμένο σύστημα συναγερμού. Ωστόσο, δεν θα μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push στο τηλέφωνό σας μέσω της εφαρμογής X-Sense Home Security.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανιχνευτές καπνού XSOD - MR μπορούν να συνδεθούν με τους ανιχνευτές X - Sense Link + Pro και Link + μέσω ασύρματης σύνδεσης, χωρίς να απαιτείται η σύνδεσή τους στη βάση σταθμού.

• 06 •

Πώς να ρυθμίσετε και να συνδέσετε ασύρματα συστήματα συναγερμού

Οι ασύρματοι ανιχνευτές που συνδέονται σε δίκτυο διαθέτουν ενσωματωμένη ραδιοφωνική μονάδα, η οποία επιτρέπει την ασύρματη σύνδεση δύο ή περισσότερων ανιχνευτών και τη δημιουργία δικτύου συσκευών που συνδέονται μεταξύ τους. Όταν ενεργοποιηθεί ένας από τους ανιχνευτές, όλοι οι συνδεδεμένοι ανιχνευτές θα αρχίσουν να εκπέμπουν ηχητικό σήμα. Οι ασύρματοι, συνδεδεμένοι ανιχνευτές X-Sense περιλαμβάνουν ασύρματους, συνδεδεμένους ανιχνευτές καπνού, ασύρματους, συνδεδεμένους ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα και ασύρματους, συνδεδεμένους συνδυασμένους ανιχνευτές καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα. Αυτό το μοντέλο προορίζεται για ασύρματη σύνδεση με άλλους ανιχνευτές X-Sense, αλλά δεν υποστηρίζει επικοινωνία με ασύρματους, συνδεδεμένους ανιχνευτές άλλων κατασκευαστών.

Οι ασύρματοι, συνδεδεμένοι ανιχνευτές X-Sense που περιλαμβάνονται σε ένα πολυπακέτο είναι ήδη συνδεδεμένοι μεταξύ τους, και οι ανιχνευτές κάθε σετ δημιουργούν το δικό τους, ανεξάρτητο δίκτυο. Αν διαθέτετε περισσότερα από ένα πολυπακέτα σετ, πρέπει να τα συνδέσετε όλα στο ίδιο δίκτυο. Επίλεξε ένα πολυπακέτα σετ ως βασικό δίκτυο και σύνδεσε σε αυτό τα υπόλοιπα σετ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παρακάτω οδηγίες ασύρματης σύνδεσης ισχύουν αποκλειστικά για τα ασύρματα συστήματα συναγερμού X - Sense Link + Pro και Link + που είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους.

Πώς να συνδέσεις

1. Βεβαιώσου ότι χειρίζεσαι μόνο δύο συσκευές ταυτόχρονα και έλεγξε ότι και οι δύο είναι ενεργοποιημένες, για να διασφαλίσεις επιτυχή σύνδεση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να ενεργοποιήσεις το XSOD - MR, αφάιρεσε το μονωτικό φύλλο της μπαταρίας από το θάλαμο της μπαταρίας. Για να μάθεις πώς να ενεργοποιήσεις διάφορες λειτουργίες των ασύρματων συνδεδεμένων συναγερμών, ανατρέξε στις συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης τους για λεπτομερείς πληροφορίες.


2. Πατήστε γρήγορα τέσσερις φορές το κουμπί «Δοκιμή / Σίγηση» σε μία από τις δύο συσκευές. Θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και το LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα, που σημαίνει ότι η συσκευή μπήκε σε λειτουργία σύζευξης και περιμένει να προστεθεί νέα συσκευή. Πατήστε γρήγορα δύο φορές το κουμπί «Δοκιμή / Σίγηση» στη δεύτερη συσκευή. Θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και το LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα, που σημαίνει ότι η συσκευή αναζητά μια συσκευή για σύνδεση.

3. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αναζήτησης και τη δημιουργία της συνδεδεμένης ομάδας, και οι δύο συσκευές θα εκπέμπουν ένα ηχητικό σήμα και θα εξέλθουν αυτόματα από την κατάσταση σύνδεσης. Σε αυτή τη φάση, και οι δύο συσκευές θα αναβοσβήνουν μόνο μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα, που σημαίνει ότι βρίσκονται σε κανονική λειτουργία αναμονής.

4. Εάν θέλετε να συνδέσετε έναν τρίτο ανιχνευτή σε αυτήν την ομάδα, ενεργοποιήστε πρώτα τη νέα συσκευή αφαιρώντας το μονωτικό φύλλο από την μπαταρία και στη συνέχεια πατήστε γρήγορα τέσσερις φορές το κουμπί «Δοκιμή / Σίγηση» σε έναν από τους δύο ήδη συνδεδεμένους ανιχνευτές. Η συσκευή θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα και το LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα, υποδεικνύοντας ότι είναι έτοιμη να προστεθεί το LED συσκευή στο δίκτυο. Στη συνέχεια, πατήστε γρήγορα δύο φορές το κουμπί «Δοκιμή / Σίγηση» στη νέα συσκευή και το LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα, αναζητώντας δίκτυο με το οποίο μπορεί να συνδεθεί. Μετά την επιτυχή σύνδεση της τρίτης συσκευής στο συνδεδεμένο δίκτυο, και οι δύο συσκευές θα εκπέμπουν ένα ηχητικό σήμα και θα τερματίσουν αυτόματα τη σύνδεση που δημιουργήθηκε.

5. Εάν επιθυμείτε να συνδέσετε περισσότερες συσκευές, απλώς επαναλάβετε το βήμα 4. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να συνδέσετε μέγιστο 24 ανιχνευτές. Για να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι ανιχνευτές θα ενταχθούν στο ίδιο δίκτυο, θυμηθείτε να εργάζεστε μόνο με δύο συσκευές ταυτόχρονα - η μία συσκευή μπαίνει σε λειτουργία σύζευξης και η άλλη σε λειτουργία αναζήτησης.

6. Δοκιμάστε τους ανιχνευτές σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην ενότητα «Δοκιμή ανιχνευτών μετά την εγκατάσταση».

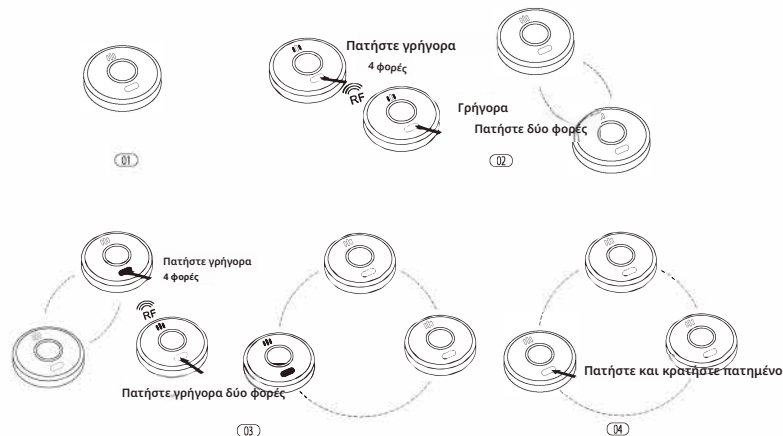

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Ο ανιχνευτής θα περάσει σε λειτουργία αναζήτησης ή λειτουργία σύζευξης για 60 δευτερόλεπτα και το LED θα αναβοσβήνει μπλε. Μετά από 60 δευτερόλεπτα, επαναλάβετε το βήμα 2 για να συνδέσετε τους ανιχνευτές. Εφόσον χρειαστεί, πατήστε μία φορά το κουμπί «Δοκιμή / Σίγαση» ενώ ο ανιχνευτής βρίσκεται σε λειτουργία αναζήτησης ή λειτουργία σύζευξης. Το LED θα σταματήσει να αναβοσβήνει μπλε και ο ανιχνευτής θα εξέλθει από τη λειτουργία σύζευξης και θα επιστρέψει στην κανονική λειτουργία.
2. Πριν από την εγκατάσταση, πρέπει να δοκιμαστούν όλοι οι ασύρματοι ανιχνευτές ώστε να βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους.
3. Στο ίδιο δίκτυο μπορούν να συνδεθούν 24 ασύρματοι ανιχνευτές το πολύ.
4. Αυτό το μοντέλο μπορεί να συνδεθεί αποκλειστικά με άλλους ασύρματους ανιχνευτές X - Sense „Link“ Pro και „Link“.


2.5 Πώς να αποσυνδέσετε

Πατήστε γρήγορα το κουμπί TesVSilence 4 φορές· ο ανιχνευτής καπνού θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα. Στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να ακούσετε ένα ακόμη ηχητικό σήμα για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Μετά την αποσύνδεση, μπορεί να ξανασυνδεθεί στο ίδιο δίκτυο ή να προστεθεί σε νέο δίκτυο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ασύρματοι ανιχνευτές συνδεδεμένοι στο σύστημα „X - Sense Link Pro“ σε ένα πολυσυσκευασμένο σετ είναι ήδη μεταξύ τους συνδεδεμένοι. Για να δημιουργήσετε ένα νέο δίκτυο, πρέπει πρώτα να αποσυνδέσετε ξεχωριστά κάθε ανιχνευτή αυτής της πολυτεμαχισμένης συσκευασίας, ώστε να αποφύγετε τη σύνδεση όλων τους στο ίδιο δίκτυο.

3 Πώς να εγκαταστήσετε

3.1 Πού να εγκαταστήσετε

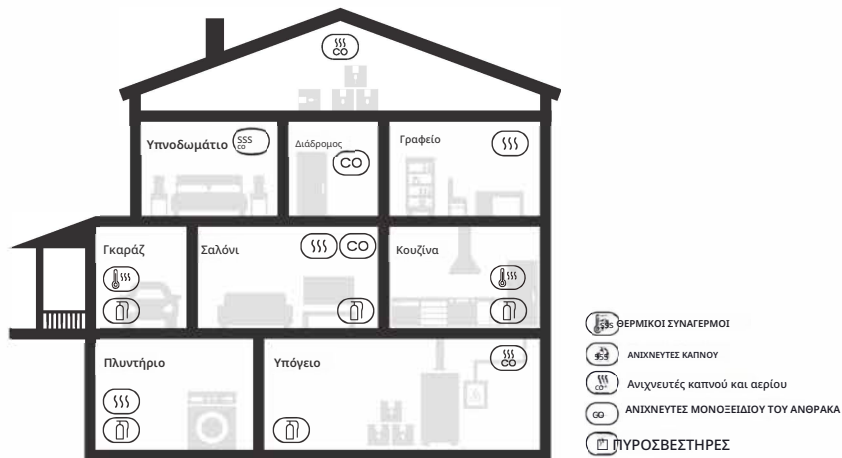


ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο ανιχνευτής καπνού είναι εγκατεστημένος στην κουζίνα, βεβαιωθείτε ότι διαθέτει εύκολα προσβάσιμο κουμπί σίγασης και τοποθετήστε τον όσο το δυνατόν πιο μακριά από την κουζίνα και το νεροχύτη, για να αποφύγετε ψευδείς συναγερμούς.

3.2 Ακατάλληλες θέσεις εγκατάστασης

1. Κοντά σε μεγάλες μεταλλικές επιφάνειες και/ή δεσμίδες καλωδίων.
2. Μακριά από φθορίζοντα φώτα, ερασιτεχνικούς ραδιοσταθμούς, ηλεκτρικές συσκευές ή άλλες συσκευές που ενδέχεται να εκπέμπουν ραδιοσυχνότητες, καθώς οι ηλεκτρονικές παρεμβολές μπορεί να προκαλέσουν ψευδείς συναγερμούς.

3.3 Συνιστώμενες θέσεις εγκατάστασης 1. Εγκαταστήστε τον ανιχνευτή καπνού κυρίως στα

- υπνοδωμάτια και στους διαδρόμους και βεβαιωθείτε ότι το σήμα συναγερμού θα είναι ακουστό σε όλα τα σημεία όπου προορίζεται για ύπνο. Σε ένα σπίτι με πολλά υπνοδωμάτια, εγκαταστήστε έναν ανιχνευτή σε κάθε υπνοδωμάτιο. Εάν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε μόνο έναν ανιχνευτή καπνού στο σπίτι, τοποθετήστε τον κατά το δυνατόν κοντά σε όλα τα υπνοδωμάτια και όχι στο υπόγειο ή στο λεβητοστάσιο.
2. Τοποθετήστε τον ανιχνευτή πάνω από τις σκάλες και σε κάθε όροφο του σπιτιού.
3. Ο καπνός, η θερμότητα και οτιδήποτε καίγεται διαχέονται οριζόντια μετά την ανύψωσή τους προς την οροφή, γι' αυτό, εάν είναι δυνατόν, εγκαταστήστε τον ανιχνευτή στο κέντρο της οροφής. Βεβαιωθείτε ότι ο ανιχνευτής βρίσκεται εντός εμβέλειας λειτουργίας από όλες τις γωνίες του χώρου.
4. Εάν δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση του ανιχνευτή στο κέντρο της οροφής, τοποθετήστε τον σε απόσταση 20 ιντσών (50 εκ.) από τις γωνίες του δωματίου.
5. Εάν ο ανιχνευτής τοποθετείται στον τοίχο, θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 4-12 ιντσών (10-30 εκ.) κάτω από το ταβάνι.
6. Εάν το μήκος του δωματίου ή του διαδρόμου υπερβαίνει τα 30 πόδια (900 εκ.), πρέπει να εγκατασταθούν πολλαπλοί ανιχνευτές στον ίδιο χώρο.
7. Όταν ο τοίχος ή η οροφή είναι κεκλιμένοι, ο ανιχνευτής πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση έως 3 ποδιών (90 εκ.) από το υψηλότερο σημείο του τοίχου ή της οροφής (μετρημένο οριζόντια) στον χώρο.
8. Σε μονοκατοικίες ή διαμερίσματα πολλαπλών επιπέδων πρέπει να εγκατασταθεί τουλάχιστον ένας ασύρματος ανιχνευτής σε κάθε επίπεδο και να τοποθετηθούν σε ευθεία κάθετη γραμμή (βλέπε διάγραμμα), ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερα εμπόδια μεταξύ των συνδεδεμένων ανιχνευτών, εξασφαλίζοντας βέλτιστη μετάδοση σήματος.

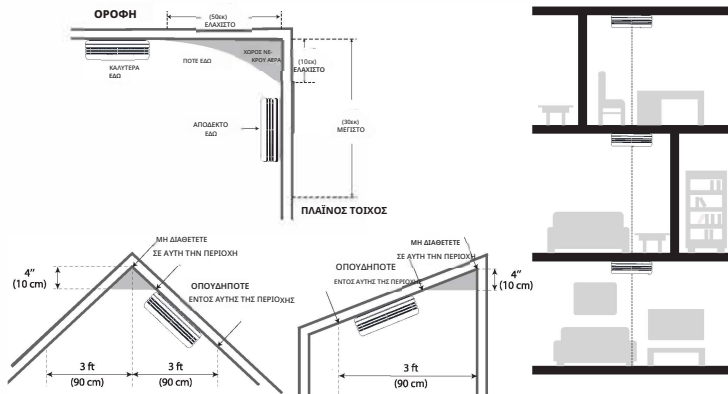

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΡΟΣΔΕΘΕΙ ΣΤΟ ΤΑΒΑΝΙ Ή ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.

3.4 Οδηγίες τοποθέτησης

Ο συναγερμός μπορεί να τοποθετηθεί με αυτοκόλλητα μαγνητικά ελάσματα ή βίδες.

Σε τυπικά ταβάνια ή τοίχους, προτιμάται η χρήση αυτοκόλλητων μαγνητικών ελασμάτων για μεγαλύτερη ευκολία. Σε περίπτωση που οι οροφές ή οι τοίχοι είναι άνοιξι, τραχείς, εύκολα αποφλοιούμενοι ή λερωμένοι, συνιστούμε την τοποθέτηση με τη χρήση βιδών.

Μέθοδος 1: Χρήση μαγνητικών αυτοκόλλητων υποστρωμάτων




Υπόστρωμα με μαγνήτες




Υπόστρωμα χωρίς μαγνήτες

1. Αφαιρέσε το προστατευτικό φιλμ από ένα αυτοκόλλητο μαξιλαράκι (με μαγνήτες), τοποθέτησέ το στην κάτω πλευρά της βάσης στήριξης του συναγερμού και πιέσέ το δυνατά για 10 δευτερόλεπτα, ώστε να εξασφαλιστεί καλή πρόσφυση.
2. Καθαρίστε το προοριζόμενο σημείο εγκατάστασης στο ταβάνι ή στον τοίχο και βεβαιωθείτε ότι είναι στεγνό.
3. Αφαιρέστε τη προστατευτική μεμβράνη από το δεύτερο αυτοκόλλητο ταμπελάκι (χωρίς μαγνήτες), κολλήστε το στο σημείο τοποθέτησης και πιέστε σταθερά για 10 δευτερόλεπτα, ώστε να εξασφαλιστεί καλή πρόσφυση.
4. Τοποθετήστε τον ανιχνευτή καπνού στη βάση στήριξης. Στη συνέχεια, ευθυγραμμίστε και κολλήστε τα αυτοκόλλητα επιθέματα.
5. Δοκιμάστε τον ανιχνευτή καπνού σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην παρακάτω ενότητα.

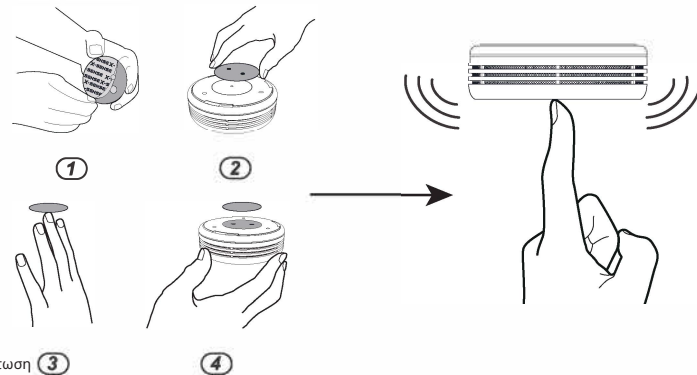

Μέθοδος 2 : Χρήση βιδών

1. Χρησιμοποιώντας το στήριγμα τοποθέτησης, σημαδέψτε τις οπές για τις βίδες στην οροφή ή στον τοίχο.
2. Τρυπήστε τρύπες στα δύο σημειωμένα σημεία, χρησιμοποιώντας τρυπάνι κατάλληλου μεγέθους. Τοποθετήστε τα πλαστικά βύσματα και βιδώστε τη βάση στήριξης με τις παρεχόμενες βίδες.
3. Τοποθετήστε τον ανιχνευτή καπνού στη βάση στήριξης και στρέψτε τον δεξιόστροφα για να τον κλειδώσετε.
4. Δοκιμάστε τον ανιχνευτή καπνού σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην παρακάτω ενότητα.

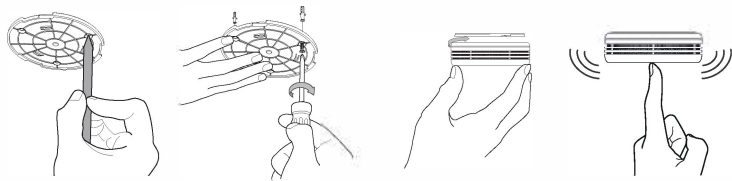

3.5 Δοκιμή συναγερμού μετά την εγκατάσταση

Θυμηθείτε να δοκιμάσετε τους ανιχνευτές κατά την πρώτη ενεργοποίηση ή μετά από αλλαγή της ρύθμισης της ομάδας. Εκτός από τις εβδομαδιαίες δοκιμές, συνιστάται να ελέγξετε τον ανιχνευτή μετά από επιστροφή από μεγάλο ταξίδι ή διακοπές.

Εάν ο ανιχνευτής καπνού X - Sense XSOD - MR είναι συνδεδεμένος με άλλους ασύρματους ανιχνευτές X - Sense Link +, προτείνουμε να δοκιμάσετε ξεχωριστά κάθε ανιχνευτή κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας δοκιμής.

	Δοκιμή ενός μεμονωμένου συναγερμού	Δοκιμή όλων των διασυνδεδεμένων συναγερμών
Ενέργεια	Επιλέξτε τη συσκευή και πατήστε σύνομο το πλήκτρο «Δοκιμή/Σίγαση». Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί «Δοκιμή συσκευής» στη σελίδα αυτής της συσκευής στην εφαρμογή.	Επιλέξτε συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «Δοκιμή / Σίγαση» και όλες οι συνδεδεμένες συσκευές θα ξεκινήσουν τη δοκιμή σύνδεσης. Για να διακόψετε τη δοκιμή, αφήστε το κουμπί «Δοκιμή / Σίγαση» κατά τη διάρκεια της δοκιμής.
Δείκτης	- Αν η δοκιμή ολοκληρωθεί επιτυχώς, ο συναγερμός θα εκπέμψει τρεις ηχητικούς τόνους και η LED θα αναβοσβήνει κόκκινη κατά τη διάρκεια του ηχητικού σήματος. Στη συνέχεια, ο συναγερμός θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση επιτήρησης.	- Η συσκευή που ξεκινά τη διαδικασία θα εκπέμψει συνεχώς ηχητικό σήμα, ενώ το LED θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. - Εάν η δοκιμή ολοκληρωθεί με επιτυχία, οι υπόλοιπες συσκευές συναγερμού που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο θα λάβουν το ηχητικό σήμα δοκιμής μετά από 5 δευτερόλεπτα, μετά τα οποία θα αρχίσουν να εκπέμπουν συνεχή ηχητικό σήμα, και το LED θα αναβοσβήνει εναλλάξ κόκκινο και πράσινο.


	Εάν κατά τη δοκιμή εντοπιστεί βλάβη, η συσκευή θα μεταβεί αμέσως σε κατάλληλη κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το LED θα αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα συγκεκριμένο αριθμό φορές, ανάλογα με τον τύπο της βλάβης. Περαιτέρω οδηγίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Επίλυση προβλημάτων». Σε περίπτωση συσκευών συνδεδεμένων με τη βάση, στην έξυπνη συσκευή του χρήστη θα σταλεί ειδοποίηση push.	- Η δοκιμή μπορεί να διαρκέσει έως 3 λεπτά. - Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, οι συσκευές θα περάσουν αυτόματα σε λειτουργία αναμονής.
--	---	--

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στη βάση μπορούν να δοκιμαστούν μόνο μία κάθε φορά. Οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους αλλά όχι στη βάση μπορούν να δοκιμαστούν κρατώντας πατημένο το κουμπί «Δοκιμή / Σίγαση» σε μία από αυτές.
2. Η λειτουργία δοκιμής ελέγχει με ακρίβεια το κύκλωμα ανίχνευσης καπνού του ανιχνευτή χωρίς την ανάγκη δοκιμής με τη χρήση καπνού. Εάν ο ανιχνευτής καπνού δεν εκπέμψει ακουστικό δοκιμαστικό σήμα, θα πρέπει να συμβουλευτείτε αμέσως την ενότητα «Επίλυση προβλημάτων». Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ανοιχτή φωτιά για τη δοκιμή αυτής της συσκευής.

3.6 Αντικατάσταση μπαταρίας

1. Για να αλλάξετε την μπαταρία, ξεβιδώστε τον ανιχνευτή καπνού από τη βάση στήριξης, στρέφοντάς τον αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία και, στη συνέχεια, τοποθετήστε νέα, προσέχοντας τις ενδείξεις πολικότητας.
3. Ελέγξτε πρώτα τη λειτουργία του ανιχνευτή και κατόπιν τοποθετήστε τον στη βάση στήριξης, περιστρέφοντάς τον δεξιά για να τον κλειδώσετε.

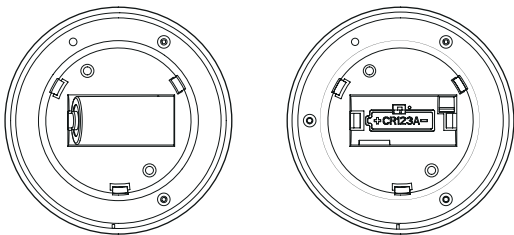

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΝΕΕΣ Ή ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

Σε περίπτωση διαρροής από τη μπαταρία, αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε καλά την περιοχή με άφθονο νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

ΜΗΝ φορτίζετε ποτέ τη μπαταρία, εκτός αν πρόκειται για επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Μην αναμειγνύετε αλκαλικές, συμβατικές (άνθρακα-ψευδαργύρου) μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες (Ni-Cd, Ni-MH).

Απαγορεύεται η ανάμειξη διαφορετικών τύπων μπαταριών ή νέων με χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Μην αναμειγνύετε μπαταρίες από διαφορετικούς κατασκευαστές, με διαφορετική χωρητικότητα ή μέγεθος.

Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με σωστή πολικότητα. Η αντικατάσταση της μπαταρίας με λάθος τύπο μπορεί να εμποδίσει τη λειτουργία της ασφάλειας. Σε περίπτωση αντικατάστασης της μπαταρίας με μπαταρία ακατάλληλου τύπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά από κάθε αντικατάσταση μπαταρίας πρέπει να ελεγχθεί η ορθή λειτουργία του συναγερμού με τη λειτουργία δοκιμής.

4. Παρουσίαση λειτουργιών

4.1 Λειτουργία συναγερμού

Σε περίπτωση συσκευών συνδεδεμένων με τον σταθμό βάσης:

Μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού θα εμφανιστεί μήνυμα στην εφαρμογή και θα σταλεί ειδοποίηση push στο smartphone του χρήστη σχετικά με τον συναγερμό.

Με την ενεργοποίηση ενός συναγερμού, όλες οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο και στη βάση σταθμού θα ενεργοποιηθούν ο συναγερμό ταυτόχρονα.

Η βάση σταθμού θα σιγήσει αυτόματα μετά από 10 λεπτά συνεχόμενου συναγερμού. Αφού απενεργοποιηθεί ο συναγερμός μέσω της βάσης σταθμού, όλες οι συσκευές στο συνδεδεμένο σύστημα θα συνεχίσουν να εκπέμπουν σήμα συναγερμού.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος της βάσης σταθμού και αποσύνδεσής της από το δίκτυο, οι συσκευές παραμένουν συνδεδεμένες, οπότε με την ενεργοποίηση ενός συναγερμού όλες θα ενεργοποιηθούν τον συναγερμό.

Το επίπεδο έντασης ήχου της βάσης σταθμού μπορεί να ρυθμιστεί. Οι συναγερμοί και η βάση σταθμού μπορούν να απενεργοποιηθούν εξ αποστάσεως μέσω της εφαρμογής. Ειδοποίηση push από την εφαρμογή θα αποσταλεί στο τηλέφωνο όταν η πυκνότητα καπνού πέσει κάτω από το όριο συναγερμού.

1. Εάν η ανιχνευτική συσκευή που ενεργοποιεί συναγερμό ανιχνεύει και προκαλέσει συναγερμό λόγω καπνού:

Όταν ενεργοποιηθεί ένας ανιχνευτής καπνού XSOD-MR σε ένα συνδεδεμένο δίκτυο, η συσκευή θα εκπέμπει 3 ηχητικά σήματα κάθε 4 δευτερόλεπτα, ενώ το LED θα αναβοσβήνει κόκκινο.

Οι υπόλοιπες συσκευές θα λειτουργούν παρόμοια — θα εκδίδουν 3 ηχητικά σήματα κάθε 4 δευτερόλεπτα και το LED θα αναβοσβήνει εναλλάξ κόκκινο και πράσινο. Όταν η συγκέντρωση καπνού μειωθεί κάτω από το όριο συναγερμού, ο συναγερμός θα διακοπεί.

2. Εάν η συσκευή ενεργοποίησης ενεργοποιηθεί από CO:

Όταν ένας ανιχνευτής CO ενεργοποιηθεί στο συνδεδεμένο δίκτυο, όλοι οι ανιχνευτές XSOD-MR θα εκπέμπουν 4 ηχητικά σήματα κάθε 5,8 δευτερόλεπτα και το LED θα αναβοσβήνει 4 συνεχόμενες φορές με κόκκινο και στη συνέχεια 1 φορά με πράσινο. Όταν η συγκέντρωση του CO πέσει κάτω από το όριο συναγερμού, ο συναγερμός θα σταματήσει.

Περισσότερες λεπτομέρειες βρίσκονται στην ενότητα «Οπτικοακουστική οθόνη».

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σε περίπτωση ενεργοποίησης μιας συσκευής, θα ενεργοποιηθούν επίσης και άλλες συσκευές συνδεδεμένες με αυτήν.

Εάν στο δίκτυο ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα ο ανιχνευτής καπνού και ο ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα, το σήμα συναγερμού του ανιχνευτή καπνού θα έχει προτεραιότητα έναντι του σήματος του ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα.

4.2 Λειτουργία σίγασης

Η συσκευή μπορεί να σιγαστεί πατώντας το κουμπί «Δοκιμή / Σίγαση» στη συσκευή ή αγγίζοντας το κουμπί σίγασης στην εφαρμογή.

Εάν πατήσετε το κουμπί σίγασης σε λειτουργία συναγερμού, η συσκευή θα παραμείνει σε λειτουργία σίγασης για 9 λεπτά. Σε λειτουργία σίγασης, το LED θα αναβοσβήνει κόκκινο μία φορά κάθε 5 δευτερόλεπτα.

Μετά από 9 λεπτά, ο συναγερμός θα επιστρέψει στην κανονική λειτουργία.

Μετά τη σύνδεση με τη βάση σταθμού

Όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί σίγασης στη βάση σταθμού για να απενεργοποιήσετε όλους τους συνδεδεμένους ανιχνευτές, εκτός από εκείνον που προκάλεσε τον συναγερμό.

Για να σιγάσετε τον συναγερμό που ενεργοποίησε το σύστημα, απλά πατήστε το πλήκτρο Δοκιμή/Σίγαση στη συσκευή.

Επιπλέον, μπορείτε να αγγίξετε το πλήκτρο «Σίγαση όλων» στην εφαρμογή για να σιγάσετε τη βάση του σταθμού και όλους τους συναγερμούς, συμπεριλαμβανομένου αυτού που ενεργοποίησε το σύστημα

.

Μπορείτε να αγγίξετε το πλήκτρο «Εντοπισμός» στην εφαρμογή για να βρείτε τον συναγερμό που ενεργοποίησε το σύστημα, όλες οι συσκευές θα σταματήσουν να εκπέμπουν συναγερμό, εκτός από αυτήν που ενεργοποίησε το σύστημα

.

Απλώς σιγάζετε τον συναγερμό που ενεργοποιήθηκε, αγγίζοντας το εικονίδιο σίγασης στην εφαρμογή ή πατώντας το κουμπί Δοκιμή/Σίγαση στη συσκευή.

Σε περίπτωση απουσίας σύνδεσης με τη βάση στάθμου

Απλώς πατήστε το κουμπί «Δοκιμή/Σίγαση» σε μία από τις συσκευές για να σιγάσετε το συνδεδεμένο δίκτυο, ωστόσο μόνο η σίγαση του συναγερμού που ενεργοποιήθηκε θα προκαλέσει σίγαση όλων των υπόλοιπων συνδεδεμένων συναγερμών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Μπορείτε να σιγάσετε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές πατώντας το κουμπί «Δοκιμή/Σίγαση» σε οποιαδήποτε από αυτές. Εάν μία συσκευή εξακολουθεί να ενεργοποιεί συναγερμό, αυτή είναι η συσκευή που τον προκάλεσε (η συσκευή που ανίχνευσε την απειλή). Για να σιγαστούν όλες οι συνδεδεμένες συσκευές, πρέπει επίσης να πατηθεί το κουμπί «Δοκιμή/Σίγαση» στη συσκευή που προκάλεσε τον συναγερμό.

Κατά τη δικτύωση, η συσκευή που ξεκίνησε τη σύνδεση δεν μπορεί να επανεκκινηθεί εντός 9 λεπτών από την έναρξη της λειτουργίας σίγασης. Ωστόσο, όλες οι υπόλοιπες συνδεδεμένες συσκευές μπορούν να επανεκκινηθούν εάν ανιχνεύσουν απειλή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σίγασης.

4.3 Λειτουργία χαμηλής στάθμης φόρτισης μπαταρίας

Η LED ανάβει κίτρινη μία φορά και κάθε 60 δευτερόλεπτα ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

Μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού χαμηλής στάθμης φόρτισης μπαταρίας, πατήστε το κουμπί «Δοκιμή / Σίγαση» για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης του συναγερμού. Σε αυτήν τη λειτουργία, η LED αναβοσβήνει κίτρινη μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα και ο βομβητής δεν εκπέμπει ηχητικό σήμα. Η διάρκεια της λειτουργίας σίγασης είναι 10 ώρες. Μετά από 10 ώρες, ο βομβητής αρχίζει και πάλι να εκπέμπει 1 σήμα κάθε 60 δευτερόλεπτα (ενώ το LED εξακολουθεί να αναβοσβήνει κίτρινο μία φορά ανά 60 δευτερόλεπτα).

4.4 Λειτουργία βλάβης

Το LED αναβοσβήνει δύο φορές κίτρινο, και κάθε 60 δευτερόλεπτα ακούγονται δύο ηχητικά σήματα.

4.5 Λειτουργία λήξης ζωής

Όταν η συσκευή φθάσει στο τέλος του χρόνου ζωής της, το LED θα αναβοσβήνει τρεις φορές κίτρινο κάθε 60 δευτερόλεπτα. Το σήμα τέλους περιόδου λειτουργίας μπορεί να σιγαστεί προσωρινά για 22 ώρες, πατώντας το κουμπί «Δοκιμή / Σίγαση».

Η λειτουργία σίγασης του σήματος τέλους περιόδου λειτουργίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνολικά μόνο για 30 ημέρες. Μετά από 30 ημέρες, το σήμα τέλους περιόδου λειτουργίας δεν μπορεί πλέον να σιγαστεί.

5. Καθημερινή συντήρηση

Για να διατηρηθεί ο ανιχνευτής καπνού σε καλή τεχνική κατάσταση, πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω απλές οδηγίες:

1. Μια φορά την εβδομάδα θα πρέπει να ελέγχετε αν το ηχητικό σήμα και η ένδειξη του ανιχνευτή λειτουργούν σωστά.
2. Ο ανιχνευτής καπνού πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον κάθε 3 μήνες: αφαιρέστε τη συσκευή από το ταβάνι και καθαρίστε το κάλυμμα του ανιχνευτή και τις οπές αερισμού με ηλεκτρική σκούπα που διαθέτει ακροφύσιο με μαλακή βούρτσα, ώστε να απομακρυνθεί η σκόνη και η βρωμιά.
3. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή άλλους διαλύτες για τον καθαρισμό της συσκευής.
4. Αποφύγετε να ψεκάζετε αποσμητικά χώρου, λακ μαλλιών ή άλλα αερολύματα κοντά στον ανιχνευτή.
5. Δεν πρέπει να βαφτεί η συσκευή. Η βαφή θα εμποδίσει τις οπές εξαερισμού και θα επηρεάσει την ικανότητα του ανιχνευτή να ανιχνεύει φωτιά.
6. Ποτέ δεν πρέπει να προσπαθείτε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή ή να καθαρίσετε το εσωτερικό της. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της εγγύησης.
7. Μετά την αφαίρεση του ανιχνευτή καπνού, πρέπει να τοποθετηθεί ξανά στη σωστή θέση το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής προστασία από πυρκαγιά.
8. Κατά τη χρήση οικιακών καθαριστικών ή παρόμοιων ρύπων, πρέπει να εξασφαλιστεί ο αερισμός του χώρου.

6. Περιγραφή οπτικής και ηχητικής σήμανσης

Κατάσταση		Dioda LED	Ηχητικό σήμα	Προειδοποίηση/Ενέργεια
Ενεργοποίηση τροφοδοσίας		Διατρέχει διαδοχικά 2 κύκλους (κόκκινο / κίτρινο / πράσινο / μπλε).	1 ηχητικό σήμα	Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, αφαιρέστε την μονωτική μεμβράνη από το θάλαμο της μπαταρίας.
Λειτουργία αναμονής		Το LED αναβοσβήνει πράσινο μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα.	Καμία ένδειξη	Καμία ένδειξη
Δοκιμαστική λειτουργία	Δοκιμή μιας συσκευής	Το LED αναβοσβήνει κόκκινο 3 φορές κάθε 4 δευτερόλεπτα.	3 ηχητικά σήματα κάθε 4 δευτερόλεπτα	Πατήστε το κουμπί «Δοκιμή / Σίγαση» στη συσκευή. Πατήστε το κουμπί «Δοκιμή συσκευής» στην εφαρμογή (σε συσκευές συνδεδεμένες στη βάση σταθμού).
	Δοκιμή όλων των συσκευών	Το LED αναβοσβήνει κόκκινο 3 φορές κάθε 4 δευτερόλεπτα.	Συνεχές ηχητικό σήμα Ηχητικό σήμα έως ότου απελευθερωθεί το κουμπί «Δοκιμή / Σίγαση».	Συσκευή εκκίνησης. Κρατήστε πατημένο το κουμπί «Δοκιμή / Σίγαση» σε μία από τις συσκευές του δικτύου.
		Η LED αναβοσβήνει εναλλάξ κόκκινη και πράσινη.		Άλλοι συναγερμοί συνδεδεμένοι στο δίκτυο.
Λειτουργία συναγερμού	Συσκευή, η οποία ξεκίνησε πρώτη.	Το LED αναβοσβήνει κόκκινο 3 φορές κάθε 4 δευτερόλεπτα.	3 ηχητικά σήματα κάθε 4 δευτερόλεπτα	Εντοπίστηκε επικίνδυνη συγκέντρωση καπνού. Παρακαλώ εγκαταλείψτε αμέσως το κτίριο.
	Άλλες συσκευές στο δίκτυο που ενεργοποιούνται παθητικά.	Η LED αναβοσβήνει 3 φορές κόκκινη και 3 φορές πράσινη κάθε 4 δευτερόλεπτα.	3 ηχητικά σήματα κάθε 4 δευτερόλεπτα	Η μονάδα εκκίνησης στο δίκτυο ανίχνευσε επικίνδυνη συγκέντρωση καπνού. Παρακαλώ εγκαταλείψτε αμέσως το κτίριο.

		Η LED αναβοσβήνει κόκκινη 4 φορές και στη συνέχεια αναβοσβήνει πράσινη μία φορά κάθε 5,8 δευτερόλεπτα.	4 ηχητικά σήματα που επαναλαμβάνονται κάθε 5,8 δευτερόλεπτα.	Άλλοι ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα συνδεδεμένοι στο δίκτυο ανίχνευσαν επικίνδυνη συγκέντρωση CO, που έφτασε σε επίπεδο συναγερμού. Πρέπει να ανοίξετε τα κοντίνά παράθυρα και πόρτες και να μεταβείτε αμέσως σε φρέσκο αέρα.
	Συναγερμός απενεργοποιημένος	Καμία ένδειξη	Καμία ένδειξη	Όταν η συγκέντρωση καπνού πέσει κάτω από το όριο συναγερμού ή άλλοι συνδεδεμένοι ανιχνευτές οξειδίου του άνθρακα θα σταματήσουν να εκπέμπουν ηχητικό σήμα, το σήμα συναγερμού θα λήξει. Στη συνέχεια ο ανιχνευτής θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής.
Λειτουργία σιωπηλού		Το LED αναβοσβήνει κόκκινο 3 φορές κάθε 4 δευτερόλεπτα.	Καμία ένδειξη	Όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός, πατήστε το κουμπί «Δοκιμή/Σίγαση» στη συσκευή, όπου ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός, ή αγγίξτε το εικονίδιο σίγασης στην εφαρμογή (στην περίπτωση συσκευών συνδεδεμένων στη βάση σταθμού). Ο συναγερμός που ενεργοποιήθηκε πρώτος, θα περάσει σε κατάσταση σίγασης και μετά από 9 λεπτά η συσκευή θα βγει από αυτή τη λειτουργία.
Λειτουργία χαμηλής ενέργειας μπαταρίας		Η LED αναβοσβήνει κίτρινη μία φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα.	1 ηχητικό σήμα ανά 60 δευτερόλεπτα.	Πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα η μπαταρία.
Λειτουργία έκτακτης ανάγκης		Η LED αναβοσβήνει κίτρινη δύο φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα.	2 ηχητικά σήματα ανά 60 δευτερόλεπτα.	Πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα η συσκευή.
Λειτουργία λήξης κύκλου ζωής		Η LED αναβοσβήνει κίτρινη 3 φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα.	3 ηχητικά σήματα ανά 60 δευτερόλεπτα.	Πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα η συσκευή.

7. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προβλήματα	Αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται κατά τη δοκιμή με καπνό.	Ο καπνός δεν φτάνει σωστά στον ανιχνευτή.	Για να λειτουργήσει η συσκευή, ο καπνός πρέπει να εισέλθει στον ανιχνευτή καπνού μέσω της οπής εισόδου καπνού που βρίσκεται στο πλάι της συσκευής.
	Η διάρκεια του σήματος είναι πολύ μικρή για να η συσκευή μπορέσει να ανιχνεύσει καπνό.	Για να λειτουργήσει η συσκευή, απαιτείται η συνεχής παρουσία καπνού. Όταν ο καπνός φτάσει στον ανιχνευτή καπνού, η συσκευή ενεργοποιείται μετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα.
	Η συγκέντρωση καπνού είναι χαμηλή.	Σε αυτή τη συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής, ο οποίος απαιτεί κατάλληλη συγκέντρωση καπνού για την ανίχνευση. Η υψηλότερη συγκέντρωση καπνού οδηγεί στην ταχύτερη ενεργοποίηση του συναγερμού. Αποφύγετε τη χρήση ανοιχτής φωτιάς κατά τη διάρκεια της δοκιμής.
Κατά τη δοκιμή, η συσκευή δεν παράγει κανέναν ήχο.	Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.	Βεβαιωθείτε ότι η μονωτική μεμβράνη της μπαταρίας έχει αφαιρεθεί και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Σε περίπτωση που η μπαταρία εξαντληθεί, αντικαταστήστε την αμέσως.
	Δεν πατάς αρκετά δυνατά το κουμπί «Δοκιμή / Σίγαση».	Πατήστε δυνατά το κουμπί «Δοκιμή / Σίγαση».
	Η συσκευή είναι λανθασμένα εγκατεστημένο.	Ελέγξτε τη θέση της συσκευής. Το ασύρματο σήμα ενδέχεται να παρεμβληθεί ή να βρίσκεται εκτός εμβέλειας.
Οι ειδοποιήσεις push από την εφαρμογή καθυστερούν ή δεν εμφανίζονται καθόλου.	Άδεια για λήψη push ειδοποιήσεων στην εφαρμογή είναι απενεργοποιημένη.	Ενεργοποιήστε στο κινητό σας την άδεια λήψης ειδοποιήσεων push.
	Ο σταθμός βάσης δεν βρίσκεται εντός εμβέλειας του δρομολογητή δικτύου.	Η απόσταση μεταξύ της βάσης και του δρομολογητή δεν πρέπει να ξεπερνά τα 164 ft (50 m). Βεβαιωθείτε ότι η βάση βρίσκεται πάντα εντός εμβέλειας του δικτύου του δρομολογητή.

	Η σύνδεση μεταξύ του ανιχνευτή καπνού και της βάσης σταθμού είναι ασταθής ή οι συσκευές βρίσκονται πολύ μακριά η μία από την άλλη.	Πρέπει να περιορίσετε τον αριθμό των εμποδίων μεταξύ του ανιχνευτή καπνού και του σταθμού βάσης. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ της συσκευής και του σταθμού βάσης σε ανοιχτό χώρο είναι 1.640 πόδια (500 μ.).
Οι ψευδείς συναγερμοί ενεργοποιούνται sporadικά ή όταν οι κάτοικοι μαγειρεύουν, κάνουν ντους κ.λπ.	Η συσκευή είναι λανθασμένα εγκατεστημένη.	Εγκαταστήστε τη συσκευή μακριά από κουζινικά σκεύη, σκονισμένες περιοχές, ντουζίερς και περιοχές όπου η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 100°F (37,8°C) ή είναι κάτω από 40°F (4,4°C). Ελέγξτε τη θέση του ανιχνευτή (βλ. «Ιδιαιτερότητες τοποθέτησης»).
	Η συσκευή είναι φραγμένη με βρωμιά και σκόνη.	Καθαρίζετε περιοδικά τη συσκευή (βλ. «Καθημερινή συντήρηση»).
Η LED αναβοσβήνει μία φορά σε κίτρινο, και ο συναγερμός εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα κάθε 60 δευτερόλεπτα.	Χαμηλή στάθμη ισχύος μπαταρίας	Το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό. Αντικαταστήστε αμέσως την μπαταρία.
Η LED αναβοσβήνει δύο φορές σε κίτρινο, και ο συναγερμός εκπέμπει δύο ηχητικά σήματα κάθε 60 δευτερόλεπτα.	Βλάβη	Ο ανιχνευτής καπνού λειτουργεί λανθασμένα. Πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως η συσκευή.
Η LED αναβοσβήνει τρεις φορές σε κίτρινο, και ο συναγερμός εκπέμπει τρία ηχητικά σήματα κάθε 60 δευτερόλεπτα.	Λήξη περιόδου εκμετάλλευσης	Η συσκευή έχει φτάσει στη δεκαετή διάρκεια λειτουργίας της. Πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως η συσκευή.
Ο σταθμός βάσης δεν έχει συνδεθεί με το δίκτυο.	Το εισαχθέν όνομα δικτύου Wi-Fi και/ή ο κωδικός είναι λανθασμένο.	Εισάγετε το σωστό όνομα δικτύου Wi-Fi και τον κωδικό πρόσβασης.

	Το Bluetooth στο τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο.	Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνο.
	Ο σταθμός βάσης δεν εισέρχεται σε λειτουργία σύζευξης.	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί σύζευξης στη βάση συναγερμού για 5 δευτερόλεπτα – το LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει κίτρινο, δείχνοντας ότι έχει εισέλθει σε λειτουργία σύζευξης.
Η Εφαρμογή δείχνει ότι η βάση σταθμού είναι εκτός σύνδεσης.	Η σύνδεση Wi-Fi του σταθμού βάσης διακόπηκε.	Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο του δρομολογητή, με το οποίο είναι συνδεδεμένη η βάση συναγερμού, λειτουργεί σωστά.
	Ο σταθμός βάσης είναι απενεργοποιημένος.	Ελέγξτε εάν ο σταθμός βάσης είναι σωστά συνδεδεμένος στην παροχή ρεύματος.
Η Εφαρμογή δείχνει ότι η συσκευή είναι εκτός σύνδεσης.	Η επικοινωνία μεταξύ του συναγερμού και της βάσης σταθμού είναι μπλοκαρισμένη ή η απόσταση είναι πολύ μεγάλη.	Μειώστε τον αριθμό των εμποδίων μεταξύ του ανιχνευτή και του σταθμού βάσης. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ του ανιχνευτή και του σταθμού βάσης είναι 1 640 πόδια (500 μ) σε ανοιχτό χώρο.
	Η μπαταρία έχει εξαντληθεί.	Αντικαταστήστε την μπαταρία.
Δεν είναι δυνατή η προσθήκη της συσκευής στη βάση σταθμού.	Ο συναγερμός δεν μπηκε σε λειτουργία σύζευξης.	Πατήστε γρήγορα δύο φορές το κουμπί «Δοκιμή / Σίγαση» στον συναγερμό, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα μπλε, το οποίο σημαίνει ότι η συσκευή έχει περάσει σε λειτουργία σύζευξης.

8. Δήλωση

Προσοχή: Οδηγός σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα και την ασφάλεια του προϊόντος.

Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, παρακαλείστε να διαβάσετε αυτόν τον οδηγό που περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση, πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο και οδηγίες λειτουργίας που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα όπως καθορίζονται σε ισχύουσες εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές. Το εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να συνοδεύει τη συσκευή σε περίπτωση που παραδοθεί σε άλλους χρήστες.

Απλή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Η εταιρεία X-Sense Electronics Co., Ltd. δηλώνει ότι ο συγκεκριμένος τύπος ραδιοεξοπλισμού πληροί τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις του κανονισμού CPR (ΕΕ) 2024/3110, της οδηγίας RED 2014/53/ΕΕ, της οδηγίας RoHS 2011/65/ΕΕ και της οδηγίας WEEE 2012/19/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της Ένωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.x-sense.com.

9 Πληροφορίες κατασκευαστή και υποστήριξη

X-Sense Electronics Co., Ltd

Διεύθυνση: δωμάτιο 402, κτίριο 4, αριθμός 9, οδός Jinshagang 1st, χωριό Shixia, πόλη Dalang, πόλη Dongguan, 523750, επαρχία Guangdong, Κίνα

E-mail: support@x-sense.com

Ιστότοπος: www.x-sense.com

Κατασκευαστής: X-Sense Electronics Co., Ltd.

Διεύθυνση: Δωμάτιο 402, Κτίριο 4, No 9, 1η Οδός Jinshagang, Χωριό Shixia, Πόλη Dalang, Dongguan 523750, Guangdong, Κίνα

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ:

X-Sense Europe B.V.

Parellaan 2H

2132 WS Hoofddorp

Ολλανδία

partners@x-sense.com

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η εταιρεία X-Sense Electronics Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής Ανιχνευτής καπνού και βάση σταθμού X-SENSE XS0D-MR είναι σύμφωνος με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: <https://files.innpro.pl/xsense>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Δωμάτιο 402, Κτίριο 4, αρ. 9, οδός Jinshagang 1st, χωριό Shixia, πόλη Dalang, πόλη Dongguan, 523750 Guangdong, Κίνα

Συχνότητα ραδιοσυχνοτήτων: 2400MHz-2483,5MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: <20dBm

Προστασία του περιβάλλοντος



Η χρησιμοποιημένη ηλεκτρονική συσκευή που φέρει σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να αποτίθεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε προκαθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή της, αποτρέπει πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να αναζητήσετε στον δήμο, στο εργοστάσιο καθαρισμού ή στο κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν ζητήματα ασφαλείας χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, και ορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που συντάξε ο κατασκευαστής.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.in-npro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα συνεργεία σέρβις με δαπάνες και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις απαραίτητες περιοδικές ή τεχνικές ενέργειες συντήρησης στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από την κατάσταση ενός καινούργιου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τη στιγμή ανίχνευσης της κατάστασης ανωμαλίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

ΕΓΓΥΗΣΗ



X-Sense

XSOD-MR

5



BG Еγγύηση παραγωγού σε έτη I CS Záruka výrobce v letech I DA Producentgarantiens varighed i år I DE Herstellergarantie in Jahren I EL Εγγύηση παραγωγού σε έτη I EN Producer guarantee in years I ES Garantía del productor en años I ET Tootja garantii aastates I FI Tuottajan takuu vuosina I FR Garantie du producteur en années I GA Ráthaíocht an táirgeora de réir blianta I HR Jamstvo proizvođača u godinama I HU Gyártói jóváállás években I IT Garanzia del produttore in anni I LT Gamintojo garantija metais I LV Ražotāja garantija gados I MT Garanzija tal-produttur fi snin I NL Producentgarantie in jaren I PL Gwarancja producenta w latach I PT Garantia do produtor em anos I RO Garanția producătorului în ani I SK Záruka výrobcu v rokoch I SL Garancija proizvajalca v letih I SV Tillverkarens garanti i antal år