# YEELIGHT

## Pura Monitor Light Bar Pro

User Manual

YEELIGHT

## 英文

EN

**Introduction**

Super easy to set up, Y1&2&4Pro helps battle eye fatigue by lighting up your desk. This 51cm monitor light bar works perfectly on top of your curved monitors and ultra-wide monitors, providing ample illumination for your desk. With its Anti-Glare design, Y1&2&4Pro Virtually illuminates your desk and keyboard, enhancing immersion and focus while eliminating reflective glare on the screen. You can customize the color temperature or dim the light using the stylish wireless remote controller. It also features auto-dimming and sleep functions along with a memory function to remember the last setting. The ideal choice for students, designers, and business office workers, ensures comfortable viewing while you work and enhances your productivity.

**Packaging Contents**

- Light bar x1
- Screen Mounting Clip x 1
- Front Adjustment Cover x 1
- Rear Adjustment Cover x 1
- Remote Control x 1
- USB-C Cable x 1
- Allen Key x 2
- AAA battery x2 (for Remote Control)
- User Guide

**Specifications**

- **Light Bar size:** 51cm
- **Input:** 5V/1A
- **Light Wattage:** 5W
- **Brightness in Lumens:** 200lm
- **Color Temperature:** 2700K-6500K-5000K-6500K
- **Color Rendering Index:** 94+95
- **Lux Values:** 1400lux (Height: 30cm) 1100lux (Height: 40cm)
- **Light Angles:** 45°

1

EN

- **Cable length:** 1.8m
- **Supported Screen size:** 27"-49"
- **5V Output power:** <=15Wm
- **Color:** Black
- **Battery Type:** AAA battery

**Features:**

- **51cm LED Monitor Light:** This 51cm monitor light bar works perfectly on top of curved monitors and ultra-wide monitors, providing ample illumination for your desk or desk.
- **45° Light Angle:** With a 45° angled asymmetrical optical design, this curved monitor light bar illuminates your desk and keyboard, enhancing immersion and focus.
- **Anti-Glare:** Battle eye fatigue as this monitor light evenly distributes light across your viewing area or you work while correctly eliminating reflective glare on the screen.
- **Switchable Desk Space:** Y1&2&4Pro can help save precious desk space if you're struggling to fit a desk lamp to help illuminate your workspace.
- **Remote Control:** Easily control the color temperature with the wireless remote controller that integrates multifunction control and allows you to easily customize the light based on your preference and requirement and even set a 2-hour auto sleep function.
- **Stable Design:** Y1&2&4Pro is designed with an upgraded weighted clip that hangs on the monitor, so it is stable and doesn't shake.
- **Wide Compatibility:** Uniquely designed front and rear double adjustment cover fit most monitors with a 27"-49" screen size.

**Precautions**

Please read all safety instructions and warnings thoroughly before using this product. Improper use of this product may result in damage to this or attached products.

1. Do not disassemble the product or attempt to fix it.
2. Do not expose the product to water or liquids.
3. Do not store or use the product in a high-temperature environment, including intense sunlight or heat.

2

EN

**Appearance & Interface Description**

1. USB-C input port
2. Lightbar
3. Screen Mounting Clip
4. Dimmer Button
5. Color Temperature Button
6. Allen Key Slot
7. Light Sensor Switch
8. Indicator Light
9. Light Switch
10. Remote Control
11. Front Adjustment Cover

**Function Introduction**

**1. Setting up**

- Make sure to align the USB-C port with the hole on the screen mounting clip.
- Mount lightbar on the top corner of the monitor screen. Depending on your monitor's thickness, you can flip the screen clip to adjust the Front and Rear adjustment covers. Refer to the below illustrations:
  1. Do not use the included front and rear adjustment covers if your monitor screen has the following shape.

3

EN

2. Use only the Rear adjustment cover for the below type of screens.

3. Use both Front and Rear adjustment covers for the below type of screens.

4

EN

4. Use only the Front adjustment cover for the below type of screens.

5. Refer to the below steps on how to insert adjustment covers.

6. How to use the screen clip

5

EN

1. The rotating shaft's rotation angle is 0°.
2. The clip's rotation angle is 135°.
3. The clip has a spring inside and can be pulled out up to a maximum of 1.5cm
4. When the clip is pushed out, its angle can still be changed.

7. How to adjust the Screen Clip tightness:

1. Take off the allen keys on the screen clip.



2. Use the Allen key to tighten/loosen the screws.

3.Put back the screw covers on the screen clip.

**2. Power On**

- Connect one end of the USB-C Cable to light bar and the other end to your PC or Laptop USB-A port.
- Touch the power button to turn on Y1&2&4Pro.

6

EN

**3. Button Operations**

| No. | Buttons | Description |
|---|---|---|
| 1 | Power Button | Touch to turn on/off<br>Touch and hold to turn off the open-time function, lightbar will flash once the function is activated.<br>The Lightbar will turn off after 2 hours. |
| 2 | Light Sensor Switch | Touch to activate the Auto-Dimming Mode function.<br>The indicator light will turn blue when auto-brightness is on. Light brightness adjusts based on your current lighting environment.<br>When the automatic brightness function is on, adjusting the brightness manually will turn off the function. |
| 3 | Color Temperature Button | Touch to change the light color temperature.<br>Touch and hold to adjust the color temperature from 3300K-6500K-5600K-6500K |
| 4 | Dimmer Button | Touch to change the light brightness manually.<br>Touch and hold to adjust from 5%- 100% or 30%-100% brightness. |

**4. Memory Function**

- Y1&2&4Pro remembers the last settings when the light is turned on.
- If power is cut off directly without touching the on/off switch, when Y1&2&4Pro is connected back to power, the lightbar will automatically turn on.

**5. Remote Control Functions**

- Remote Control battery installation
  - Push the battery compartment down to expose the battery compartment.
  - Press the circular depression to pop up the battery cover.
  - Insert the batteries into the case.



7

EN

- Remote Control button operations




| No | Buttons Operation | Functions |
|---|---|---|
| 1 | | 1. One short press to turn on/off.<br>2. Two short presses to turn on/off the automatic Eye-Care Mode.<br>3. Press and hold for 5 seconds, to turn on Y1&2&4Pro's Sleep Mode.<br>(The Lightbar will turn off after 2 hours) |
| 2 | | Rotates the upper housing to adjust brightness manually.<br>• Rotate counterclockwise to lower the brightness.<br>• Rotate clockwise to increase the brightness. |
| 3 | | Rotates the outer cover to adjust the color temperature.<br>(3300K-6500K)<br>• Rotate counterclockwise: 3300K Warm Light<br>• Rotate clockwise: 6500K Cold Light |

8

EN

a The Remote Control will need to be Code matched with the lightbar if the remote control does not function properly after the replacement or if the remote control is replaced. Refer to the below steps for the re-coding process.



1. Within 5 seconds of powering on Y1&2&4Pro, press and hold the remote control button and simultaneously rotate the outer shaft clockwise or counterclockwise.
2. When the Lightbar flashes, the code is successfully matched.

**Asymmetric optics light**

1. Ordinary light source on the screen reflects to the User's eyes, this setup may lead to eye damage.

2.Y1&2&4Pro only lights up the table and not the screen, assuring no glare harms the eyes.



9

EN



Correct disposal of this Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)
This symbol indicates that this product should not be disposed with high-quality materials and components which can be recycled and reused.
This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life should be disposed of separately from your household waste.
Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.

CE

This product complies with European safety and electrical interference directives.

**RoHS**

The product does not contain environmentally hazardous materials (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium and brominated flameretards agents: PBB and PBDE).

10

EN

## 西班牙

ES

**Apariencia y descripción de la interfaz**

1. Puerto de entrada USB-C
2. Barra luminosa
3. Clip de montaje de pantalla
4. Botón Dimmer
5. Botón de temperatura de color
6. Sensor de luz
7. Interruptor del sensor de luz
8. Luz indicadora
9. Botón de encendido
10. Control remoto
11. Cubierta de ajuste frontal

**Instrucciones de operación**

**1. Configuración de pantalla**

- Asegúrese de alinear el puerto USB-C con el orificio del clip de montaje de la pantalla.
- Monte en la parte superior central de la pantalla del monitor. Según el tamaño y la forma de su monitor, puede ser necesario utilizar las cubiertas de ajuste delantera y trasera. Consulte las ilustraciones debajo:
  1. No utilice las cubiertas de ajuste delanteras y traseras incluidas si la pantalla de su monitor tiene la siguiente forma.

11

ES

2. Utilice únicamente la cubierta de ajuste trasera para los siguientes tipos de pantallas.

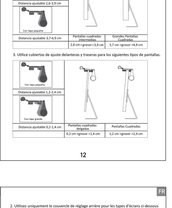


3. Utilice cubiertas de ajuste delanteras y traseras para los siguientes tipos de pantallas.




12

ES

4. Utilice únicamente la cubierta de ajuste Frontal para los siguientes tipos de pantallas.

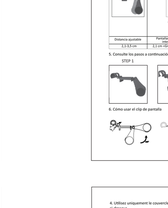


5. Consulte los pasos a continuación sobre cómo insertar las cubiertas de ajuste.




6. Cómo usar el clip de pantalla

13

ES

1. El ángulo de rotación del eje giratorio es de 45°
2. El ángulo de rotación del clip es de 135°.
3. El clip tiene un muelle en el interior y se puede sacar hasta un máximo de 1,5 cm.
4. Cuando se extrae el clip, aún se puede cambiar su ángulo.

7. Cómo ajustar la tensión del clip de pantalla
1. Retire las llaves allen de los tornillos en el clip de la pantalla.



2. Utilice la llave Allen para apretar/aflojar los tornillos.

3. Vuelva a colocar las tapas de los tornillos en el clip de la pantalla.

14

ES

**2. Encender**

- Conecte un extremo del cable USB-C a Tras de La ur y el otro extremo al puerto USB-A de su PC o computadora portátil.
- Toque el botón de encendido para encender Y1&2&4Pro.

## 葡萄牙

PO

**Aparência e descrição da interface**

1. Porta de entrada USB-C
2. barra de luz
3. Clipe de montagem da tela
4. Botão Dimmer
5. Botão de temperatura de cor
6. Sensor de luz
7. Interruptor do sensor de luz
8. Luz indicadora
9. Botão de energia
10. Controle remoto
11. Tampa de ajuste frontal

**Instruções de operação**

**1. Configuração**

- Certifique-se de alinhar a porta USB-C com o orifício no clipe de montagem da tela.
- Monte na parte superior central da tela do monitor. Dependendo do tamanho e formato do monitor, pode ser necessário usar as tampas de ajuste frontal e traseira. Consulte as ilustrações abaixo.
  1. Não use as tampas de ajuste frontal e traseira incluídas se a tela do monitor tiver o seguinte formato.

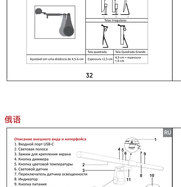


15

PO

2. Use apenas a tampa de ajuste traseira para os tipos de tela abaixo.

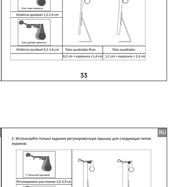


3. Use as tampas de ajuste frontal e traseira para o tipo de tela abaixo.




16

PO

4. Use apenas a tampa de ajuste Frontal para o tipo de tela abaixo.

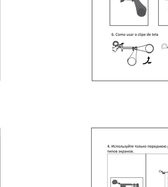


5. Consulte as etapas abaixo sobre como inserir as tampas de ajuste.




6. Como usar o clipe de tela

17

PO

1. O ângulo de rotação do eixo giratório é de 45°
2. O ângulo de rotação do clipe é de 135°.
3. O clipe tem uma mola interna e pode ser puxado até no máximo 1,5 cm.
4. Quando o clipe é puxado para fora, seu ângulo ainda pode ser alterado.

7. Como ajustar a aperto da Screen Clip
1. Retire as chaves allen do parafusos no clipe de tela.

2. Use a chave Allen para apertar/afrouxar os parafusos.

3. Recoloque as tampas dos parafusos no clipe de tela.



**2. Power On**

- Conecte uma extremidade do cabo USB-C Tras de La ur e a outra extremidade à porta USB-A do seu PC ou computador portátil.
- Toque o botão de ativação para ligar o Y1&2&4Pro.

18

PO

**3. Operações dos botões**

| No | Botones | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Botón de encendido | Encendido/apagado<br>Toque y mantenga presionado para cambiar la función de temporizador abierto; la barra de luces parpadeará una vez cuando la función se active.<br>La barra luminosa se apagará después de 2 horas. |
| 2 | Interruptor de sensor de luz | Toque para activar/desactivar la función de brillo automático.<br>El indicador se iluminará en azul cuando el brillo automático esté activado. El brillo de la luz se ajusta en función de su entorno de iluminación actual.<br>Cuando el brillo automático está activado, ajustar el brillo manualmente desactivará esta función. |
| 3 | Botón de temperatura de color | Toque para cambiar la temperatura del color de la luz.<br>Toque y mantenga presionado para ajustar la temperatura del color de 3000K-6500K-5600K-6500K |
| 4 | Botón de atenuación | Toque para cambiar el brillo de la luz manualmente.<br>Toque y mantenga presionado para ajustar desde 5% - 100% o 30%-100% de brillo. |

**4. Función de memoria**

- Y1&2&4Pro recuerda los últimos ajustes cuando se encendió la luz.
- Si se corta la energía directamente sin tocar el interruptor de encendido/apagado, cuando Y1&2&4Pro se vuelva a conectar a la energía, la barra de luces se encenderá automáticamente.

**5. Funciones de control remoto**

- Instalación de la batería del control remoto
  - Empuje el compartimento por debajo para exponer el compartimento de la batería.
  - Presione el depresión circular para abrir la tampa de batería.
  - Inserte las baterías en la caja.

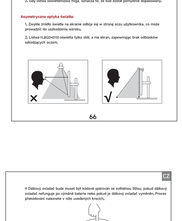

19

PO

- Operaciones de los botones del control remoto




| No | Funcionamiento de los botones | Funciones |
|---|---|---|
| 1 | | 1. Una pulsación corta para encender/apagar.<br>2. Dos pulsaciones cortas para encender/apagar la función de luz nocturna automática.<br>3. Mantenga presionado durante 5 segundos para encender el temporizador de tiempo de 2 horas de Y1&2&4Pro.<br>(La barra de luces se apagará después de 2 horas) |
| 2 | | Gire la carcasa superior para ajustar el brillo manualmente.<br>• Gire en sentido antihorario para disminuir el brillo.<br>• Gire en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el brillo. |
| 3 | | Gire la cubierta exterior para ajustar la temperatura del color. (3000K-6500K)<br>• Gire en el sentido antihorario: 3000K Warm Light<br>• Gire en el sentido de las agujas del reloj: 6500K Luz fría |

20

PO

a O controle remoto precisará ser compatível com a barra de luzes se o controle remoto não funcionar após a substituição da bateria ou se o controle remoto for substituído. Consulte as etapas abaixo para o processo de recodificação.



1. Dentro de 5 segundos após ligar Y1&2&4Pro, pressione e segure o botão do controle remoto e gire simultaneamente o invólucro externo no sentido horário ou anti-horário.
2. Quando a barra de luzes pisca, a código foi corresponderão com sucesso.

**Luz sem ofuscamento**

1. A fonte de luz ordinária on to pantalla se reflejo em los ojos del usuario, esta configuración puede provocar daños en los ojos.

2. Y1&2&4Pro solo ilumina la mesa y no la pantalla, asegurando que ningún deslumbramiento daña los ojos.



21

PO

**3. Funcionamento dos botões**

| Nos | Botões | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Botão de energia | Ligado/desligado<br>Toque e segure para alternar a função de temporizador aberto; a barra de luzes piscará uma vez quando a função for ativada. |
| 2 | Interruptor de sensor de luz | Toque para ligar/desligar a função de brilho automático.<br>O indicador ficará azul quando o brilho automático estiver ativado.<br>Quando a função de brilho automático está ativada, ajustar o brilho manualmente desativará esta função. |
| 3 | Botão de temperatura de cor | Toque para alterar a temperatura de cor da luz.<br>Toque e segure para ajustar a temperatura de cor de 3000K-6500K-5600K-6500K |
| 4 | Botão Dimmer | Toque para alterar o brilho da luz manualmente.<br>Toque e segure para ajustar de5% - 100% ou 30%- 100% de brilho. |

**4. Função de memória**

- Y1&2&4Pro lembra as últimas configurações quando a luz é acesa.
- Se a energia for cortada diretamente sem tocar no botão liga/desliga, quando o Y1&2&4Pro for conectado novamente à energia, a barra de luzes acenderá automaticamente.

**5. Funções do controle remoto**

- Instalação da bateria do controle remoto
  - Empurre o compartimento da bateria para baixo para expor o compartimento da bateria.
  - Pressione a depressão circular para abrir a tampa da bateria.
  - Insira as baterias na caixa.



22

PO

- Funcionamento dos botões de la télécommande




| No | Fonctionnement des fonctions |
|---|---|
| 1 | 1. Une courte pression pour allumer/éteindre.<br>2. Deux pulsations courtes pour activer/désactiver la fonction de luminosité automatique.<br>3. Appuyez pendant 5 secondes pour allumer la minuterie de temps de 2 heures de Y1&2&4Pro.<br>(La barre lumineuse s'éteindra après 2 heures) |
| 2 | Faites pivoter le boîtier supérieur pour régler manuellement la luminosité.<br>• Tournez dans le sens antihoraire pour réduire la luminosité.<br>• Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la luminosité. |
| 3 | Faites pivoter le couvercle extérieur pour régler la température de couleur. (3000K-6500K)<br>• Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : 3000K lumière chaude<br>• Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre : lumière froide 6 500 K |

23

FR

a La télécommande devra être codée avec la barre lumineuse si la télécommande ne fonctionne pas après le remplacement de la pile ou si la télécommande est remplacée. Reportr s-vous aux étapes ci-dessous pour le processus de recodage.



1. Dans les 5 secondes suivant la mise sous tension d'Y1&2&4Pro, maintenez enfoncé le bouton de la télécommande et faites pivoter simultanément le boîtier extérieur dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Lorsque la barre lumineuse clignote, le code est associé avec succès.

**Lumière optique asymétrique :**

1. La source de lumière ordinaire sur l'écran se reflète dans les yeux de l'utilisateur, cette configuration peut entraîner des blessures oculaires.

2. Y1&2&4Pro n'éclaire que la table et non l'écran, garantissant qu'aucun éblouissement ne nuit aux yeux.



24

FR

## 德语

DE

**Aussehen und Schnittstellenbeschreibung**

1. USB-C-Eingangsanschluss
2. Lichtleiste
3. Bildschirmbefestigungsclip
4. Dimmer-Taste
5. Farbtemperatur-Taste
6. Inbusschlitz
7. Lichtsensorschalter
8. Kontrollleuchte
9. Lichtschalter
10. Fernbedienung
11. Vordere Einstellabdeckung

**Bedienungsanleitungen**

**1. Einrichten**

- Achten Sie darauf, dass der USB-C-Anschluss mit dem Loch im Bildschirmbefestigungsclip ausgerichtet.
- Montieren Sie sie in der Mitte des Monitorbildschirms. Abhängig von der Größe und Form Ihres Monitors kann es erforderlich sein, die vorderen und hinteren Einstellabdeckungen zu verwenden. Beachten Sie die folgenden Abbildungen:
  1. Verwenden Sie nicht die mitgelieferten vorderen und hinteren Einstellabdeckungen, wenn Ihr Monitorbildschirm die folgende Form hat.

25

DE

2. Verwenden Sie für die folgenden Bildschirmtypen nur die hintere Einstellabdeckung.




3. Verwenden Sie für die folgenden Bildschirmtypen sowohl vordere als auch hintere Einstellabdeckungen.

26

DE

4. Verwenden Sie für die folgenden Bildschirmtypen nur die vordere Einstellabdeckung.




5. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte zum Einsetzen der Einstellabdeckungen.

6. So verwenden Sie den Bildschirmclip

27

DE

1. Der Drehwinkel der rotierenden Welle beträgt 45°.
2. Der Drehwinkel des Clips beträgt 135°
3. Der Clip hat eine Feder im Inneren und kann bis zu maximal 1,5 cm herausgezogen werden.
4. Bei herausgezogenem Clip kann der Winkel noch verändert werden.

7. So stellen Sie die Festigkeit des Bildschirmclips ein:
1. Nehmen Sie die Inbusschlüsselbolzen vom Bildschirmclip ab.



2. Verwenden Sie zum Anziehen/Lösen der Schrauben den Inbusschlüssel.



3. Bringen Sie die Schraubenabdeckungen wieder am Bildschirmclip an.

**2. Einschalten**

- Verbinden Sie ein Ende des USB-C-Kabels mit dem Leuchtleiste und das andere Ende mit dem USB-A-Anschluss Ihres PC oder Laptops.
- Tippen Sie auf die Einschalttaste, um Y1&2&4Pro einzuschalten.

28

DE

## 法语

FR

**Apparence et description de l'interface**

1. Port d'entrée USB-C
2. Barre lumineuse
3. Clip de montage d'écran
4. Bouton Dimmer
5. Bouton de température de couleur
6. Capteur de lumière
7. Interrupteur de capteur de lumière
8. Voyant
9. Bouton d'alimentation
10. Télécommande
11. Couvercle de réglage avant

**Instructions d'utilisation**

**1. Configuration**

- Assurez-vous d'aligner le port USB-C avec le trou sur le clip de montage de l'écran.
- Montez-en haut au centre de l'écran du moniteur. Selon la taille et la forme de votre moniteur, il peut être nécessaire d'utiliser les couvercles de réglage avant et arrière. Reportez-vous aux illustrations ci-dessous :
  1. N'utilisez pas les couvercles de réglage avant et arrière inclus si l'écran de votre moniteur a la forme suivante.




18

FR

2. Utilisez uniquement le couvercle de réglage arrière pour les types d'écrans ci-dessous.




3. Utilisez les couvercles de réglage avant et arrière pour les types d'écrans ci-dessous.




19

FR

4. Utilisez uniquement le couvercle de réglage avant pour les types d'écrans ci-dessous.




5. Reportez-vous aux étapes ci-dessous pour savoir comment insérer les couvercles de réglage.




6. Comment utiliser le clip d'écran



20

FR

1. L'angle de rotation de l'arbre rotatif est de 45°.
2. L'angle de rotation du clip est de 135°.
3. Le clip a un ressort à l'intérieur et peut être retiré jusqu'à un maximum de 1,5 cm.
4. Lors sur le clip est retiré son angle reut toutours être modifié.

7. Comment ajuster l'étanchéité du clip d'écran
1. Retirez les cache-vis du clip de l'écran.



2. Utilisez la clé Allen pour serrer/desserrer les vis.



3. Remettez les cache-vis sur le clip de l'écran.



6. Comment utiliser le clip d'écran



21

FR

**2. Allumez**

- Connectez une extrémité du câble USB-C à barre lumineuse et l'autre extrémité au port USB-A de votre PC ou ordinateur portable.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer Y1&2&4Pro.

28

FR

**3. Fonctionnement des boutons**

| Nos | Boutons | Description |
|---|---|---|
| 1 | Bouton d'alimentation | Allumé/éteint<br>Appuyez et maintenez enfoncé pour modifier la fonction de minuteur ouverte ; la barre lumineuse clignotera une fois lorsque la fonction sera activée.<br>La barre lumineuse s'éteindra après 2 heures. |
| 2 | Commutateur de capteur de lumière | Appuyez pour activer/désactiver la fonction de luminosité automatique.<br>L'indicateur s'allumera en bleu lorsque la luminosité automatique est activée. La luminosité de la barre lumineuse s'ajuste en fonction de votre environnement d'éclairage actuel.<br>Lorsque la luminosité automatique est activée, le réglage de la luminosité via la fonction Dimmer désactive cette fonction. |
| 3 | Bouton de température de couleur | Touchez pour modifier la température de couleur de la lumière.<br>Appuyez et maintenez enfoncé pour régler la température de couleur de 3000K-4000K-5000K-6500K |
| 4 | Bouton de gradation | Touchez pour modifier manuellement la luminosité de la lumière.<br>Appuyez et maintenez pour ajuster de5% - 100% ou 30%- 100% de luminosité. |

**4. Fonction de mémoire**

- Y1&2&4Pro mémorise les derniers réglages lorsque la lumière est allumée.
- Si l'alimentation est coupée directement sans toucher l'interrupteur marche/arrêt, lorsque Y1&2&4Pro est reconnecté à l'alimentation, la barre lumineuse s'allume automatiquement.

**5. Fonctions de la télécommande**

- Installation de la batterie de la télécommande
  - Placez la télécommande à l'envers pour exposer le compartiment à piles.
  - Appuyez sur la dépression circulaire pour ouvrir le couvercle de la batterie.
  - Insérez les piles dans la boîtier.



22

FR

- Fonctionnement des boutons de la télécommande




| No | Fonctionnement des fonctions |
|---|---|
| 1 | 1. Une courte pression pour allumer/éteindre.<br>2. Deux pulsations courtes pour activer/désactiver la fonction de luminosité automatique.<br>3. Appuyez pendant 5 secondes pour allumer la minuterie de temps de 2 heures de Y1&2&4Pro.<br>(La barre lumineuse s'éteindra après 2 heures) |
| 2 | Faites pivoter le boîtier supérieur pour régler manuellement la luminosité.<br>• Tournez dans le sens antihoraire pour réduire la luminosité.<br>• Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la luminosité. |
| 3 | Faites pivoter le couvercle extérieur pour régler la température de couleur. (3000K-6500K)<br>• Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : 3000K lumière chaude<br>• Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre : lumière froide 6 500 K |

23

FR

a La télécommande devra être codée avec la barre lumineuse si la télécommande ne fonctionne pas après le remplacement de la pile ou si la télécommande est remplacée. Reportr s-vous aux étapes ci-dessous pour le processus de recodage.