

Please note that the content may be updated without prior notice. To access the most recent version of the user manual, please download it from:
<https://www.obsbot.com>

内容如有更新,恕不另行通知。请在睿魔智能官网下载最新版《用户手册》:
<https://www.obsbot.com>

内容如有更新,恕不另行通知。请在睿魔智能官网下载最新版《用户手册》:
<https://www.obsbot.com>

なお、内容は予告なく更新されることがありますので、ご了承ください。ユーザーマニュアルの最新バージョンにアクセスするには、次の場所からダウンロードしてください: <https://www.obsbot.com>

Bitte beachten Sie, dass der Inhalt ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden kann. Um auf die aktuellste Version des Benutzerhandbuchs zuzugreifen, laden Sie es bitte herunter von:
<https://www.obsbot.com>

사전 통지 없이 사용설명서 내용이 업데이트될 수 있습니다. 아래 링크에서 최신 버전 내용을 다운받을 수 있습니다.
<https://www.obsbot.com>

Ce contenu est susceptible d'être modifié sans avis préalable. L'utilisateur peut télécharger la dernière version du manuel sur :
<https://www.obsbot.com>

Tenga en cuenta que el contenido puede actualizarse sin previo aviso. Para obtener la última versión del manual, descárguelo desde:
<https://www.obsbot.com>

O conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio. O usuário pode baixar o Guia de início rápido mais recente em <https://www.obsbot.com>

 OBSBOT_Official

 OBSBOT


 OBSBOT_Official

 OBSBOT Official

 YouTube OBSBOT

 LinkedIn OBSBOT



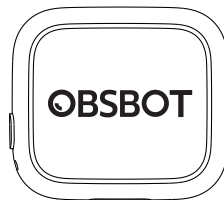


User Manual

English · 简体中文 · 繁體中文 · 日本語 · Deutsch · 한국어 · Français · Español · Português

Parts Info

Transmitter (TX)



01. Built-in Omnidirectional Microphone

02. Transmitter Status Indicator/Multi-Function Button

Transmitter Status Indicator

Device Status	Indicator Status
Connected—Battery >10%	Green light keeps on
Connected—Battery ≤10%	Yellow light keeps on
Reconnecting	Green light slow flashing
Pairing	Green light fast flashing
Noise cancelling enabled	Blue light keeps on
Mute on	Purple light keeps on
Upgrading the firmware	The lights flash in yellow and blue alternatively
Upgrade failed	Red light slow flashing
Device error	Red light keeps on

Charging	Yellow light breathing
Charging complete	Green light keeps on

Multi-Function Button


Button Operation	Device Status
Press and hold for 3 seconds	Power on/off
Press and hold for 6 seconds in the powered-off state	Enter pairing mode, green light fast flashing
Single click	Start/Stop recording
Double click	Enter/exit noise cancellation mode, blue light steady on when active
Triple click	Enter/exit mute mode, purple light steady on when active

03. Charging Contacts

Using OBSBOT Vox SE


Wearing

The transmitter can be quickly worn and used through three methods: clip magnet, magnetic back clip and magnetic necklace.



Installing The Furry Windshield

In outdoor or windy environments, it is recommended to use a furry windshield to effectively reduce wind noise and improve recording quality.




Connection and Usage

Connect to OBSBOT camera

1. Connect the OBSBOT Tiny 3/Tiny 3 Lite to a computer and launch the OBSBOT Center software. Select: More -> Audio -> OBSBOT Microphone -> Add TX1/TX2, and the camera will enter OBSBOT Microphone pairing mode.
2. When the Vox SE is powered off, press and hold the button for 6 seconds to enter pairing mode. The status indicator will flash green rapidly; after a successful connection, the status indicator will remain solid green.
3. For paired devices, after powering on, wait 3-5 seconds for automatic reconnection.

部件说明

发射器 (TX)



01. 内置全指向型麦克风

02. 发射器状态指示灯/多功能按键

发射器状态指示灯

设备状态	指示灯状态
已连接—电量 > 10%	绿灯常亮
已连接—电量 ≤ 10%	黄灯常亮
回连中	绿灯慢闪
配对中	绿灯快闪
开启降噪	蓝灯常亮
开启静音	紫灯常亮
固件升级中	蓝/黄交替闪烁
升级失败	红灯慢闪
设备故障	红灯常亮

充电中	黄灯呼吸
充电完成	绿灯常亮

多功能按键


按键操作	设备状态
长按3秒	开关机
关机状态下, 长按6秒	进入配对状态, 绿灯快闪
单击	开启/结束录制
双击	进入/退出降噪模式, 降噪开启时蓝灯常亮
三击	进入/退出静音模式, 静音开启时紫灯常亮

03. 充电触点

使用寻影 Vox SE


佩戴

发射器可通过磁吸片, 磁吸背夹, 磁吸挂脖三种方式快速佩戴使用。



安装防风毛套

在户外或有风的环境中，建议使用防风毛套，有效降低风噪，提升收音质量。




连接使用

连接寻影摄像头

- 1.将寻影 Tiny 3/Tiny 3 Lite, 连接至电脑并启动寻影大师软件。选择:更多 -> 音频 -> OBSBOT麦克风 -> 添加 TX1/TX2, 相机将进入OBSBOT麦克风配对模式。
- 2.在Vox SE关机状态下, 长按按键6秒, 进入配对模式。此时状态指示灯为绿灯快闪; 连接成功后, 状态指示灯转为绿灯常亮。
- 3.已配对的设备, 下次开机后等待3-5秒, 即可完成自动回连。

部件說明

發射器 (TX)



01. 內置全指向型麥克風

02. 發射器狀態指示燈/多功能按鍵

發射器狀態指示燈

設備狀態	指示燈狀態
已連接—電量 > 10%	綠燈常亮
已連接—電量 ≤ 10%	黃燈常亮
回連中	綠燈慢閃
配對中	綠燈快閃
開啟降噪	藍燈常亮
開啟靜音	紫燈常亮
固件升級中	藍/黃交替閃爍
升級失敗	紅燈慢閃
設備故障	紅燈常亮

充電中	黃燈呼吸
充電完成	綠燈常亮

多功能按鍵


按鍵操作	設備狀態
長按3秒	開關機
關機狀態下, 長按6秒	進入配對狀態, 藍燈快閃
按一下	開啟/結束錄製
按兩下	進入/退出降噪模式, 降噪開啟時藍燈常亮
按三下	進入/退出靜音模式, 靜音開啟時紫燈常亮

03. 充電觸點

使用OBSBOT Vox SE


佩戴

發射器可通過磁吸片, 磁吸背夾, 磁吸掛脖三種方式快速佩戴使用。



安裝防風毛套

在戶外或有風的環境中，建議使用防風毛套，有效降低風噪，提升收音質量。




連接使用

連接OBSBOT攝像頭

1. 將OBSBOT Tiny 3/Tiny 3 Lite，連接至電腦並啟動OBSBOT Center軟體。選擇：更多 -> 音頻 -> OBSBOT麥克風 -> 添加 TX1/TX2，相機將進入OBSBOT麥克風配對模式。
2. 在Vox SE處於關機下，長按按鍵6秒，進入配對模式。此時狀態指示燈為綠燈快閃；連接成功後，狀態指示燈轉為綠燈常亮。
3. 已配對的設備，下次開機後等待3-5秒，即可完成自動回連。

部品説明

トランスミッター (TX)



01. 無指向性マイク内蔵

02. トランスミッタステータスインジケータ/多機能ボタン

トランスミッタステータスインジケータ

デバイスの状態	指標ステータス
接続済み—バッテリー残量 >10%	緑のランプが点灯し続ける
接続済み—バッテリー残量 ≤10%	黄のランプが点灯し続ける
再接続	緑のランプがゆっくり点滅する
ペアリング	緑のランプが速く点滅する
ノイズキャンセリング有効	青のランプが点灯し続ける
ミュートオン	紫のランプが点灯し続ける
ファームウェアをアップグレード中	ランプが黄と青で交互に点滅する
アップグレード失敗	赤のランプがゆっくり点滅する
デバイス故障	赤のランプが点灯し続ける

充電中	黄のランプが呼吸灯で点滅する
充電完了	緑のランプが点灯し続ける

多機能ボタン


ボタン操作	デバイスの状態
3 秒間押し続ける	電源オン/オフ
電源オフの状態 で 6 秒間押し続ける	ペアリングモードに入り、緑いライトが速く点滅する
シングルクリック	録画開始/停止
ダブルクリック	ノイズキャンセリングモードのオン/オフ、ノイズキャンセリングがオンの場合、青のランプが点灯し続ける
トリプルクリック	ミュートモードのオン/オフ、ミュートオン時は紫のランプが点灯し続ける

03. 充電コンタクト

OBSBOT Vox SEの使用


着用

このトランスミッターは、クリップ・マグネット、磁気バック・クリップ、磁気ネックレスの3つの方法で素早く装着して使用することができる。



ウィンドスクリーンの取り付け

屋外や風の強い環境では、風切り音を効果的に低減し、音質を向上させるためにウインドシールドを使用することをお勧めします。




接続と使用

OBSBOTカメラに接続

- 1.OBSBOT Tiny 3/Tiny 3 Liteをコンピューターに接続し、OBSBOT Centerソフトウェアを起動します。その他 -> オーディオ -> OBSBOT マイク -> TX1/TX2 を追加 を選択すると、カメラがOBSBOT Microphoneペアリングモードに入ります。
- 2.Vox SEの電源がオフの状態、ボタンを6秒間長押しするとペアリングモードに入ります。このとき、ステータスランプは緑色で高速点滅します。接続に成功すると、ステータスランプは緑色で点灯し続けます。
- 3.ペアリング済みのデバイスは、電源をオンにした後、3〜5秒待つと自動的に再接続されます。

Teile Info

Sender (TX)



01. Eingebautes omnidirektionales Mikrofon

02. Statusanzeige des Senders/Multifunktionstaste

Statusanzeige des Senders

Gerätestatus	Statusleuchtenstatus
Verbunden—Akku >10%	Grünes Licht leuchtet weiter
Verbunden—Akku ≤10%	Gelbes Licht leuchtet weiter
Wiederherstellung der Verbindung	Grünes Licht blinkt langsam
Paarung läuft	Grünes Licht blinkt schnell
Geräuschunterdrückung aktiviert	Blaues Licht leuchtet weiter
Stummschaltung aktivieren	Lila Licht leuchtet weiter
Firmware wird aktualisiert	Die Lichter blinken abwechselnd gelb und blau
Aktualisierung fehlgeschlagen	Rotes Licht blinkt langsam
Gerätefehler	Rotes Licht leuchtet weiter

Aufladen	Gelbes Licht atmet
Aufladung abgeschlossen	Grünes Licht leuchtet weiter

Multifunktionstaste

Taste Bedienung	Gerätestatus
Drücken und 3 Sekunden lang halten	Einschalten/Ausschalten
Im ausgeschalteten Zustand 6 Sekunden lang gedrückt halten	Pairing-Modus aktivieren, grünes Licht blinkt schnell
Einfacher Klick	Aufnahme starten/stoppen
Doppelklick	Rauschunterdrückungsmodus ein-/ausschalten, blaues Licht leuchtet bei Aktivierung dauerhaft
Dreifachklick	Stummmodus ein-/ausschalten, lila Licht leuchtet bei Aktivierung dauerhaft

03. Kontakte zum Aufladen

OBSBOT Vox SE verwenden


Tragen von

Der Sender kann durch drei Methoden schnell getragen und verwendet werden: clip-magnet, magnetischer Rückenclip und magnetische Halskette.



Einbau der Windschutz

In Außenbereichen oder windigen Umgebungen wird empfohlen, einen Windschutz zu verwenden, um Windgeräusche zu reduzieren und die Aufnahmequalität zu verbessern.



Anschluss und Nutzung

Mit OBSBOT-Kamera verbinden


1. Schließen Sie die OBSBOT Tiny 3/Tiny 3 Lite an einen Computer an und starten Sie die OBSBOT Center-Software. Wählen Sie: Mehr -> Audio -> OBSBOT-Mikrofon -> TX1/TX2 hinzufügen, und die Kamera wechselt in den OBSBOT-Mikrofon-Kopplungsmodus.

2. Wenn das Vox SE ausgeschaltet ist, halten Sie die Taste 6 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln. Die Statusanzeige blinkt schnell grün; nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Statusanzeige dauerhaft grün.

3. Bei gekoppelten Geräten wird nach dem Einschalten nach 3-5 Sekunden automatisch eine Verbindung hergestellt.

부품정보

송신기 (TX)



01. 내장형 무지향성 마이크

02. 송신기 상태 표시기/다기능 버튼

송신기 상태 표시기

장치 상태	표시등 상태
연결됨—배터리 > 10%	녹색 표시등 계속 켜짐
연결됨—배터리 ≤ 10%	노란색 표시등 계속 켜짐
다시 연결	녹색 표시등 천천히 깜빡임
페어링	녹색 표시등 빠르게 깜빡임
노이즈 캔슬링 사용	파란색 표시등 계속 켜짐
음소거 켜기	보라색 표시등 계속 켜짐
펌웨어 업그레이드 중	노란색과 파란색 표시등 교대로 깜빡임
업그레이드 실패	빨간색 표시등 천천히 깜빡임
장치 오류	빨간색 표시등 계속 켜짐

충전	노란색 표시등 숨쉬기 모드
충전 완료	녹색 표시등 계속 켜짐

다기능 버튼


버튼 조작	장치 상태
3초간 길게 누릅니다.	전원 켜기/끄기
전원이 꺼진 상태에서 6초간 길게누릅니다.	페어링 모드 진입, 녹색 표시등 빠르게 깜빡임
한 번 클릭	녹화 시작/중지
두 번 클릭	노이즈 캔슬링 모드 진입/종료, 활성화 시 파란색 표시등 켜짐
세 번 클릭	음소거 모드 진입/종료, 활성화 시 보라색 표시등 켜짐

03. 충전 접점

활용 OBSBOT Vox SE


착용

트랜스미터는 클립 자석, 자석 백 클립, 자석 목걸이 등 세 가지 방법을 통해 빠르게 착용하고 사용할 수 있습니다.



윈드스크린 커버 설치하기

실외 또는 바람이 많이 부는 환경에서는 바람 소리를 효과적으로 줄이고 녹음 품질을 개선하기 위해 털로 된 윈드실드를 사용하는 것이 좋습니다.




연결 및 사용

OBSBOT 카메라에 연결

- 1.OBSBOT Tiny 3/Tiny 3 Lite를 컴퓨터에 연결하고 OBSBOT Center 소프트웨어를 실행합니다. 선택: 기타 기능 -> 오디오 -> OBSBOT 마이크 -> TX1/TX2 추가, 카메라는 OBSBOT 마이크 페어링 모드로 진입합니다.
- 2.Vox SE가 꺼져 있을 때 버튼을 6초간 길게 눌러 페어링 모드로 진입합니다. 상태 표시등이 녹색으로 빠르게 깜빡이며, 연결이 성공하면 상태 표시등이 녹색으로 계속 켜집니다.
- 3.페어링된 장치는 전원을 켜 후 3~5초 대기하면 자동으로 재연결됩니다.

Informations sur les pièces

Émetteur (TX)



01. Microphone omnidirectionnel intégré

02. Indicateur d'état de l'émetteur/Bouton multifonction

Indicateur d'état de l'émetteur

État de l'appareil	État des voyants
Connecté—Batterie >10%	La lumière verte reste allumée
Connecté—Batterie ≤10%	La lumière jaune reste allumée
Reconnexion	La lumière verte clignote lentement
Appairage	La lumière verte clignote rapidement
Réduction du bruit activée	La lumière bleue reste allumée
Mise en sourdine	La lumière violette reste allumée
Mise à jour du microprogramme	Les lumières clignotent alternativement en jaune et bleu
Échec de la mise à jour	La lumière rouge clignote lentement
Erreur de l'appareil	La lumière rouge reste allumée

En charge	La lumière jaune en respiration
Charge terminée	La lumière verte reste allumée

Bouton multifonction

Fonctionnement des boutons	État de l'appareil
Appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée pendant 3 secondes	Mise sous tension/hors tension
Maintenir la touche enfoncée pendant 6 secondes lorsque l'appareil est hors tension	Entrer en mode d'appairage, lumière verte clignotant rapidement
Simple clic	Démarrer/Arrêter l'enregistrement
Double clic	Activer/Désactiver le mode de réduction de bruit, la lumière bleue reste allumée lorsque le mode est actif
Triple clic	Activer/Désactiver le mode muet, la lumière violette reste allumée lorsque le mode est actif

03. Contacts de charge

Utilisation de l'OBSBOT Vox SE

Portage

L'émetteur peut être porté et utilisé rapidement grâce à trois méthodes : clip magnétique, clip arrière magnétique et collier magnétique.



Installation du pare-brise en fourrure

Dans les environnements extérieurs ou venteux, il est recommandé d'utiliser un pare-brise en fourrure pour réduire efficacement le bruit du vent et améliorer la qualité de l'enregistrement.




Connexion et utilisation

Se connecter à la caméra OBSBOT

1. Connectez l'OBSBOT Tiny 3/Tiny 3 Lite à un ordinateur et lancez le logiciel OBSBOT Center. Sélectionnez: Plus -> Audio -> Micro OBSBOT -> Ajouter TX1/TX2, et la caméra entrera en mode appairage du Microphone OBSBOT.
2. Lorsque le Vox SE est éteint, maintenez le bouton enfoncé pendant 6 secondes pour entrer en mode appairage. Le voyant d'état clignotera rapidement en vert ; après une connexion réussie, le voyant restera vert fixe.
3. Pour les appareils déjà appairés, après l'allumage, attendez 3 à 5 secondes pour la reconnexion automatique.

Información sobre piezas

Transmisor (TX)



01. Micrófono omnidireccional incorporado

02. Indicador de estado del transmisor/Botón multifunción

Indicador de estado del transmisor

Estado del dispositivo	Estado de los indicadores
Conectado—Batería >10%	Luz verde fija
Conectado—Batería ≤10%	Luz amarilla fija
Volver a conectar	Luz verde parpadeo lento
Emparejamiento	Luz verde parpadeo rápido
Cancelación de ruido activada	Luz azul fija
Silencio activado	Luz morada fija
Actualizando el firmware	Luces parpadeando alternativamente en amarillo y azul
Error de actualización	Luz roja parpadeo lento
Error del dispositivo	Luz roja fija

Cargando	Luz amarilla respirando
Carga completada	Luz verde fija

Botón multifunción

Funcionamiento de los botones	Estado del dispositivo
Mantenga pulsado durante 3 segundos	Encendido y apagado
Mantenga pulsado durante 6 segundos en estado apagado	Entrar en modo de emparejamiento, luz verde parpadeo rápido
Clic único	Iniciar/Detener grabación
Doble clic	Entrar/Salir del modo de cancelación de ruido, luz azul fija cuando está activo
Triple clic	Entrar/Salir del modo silencio, luz morada fija cuando está activo

03. Contactos de carga

Uso de OBSBOT Vox SE


Llevar

El transmisor se puede llevar y utilizar rápidamente mediante tres métodos: imán de clip, clip trasero magnético y collar magnético.



Instalar el antiviento

En exteriores o ambientes ventosos, se recomienda usar el antiviento para reducir eficazmente el ruido del viento y mejorar la calidad del audio.




Conexión y uso

Conectar a la cámara OBSBOT

1. Conecte el OBSBOT Tiny 3/Tiny 3 Lite a un ordenador y abra el software OBSBOT Center. Seleccione: Más -> Audio -> Micrófono OBSBOT -> Agregar TX1/TX2, y la cámara entrará en el modo de emparejamiento del micrófono OBSBOT.
2. Cuando el Vox SE esté apagado, mantenga presionado el botón durante 6 segundos para entrar en modo de emparejamiento. El indicador de estado parpadeará en verde rápidamente; después de una conexión exitosa, el indicador de estado permanecerá verde fijo.
3. Para dispositivos ya emparejados, después de encenderlos, espere 3-5 segundos y se reconectarán automáticamente.

Informações sobre as peças

Transmissor (TX)



01. Microfone omnidirecional incorporado

02. Indicador de estado do transmissor/Botão multifunções

Indicador de estado do transmissor

Estado do dispositivo	Estado do indicador
Ligado—Bateria >10%	A luz verde mantém-se acesa
Ligado—Bateria ≤10%	A luz amarela mantém-se acesa
Restabelecer a ligação	A luz verde pisca lentamente
Emparelhamento	A luz verde pisca rapidamente
Cancelamento de ruído ativado	A luz azul mantém-se acesa
Silêncio ligado	A luz roxa mantém-se acesa
A atualizar o firmware	As luzes piscam alternadamente em amarelo e azul
Falha na atualização	A luz vermelha pisca lentamente
Erro do dispositivo	A luz vermelha mantém-se acesa

Carregamento	A luz amarela com efeito de respiração
Carregamento concluído	A luz verde mantém-se acesa

Botão multifunções

Funcionamento dos botões	Estado do dispositivo
Premir e manter premido durante 3 segundos	Ligar/desligar
Premir e manter premido durante 6 segundos no estado desligado	Entrar no modo de emparelhamento, luz verde a piscar rapidamente
Clique único	Iniciar/Parar gravação
Clique duplo	Ativar/desativar o modo de cancelamento de ruído, com a luz azul acesa de forma contínua quando ativo
Clique triplo	Ativar/desativar o modo de mudo, com a luz roxa acesa de forma contínua quando ativo

03. Contactos de carregamento

Utilizar o OBSBOT Vox SE


Vestuário

O transmissor pode ser utilizado e utilizado rapidamente através de três métodos: clipe magnético, clipe magnético traseiro e colar magnético.



Instalar o protetor contra o vento

Em ambientes externos ou ventosos, recomenda-se o uso do protetor contra o vento para reduzir eficazmente o ruído do vento e melhorar a qualidade da gravação.



Ligação e utilização

PT

Conectar à câmera OBSBOT

1. Conecte a OBSBOT Tiny 3/Tiny 3 Lite a um computador e inicie o software OBSBOT Center. Selecione: Mais -> Áudio -> Microfone OBSBOT -> Adicionar TX1/TX2, e a câmera entrará no modo de emparelhamento do Microfone OBSBOT.
2. Quando o Vox SE estiver desligado, mantenha o botão pressionado por 6 segundos para entrar no modo de emparelhamento. O indicador de estado piscará em verde rapidamente; após uma conexão bem-sucedida, o indicador de estado permanecerá verde fixo.
3. Para dispositivos emparelhados, após ligar, aguarde 3-5 segundos para a reconexão automática.

CE STATEMENT:

Do not use the device in the environment at too high or too low temperature, never expose the device under strong sunshine or too wet environment. The suitable temperature for the product and accessories is 0 °C-40 °C.

Warning:- replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard:

- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; and
- a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

This device is a low-power radio transmitter and receiver. As recommended by international guidelines, the device meets applicable national SAR limits of 2.0W/kg (10g).10g SAR: meets low-power exclusion level. SAR test is not required.

Operation Frequency	Max. EIRP
Bluetooth: 2402 MHz ~ 2480 MHz	5.0 dBm

This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

Product name: OBSBOT VOX SE

Product model: OWB-2410-CM

Manufacturer: REMO TECH Co.,Ltd.

The simplified EU declaration of conformity referred to in Article 10(9) shall be provided as follows:

Hereby,REMO TECH Co.,Ltd declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. For the declaration of conformity, visit the Web site <https://www.obsbot.com>.



RCM:

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law.

You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage.

You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

FCC statements:

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

IC statements:

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

this device may not cause interference, and

this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS exemptes de licence standard(s).

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences, et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.