CAT LINK

Έξυπνος ταΐστρος

FRESH 2 Εγχειρίδιο Χρήστη



Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος της CATLINK.

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και να το διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά.

Η CATLINK αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα για κατοικίδια που προσφέρουν χαρά στους τετράποδους φίλους μας και απλοποιούν την καθημερινή ρουτίνα. Αυτή η οδηγία είναι ένας οδηγός που θα σας βοηθήσει να αξιοποι ήσετε πλήρως τις δυνατότητες της συσκευής Fresh 2, περιλαμβάνοντας λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση της συσκευής Fresh 2 καθώς και πολύτιμες συμβουλές και προτάσεις.


Αυτή η οδηγία αφορά τόσο την έκδοση Standard όσο και την Pro της συσκευής FRESH 2. Η έκδοση Pro έχει σχεδιαστεί για να αναγνωρίζει πολλές γάτες, ενώ η έκδοση Standard μπορεί να αναγνωρίσει μόνο μία γάτα.

Σημαντικά μέτρα ασφαλείας:


1. Για να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε σωστά το FRESH 2, πρέπει να ακολουθήσετε αυστηρά αυτές τις οδηγίες.
2. Για να αποφευχθεί η ζημιά, η κακή λειτουργία ή οι πιθανές απειλές για την ασφάλεια, η τροφοδοσία της συσκευής πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με τον προτεινόμενο τροφοδότη.
3. Για να αποφευχθεί η ζημιά στη συσκευή ή η μείωση της διάρκειας ζωής της, πρέπει να χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους και να κρατείται μακριά από πηγές φωτιάς, υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή άμεσο ηλιακό φως.
4. Κρατήστε όλα τα αντικείμενα τουλάχιστον 8 ίντσες μακριά από το μπροστινό μέρος της συσκευής, για να αποφύγετε την παρεμβολή στη σίτιση της γάτας ή στη σωστή λειτουργία της συσκευής.
5. Μην πιέζετε χειροκίνητα το μπολ, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια ζύγισης και τον μηχανισμό σίτισης.
6. Μετά τον καθαρισμό του μπολ, τοποθετήστε το προσεκτικά ξανά στη συσκευή αφού στεγνώσει. Βεβαιωθείτε ότι το μπολ έχει τοποθετηθεί σωστά και επανακαλιμπράρετε.
7. Εάν η συσκευή FRESH 2 δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα , αφαιρέστε την μπαταρία, καθαρίστε τη συσκευή, συσκευάστε τα μέρη στην αρχική τους συσκευασία και αποθηκεύστε τα σε ξηρό μέρος.

8. Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό. Αντίθετα, πρέπει να την απενεργοποιήσετε , να την καθαρίσετε με υγρές πετσέτες και να την αφήσετε να στεγνώσει εντελώς πριν την επανενεργοποίηση. Αποφύγετε τη χρήση βενζίνης, αλκοόλ ή άλλων χημικών, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά.
9. Πρέπει να σημειωθεί ότι η συσκευή ή οι σχετικές λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από αυτές που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, καθώς συνεχίζουμε να τις βελτιώνουμε. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε ερωτήσεων, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο πιο πρόσφατο e-manual στην εφαρμογή CATLINK.
10. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις κανονιστικές διατάξεις RSS που εξαιρούνται από την άδεια της Industry Canada. Η λειτουργία υπόκειται στους εξής δύο όρους:
(1) η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές και
(2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιεσδήποτε παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

01 Περιεχόμενα συσκευασίας

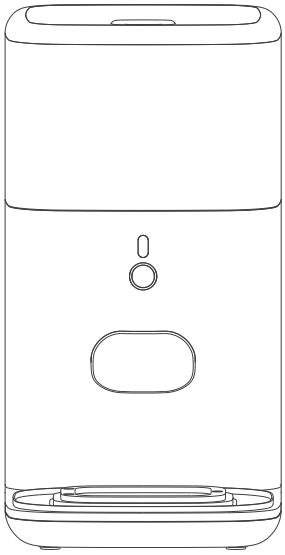

Συσκευή x 1

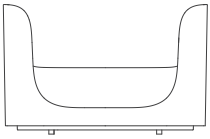


Δίσκος x 1




Μπολ x 1




Τροφοδοτικό x 1




Καλώδιο τροφοδοσίας x 1




Μέσο απορρόφησης x 1



Κολάρο x 2




Ταυτότητα x2




Οδηγίες χρήσης x 1

*Προσοχή! Μόνο η έκδοση PRO περιέχει κολάρο και ταυτότητα.

02 Δομή της συσκευής

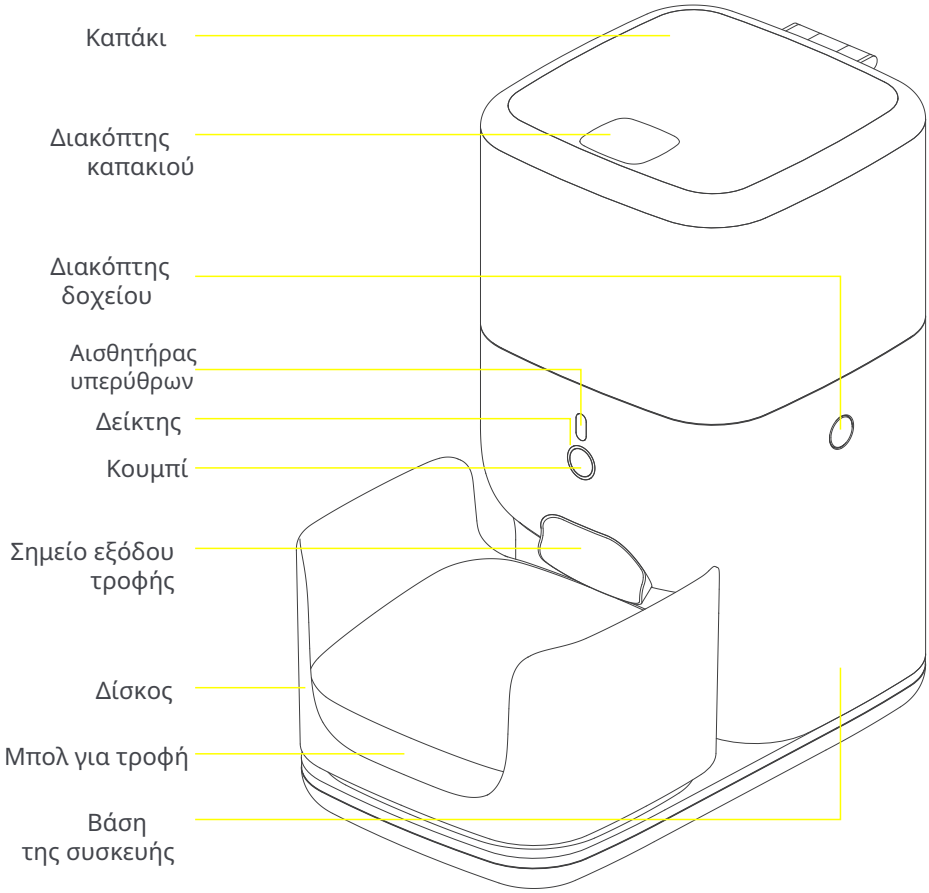

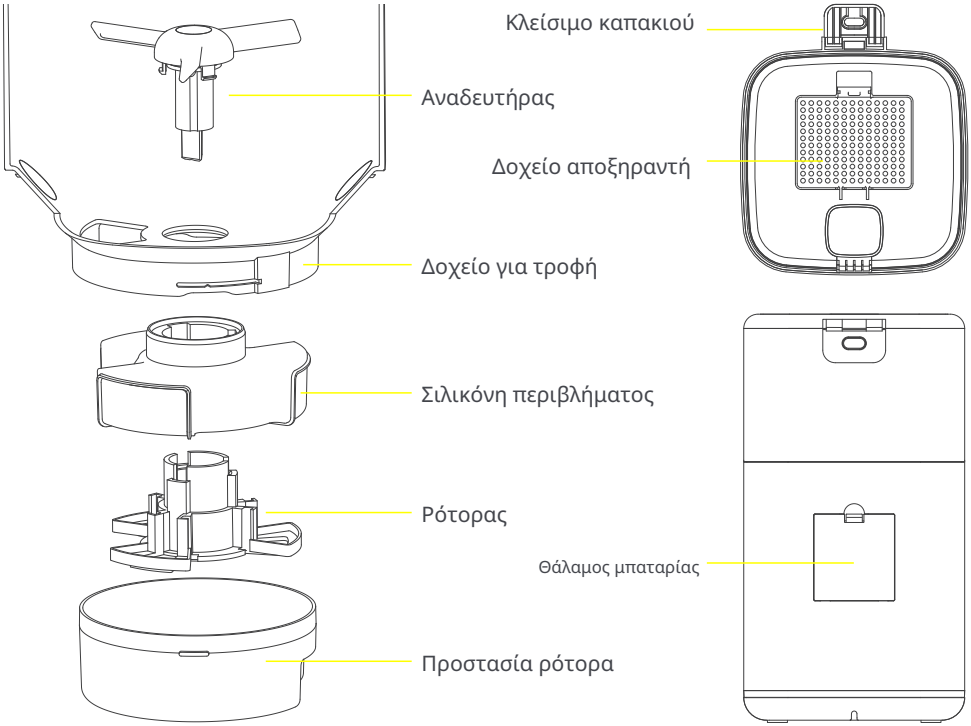


03 Ρύθμιση συσκευής


① Τοποθέτηση

1.Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, προστατευμένη από το φως και την υγρασία.
2.Τοποθετήστε τη συσκευή σε σημείο όπου μπορεί να λαμβάνει συνεχώς ισχυρό σήμα Wi-Fi.
3.Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια σε ακτίνα 8 ιντσών μπροστά από τον αισθητήρα για να αποφευχθούν οι παρεμβολές.
4.Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πρίζα για να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους ασφαλείας.


② Ενεργοποίηση της συσκευής

● Συνδέστε τη συσκευή όπως φαίνεται στην παρακάτω εικονογράφηση.

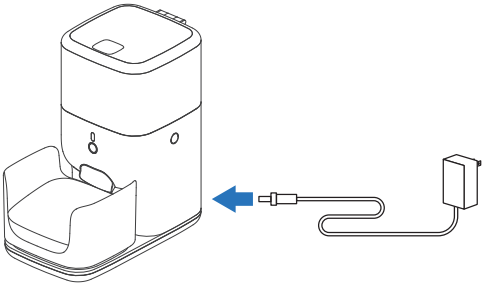


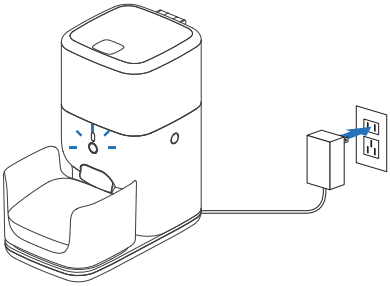

③ Εγκατάσταση του μπολ και της δίσκας

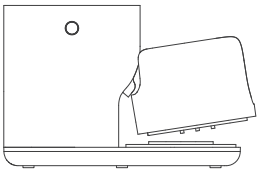


Κλίνετε τη δίσκα περίπου 30° από τη χαμηλή πλευρά της εξόδου τροφής

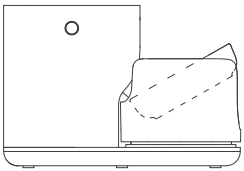

Κλίνετε το μπολ τροφής περίπου 30° από το κάτω μέρος της εξόδου τροφής.

④ Προσθήκη τροφής

1. Στη συσκευή πρέπει να ρίχνετε τροφή με μέγεθος όχι μεγαλύτερο από 0,63 ίντσες. Εάν το μέγεθος της τροφής είναι πολύ μεγάλο, υπάρχει κίνδυνος να κολλήσει η τροφή στη συσκευή.

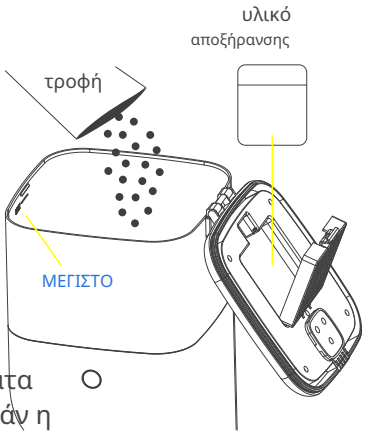

2. Η συσκευή είναι κατάλληλη για λιωμένη και άλλη ξηρή τροφή για γάτες. Δεδομένου ότι η λιωμένη τροφή είναι λιγότερο πυκνή από την άλλη ξηρή τροφή για γάτες, η ποσότητα της παρεχόμενης τροφής θα είναι σε διάφορους βαθμούς άνιση.

3.Για να εξασφαλιστεί ομοιόμορφη δοσολογία, πρέπει να ανακατεύετε τακτικά την τροφή.

4.Σε περίπτωση που η τροφή μπλοκαριστεί , ο κινητήρας της συσκευής θα περιστραφεί αυτόματα τρεις φορές, προσπαθώντας να την απομακρύνει. Εάν η μπλοκαρίσματος δεν μπορεί να αφαιρεθεί, η συσκευή θα ειδοποιήσει αμέσως τον χρήστη. Είναι σημαντικό να αφαιρέσετε τη μπλοκαρίσματος χειροκίνητα, για να αποφευχθεί πιθανή ζημιά στη συσκευή.

5.Μην χρησιμοποιείτε θρυμματισμένη τροφή για γάτες.

⑤ Σύνδεση με δίκτυο Wi-Fi

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1.Τοποθετήστε τη συσκευή όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δρομολογητή και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη.

2. Επιβεβαιώστε τις πληροφορίες τοποθεσίας και ενεργοποιήστε το GPS στο τηλέφωνο Android.

3. Χρησιμοποιήστε μόνο γράμματα και αριθμούς στο όνομα Wi-Fi για να εξασφαλίσετε σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση.

4.Χρησιμοποιήστε το δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz για να συνδέσετε τη συσκευή. Το δίκτυο Wi-Fi 5 GHz δεν υποστηρίζεται και ορισμένες τοποθεσίες, όπως ξενοδοχεία και αεροδρόμια, που απαιτούν ειδικά πιστοποιητικά Wi-Fi, ενδέχεται επίσης να μην υποστηρίζονται.

1.Κατεβάστε την εφαρμογή ή σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή.

CATLINK εφαρμογή IOS/Android

2.Συνδέστε το τηλέφωνο στο δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz.
3.Καταχωρίστε τον λογαριασμό σας στην εφαρμογή και συνδεθείτε (βεβαιωθείτε ότι έχετε εξουσιοδοτήσει τις πληροφορίες τοποθεσίας και έχετε ενεργοποιήσει το GPS στο τηλέφωνο Android).
4.Στη σελίδα ΣΥΣΚΕΥΗ, κάντε κλικ στο "+" στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε FRESH 2.
5.Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής, πατήστε και κρατή στε πατημένο το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το μπλε LED, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο "Αναζήτηση" στην εφαρμογή.
6.Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση Wi-Fi.
7. Μετά τη επιτυχή σύνδεση με το Wi-Fi, η ένδειξη Wi-Fi στη συσκευή θα παραμείνει ενεργή.

⑥ Επαναφορά βάρους

1.Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος τροφής είναι άδειος.
2.Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος τροφής είναι σωστά τοποθετημένος.
3.Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα και αφήστε το όταν η ένδειξη ανάψει πράσινη. Αφού ολοκληρωθεί η επαναφορά, η ένδειξη θα ανάψει λευκή.

Αφού εκτελέσετε σωστά όλες τις παραπάνω ενέργειες, η συσκευή θα είναι έτοιμη προς χρήση.

04 Λειτουργία ταΐσματος

Λειτουργία	Επεξήγηση	Σημειώσεις
Αυτόματη Λειτουργία (Προεπιλογή)	Όταν η ποσότητα τροφής που απομένει στο μπολ είναι ανεπαρκής, η συσκευή θα προσθέσει αυτόματα περισσότερη τροφή.	Η ποσότητα τροφής που παρέχεται καθώς και η μέγιστη ποσότητα σί τισης ανά ημέρα μπορεί να ρυθμιστεί στην εφαρμογή.
Προγραμματισμένη Λειτουργία	Ταΐστε το κατοικίδιο σας καθημερινά με βάση το πρόγραμμα που έχει ρυθμιστεί στην εφαρμογή.	Το πρόγραμμα μπορεί να προγραμματιστεί μέσω της εφαρμογής.

05 Λειτουργία και λειτουργία των κουμπιών

Πατήστε/κρατήστε	Λειτουργία	Σημειώσεις
Πατήστε μία φορά	Δοσολογία μοναδικής μερίδας	Η συσκευή θα εκδώσει μια μοναδική μερίδα και θα εκπέμψει ήχο, η ένδειξη θα αναβοσβήσει λευκή μία φορά.
Πατήστε i κρατήστε για 3 δευτερόλεπτα	Επαναφορά βάρους	Πατήστε και κρατήστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα. Αφήστε το κουμπί όταν η ένδειξη ανάψει πράσινη. Η επαναφορά ολοκληρώνεται όταν η ένδειξη ανάψει λευκή. Πότε πρέπει να μηδενίσετε το βάρος: 1.Το ζώο αγγίζει έντονα το μπολ με την τροφή κατά τη διάρκεια του φαγητού. 2.Η συσκευή δεν έχει καλιμπραριστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. 3.Η συσκευή δεν έχει ξανακαλιμπραριστεί μετά τον καθαρισμό.
Πατήστε i κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα	Σύνδεση με Wi-Fi	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια αφήστε το όταν το μπλε LED αρχίσει να αναβοσβήνει. Η συσκευή είναι έτοιμη για σύνδεση με το δίκτυο Wi-Fi. Εάν η συσκευή δεν συνδεθεί με το Wi-Fi εντός 5 λεπτών , θα βγει από τη λειτουργία ρύθμισης Wi-Fi.

*Παρακαλώ σημειώστε ότι η συσκευή ή οι σχετικές λειτουργίες της μπορεί να διαφέρουν από αυτές που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, καθώς συνεχώς βελτιώνονται. Για οποιαδήποτε ερώτηση, παρακαλώ ανατρέξτε στο πιο πρόσφατο e-εγχειρίδιο στην εφαρμογή CATLINK.

06 Περιγραφή λειτουργίας του δείκτη


Χρώμα	Κατάσταση	Επεξήγηση
Λευκό	Αναβοσβήνει	Η συσκευή λειτουργεί κανονικά
	Αναβοσβήνει	Το ζώο τρώει./Η συσκευή παρέχει τροφή.
Μπλε	Αναβοσβήνει	Η συσκευή συνδέεται με το δίκτυο Wi-Fi
Κόκκινο	Αναβοσβήνει	Δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα τροφής στη συσκευή.
	Αναβοσβήνει	Πρόβλημα με τη λειτουργία της συσκευής. Ελέγξτε τις πληροφορίες στην εφαρμογή.

*Παρακαλώ σημειώστε ότι η συσκευή ή οι σχετικές λειτουργίες της μπορεί να διαφέρουν από αυτές που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, καθώς συνεχώς βελτιώνονται. Για οποιαδήποτε ερώτηση, παρακαλώ ανατρέξτε στο πιο πρόσφατο e-εγχειρίδιο στην εφαρμογή CATLINK.


07 Μέσο απορρόφησης υγρασίας

1. Ένα πακέτο μέσου απορρόφησης υγρασίας έχει τοποθετηθεί στο κουτί για το μέσο απορρόφησης υγρασίας. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ζημιά στη συσκευασία, αντικαταστήστε την άμεσα.


2. Συνιστάται η αντικατάσταση του μέσου απορρόφησης υγρασίας κάθε 30 ημέρες. Μετά από αυτό το διάστημα, θα εμφανιστεί μια υπενθύμιση στην εφαρμογή.

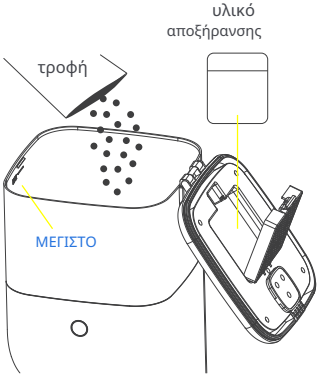

08 Μπαταρίες ως εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας

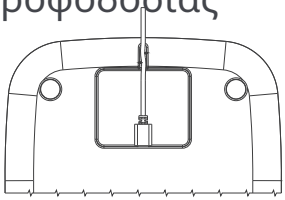


1.Συνιστάται η χρήση μπαταριών αλκαλικών υψηλής ποιότητας AAA.
2.Εάν η εφαρμογή εμφανίσει προειδοποίηση για χαμηλή στάθμη φόρτισης της μπαταρίας, θα πρέπει αμέσως να αντικατασταθούν οι μπαταρίες.
3.Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η συσκευή θα μεταβεί αυτό ματα σε τροφοδοσία με μπαταρίες και θα περάσει σε λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Η συσκευή θα συνεχίσει να δίνει τροφή σύμφωνα με το πρόγραμμα σίτισης που έχει ρυθμι-στεί πριν από τη διακοπή ρεύματος. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η συσκευή θα είναι σε λειτουργία εκτός σύνδεσης. Θα συνδεθεί σύντομα στο Διαδίκτυο και θα συγχρονίσει τα δεδομένα με την εφαρμογή, όταν η γάτα φάει ή όταν η τροφή εκδοθεί, μέχρι να εξαντληθούν οι μπαταρίες.

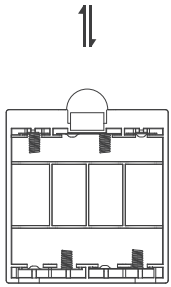

09 Καθαρισμός της συσκευής


Μπολ τροφής
Το μπολ τροφής μπορεί να πλυθεί με νερό. Συνιστούμε να το καθαρίζετε μία φορά την εβδομάδα. Μετά την πλήρη ξήρανση του μπολ τροφής, εγκαταστήστε το ξανά στον δίσκο και ξανακαλιμπράρετε την ζυγαριά.
Πρέπει να αποφεύγεται η πίεση του στοιχείου που βρίσκεται κάτω από το δοχείο τροφής.

Κατάλληλο για πλύσιμο




Δίσκος
Για τον καθαρισμό του δίσκου, πρέπει να χρησι-μοποιείτε υγρές πετσέτες. Πρέπει να αποφεύγεται η συχνή αποσυναρμολόγησή της.
Αποφύγετε να πιέζετε το στοιχείο που βρίσκεται κάτω από το μπολ τροφής.

Κατάλληλο για πλύσιμο

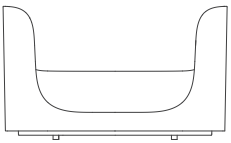

Δεν πρέπει να πλένετε τη βάση. Αντί αυτού, πρέπει να την σκουπίσετε με ένα υγρό πανί.

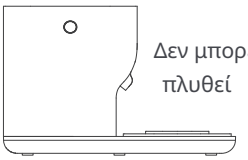


Δεν μπορεί να πλυθεί

Δοχείο τροφής


Το δοχείο μπορεί να πλυθεί. Συνιστούμε να το καθαρίζετε μία φορά το μήνα.
Πρέπει να αποφεύγεται το πλύσιμο του καπακιού, καθώς περιέχει απορροφητικό μέσο.
Αντίθετα, πρέπει να το σκουπίσετε με ένα υγρό πανί.

1

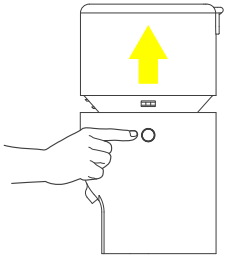


Ξεκλείδωσε το δοχείο

2

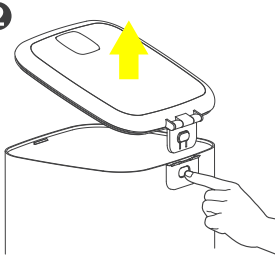


Αποσυναρμολόγησε το καπάκι

3

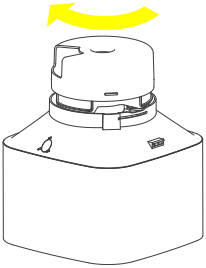

Αποσυναρμολόγησε
το καπάκι του ρότορα


4

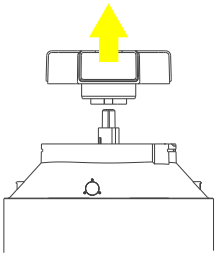

Αποσυναρμολόγησε τον ρότορα


5

Για να αποσυναρμολογήσεις, κλίνε τη μονάδα
και απόφυγε να αφαιρέσεις
τα μέρη με δύναμη.

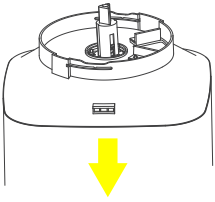

Αποσυναρμολόγησε το αναδευτήρα

6

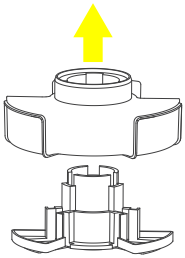

Αποσυναρμολόγησε
την σιλικόνη θήκη

10 Προδιαγραφές

Όνομα προϊόντος	Έξυπνος ταΐστρος κατοικίδιων CATLINK Fresh2
Μοντέλο προϊόντος	CL-FD-01/ CL-FD-02
Κύριο υλικό	HIPS
Μέγεθος προϊόντος	350*195*360 mm
Ονομαστική τάση	5V/1A
Ονομαστική ισχύς	5W
Πεδίο εφαρμογής	Γάτες και μικρά σκυλιά
Βάρος	6.61 lbs
Μεταφερόμενο πρότυπο	GB 4706.1-2005
Μάρκα	CATLINK
Ιστοσελίδα	www.catlinkus.com

11 Σύγκριση μοντέλων

Μοντέλο	Προστασία από παγίδευση	Κεραμικό μπολ	Τριπλή σφράγιση	Συναγερμός έλλειψης τροφής	Ζύγιση τροφής	Διπλή πηγή τροφοδοσίας	Αναγνώριση μεγαλύτερου αριθμού γατών
Κανονικό	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×
Pro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


CAT LINK

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης

Κατασκευαστής: Shanghai Catlink Intelligent Technology Co., Ltd
Διεύθυνση: No.800 Naxian road, Pudong new distrit, Shanghai, China

Προϊόν:Έξυπνος δοσομετρητής τροφής
Μοντέλο:CL-FD-01/ CL-FD-02
Ραδιοσυχνότητα:2412~24 72MHz (Wi-Fi), 2402-2480MHz (Bluetooth)
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας:Wifi:16.54dbm, BT:3.13dbm

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2014/53/ΕΕ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την εναρμό νιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την διάθεση στην αγορά ραδιοσυχνοτήτων και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα:
https://files.innpro.pl/Catlink

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://serwis.innpro.pl/gwarancja.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επειγόντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της finαλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της fiαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.
Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.
Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.