


EJEAS®



Περισ-
σότερες
γλώσσε-
ς

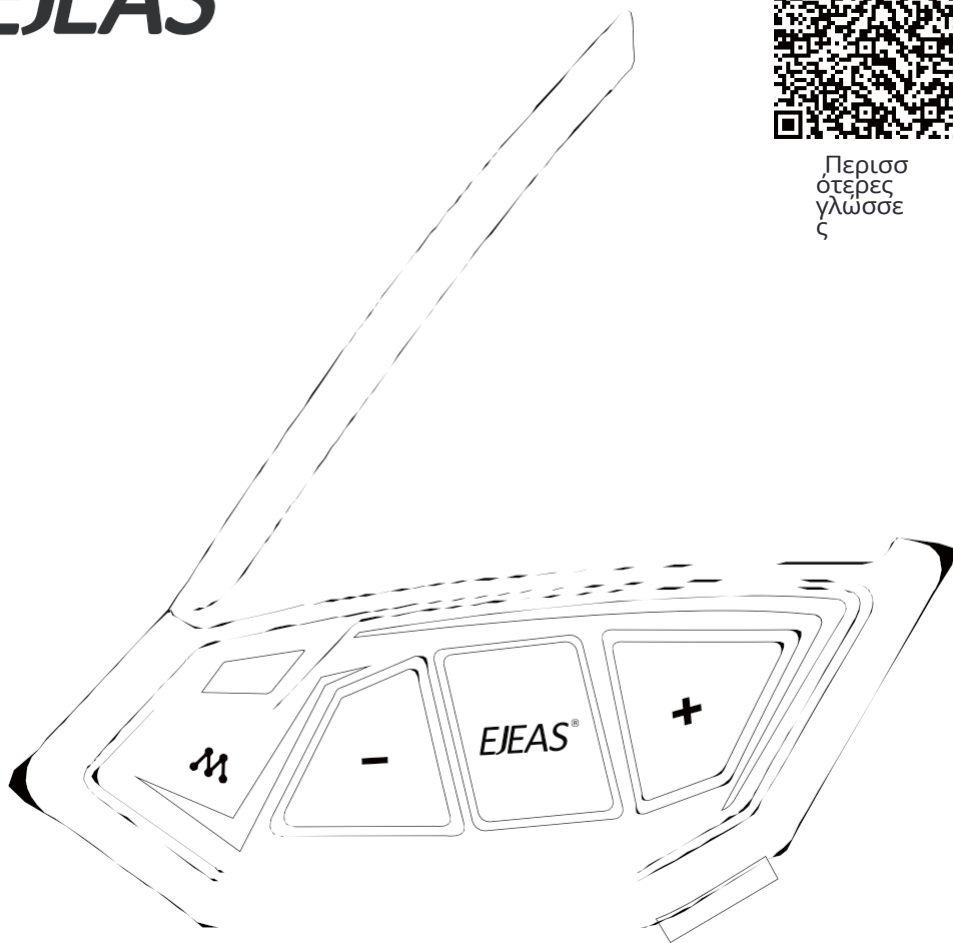

MS20

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
ενδοεπικοινωνίας μοτοσικλετών EJEAS

MS20

🔍 www.ejeas.com



Λεπτομέρειες προϊόντος

LED

Μπλε

Κόκκινο

Πράσινο

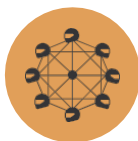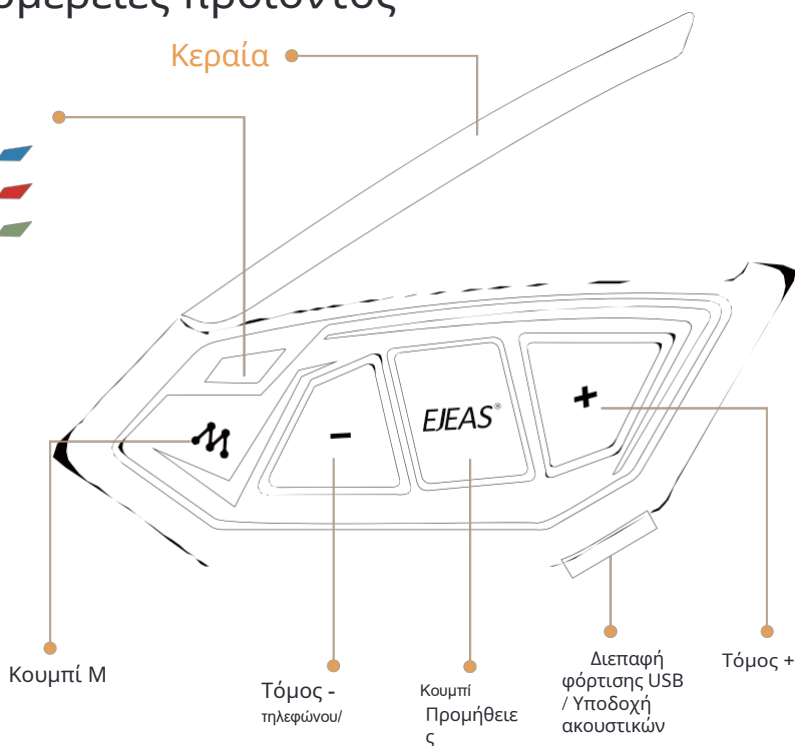

Intercom MS20



Bluetooth Intercom



Κοινή χρήση
μουσική



Αυτόματη
τηλεφωνική
απάντηση



Βοηθός φωνής



Ραδιόφωνο FM



Τηλεχειρισμός EUC



Λειτουργία της
εφαρμογής
για κινητά


Χειρισμός του προϊόντος

Σχέδιο λειτουργίας



Βασική λειτουργία

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Pro (φορτίστε τη συσκευή πριν από τη χρήση)

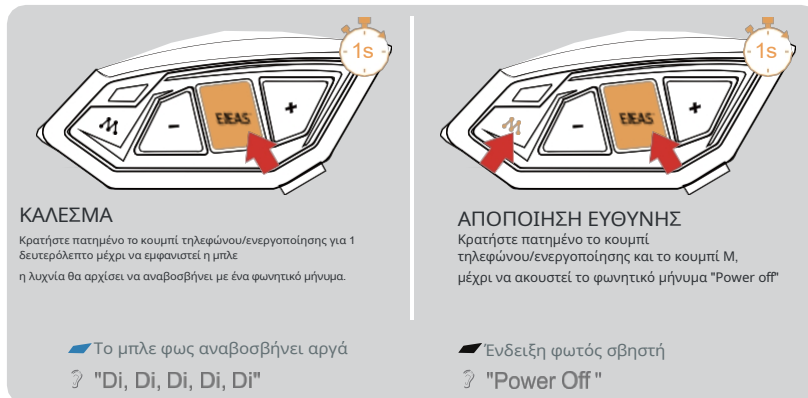

Επισημάρση: Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα κατά τη φόρτιση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη φόρτιση όταν η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη.

Ένδειξη χαμηλής




μπαταρίας Ένδειξη φόρτισης



Πλέγμα ενδοεπικοινωνίας




Κατά την είσοδο στο δίκτυο Mesh, η μουσική Bluetooth μπορεί να αποσυμβολιστεί ταυτόχρονα. Όταν κάποιος μιλάει, θα αλλάξει αυτόματα στην ενδοεπικοινωνία Mesh, εάν κανείς δεν μιλάει μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα, η μουσική θα επανέλθει αυτόματα.

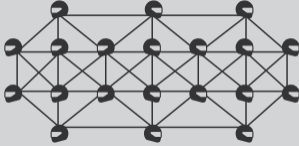

Η ενδοεπικοινωνία πλέγματος είναι μια τεχνολογία δικτύου ενδοεπικοινωνίας πλέγματος πολλαπλών βρόχων (συχνότητα επικοινωνίας 470-488MHz). Λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων και της απεριόριστης θέσης, οι άνθρωποι μπορούν να κινούνται ελεύθερα εντός της εμβέλειας λειτουργίας. Δεν είναι μόνο ανώτερη από την παραδοσιακή αλυσίδα ενδοεπικοινωνίας Bluetooth, αλλά έχει επίσης μεγαλύτερη εμβέλεια μετάδοσης και καλύτερη ικανότητα αντιπαραβολής.

Χαρακτηριστικά: ενδοεπικοινωνία με έως και 20 άτομα, 5 κανάλια συνολικά. Η φωνή μπορεί να μεταδοθεί και οι ομάδες έχουν μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας περίπου 2 χιλιόμετρα. Εάν συμμετέχετε στη λειτουργία εκστρατείας ως ακροατής, δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των ατόμων που μπορούν να συμμετάσχουν στην ενδοεπικοινωνία σε μονόδρομη λειτουργία.

Σίγαση μικροφώνου

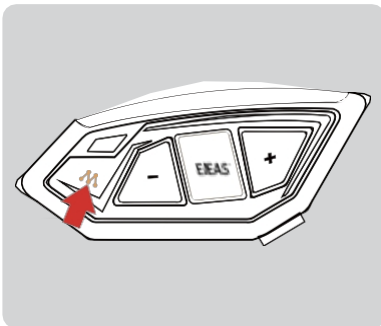

Όταν χρησιμοποιείτε το Mesh Intercom, μπορείτε να σιωπήσετε το μικρόφωνο με ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού Μ, ώστε ο ήχος της φωνής σας να μην μεταδίδεται στους άλλους.

? "Σίγαση μικροφώνου"

Πατήστε το κουμπί Μ για να καταργήσετε τη σίγαση.

? "Αποσύνδεση μικροφώνου"


Ευαισθησία φωνής VOX

Όταν χρησιμοποιείτε το Mesh Intercom, το σύστημα θα μεταβεί σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας όταν δεν ανιχνεύεται ομιλία.

Η ομιλία ενεργοποιεί αμέσως το σύστημα και ενεργοποιεί την ενδοεπικοινωνία. Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν

την ευαισθησία της φωνητικής ενεργοποίησης στη φωνή σας και την αποφυγή λανθασμένων ενεργοποιήσεων ή την ανάγκη για υπερβολικά δυνατό ήχο για την ενεργοποίηση του συστήματος.

Υπάρχουν 5 επίπεδα ρυθμίσεων ευαισθησίας, το προεπιλεγμένο επίπεδο είναι το 3. Το επίπεδο 5 έχει την υψηλότερη ευαισθησία και είναι το ευκολότερο για την ενεργοποίηση του συστήματος, το επίπεδο 1 έχει τη χαμηλότερη ευαισθησία.

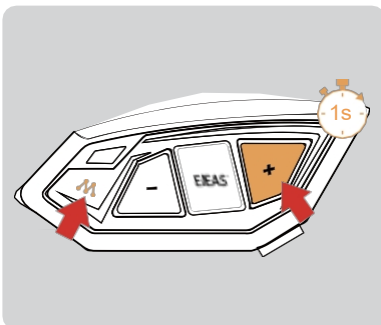


Με την ενδοεπικοινωνία πλέγματος ενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Μ και ένταση ήχου +, για εναλλαγή μεταξύ των επιπέδων ευαισθησίας.

Κύκλος εναλλαγής 1->5->1.

? "{VOX η} (η είναι 1~5, υποδεικνύοντας 5 επίπεδα".

Βήματα αντιστοίχισης ως μέλη:

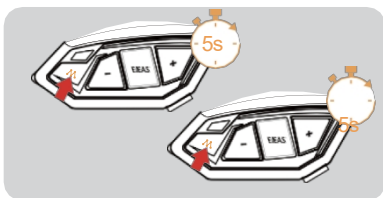

1

Όλος ο εξοπλισμός εισέρχεται πρώτα σε κατάσταση ατμού στην ενδοσυνεννόηση, κρατήστε πατημένο το κουμπί M (περίπου 5s) μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό μήνυμα και να ανάψει μια κόκκινη λυχνία και η πράσινη λυχνία θα αναβοσβήνει εναλλάξ.

 Η κόκκινη και η πράσινη λυχνία αναβοσβήνουν εναλλάξ

 "Mesh Pairing"



2

Επιλέξτε μία από τις συσκευές ως συζευγμένο διακομιστή, πατήστε το κουμπί M, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και οι κόκκινες και πράσινες λυχνίες θα αναβοσβήνουν εναλλάξ.

 Η κόκκινη και η πράσινη λυχνία αναβοσβήνουν εναλλάξ

 "B1"

Περιμένετε λίγο και θα ακούσετε την ένδειξη "Επιτυχής ζεύξη" από όλες τις συσκευές, που υποδεικνύει ότι η ζεύξη ήταν επιτυχής.

 "Σύζευξη επιτυχημένη"

Περιμένετε μια στιγμή και θα ακούσετε "Κανάλι n, xxx.x megahertz" από όλες τις ενδοεπικοινωνίες, μπορείτε να αρχίσετε να επικοινωνείτε και να ακούτε ο ένας τις φωνές του άλλου.

Επανάσυνδεση ενδοεπικοινωνίας



Όταν ενεργοποιείτε την ενδοεπικοινωνία για την επόμενη χρήση, πατήστε το κουμπί M. Θα ακούσετε το μήνυμα "Join the Mesh" (Συμμετοχή στο πλέγμα). Περιμένετε ένα λεπτό, και θα ακούσετε "Κανάλι n, xxx.x megahertz", και μπορείτε να μιλάτε στον εαυτό

Απενεργοποίηση της ενδοεπικοινωνίας




Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί M (περίπου 1s) για να απενεργοποιήσετε την ενδοεπικοινωνία.
Φωνητικό μήνυμα "Mesh Close".

Εάν η μονάδα απενεργοποιηθεί χωρίς να απενεργοποιηθεί η ενδοεπικοινωνία, η

Βήματα ζεύξης ως ακροατές :

Για να γίνετε ακροατής, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν αντιστοιχιστεί άλλες ενδοεπικοινωνίες με σχηματίζουν ταυτόχρονα μια ομάδα. Τα βήματα αντιστοίχισης γίνονται ως εξής:

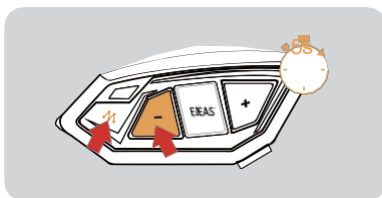

1

Πάρτε την ενδοεπικοινωνία για αντιστοίχιση, εισέλθετε στη λειτουργία αντιστοίχισης, κρατήστε πατημένο το κουμπί M και την ένταση του ήχου - (περίπου 5s) (μήνυμα "Listen Mesh Pairing"), η κόκκινη και η πράσινη λυχνία LED θα αναβοσβήνουν εναλλάξ.

✓ Η κόκκινη και η πράσινη λυχνία αναβοσβήνουν εναλλάξ

? "Ακρόαση ζεύξης πλέγματος"




Ζευγμένος διακομιστής

2

Πάρτε την ενδοεπικοινωνία που έχει αντιστοιχιστεί ως ζεύξη διακομιστή, εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο M και το πλήκτρο έντασης ήχου - (περίπου 5s), (μήνυμα "Listen Mesh Pairing"). Σημείωση: Οι συσκευές χωρίς ζεύξη μπορούν να επανασυνδεθούν μόνο μέσω του διακομιστή.

? "Listen Mesh Pairing".

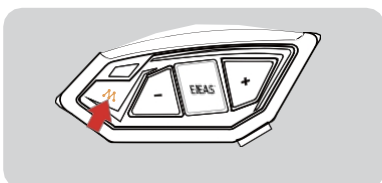

Ζευγμένος
διακομιστής

3

Πατήστε το κουμπί M, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα


και η κόκκινη και η πράσινη λυχνία LED θα αναβοσβήνουν εναλλάξ.

✓ Η κόκκινη και η πράσινη λυχνία αναβοσβήνουν εναλλάξ

? "Du"

Περιμένετε ένα λεπτό και θα ακούσετε "Επιτυχής ζεύξη" από όλες τις ενδοεπικοινωνίες. Περιμένετε μερικά λεπτά ακόμα και θα ακούσετε "Κανάλι n, xxx.x MHz". Αυτό σημαίνει ότι έχετε ενταχθεί στο δίκτυο ενδοεπικοινωνίας και μπορείτε να επικοινωνείτε με άλλους.


Εναλλαγή καναλιών ενδοεπικοινωνίας

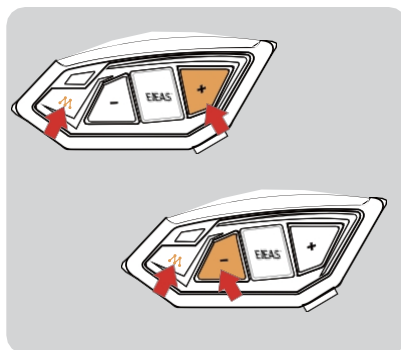

Υπάρχουν συνολικά 5 κανάλια. Πατήστε το κουμπί M και το Volume -/Loudness + για να αλλάξετε τα κανάλια προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Σημειώστε ότι όλη η ομάδα πρέπει να έχει το ίδιο κανάλι για να μιλήσει μεταξύ της.


? "Κανάλι n, xxx.x MHz"

Πώς να συνδεθείτε με τη συσκευή σας

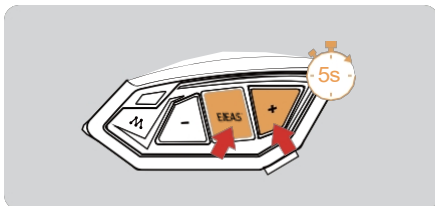

- 1 Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο το κουμπί τηλεφώνου/ενέργειας και την ένταση + (περίπου 5 δευτερόλεπτα) μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν εναλλάξ η κόκκινη και η μπλε λυχνία LED και να ακουστεί ο ήχος. Φωνητικό μήνυμα "Σύζευξη ενδοεπικοινωνίας". Περιμένετε για σύνδεση με άλλες ενδοεπικοινωνίες.


 ? "Intercom Pairing"

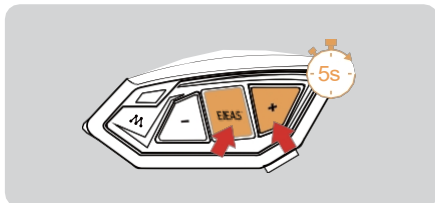


- 2 Η άλλη ενδοεπικοινωνία εισέρχεται στην κατάσταση σύζευξης με την ίδια ενέργεια. Αφού οι δύο ενδοεπικοινωνίες ανακαλύψουν η μία την άλλη, μία από

Η σύνδεση είναι επιτυχής και η ενδοεπικοινωνία αρχίζει να λειτουργεί.

 "Pairing Successful"

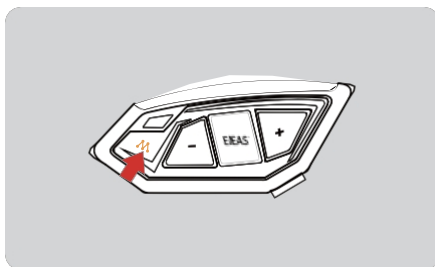


Συνδυασμός με παλαιότερα μοντέλα

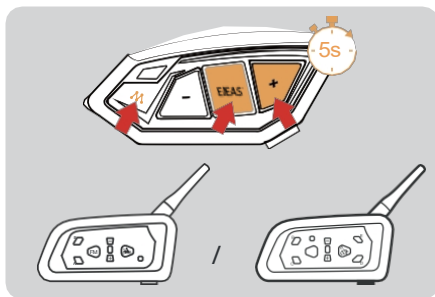


- 1 Όταν είναι ενεργοποιημένες τόσο η ενδοεπικοινωνία πλέγματος όσο και η ενδοεπικοινωνία Bluetooth, αν κανείς δεν μιλάει στο δίκτυο πλέγματος (συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του), θα μεταβεί αυτόματα στην ενδοεπικοινωνία Bluetooth.
- 2 Όταν κάποιος μιλάει στο δίκτυο Mesh (απενεργοποιώντας τον εαυτό του) ενώ χρησιμοποιεί την ενδοεπικοινωνία Bluetooth, το Mesh θα αναλάβει αυτόματα και θα μεταβεί στη λειτουργία Mesh Intercom, η ενδοεπικοινωνία Bluetooth θα σταματήσει να λειτουργεί.
- 3 Όταν βρίσκεστε σε μια ενδοεπικοινωνία Bluetooth και θέλετε να μιλήσετε με άλλους στο δίκτυο Mesh, απλά πατήστε το κουμπί M για να μεταβείτε στην ενδοεπικοινωνία Mesh.
- 1 Κρατήστε ταυτόχρονα πατημένο το κουμπί τηλεφώνου/ενέργειας, το κουμπί έντασης ήχου + και το κουμπί M για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η αντιστοίχιση (η κόκκινη και η μπλε λυχνία LED θα αναβοσβήνουν εναλλάξ).
 Η κόκκινη και η μπλε δίοδος αναβοσβήνουν εναλλάξ
? "Intercom Pairing"
- 2 Για παλαιότερα μοντέλα (V6/V4), ακολουθήστε τις οδηγίες για να εισέλθετε στη λειτουργία αναζήτησης και περιμένετε την επιτυχή αντιστοίχιση.

Σύζευξη με ακουστικά ή άλλες θυροτηλεοράσεις Bluetooth


Σημείωση: Δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα είναι συμβατό με όλα τα ακουστικά Bluetooth ή τις ενδοεπικοινωνίες της αγοράς.

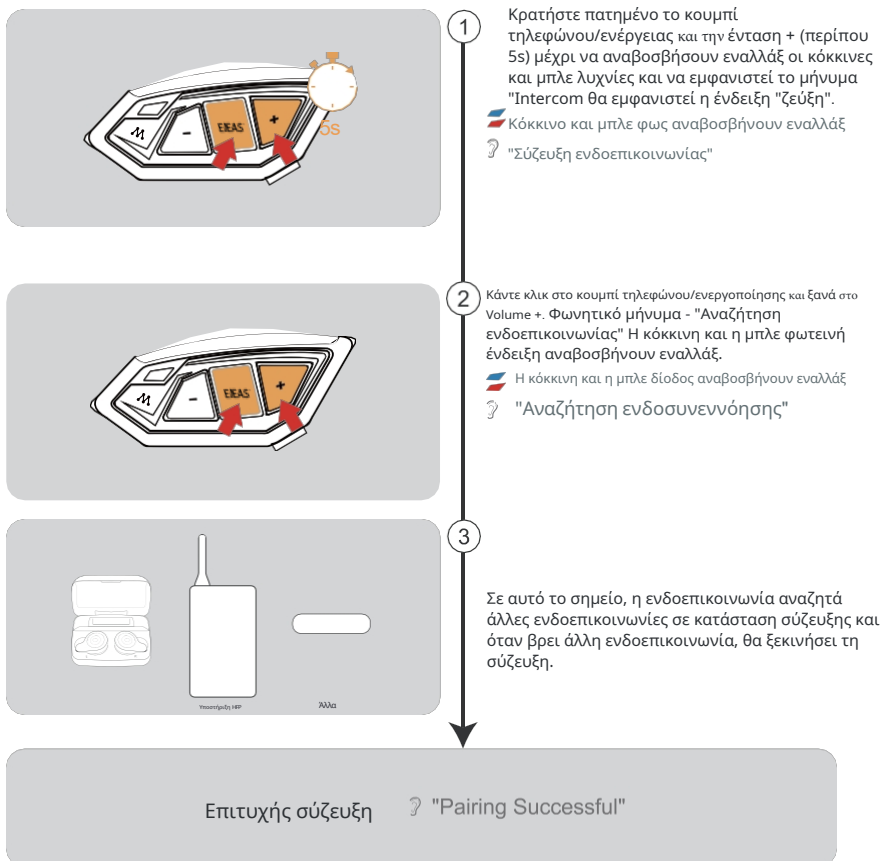

Σύνδεση ενδοεπικοινωνίας

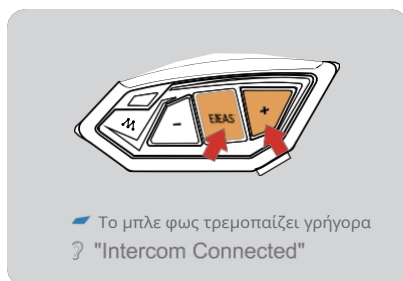


Αποσύνδεση ενδοεπικοινωνίας

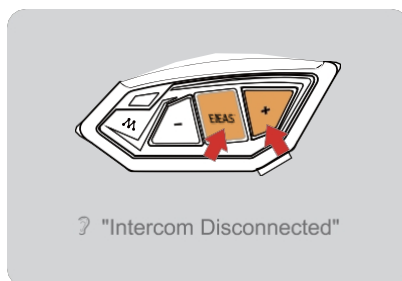

Σύζευξη κινητού τηλεφώνου

Αυτή η ενδοεπικοινωνία υποστηρίζει σύνδεση με κινητά τηλέφωνα για αναπαραγωγή τραγουδιών, πραγματοποίηση κλήσεων και αφύπνιση φωνητικών βοηθών. Μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα έως και 2 κινητά τηλέφωνα.

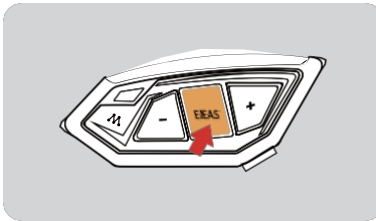


1

Με τη μονάδα ενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο (περίπου 5 δευτερόλεπτα) το κουμπί Phone/Power μέχρι να αναβοσβήσουν εναλλάξ η κόκκινη και η μπλε φωτεινή ένδειξη και να ακουστεί η φωνητική προτροπή "Phone Pairing" (Σύζευξη τηλεφώνου).

Η κόκκινη και η μπλε δίοδος αναβοσβήνουν εναλλάξ

? "Phone Pairing"

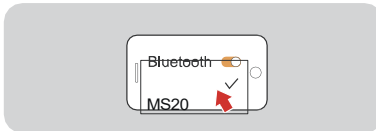

2

Το τηλέφωνο αναζητά μια συσκευή με όνομα "MS20" χρησιμοποιώντας το Bluetooth. Κάντε κλικ σε αυτό για να συνδεθείτε.

Ένας επιτυχημέ

Το μπλε φως αναβοσβήνει αργά δύο φορές
? "Pairing Successful, Connected"



Η τρέχουσα στάθμη της μπαταρίας εμφανίζεται στο εικονίδιο Bluetooth του τηλεφώνου.

(Απαιτείται σύνδεση HFP με κινητό τηλέφωνο) .

Επανασύνδεση Bluetooth με κινητά τηλέφωνα

Όταν ενεργοποιηθεί, συνδέεται αυτόματα με το τελευταίο τηλέφωνο Bluetooth που συνδέθηκε.

Όταν

δεν υπάρχει κλήση, κάντε κλικ στο κουμπί Τηλέφωνο.

/power για επανασύνδεση με την τελευταία κινητή συσκευή που ήταν συνδεδεμένη στο Bluetooth.



Έλεγχος κινητού τηλεφώνου

Λήψη κλήσεων

Όταν λαμβάνετε μια κλήση, κάντε κλικ στο κουμπί Phone/Power (Τηλέφωνο/Ενεργοποίηση).



Απόρριψη κλήσης



Όταν λαμβάνετε μια κλήση, πιέστε κλήσεων κάντε κλικ στο κουμπί να Κουμπί τηλεφώνου/ενεργοποίησης για περίπου 2 δευτερόλεπτα

Αποσύνδεση κλήσης



Κατά τη διάρκεια των Κουμπί τηλεφώνου/ενέργειας

Επαναφορά



Σε κατάσταση αναμονής/αναπαραγωγής... για να αναπαράγετε μουσική, κάντε γρήγορα διπλό κλικ στο κουμπί Τηλέφωνο/Κλείσιμο.

Ακύρωση επανάκλησης



Κατά την επανάκληση, κάντε κλικ στο κουμπί Phone/Power

Προτεραιότητα τηλεφώνου

Όταν λαμβάνετε μια κλήση, αυτό θα διακόψει τη μουσική Bluetooth, το ραδιόφωνο FM, την ενδοεπικοινωνία και θα συνεχιστεί όταν τελειώσει η κλήση.



Βοηθός φωνής

Σε κατάσταση αναμονής/αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τηλεφώνου/ενεργοποίησης. Εξαρτάται από το κινητό σας τηλέφωνο.



Έλεγχος μουσικής


Αναπαραγωγή/Παύση



Αναπαραγωγή




Προηγούμενο κομμάτι

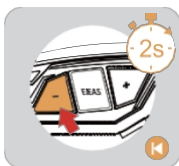

Ένταση ήχου -



Επόμενο κομμάτι

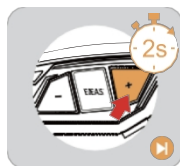

Ένταση ήχου +



Ραδιόφωνο FM

FM On/Off 76~108MHz

Όταν το ραδιόφωνο FM είναι ενεργοποιημένο, αναζητά αυτόματα σταθμούς και αναπαράγει τον σταθμό που βρήκε. Το FM μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ενδοεπικοινωνίας, ώστε να μπορείτε



Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα έντασης ήχου +, έντασης ήχου - (περίπου 1s). Μήνυμα "FM Radio" .

🔊 "FM Radio"

Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα έντασης ήχου + και έντασης ήχου - (περίπου 1 δευτερόλεπτο). Μήνυμα "FM Radio Off".

🔊 "FM Radio Off"

να ακούτε το ραδιόφωνο κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας.

Εναλλαγή καναλιών



Συχνότητα -




Συχνότητα +

Ρύθμιση έντασης ήχου

Όταν χρησιμοποιείτε μόνο τα FM

FM με 7 επίπεδα έντασης

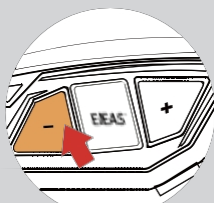


Όγκος -



Όγκος +

Κατά τη διάρκεια FM + ενδοεπικοινωνία

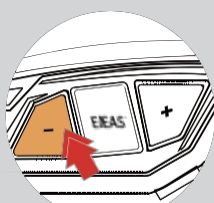

Όγκος -




Όγκος +

Κοινή χρήση μουσικής


Μοιραστείτε τη μουσική που αναπαράγεται μέσω Bluetooth στο τηλέφωνο σε μια άλλη συσκευή, και αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ενδοεπικοινωνίας Bluetooth.

Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν δύο τηλέφωνα είναι συνδεδεμένα ταυτόχρονα.

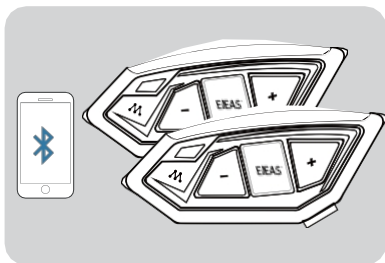

1

Πάρτε την ενδοεπικοινωνία ως υποδοχέα, συνδέστε την στο τηλέφωνο, και ο άλλος είναι υφιστάμενος.

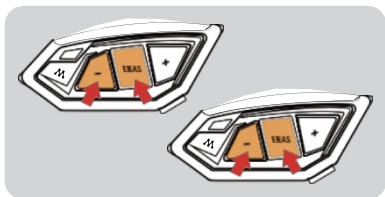


2

Πιέστε ταυτόχρονα το πλήκτρο τηλεφώνου/ενέργειας και το πλήκτρο έντασης ήχου - μεταξύ της κεντρικής και της δευτερεύουσας ενδοεπικοινωνίας για να εισέλθετε στην κατάσταση αναζήτησης κοινής χρήσης μουσικής.

🔊 "Music Share"

Αφού συνδεθείτε επιτυχώς, αναπαράγετε μουσική από το τηλέφωνο υποδοχής και μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί από το ηχείο.


🔊 "Music Share Connected".

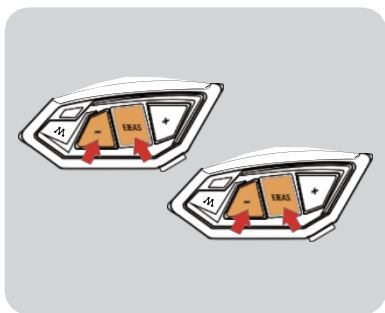

Πατήστε ξανά το κουμπί τηλεφώνου/ενέργειας και την ένταση ήχου - για να τερματίσετε την κοινή χρήση μουσικής.

🔊 "Music Share Disconnected"

Κουμπιά	Μετοχές	Λειτουργία
Τόμος +	Σύντομος Τύπος	Τόμος +
	Παρατεταμένο πάτημα	Το επόμενο τραγούδι όταν παίζεται μουσική. Αύξηση της συχνότητας όταν είναι ενεργοποιημένο το FM
	Διπλό κλικ	Ένταση ήχου FM +
Τόμος -	Σύντομος Τύπος	Τόμος -
	Παρατεταμένο πάτημα	Το προηγούμενο τραγούδι κατά την αναπαραγωγή της μουσικής. Μείωση της συχνότητας όταν τα FM είναι ενεργοποιημένα
	Διπλό κλικ	Ένταση ήχου FM -
Κουμπιά τηλεφώνου	Σύντομος Τύπος	01. Να απαντάτε στην κλήση όταν έρχεται. 02. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τερματίστε τη συζήτηση. 03. Αναπαραγωγή/διακοπή μουσικής. 04. Όταν δεν υπάρχει συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο, συνδεθείτε στο τελευταίο συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο.
	Παρατεταμένο πάτημα	Απόρριψη κλήσεων Βοηθός φωνής
	Διπλό κλικ	Τελευταίο κληθείς αριθμός
Ένακουμπιά	Σύντομος Τύπος	01. Ενεργοποιήστε την ενδοεπικοινωνία 02. Σίγαση/αποσύνδεση του μικροφώνου όταν είναι συνδεδεμένο το πλέγμα
	Παρατεταμένο πάτημα	Απενεργοποιήστε την ενδοεπικοινωνία
	Διπλό κλικ	Αλλαγή της ευαισθησίας VOX κατά την ενδοεπικοινωνία
Κουμπιά B	Σύντομος Τύπος	01. Ενεργοποιήστε την ενδοεπικοινωνία 02. Σίγαση/αποσύνδεση του μικροφώνου όταν είναι συνδεδεμένο το πλέγμα
	Παρατεταμένο πάτημα	Απενεργοποιήστε την ενδοεπικοινωνία πλέγματος
	Διπλό κλικ	Όχι

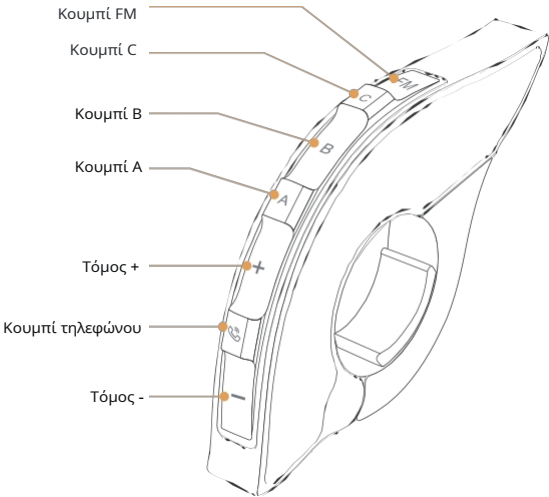


Κουμπιά	Μετοχές	Λειτουργία
Κουμπιά C	Σύντομος Τύπος	Έναρξη σύνδεσης Ενδοεπικοινωνίας Bluetooth
	Παρατεταμένο πάτημα	Αποσυνδέστε την ενδοεπικοινωνία
	Διπλό κλικ	Εναρξη/τερματισμός κοινής χρήσης μουσικής
Κουμπιά FM	Σύντομος Τύπος	FM on/off
Τόμος - + Κουμπιά FM	Σούπερ Παρατεταμένο πάτημα	Καθαρά αρχεία εξάγμιση

Εξάτμιση EUC



1 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο τηλεφώνου και το πλήκτρο έντασης ήχου - για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης. Φωνητικές προτροπές "Remote Control Pairing" (Σύζευξη τηλεχειριστηρίου), η κόκκινη και η μπλε φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνουν εναλλάξ, εάν η σύζευξη δεν είναι επιτυχής εντός 2 λεπτών, βγείτε από τη λειτουργία σύζευξης.

Η κόκκινη και η μπλε δίοδος αναβοσβήνουν εναλλάξ
? "Remote Control Pairing"

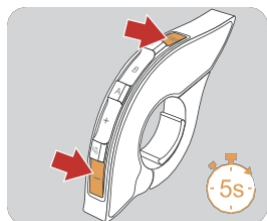

2 Κρατήστε πατημένο το κουμπί FM και το κουμπί έντασης ήχου - στη λαβή για περίπου 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψουν οι κόκκινες και μπλε λυχνίες για να καθαρίσετε την εγγραφή.

Μέχρι να ανάψουν τα κόκκινα και μπλε φώτα



3 Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κουμπί EUC

? "Pairing Successful"


Επιτυχής σύζευξη

(Καμία επιτυχής αντιστοίχιση εντός 2 λεπτών, τερματισμός της αντιστοίχισης) .


Λειτουργία της λαβής EUC

Η επανασύνδεση/αποσύνδεση ενδοεπικοινωνίας και ο έλεγχος του κινητού τηλεφώνου πραγματοποιούνται όπως στη συσκευή.


Σύνδεση
ενδοεπικοινωνίας

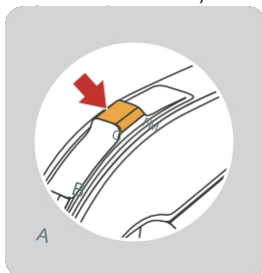

Αποσύνδεση της
ενδοεπικοινωνίας
Bluetooth

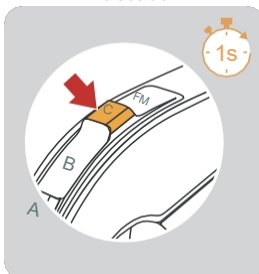

FM
On/Off

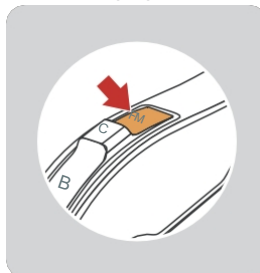


Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων



Κρατήστε πατημένο το κουμπί τηλεφώνου, την ένταση ήχου + και την ένταση ήχου - για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να ακούσετε τη φωνητική προτροπή "Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων" για να καταργήσετε τη σύζευξη εγγραφής και, στη συνέχεια, να επανεκκινήσετε αυτόματα το τηλέφωνο.


? "Restore Default Settings"

Ενημερώσεις λογισμικού

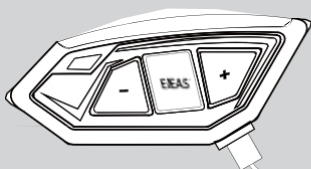

Συνδέστε τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο δεδομένων USB. Κατεβάστε και ανοίξτε το πρόγραμμα ενημέρωσης "EJEAS Upgrade.exe". Κάντε κλικ στο "Aktualizuj" για να ξεκινήσετε και να περιμένετε να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

Εφαρμογή για κινητά

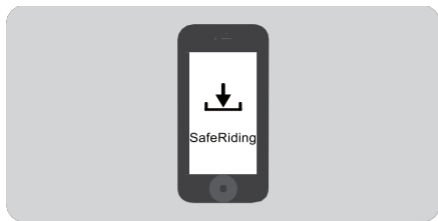


- 1 Κατεβάστε και εγκαταστήστε για πρώτη φορά την εφαρμογή EJEAS Safe- Riding για κινητά.



iOS




Android

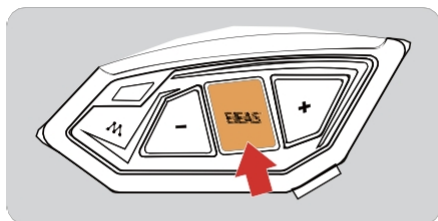

- 2 Πατήστε παρατεταμένα (περίπου 5 δευτερόλεπτα) το κουμπί τηλεφώνου/ενέργειας > έως ότου αρχίσουν να τρεμοπαίζουν τα κόκκινα και μπλε φώτα εναλλάξ για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης τηλεφώνου.



Η κόκκινη και η μπλε δίοδος αναβοσβήνουν εναλλάξ

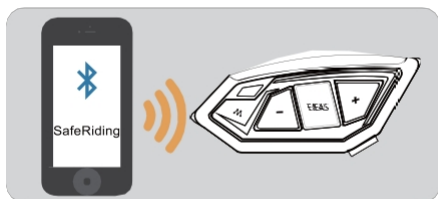

- 3 Ανοίξτε το APP, κάντε κλικ στο εικονίδιο Bluetooth στην επάνω δεξιά γωνία, η διεπαφή θα εμφανίσει το όνομα της συσκευής ενδοεπικοινωνίας που αναζητάτε, επιλέξτε τη συσκευή ενδοεπικοινωνίας για σύνδεση, κάντε κλικ για σύνδεση.
(Το σύστημα FGD πρέπει να εισέλθει εκ νέου στο παρα- ενσύρματα με το τηλέφωνο, στην ενότητα Ρυθμίσεις συστήματος->Bluetooth, σύνδεση ήχου Bluetooth).

Ανοίξτε το APP την επόμενη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Bluetooth στην επάνω δεξιά γωνία και κάντε κλικ για να επιλέξετε την ενδοεπικοινωνία για σύνδεση από συζευγμένες συσκευές.

Το APPLICATION παρέχει ομάδα ενδοεπικοινωνίας, έλεγχο μουσικής, έλεγχο FM, τερματισμό λειτουργίας, έλεγχο γνησιότητας και άλλες λειτουργίες.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Shenzhen Ejeas Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής [EJEAS MS20 Motorcycle Intercom] συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/Ejeas>

Διεύθυνση του κατασκευαστή: 3I, Kangrui Zhihui Gu, Κτίριο 1, αριθ. 9, Queshan Zhongxin Road, Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 480 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 20 dBm

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κωδικός προϊόντος	-
Κωδικός EAN	5906168436048
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου-ιόντων (Li-Ion)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	-
Καθαρό βάρος (kg)	0.014
Χωρητικότητα (mAh)	1200

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν τη χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο της και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

1. Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στη συσκευή:

- Χρησιμοποιήστε την ενδοεπικοινωνία μόνο για τον προορισμό της και σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

- Μην ανοίγετε τη συσκευή και μην επιχειρείτε να την επισκευάσετε μόνοι σας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη και να ακυρώσει την εγγύηση.

2. Προστασία από εξωτερικούς παράγοντες:

- Αποφεύγετε να εκθέτετε την ενδοεπικοινωνία σε υγρασία, βροχή ή σκόνη, εκτός εάν ο κατασκευαστής έχει καθορίσει ότι η μονάδα είναι αδιάβροχη ή ανθεκτική στη σκόνη (π.χ. σύμφωνα με το πρότυπο IP).

- Αποθηκεύστε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως και ακραίες θερμοκρασίες.

3. Ασφάλεια χρήσης:

- Μην χρησιμοποιείτε την ενδοεπικοινωνία κοντά σε ανοιχτές φλόγες ή πηγές υψηλής θερμοκρασίας.

- Για τα ενσύρματα μοντέλα, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι σωστά στερεωμένα και δεν αποτελούν κίνδυνο σκοντάμματος.

4. Κίνδυνος ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMC):

- Η λειτουργία ασύρματης επικοινωνίας (εάν υπάρχει) ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες. Διατηρείτε επαρκή απόσταση από τέτοιες συσκευές.

- Αποφύγετε τη χρήση της ενδοεπικοινωνίας κοντά σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό ευαίσθητο σε παρεμβολές, όπως συσκευές ήχου ή συστήματα συναγερμού.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Εγκατάσταση και διαμόρφωση:

- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ενδοεπικοινωνία έχει εγκατασταθεί και διαμορφωθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- Για ενσύρματα συστήματα, ελέγξτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σταθερές και ασφαλείς.

2. Ασύρματη επικοινωνία (εάν υπάρχει):

- Κατά τη σύζευξη ασύρματων συσκευών, ακολουθήστε το εγχειρίδιο χρήσης για να διασφαλίσετε μια σταθερή σύνδεση.

- Αποφύγετε τη χρήση της ενδοεπικοινωνίας σε περιοχές με ισχυρές παρεμβολές σήματος, όπως βιομηχανικές περιοχές.

3. Αποθήκευση και συντήρηση:

- Καθαρίζετε τακτικά τη μονάδα με ένα μαλακό, στεγνό πανί, αποφεύγοντας τη χρήση χημικών ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο περίβλημα.

- Αποθηκεύστε την ενδοεπικοινωνία σε στεγνό και καθαρό μέρος, μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

4. Ασφάλεια της μπαταρίας και της παροχής ρεύματος:

- Για τα μοντέλα που λειτουργούν με μπαταρίες, χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

- Φορτίζετε τη μονάδα μόνο με τους αρχικούς φορτιστές ή όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.

Πρόσθετες προφυλάξεις

- Προστασία της ιδιωτικής ζωής:

- Για θυροτηλεοράσεις με λειτουργίες εγγραφής ή παρακολούθησης, ενημερώστε τους χρήστες για τη δυνατότητα εγγραφής δεδομένων σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

- Απόρριψη του εξοπλισμού:

- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες ενδοεπικοινωνίες και τα αξεσουάρ σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φιναλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.