

BR009-55

ΨΥΓΕΙΟ ΠΟΤΩΝ

Οδηγίες χρήσης

SKU

BR009-55BL

Αριθμός μοντέλου

BR009-55BL



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

για την αγορά του ψυγείου ποτών Euhomy



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ
ΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ

Σαρώστε τον κωδικό QR με κινητή συσκευή.

<https://euhomy.com/pages/activate-warranty>



ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αριθμός μοντέλο_BR009-55

Σειριακός αριθμός_____

Ημερομηνία αγοράς_____

Τόπος αγοράς_____

(Φυλάξτε την απόδειξη)

Συμβουλή

Ελέγξτε στο πίσω ή στο πλαϊνό μέρος της συσκευής την πινακίδα τύπου με τον σειριακό αριθμό.

Στα ψυγεία αυτοκινήτου βρίσκεται συνήθως στο κάτω μέρος ή στο πλάι. Εάν δεν μπορείτε να τον βρείτε, μην ανησυχείτε - αυτό δεν θα επηρεάσει την εγγραφή της εγγύησης.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ



1-833-362-2655(US)



support@euhomy.com



<https://euhomy.com>

ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ



euhomyofficial



EuhomyOfficial



Euhomy-global



euhomy



ΣΑΡΩΣΤΕ ΕΔΩ για να μοιραστείτε συμβουλές, να λάβετε υποστήριξη και να συνδεθείτε με άλλους ενθουσιώδεις!

Contents

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	01
Βασικά στοιχεία και κατασκευή	04
Οδηγίες εγκατάστασης	05
Οδηγίες αλλαγής κατεύθυνσης ανοίγματος	07
πορτών · Γνωρίστε το ψυγείο ποτών σας · Καθαρισμός και συντήρηση ·	10
Συχνές ερωτήσεις · Αντιμετώπιση προβλημάτων	12 13
Προδιαγραφές	15
Πολιτική εγγύησης	17 18

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Διαβάστε και μελετήστε τις οδηγίες για να κατανοήσετε τη λειτουργία και τον τρόπο χρήσης του προϊόντος.



Υποδεικνύει την παρουσία κινδύνου, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες, θάνατο ή σοβαρές υλικές ζημιές, αν αγνοηθεί η προειδοποίηση που σχετίζεται με αυτό το σύμβολο.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή εγκαύματα, που ενδέχεται να οδηγήσουν σε ζημιά στην περιουσία, σωματικές βλάβες ή θάνατο. Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει πάντα να τηρούνται τα βασικά μέτρα προφύλαξης, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής.
2. Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζεται, σύμφωνα με την περιγραφή στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης πριν από τη χρήση.
4. ΜΗΝ τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας κατά την αποσύνδεση του φις της συσκευής. Κρατήστε γερά το φις και αποσυνδέστε το απευθείας από την πρίζα.
5. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε αμέσως κάθε ηλεκτρικό καλώδιο που παρουσιάζει φθορές ή ζημιές. ΜΗ χρησιμοποιείτε καλώδια με ρωγμές ή φθορές σε όλο το μήκος τους, κοντά στο φις ή στην άκρη του συνδέσμου.
6. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση. Εάν η συσκευή απαιτεί επισκευή για οποιονδήποτε λόγο, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένο τεχνικό.
7. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, προγραμματίζετε την αποθήκευση ή την απόρριψή της, παρακαλείσθε να αφαιρέσετε την πόρτα και να αφήσετε τα ράφια στη θέση τους, ώστε να αποτρέψετε την εύκολη είσοδο παιδιών στο εσωτερικό και να μειώσετε τον κίνδυνο παγίδευσης.
8. Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ελεύθερη εγκατάσταση και δεν πρέπει να εντοιχίζεται ή να τοποθετείται σε εσοχή.
9. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία εύφλεκτων αερίων.
10. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για την αποθήκευση ευπαθών τροφίμων. Αποθηκεύετε αποκλειστικά ποτά σε φιάλες ή κουτιά.

11. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, αφήστε την σε όρθια θέση για τουλάχιστον **24** ώρες, ώστε να σταθεροποιηθεί το ψυκτικό μέσο . Εάν η συσκευή έχει κλιθεί για οποιονδήποτε λόγο, περιμένετε **24** ώρες πριν τη συνδέσετε στην παροχή ρεύματος.
12. Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση.
13. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας , αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό. Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς .
14. Πριν χρησιμοποιήσετε καθαριστικά μέσα, διαβάστε προσεκτικά και τηρήστε αυστηρά το εγχειρίδιο χρήσης και τις οδηγίες ασφαλείας , για να αποφύγετε τραυματισμούς ή ζημιά στο προϊόν.
15. ΜΗ χρησιμοποιείτε πολύμπριζο με αυτή τη συσκευή . Εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε πολύμπριζο , πρέπει να είναι τύπου UL με γείωση , 3-καλώδιο, με βύσμα και πρίζα γείωσης, και με τάση 115 V και ένταση τουλάχιστον 15 αμπέρ .
16. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει διαθέσιμη κατάλληλη ηλεκτρική πρίζα (115V/60Hz, 15A) με σωστή γείωση για την τροφοδοσία της συσκευής .
17. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε προσαρμογέα ούτε κόβετε την ακίδα γείωσης για να συνδέσετε τη συσκευή σε πρίζα με δύο ακίδες, καθώς αυτό είναι επικίνδυνο, ακυρώνει τη σωστή γείωση και μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

 Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης – χρησιμοποιείται εύφλεκτο ψυκτικό μέσο.

Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς ή τοπικούς κανονισμούς . Τηρήστε όλες τις οδηγίες χειρισμού της συσκευής για να εξασφαλίσετε ασφαλή απόρριψη.

MHN χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές για το απόψυξη της συσκευής.

MHN τρυπάτε τους σωλήνες που μεταφέρουν το ψυκτικό μέσο.

Η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό.

Καθαρίζετε και συντηρείτε τακτικά τη συσκευή σύμφωνα με το κεφάλαιο Καθαρισμός και


Συντήρηση αυτής της οδηγίας.



ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

- ① Κάλυμμα με μεντεσέδες
- ② Πίνακας ελέγχου
- ③ Ράφι
- ④ Ρυθμιζόμενα πόδια για ισοστάθμιση
- ⑤ Πόρτα με διπλά διαφανή τζάμια
- ⑥ Προστατευτικό φιλμ
- ⑦ Δοχείο συλλογής υγρών στο πίσω μέρος

(Η συσκευή καλύπτεται με προστατευτικό φιλμ που δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητά της.)
Μπορεί να αφαιρεθεί εάν το επιθυμείτε.)

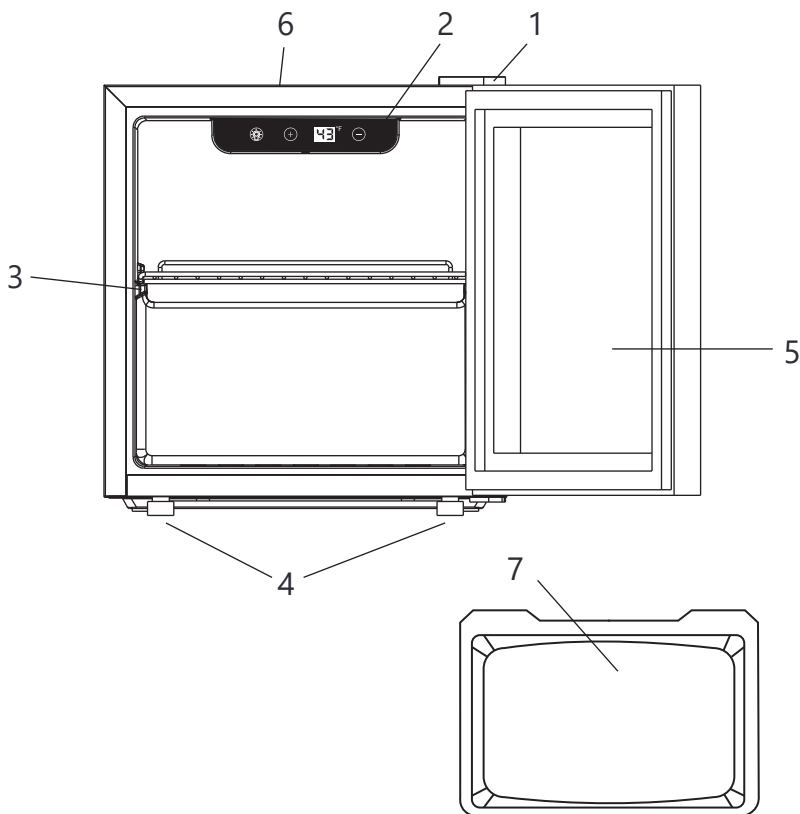


ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ξεπακετάρτε

1. Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα υλικά συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένης της αφρώδους βάσης και των ταινιών στερέωσης των αξεσουάρ, τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά της συσκευής.
2. Ελέγξτε και αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα συσκευασίας, ταινίες ή έντυπο υλικό πριν την ενεργοποίηση του ψυγείου ποτών.
3. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, αφήστε την σε κατακόρυφη θέση για περίπου 24 ώρες. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο βλάβης στο σύστημα ψύξης που προκαλείται από μετακινήσεις κατά τη μεταφορά.

Ισοσταθμίστε τη συσκευή

1. Το ψυγείο ποτών είναι εξοπλισμένο με δύο ρυθμιζόμενα πόδια ισοστάθμισης που βρίσκονται στις μπροστινές κάτω γωνίες. Μετά τη σωστή τοποθέτηση της συσκευής στη θέση προορισμού, μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδό της ανάλογα με τις ανάγκες.
2. Παρακαλείσθε να περιστρέψετε τα ρυθμιζόμενα πόδια με φορά σύμφωνα με τους δείκτες του ρολογιού για να κατεβάσετε τη συσκευή ή αντίθετα με τη φορά των δεικτών για να την ανεβάσετε.

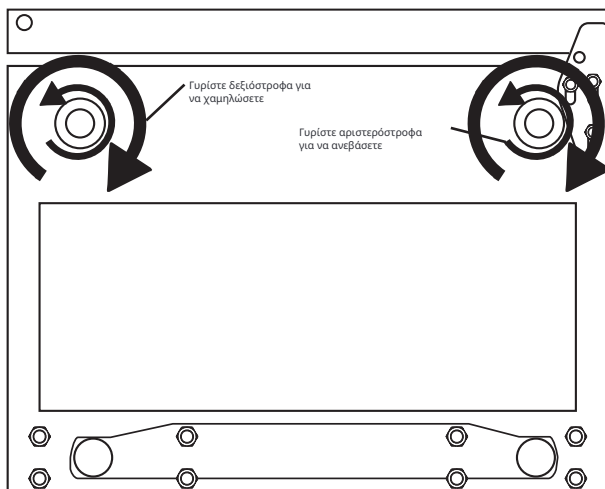

Ορθή εγκατάσταση και κυκλοφορία αέρα

Για να διασφαλίσετε την ορθή λειτουργία αυτού του ψυγείου ποτών, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Ελεύθερη εγκατάσταση

Αυτή η συσκευή προορίζεται για ελεύθερη χρήση . Μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε, υπό τον όρο διατήρησης των συνιστώμενων αποστάσεων .

2. Απαιτήσεις αερισμού

Εγκαταστήστε πάντα τη συσκευή σε ανοιχτό και καλά αεριζόμενο χώρο . ΜΗΝ τοποθετείτε τη συσκευή σε κλειστό χώρο (π.χ. σε κλειστή ντουλάπα).

Για να εξασφαλίσετε σωστή κυκλοφορία του αέρα, διατηρήστε τις ακόλουθες ελάχιστες αποστάσεις γύρω από τη συσκευή :

Πλευρές: 5εκ(2ίντσες)

Πάνω: 5εκ(2ίντσες)

Πίσω: 5εκ(2ίντσες)

3. Αποφύγετε την υπερφόρτωση

ΜΗΝ υπερφορτώνετε το ψυγείο ποτών, καθώς αυτό μπορεί να περιορίσει τη ροή αέρα και να μειώσει την αποτελεσματικότητα της ψύξης .

4. Δοχείο συλλογής

Ελέγξτε τις βίδες του δοχείου συλλογής νερού πίσω από το μεταλλικό κάλυμμα εξαερισμού της συσκευής, αν δεν είναι χαλαρές, λείπουν ή έχουν τοποθετηθεί λανθασμένα.

Περιορισμοί εγκατάστασης

1. ΜΗΝ εγκαθιστάτε τη συσκευή σε μέρη με ανεπαρκή μόνωση ή θέρμανση (π.χ. γκαράζ).
2. Η παρούσα συσκευή προορίζεται για λειτουργία σε περιβάλλον με θερμοκρασίες από **10°C (50°F)** έως **32°C (90°F)**.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σκληρή, ισοπέδη επιφάνεια, μακριά από άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία ή πηγές θερμότητας (όπως θερμαντικά σώματα, ενδοδαπέδια θέρμανση ή οικιακές συσκευές). Εάν το πάτωμα είναι ανώμαλο, χρησιμοποιήστε τα ρυθμιζόμενα πόδια που βρίσκονται μπροστά, στις κάτω γωνίες, για να κάνετε τη διόρθωση.

Απαιτούμενα εργαλεία

1. σταυροκατσάβιδο αρ. 2
2. Επίπεδο κατσαβίδι
3. Εξάγωνο κλειδί




Μέτρα προφύλαξης πριν την αλλαγή κατεύθυνσης ανοίγματος πορτών

1. Το ψυγείο ποτών είναι εργοστασιακά εξοπλισμένο με μεντεσέ στην δεξιά πλευρά της πόρτας, επιτρέποντας το άνοιγμά της από την αριστερή πλευρά. Εάν απαιτηθεί, η πόρτα μπορεί να αλλάξει πλευρά, ώστε να ανοίγει από τη δεξιά πλευρά.
2. ΜΗΝ συνδέετε το ψυγείο ποτών στην ηλεκτρική πρίζα, εάν σκοπεύετε να αναστρέψετε τους μεντεσέδες της πόρτας.
3. Αφαιρέστε το ράφι πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία αναστροφής της πόρτας.
4. ΜΗΝ τοποθετείτε το ψυγείο ποτών ανάποδα κατά την εγκατάσταση, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.


Διαδικασία αναστροφής της πόρτας

Πριν από την έναρξη χρήσης, παρακαλείστε να αποθηκεύσετε κατάλληλα όλα τα εξαρτήματα για μελλοντική χρήση.

Βήμα 1: Αφαιρέστε προσεκτικά τις τέσσερις πλαστικές τάπες στην αριστερή πλευρά του άνω τμήματος του ψυγείου ποτών, χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι με επίπεδη λάμα.

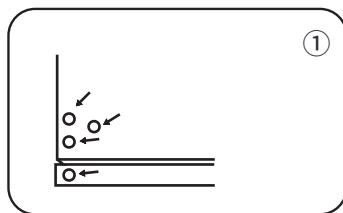

Βήμα 2: Αρχικά, απομακρύνετε το κάλυμμα του μεντεσέ στο επάνω δεξιό μέρος, σηκώστε το και μετακινήστε το προς τα εμπρός για να το αφαιρέσετε. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε κατσαβίδι σταυροειδές Νο 2, για να ξεβιδώσετε τρεις βίδες, και αφαιρέστε τον επάνω μεντεσέ.

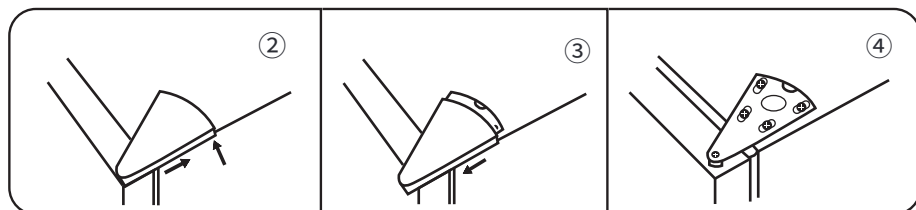


Βήμα 3:

Γείρετε προσεκτικά τη συσκευή κατά 90°, έτσι ώστε η πόρτα να κοιτάζει προς τα πάνω, χρησιμοποιήστε κατσαβίδι σταυροειδές Νο 2, για να ξεβιδώσετε τις τρεις βίδες του κάτω δεξιού μεντεσέ και αφαιρέστε τον μεντεσέ.

Έπειτα, χρησιμοποιήστε κλειδί εξάγωνο, για να περιστρέψετε τον άξονα μεντεσέ αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού και να τον αφαιρέσετε. Περιστρέψτε τον άξονα μεντεσέ κατά 180° και επανεγκαταστήστε τον στον μεντεσέ.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι Phillips Νο 2, για να αφαιρέσετε 2 βίδες από την αριστερή πλευρά και να τις τοποθετήσετε στις αντίστοιχες οπές στη δεξιά πλευρά.

Τέλος, περιστρέψτε τον μεντεσέ κατά 180° και στερεώστε τον στην αριστερή πλευρά χρησιμοποιώντας τις 3 προηγούμενες αφαιρεθείσες βίδες από τη δεξιά πλευρά.

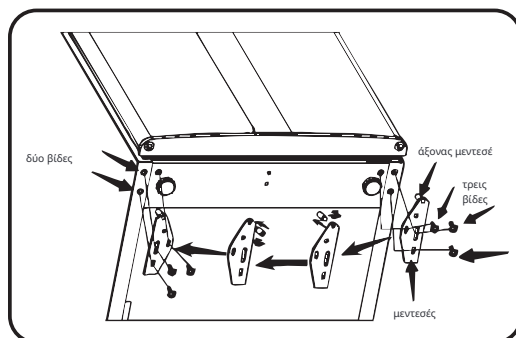


Βήμα 4:

Επανεγκαταστήστε τον άνω δεξιό μεντεσέ, ο οποίος είχε αφαιρεθεί προηγουμένως, στην αριστερή πλευρά, ευθυγραμμίζοντας τις οπές του με τις αντίστοιχες οπές στο επάνω μέρος της καμπίνας. Σφίξτε τρεις βίδες, για να το ασφαλίσετε. Στη συνέχεια πατήστε στο κάλυμμα του μεντεσέ για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Βήμα 5:

Τέλος, τοποθετήστε το πλαστικό κάλυμμα (που αφαιρέθηκε προηγουμένως από την αριστερή πλευρά) στην τρύπα στην επάνω δεξιά πλευρά της συσκευής και τοποθετήστε τη συσκευή σε κατακόρυφη θέση.

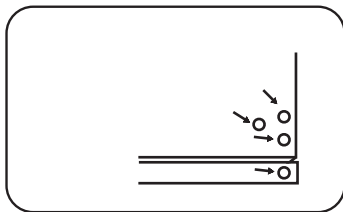

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναστροφής της πόρτας, ΜΗΝ συνδέετε το ψυγείο ποτών στην τροφοδοσία για τουλάχιστον **24** ώρες. Κατά τη διαδικασία αναστροφής, το ψυκτικό μέσο και το λάδι του συμπιεστή ενδέχεται να αναμειχθούν.

Είναι απαραίτητο να αφήσετε επαρκή χρόνο για τον διαχωρισμό και την καθίζηση αυτών των ουσιών, ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του συμπιεστή.

Η μη τήρηση αυτής της οδηγίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρές μηχανικές βλάβες – συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης βλάβης στο συμπιεστή ή στον κινητήρα – καθώς και την ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΠΟΤΩΝ ΣΑΣ



Εκκίνηση

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια τυπική γειωμένη πρίζα τοίχου. Αμέσως μετά τη σύνδεση, θα ακούσετε ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

Έλεγχος οθόνης

Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 6°C (43°F). Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά $\oplus$ ή $\ominus$ και, για να ρυθμίσετε τη ζητούμενη θερμοκρασία στο εύρος από 4°C (40°F) έως 16°C (61°F).

Η οθόνη θα αναβοσβήνει κατά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία εντός του ψυγείου ποτών, και η ψηφιακή οθόνη θα προσαρμόζεται καθώς η συσκευή ψύχεται.

Όταν η συσκευή προσαρμόζεται στη νέα ρύθμιση, πατήστε το κουμπί $\oplus$ ή $\ominus$, για να εμφανιστεί η επιλεγμένη θερμοκρασία.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η συσκευή θα επιστρέψει στην τελευταία ρυθμισμένη θερμοκρασία μετά την αποκατάσταση της τροφοδοσίας.

Φωτισμός LED

Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φωτισμό LED.

Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του φωτισμού LED και να εξοικονομήσετε ενέργεια, συνιστάται να ενεργοποιείτε το φως μόνο κατά την επιλογή ή την τοποθέτηση των ποτών. Σε άλλες περιπτώσεις, το φως πρέπει να παραμένει απενεργοποιημένο.

Φόρτωση ποτών

Κατά την πρώτη πλήρωση του ψυγείου ποτών έως την πλήρη χωρητικότητα, συνιστάται να ακολουθηθούν τα εξής βήματα για την αποτελεσματική ψύξη μεγάλου όγκου ποτών.


1. Χρησιμοποιήστε τον ρυθμιζόμενο θερμοστάτη για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στους 6°C (43°F) (αυτή είναι και η προεπιλεγμένη θερμοκρασία).
2. Αφήστε το ψυγείο ποτών να ψύχεται για τουλάχιστον δύο ώρες.
3. Φορτώστε τα ποτά.
4. Μετά την αρχική φόρτωση των ποτών, η εσωτερική θερμοκρασία θα αυξηθεί, όπως θα εμφανιστεί στην οθόνη.
5. Όταν το ψυγείο ποτών ψύξει τα ποτά στους 6°C (43°F), χρησιμοποιήστε τον ρυθμιζόμενο θερμοστάτη για να επιλέξετε την επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία ψύξης. Πρέπει να θυμάστε, ότι η χαμηλότερη ρύθμιση θερμοκρασίας είναι 4°C (40°F).
6. Αφήστε τη συσκευή μερικές ώρες για να ψυχθεί στην επιλεγμένη χαμηλότερη θερμοκρασία.

Προσοχή:

Οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής είναι φυσιολογικές. Οι περιοχές κοντά στην πόρτα μπορεί να είναι ελαφρώς πιο θερμές από το εσωτερικό.

Αφαίρεση ή επανατοποθέτηση ραφιού

1. Για να αφαιρέσετε το ράφι, γέρνετέ το απαλά προς τα πάνω και τραβήξτε το προς τα εμπρός μέχρι να αφαιρεθεί πλήρως.
2. Για να επανατοποθετήσετε το ράφι, εισάγετέ το προσεκτικά ξανά στην αρχική του θέση.

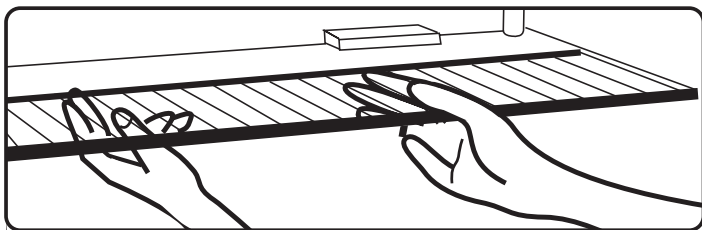

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός της συσκευής

Αποσυνδέστε το φις: Πριν από τον καθαρισμό, να αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

Καθαρισμός συσκευής : Διαλύστε 3-4 κουταλάκια μαγειρικής σόδας σε ζεστό νερό. Χρησιμοποιήστε διάλυμα για να βρέξετε το σφουγγάρι ή ένα μαλακό πανί και καθαρίστε τη συσκευή . Ξεπλύνετε με καθαρό , ζεστό νερό και σκουπίστε με μαλακό πανί . Αποφύγετε τη χρήση σκληρών βουρτσών , συρμάτινων βουρτσών , λειαντικών υλικών , οργανικών διαλυτών , βραστού νερού καθώς και οξέων ή αλκαλικών ουσιών, ιδίως μπορεί να βλάψουν την επιφάνεια και το εσωτερικό της συσκευής .

Καθαρισμός της φλάντζας της πόρτας : Καθαρίζετε τη φλάντζα της πόρτας κάθε τρεις μήνες . Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα βαζελίνης στην πλευρά των μεντεσέδων, για να διατηρήσετε την ελαστικότητα της και να εξασφαλίσετε τη σωστή στεγανοποίηση.

Απόψυξη της συσκευής

1. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με σύστημα απόψυξης.
2. Μετά την αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας, η επιφάνεια ξεπαγώνει αυτόματα. Το νερό στο εσωτερικό κατευθύνεται σε δίσκο αποστράγγισης που βρίσκεται στον συμπίεστή , όπου εξατμίζεται λόγω της θερμότητας του συμπίεστή .

Διαδικασία κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος

1. Περιοδικές διακοπές ρεύματος μπορεί να προκύψουν λόγω καταιγίδων ή άλλων αιτιών.
2. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Μετά την αποκατάσταση της παροχής ρεύματος, επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.
3. Μετά από κάθε διακοπή ρεύματος, η συσκευή θα επαναφέρει την τελευταία ρυθμισμένη θερμοκρασία. Εάν απαιτείται, ρυθμίστε εκ νέου τη θερμοκρασία.

Προετοιμασία για συντήρηση πριν από διακοπές και μετακόμιση

1. Κατά τη διάρκεια μακροχρόνιων διακοπών ή όταν το ψυγείο ποτών είναι κενό, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και καθαρίστε το εσωτερικό και τα λάστιχα της πόρτας.
2. Κρατήστε την πόρτα ανοιχτή για να εξασφαλίσετε τη σωστή κυκλοφορία του αέρα.
3. Κατά τη μεταφορά της συσκευής, διατηρήστε την πάντα σε όρθια θέση, καθώς η τοποθέτησή της σε οριζόντια θέση μπορεί να βλάψει το κλειστό σύστημα.

Συχνές ερωτήσεις

1. Είναι η συσκευή κατάλληλη για εξωτερική χρήση;Βλέπω φωτογραφίες σε εξωτερικό χώρο.

Όχι, αυτό το ψυγείο ποτών προορίζεται κυρίως για εσωτερική χρήση . Μπορεί να τοποθετηθεί σε μπαλκόνι ή κοντά σε πόρτα , αλλά παρακαλούμε όπως αποφύγετε τη χρήση του σε ανοιχτό εξωτερικό χώρο , για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία και η μακροχρόνια αντοχή .

2. Έχει εγκατασταθεί αυτό το ψυγείο ποτών κάτω από τον πάγκο ; Ακυρώνει αυτό την εγγύηση ;

Αυτό το μοντέλο δεν είναι κατάλληλο για εγκατάσταση κάτω από τον πάγκο εργασίας. Η τοποθέτησή του κάτω από τον πάγκο εργασίας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία του .

3. Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασιών στην ντουλάπα κρασιού;

Η θερμοκρασία του ψυγείου ποτών μπορεί να ρυθμιστεί εντός του εύρους **4°C (40°F) – 16°C (61°F)** , ωστόσο λόγω επιρροής του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις στην πραγματικά εμφανιζόμενη θερμοκρασία.

4. Είναι αυτή η συσκευή αρκετά αθόρυβη για τοποθέτηση σε υπνοδωμάτιο;

Αυτό το ψυγείο ποτών διαθέτει αθόρυβη κατασκευή , παράγοντας μόνο 36 dB θόρυβο κατά τη λειτουργία, γεγονός που επιτρέπει την τοποθέτησή του σε υπνοδωμάτιο ή άλλο ήσυχο χώρο χωρίς να διαταράσσει τον ύπνο.

5. Μπορεί να αλλάξει η κατεύθυνση ανοίγματος της πόρτας;

Ναι , η κατεύθυνση ανοίγματος της πόρτας του ψυγείου ποτών μπορεί να αλλάξει. Το εγχειρίδιό μας περιέχει αναλυτικές οδηγίες.

6. Απαιτείται εγκατάσταση για αυτό το ψυγείο ποτών;

Όχι, το ψυγείο ποτών δεν απαιτεί εγκατάσταση. Μετά την παραλαβή της συσκευής, πρέπει να παραμείνει σε ηρεμία για 24 ώρες πριν τη σύνδεση στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

7. Ποιες είναι οι όροι της εγγύησης;

Παρέχουμε **12-μηνη** εγγύηση καθώς και τεχνική υποστήριξη δια βίου για αυτό το ψυγείο ποτών. Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

8. Μπορούν να μετακινηθούν τα ράφια εντός της κάβας κρασιού;

Το ράφι μπορεί να παραμείνει στο ψυγείο ποτών ή να αφαιρεθεί εντελώς.

9. Είναι φυσιολογικό να θερμαίνεται το εξωτερικό της κάβας κρασιού;

Ναι, είναι φυσιολογικό το ψυγείο ποτών να εκπέμπει κάποια θερμότητα προς τα έξω. Αυτό συμβαίνει επειδή τα ψυγεία ποτών λειτουργούν με τη μεταφορά θερμότητας από το εσωτερικό της συσκευής προς τα έξω, διατηρώντας το εσωτερικό δροσερό.

10. Το ψυγείο διατηρεί αποτελεσματικά το φαγητό σε χαμηλή θερμοκρασία;

Καλώς ήρθατε, το ψυγείο ποτών μας έχει σχεδιαστεί κυρίως για την αποθήκευση ποτών, ιδιαίτερα για την ψύξη κρασιού, μπύρας και άλλων ροφημάτων. Διαθέτει διάφορες ρυθμίσεις θερμοκρασίας, που επιτρέπουν τη διατήρηση των ποτών σε βέλτιστες συνθήκες.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση ορισμένων τροφίμων που ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ συγκεκριμένες ρυθμίσεις θερμοκρασίας.

Ωστόσο, για τρόφιμα, που απαιτούν κατάψυξη, συνιστούμε τη χρήση καταψύκτη ειδικά προοριζόμενου για την αποθήκευση τροφίμων, προς εξασφάλιση της ασφάλειας.

Για επιπλέον υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης της Euhomy!



1-833-362-2655(US)



support@euhomy.com



<https://euhomy.com>

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία/ες	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος ή η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε πρίζα και ότι η πρίζα είναι ενεργή
	Έχει καεί ασφάλεια ή έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης προστασίας υπερφόρτωσης	Αντικαταστήστε την καμένη ασφάλεια ή επαναφέρετε τον διακόπτη προστασίας υπερφόρτωσης.
Η συσκευή δεν είναι αρκετά ψυχρή	Η συσκευή τοποθετείται πολύ κοντά σε πηγή θερμότητας	Ρύθμισε τη θερμοκρασία . Κράτα τη συσκευή μακριά από το ηλιακό φως και άλλες πηγές θερμότητας .
	Οι πόρτες ανοίγουν πολύ συχνά ή δεν κλείνουν εντελώς.	Κλείστε καλά την πόρτα και ΜΗΝ την ανοίγετε πολύ συχνά ή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
	Η στεγανοποίηση της πόρτας δεν εφαρμόζει σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι η στεγανοποίηση της πόρτας δεν είναι χαλαρή.
Η συσκευή παράγει υπερβολικό θόρυβο	Ο θόρυβος μπορεί να προέρχεται από τη ροή του ψυκτικού υγρού , ενώ η διαστολή των εσωτερικών τοιχωμάτων μπορεί να προκαλεί τριξίματα και ραγίσματα.	Είναι φυσιολογικό να ακούγονται θόρυβοι κρούσεων ή βουητού μετά το τέλος κάθε κύκλου ψύξης, που οφείλονται στη ροή του ψυκτικού μέσου στη συσκευή. Ο αποδοτικός συμπίεσής μπορεί να παράγει παλμούς ήχους υψηλής συχνότητας.
	Η συστολή και η διαστολή των εσωτερικών τοιχωμάτων μπορεί να προκαλεί τριξίματα και ραγίσματα.	Οι τριγμοί ή ρωγμές είναι φυσιολογικό φαινόμενο. Προκαλούνται λόγω της διαστολής και συστολής των εσωτερικών τοιχωμάτων εξαιτίας των μεταβολών θερμοκρασίας.
Η πόρτα δεν κλείνει σωστά	Η συσκευή δεν είναι σταθερή.	Βεβαιωθείτε, ότι η συσκευή βρίσκεται σε σκληρή, και επίπεδη επιφάνεια. Αποφύγετε να τοποθετείτε τη συσκευή σε χαλιά ή μαλακές επιφάνειες και εξασφαλίστε την σωστή οριζόντιωση .
	Κάτι μπορεί να παρεμποδίζει την πόρτα	Ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια στην πόρτα και αφαιρέστε τα.
Σχηματισμός υγρασίας στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό της συσκευής	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή η υγρασία είναι υπερβολικά υψηλές	Μειώστε την υγρασία του αέρα χρησιμοποιώντας αφυγραντήρα ή κλιματιστικό.
	Οι πόρτες ανοίγονται συχνά.	Περιορίστε τη συχνότητα ανοίγματος των θυρών.
	Η στεγανοποίηση της πόρτας δεν είναι επαρκής.	Ελέγξτε αν το λάστιχο της πόρτας εφαρμόζει στεγανά.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία/ες	Λύση
Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή	Η ρύθμιση θερμοκρασίας είναι πολύ χαμηλή	Αυξήστε τη ρύθμιση θερμοκρασίας και περιμένετε λίγο για να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία.
Η συσκευή λειτουργεί πολύ συχνά	Απαιτείται εντονότερη ψύξη λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών	Σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας, η αδιάκοπη λειτουργία της συσκευής μπορεί να είναι φυσιολογική προκειμένου να διατηρηθεί σταθερή η θερμοκρασία.
	Το συχνό άνοιγμα της πόρτας επιτρέπει την είσοδο ζεστού αέρα.	Μειώστε τη συχνότητα ανοίγματος των θυρών.
	Ελαττωματική στεγανοποίηση προκαλεί διαφυγή κρύου αέρα.	Ελέγξτε αν η στεγανοποίηση της πόρτας είναι σωστή
	Οι πόρτες που δεν κλείνουν τελείως παρατείνουν τον χρόνο λειτουργίας της συσκευής.	Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι εντελώς κλειστή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

SKU	BR009-55BL
ΜΟΝΤΕΛΟ	BR009-55
ΤΑΣΗ	115V~60HZ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ	1.0A
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ	R600A, 0,49Oz/14g
ΑΦΡΟΣ	Κυκλοπεντάνιο
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	16,9 × 16,2 × 18,5 ίντσες
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ	32,7 λίβρες
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	38,0 λίβρες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η Euhomey δεσμεύεται να παρέχει προϊόντα υψηλής ποιότητας και εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών. Υποστηρίζουμε πλήρως τα προϊόντα μας και είμαστε στη διάθεσή σας σε κάθε στάδιο.

Για την ενεργοποίηση της εγγύησης, παρακαλούμε σαρώστε τον κωδικό QR στην αρχή ή επισκεφθείτε το <https://euhomey.com>

Για εξυπηρέτηση πελατών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή!

Για επιπλέον υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης της Euhomey!



1-833-362-2655(US)



support@euhomey.com



<https://euhomey.com>

Ώρες λειτουργίας: από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00–18:00 (ET)

Περιορισμένη 1-ετής εγγύηση Euhomey

Μία (1) ετήσια περιορισμένη εγγύηση ισχύει για αγορές που πραγματοποιήθηκαν σε αυτή τη σελίδα ή μέσω των επίσημων καναλιών της Euhomey, όπως Amazon, TikTok και Walmart. Καλύπτει αποκλειστικά τον αρχικό ιδιοκτήτη και το προϊόν και δεν μεταβιβάζεται. Σε περίπτωση αγοράς από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές, συνιστάται άμεση επικοινωνία μαζί τους.

Η Euhomey εγγυάται ότι η συσκευή είναι απαλλαγμένη από υλικά και κατασκευαστικά ελαττώματα για διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς, υπό την προϋπόθεση κανονικής οικιακής χρήσης και συντήρησης σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης. Η εγγύηση ισχύει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και εξαιρέσεις:

Τι καλύπτεται από την εγγύηση;

Εάν η αρχική μονάδα ή εξαρτήματα που δεν υπόκεινται σε φθορά κριθούν από την εταιρεία Euhomey ελαττωματικά, θα οργανώσουμε την επισκευή ή αντικατάστασή τους εντός ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση παραλαβής μονάδας αντικατάστασης, η εγγύηση ισχύει για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της αρχικής εγγύησης.

Τι δεν καλύπτεται από την εγγύηση;

- (α) Κανονική φθορά της μονάδας ή των εξαρτημάτων της καθώς και οποιαδήποτε εξαρτήματα έχουν χαθεί ή υποστεί ζημιά λόγω ανθρώπινων ενεργειών μετά την παράδοση. Τα ανταλλακτικά διατίθενται προς πώληση. Σας προσκαλούμε να επικοινωνήσετε μέσω των παρακάτω μεθόδων.
- (β) Ζημιές που προκλήθηκαν από κακή χρήση, λανθασμένη μεταχείριση, ατυχήματα ή μη τήρηση του εγχειριδίου χρήσης.
- (γ) Ζημιές που προκλήθηκαν από επαφή με υγρά διαφορετικά από το νερό ή με ξένες ουσίες.
- (δ) Επισκευές ή τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται από πρόσωπα εκτός της εταιρείας Euhomey.
- (ε) Χρήση σε εμπορικά περιβάλλοντα ή άλλα εκτός οικιακών (εκτός από τα εμπορικά μοντέλα).

Πώς να λάβετε σέρβις;

Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί σωστά ή χρειάζεστε βοήθεια, προσφέρουμε διάφορους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας.

Μπορείτε να μας καλέσετε στον αριθμό +1-833-362-2655 (ΗΠΑ) ή να στείλετε e-mail απευθείας στο support@euhomey.com.

Για επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων, προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης μέσω της υπηρεσίας VIP.

Οι τηλεφωνικές μας γραμμές λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8:00 έως τις 16:00 (PT), ενώ στις ηλεκτρονικές αιτήσεις και τα e-mails απαντάμε συνήθως εντός 24 εργάσιμων ωρών. Για να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε καλύτερα, συνιστούμε την ηλεκτρονική εγγραφή του προϊόντος στο τηλέφωνο +1-833-362-2655 (ΗΠΑ) και να έχετε το μηχάνημα έτοιμο κατά την τηλεφωνική επικοινωνία.

Εάν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω e-mail, ενδέχεται τα μηνύματά μας να καταλήξουν στον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, οπότε παρακαλούμε ελέγξτε αυτόν για να μη χάσετε την απάντησή μας. Απαιτείται απόδειξη αγοράς κατά την υποβολή εγγυητικής απαίτησης.

Εκτός από την ετήσια εγγύησή μας, παρέχουμε τεχνική υποστήριξη δια βίου. Μετά τη λήξη της εγγύησης, μπορείτε να ζητήσετε σέρβις με επιπλέον χρέωση.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείπει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν τη χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενό της και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Ασφάλεια για τα παιδιά: Τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά. Φυλάξτε τα μακριά από παιδιά για να αποφύγετε την τυχαία εκκίνηση, την κατάποση μικρών εξαρτημάτων ή την επαφή με καυτές επιφάνειες. Μην αφήνετε συσκευές σε λειτουργία, όπως στεγνωτήρια παπουτσιών ή ξυριστικές μηχανές ρούχων, χωρίς επίβλεψη παρουσία παιδιών.

- Τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά. Φυλάξτε τα μακριά από παιδιά για να αποφύγετε την τυχαία εκκίνηση, την κατάποση μικρών εξαρτημάτων ή την επαφή με καυτές επιφάνειες.
- Μην αφήνετε συσκευές σε λειτουργία, όπως στεγνωτήρια παπουτσιών ή ξυριστικές μηχανές ρούχων, χωρίς επίβλεψη παρουσία παιδιών.

Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιών: Για συσκευές με λεπίδες (π.χ. ξυριστικές μηχανές ρούχων), να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση και τη συντήρηση για την αποφυγή τραυματισμών.

- Για συσκευές με λεπίδες (π.χ. ξυριστικές μηχανές ρούχων), να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση και τη συντήρηση για την αποφυγή τραυματισμών.

Ηλεκτρική ασφάλεια: Για ηλεκτρικές συσκευές, όπως στεγνωτήρια παπουτσιών, ξυριστικές μηχανές ρούχων ή απορροφητήρες υγρασίας, συνδέστε τις μόνο σε

πρίζες που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές τους.Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές εάν το καλώδιο ρεύματος, το φις ή το περίβλημα έχουν υποστεί ζημιά.Ποτέ μην βυθίζετε ηλεκτρικές συσκευές ή τα μέρη τους σε νερό, εκτός εάν ο κατασκευαστής το συνιστά ρητά (π.χ. για συγκεκριμένα εξαρτήματα).

- Για ηλεκτρικές συσκευές, όπως στεγνωτήρια παπουτσιών, ξυριστικές μηχανές ρούχων ή απορροφητήρες υγρασίας, συνδέστε τις μόνο σε πρίζες που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές τους.
- Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές εάν το καλώδιο ρεύματος, το φις ή το περίβλημα έχουν υποστεί ζημιά.
- Ποτέ μην βυθίζετε ηλεκτρικές συσκευές ή τα μέρη τους σε νερό, εκτός εάν ο κατασκευαστής το συνιστά ρητά (π.χ. για συγκεκριμένα εξαρτήματα).

Ασφαλής χρήση του νερού και της υγρασίας:Για τις συσκευές απορρόφησης υγρασίας, βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σε χώρους με υψηλή υγρασία, αλλά μακριά από πηγές νερού, όπως ντους ή νιπτήρες.Τα στεγνωτήρια παπουτσιών που έχουν σχεδιαστεί για βρεγμένα παπούτσια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες, ώστε να αποφεύγεται το βραχυκύκλωμα ή η καταστροφή της συσκευής.

- Για τις συσκευές απορρόφησης υγρασίας, βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σε χώρους με υψηλή υγρασία, αλλά μακριά από πηγές νερού, όπως ντους ή νιπτήρες.
- Τα στεγνωτήρια παπουτσιών που έχουν σχεδιαστεί για βρεγμένα παπούτσια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες, ώστε να αποφεύγεται το βραχυκύκλωμα ή η καταστροφή της συσκευής.

Προστασία από υπερθέρμανση:Οι συσκευές που παράγουν θερμότητα (π.χ. στεγνωτήρια παπουτσιών) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας που συνιστά ο κατασκευαστής για την αποφυγή υπερθέρμανσης.Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι τοποθετημένες σε σταθερή επιφάνεια, μακριά από εύφλεκτα υλικά.

- Οι συσκευές που παράγουν θερμότητα (π.χ. στεγνωτήρια παπουτσιών) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας που συνιστά ο κατασκευαστής για την αποφυγή υπερθέρμανσης.
- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι τοποθετημένες σε σταθερή επιφάνεια, μακριά από εύφλεκτα υλικά.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Προετοιμασία της συσκευής για χρήση:Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα της συσκευής είναι σωστά συναρμολογημένα ή προετοιμασμένα.

- Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα της συσκευής είναι σωστά συναρμολογημένα ή προετοιμασμένα.

Λειτουργία της συσκευής:Χρησιμοποιήστε τα προϊόντα σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση τους και τις συστάσεις του κατασκευαστή. Μην τα χρησιμοποιείτε σε υλικά ή επιφάνειες που μπορεί να υποστούν ζημιά (π.χ. ευαίσθητα υφάσματα ή ανώμαλες επιφάνειες).Προϊόντα όπως ξυριστικές μηχανές ρούχων ή στεγνωτήρια παπουτσιών πρέπει να χρησιμοποιούνται σε υλικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους.

- Χρησιμοποιήστε τα προϊόντα σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση τους και τις συστάσεις του κατασκευαστή. Μην τα χρησιμοποιείτε σε υλικά ή επιφάνειες που μπορεί να υποστούν ζημιά (π.χ. ευαίσθητα υφάσματα ή ανώμαλες επιφάνειες).
- Προϊόντα όπως ξυριστικές μηχανές ρούχων ή στεγνωτήρια παπουτσιών πρέπει να χρησιμοποιούνται σε υλικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους.

Καθαρισμός και συντήρηση:Καθαρίζετε τακτικά τις συσκευές, όπως οι ξυριστικές μηχανές ρούχων, από τα χνούδια ή τη σκόνη για να εξασφαλίσετε τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητά τους.Αποσυνδέστε τις ηλεκτρικές συσκευές από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό και βεβαιωθείτε ότι έχουν κρυώσει πλήρως (στην περίπτωση συσκευών που παράγουν θερμότητα).

- Καθαρίζετε τακτικά τις συσκευές, όπως οι ξυριστικές μηχανές ρούχων, από τα χνούδια ή τη σκόνη για να εξασφαλίσετε τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητά τους.
- Αποσυνδέστε τις ηλεκτρικές συσκευές από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό και βεβαιωθείτε ότι έχουν κρυώσει πλήρως (στην περίπτωση συσκευών που παράγουν θερμότητα).

Αποθήκευση:Αποθηκεύστε τις συσκευές σε ξηρό και ασφαλές μέρος, προστατεύοντάς τις από την υγρασία και τις μηχανικές φθορές.Στην περίπτωση αυτοκόλλητων προϊόντων, βεβαιωθείτε ότι τα ανταλλακτικά αποθηκεύονται στην αρχική τους συσκευασία, ώστε να διατηρούν τις συγκολλητικές τους ιδιότητες.

- Αποθηκεύστε τις συσκευές σε ξηρό και ασφαλές μέρος, προστατεύοντάς τις από την υγρασία και τις μηχανικές φθορές.
- Στην περίπτωση αυτοκόλλητων προϊόντων, βεβαιωθείτε ότι τα ανταλλακτικά αποθηκεύονται στην αρχική τους συσκευασία, ώστε να διατηρούν τις συγκολλητικές τους ιδιότητες.

Πρόσθετες προφυλάξεις

- Αποτελεσματικότητα χρήσης:Τα στεγνωτήρια υποδημάτων και οι απορροφητές υγρασίας πρέπει να χρησιμοποιούνται σε επαρκώς αεριζόμενους χώρους για να αυξάνεται η αποτελεσματικότητά τους.
- Τα στεγνωτήρια υποδημάτων και οι απορροφητές υγρασίας πρέπει να χρησιμοποιούνται σε επαρκώς αεριζόμενους χώρους για να αυξάνεται η αποτελεσματικότητά τους.

- Προστασία του περιβάλλοντος: Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες συσκευές σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρικά απόβλητα. Τα προϊόντα μίας χρήσης, όπως οι απορροφητές υγρασίας με αντικαθιστώμενες κασέτες, θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες συσκευές σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρικά απόβλητα.
- Τα προϊόντα μίας χρήσης, όπως οι απορροφητές υγρασίας με αντικαθιστώμενες κασέτες, θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

Ningbo Hoome InformationTechnology Co., Ltd.

Room 602-2, Building 1-2, Qianyang Star Plaza, No. 996, Changxing Road, Jiangbei District, 1-2 602-2

31500 Ningbo, Zhejiang,, CN

support@euhomy.com

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada 3
28947 Madrid, ES

successservice2@hotmail.com

EUHOMY

Live the *cool life*



support@euhomy.com



<https://euhomy.com>



1-833-362-2655(US)