


Fanttik

X9 Pro

ΦΟΡΗΤΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΚΚΙΟΥΜΥΛΑΤΟΡ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν από την έναρξη χρήσης, παρακαλείσθε να μελετήσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

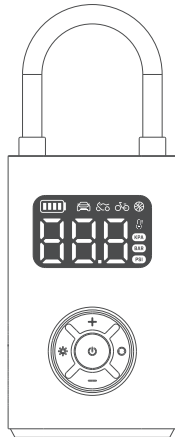

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ	02
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	04
3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	05
4. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	06
5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	12
6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	13
7. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	15

1. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Προειδοποιήσεις ασφαλείας της συσκευής

Ο φορτιστής ακκιουμυλάτορ μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, υπό την προϋπόθεση ότι επιτηρούνται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Κίνδυνος δημιουργίας κοκ σε σωλήνες τροφοδοσίας, που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.

Οδηγίες ασφαλείας

Πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα προφύλαξης για την προστασία της ακοής. Η αντλία ελαστικών και ο αεραγωγός μπορεί να θερμανθούν σημαντικά μετά από παρατεταμένη χρήση. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες μέχρι να κρυώσουν. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά.

Προορισμός χρήσης

Το εργαλείο προορίζεται για το φούσκωμα ορισμένων μοτοσικλετών, ποδηλάτων, αυτοκινήτων και μπαλών.

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και να αποφευχθούν τραυματισμοί από έκρηξη λόγω υπερβολικής άντλησης, πριν από την έναρξη της άντλησης πρέπει πάντα να συμβουλευέστε τις οδηγίες ή τις σχετικές υποδείξεις που συνοδεύουν το αντικείμενο που αντλείται, προκειμένου να καθορίσετε τη σωστή πίεση αέρα.

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σύμφωνα με τον προορισμό της. Κάθε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Συσκευή x1



Αντάπτορας βαλβίδας βελόνας x1



Καλώδιο φόρτισης x1



Αντάπτορας βαλβίδας Presta x1



Τσάντα αποθήκευσης x 1




Οδηγίες χρήσης x 1

*Ελέγξτε προσεκτικά το περιεχόμενο της συσκευασίας. Εάν λείπει κάτι ή είναι κατεστραμμένο, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

3.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Αντάπτορας βαλβίδας Schrader | 8. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης φωτός |
| 2. Υψηλής πίεσης σωλήνας | 9. Κουμπί - |
| 3. Θάλαμος για τον αεραγωγό σωλήνα | 10. Κουμπί λειτουργίας |
| 4. Φως | 11. Κουμπί εκκίνησης/διακοπής |
| 5. Σύνδεσμος αεραγωγού σωλήνα | 12. Οπή αερισμού |
| 6. Οθόνη | 13. Θύρα φόρτισης |
| 7. Κουμπί + | 14. Θήκη για αξεσουάρ |

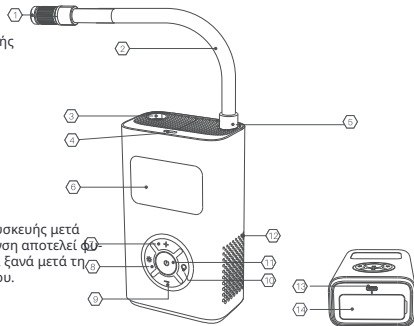

Προσοχή:

Προστασία από υπερθέρμανση - Η απενεργοποίηση της συσκευής μετά την εμφάνιση του εικονιδίου προστασίας από υπερθέρμανση αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο. Η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά μετά τη μείωση της θερμοκρασίας και την εξαφάνιση του εικονιδίου.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ενδεικτική λυχνία επιπέδου φόρτισης ακκιουμυλάτορ και φόρτιση Ενδεικτική λυχνία επιπέδου φόρτισης ακκιουμυλάτορ



Πάνω από 75%




75% έως 50%



50% έως 25%




Λιγότερο από 25%, φορτίστε το το συντομότερο δυνατόν.

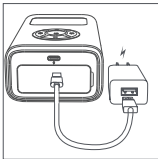

Φόρτιση

Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως τον συμπιεστή ελαστικών. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης σε τροφοδοτικό USB 5 V/2 A για να φορτίσετε τον συμπιεστή ελαστικών.

2. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

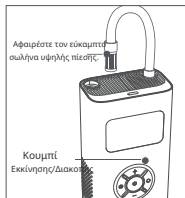

Ενεργοποίηση:

Αφαιρέστε τον σωλήνα υψηλής πίεσης από το θάλαμο και η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για 3 λεπτά, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Εάν η συσκευή απενεργοποιηθεί αυτόματα κατά την αφαίρεση του σωλήνα υψηλής πίεσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί εκκίνησης/διακοπής για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή.

Απενεργοποίηση:

Εισάγετε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης πίσω στη συσκευή για να την απενεργοποιήσετε. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί εκκίνησης/διακοπής ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

3. Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης και ακροφυσίου

Τύπος βαλβίδας	Μέθοδος σύνδεσης	Πεδίο εφαρμογής
Βαλβίδα Schrader		Τα ελαστικά σε αυτοκίνητα, μοτοσικλές, ηλεκτρικά ποδήλατα και τα περισσότερα ορεινά ποδήλατα είναι εξοπλισμένα με βαλβίδα Schrader.
Βαλβίδα Presta		Τα ποδήλατα δρόμου και ορισμένα ορεινά ποδήλατα απαιτούν τον προσαρμογέα βαλβίδας Presta που παρέχεται.
Βαλβίδα βελόνας		Μπάλες, όπως μπάλα μπάσκετ, ποδοσφαίρου και βόλει.

4. Ανίχνευση πίεσης αέρα

Η τρέχουσα πίεση αέρα θα εμφανιστεί αυτόματα μετά τη σύνδεση του σωλήνα υψηλής πίεσης στο αντικείμενο, με την αντλία ελαστικών ενεργοποιημένη.

4. Πίνακας αναφοράς πίεσης αέρα

Κατηγορία	Τύπος	Συνιστώμενο εύρος πίεσης
Ποδήλατα	Ελαστικά ποδηλάτου 12, 14, 16 ιντσών Ελαστικά ποδηλάτου 20, 22, 24 ιντσών Ελαστικά ορεινού ποδηλάτου 26, 27,5, 29 ιντσών Ελαστικά δρόμου 700c με στεφάνι Ελαστικά δρόμου 700c με σαμπρέλα	30-50 PSI 40-50 PSI 45-65 PSI 100-130 PSI 120-145 PSI
Μοτοσυκλέτες	Ελαστικά μοτοσυκλέτας	26-43 PSI
Αυτοκίνητα	Ελαστικά αυτοκινήτου	26-50 PSI
Μπάλες	Καλαθοσφαίριση Ποδόσφαιρο Βόλεϊ Αμερικανικό ποδόσφαιρο	7-9 PSI 8-16 PSI 4-5 PSI 12-14 PSI

Προσοχή: Οι τιμές πίεσης έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Πάντοτε να συμβουλευέστε το εγχειρίδιο ή το βιβλίο οδηγιών του προϊόντος που προορίζεται για φούσκωμα, προκειμένου να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις πραγματικές παραμέτρους πίεσης. (Τα παραπάνω δεδομένα προέρχονται από το εργαστήριο Fanttik).

5. Ρυθμίσεις πίεσης

Λειτουργία εναλλαγής

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να εναλλάσσετε μεταξύ πέντε λειτουργιών άντλησης. Πριν ξεκινήσετε την άντληση, επιλέξτε την προτιμώμενη μονάδα πίεσης αέρα, πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί λειτουργίας για να εναλλάσσετε μεταξύ psi και bar.

 Επαγγελματική λειτουργία: Στην αριστερή πλευρά της οθόνης δεν εμφανίζεται εικονίδιο, και η πίεση αέρα μπορεί να οριστεί από τον χρήστη και θα αποθηκευτεί.
Εύρος ρύθμισης: 3-150 PSI/0,2-10,3 BAR.

 Λειτουργία αυτοκινήτου: προεπιλεγμένη τιμή 36 PSI
Εύρος ρύθμισης: 26-50 PSI

 Λειτουργία ποδηλάτου: προεπιλεγμένη τιμή 45 PSI
Εύρος ρύθμισης: 30-145 PSI

 Λειτουργία μοτοσικλέτας: προεπιλεγμένη τιμή 35 PSI
Εύρος ρύθμισης: 26-43 PSI

 Λειτουργία μπάλας: προεπιλεγμένη τιμή 8 PSI
Εύρος ρύθμισης: 4-16 PSI

Ρύθμιση προκαθορισμένης πίεσης



Μετά την επιλογή λειτουργίας, πατήστε το κουμπί + ή -, για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή της πίεσης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί + ή -, για γρήγορη ρύθμιση της τιμής της πίεσης. Κατά τη ρύθμιση της πίεσης, η αναβοσβήνουσα τιμή υποδεικνύει την επιθυμητή πίεση, ενώ η σταθερή τιμή υποδεικνύει την πραγματική πίεση.



6. Φως



Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης φωτός για εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας φωτός ενεργού, φωτός SOS και απενεργοποιημένου φωτός.

7. Αντλήσεις

Έναρξη άντλησης

Πατήστε το κουμπί εκκίνησης/διακοπής για να ξεκινήσετε την άντληση. Η τρέχουσα πίεση εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της άντλησης.



Διακοπή άντλησης

Μετά την επίτευξη της ρυθμισμένης τιμής πίεσης, η αντλία ελαστικών θα σταματήσει αυτόματα την άντληση. Η αντλία ελαστικών μπορεί επίσης να σταματήσει χειροκίνητα οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της άντλησης, πατώντας μία φορά το κουμπί εκκίνησης/διακοπής.

5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομα	Φορητός συμπιεστής ελαστικών Fanttik X9 Pro
Μοντέλο	X9 Pro
Διαστάσεις προϊόντος	123,5 mm x 74 mm x 45 mm
Εύρος πίεσης	0,2-10,3 bar/3-150 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 45°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C έως 45°C
Χωρητικότητα ακκιουμυλάτορ	Ακκιουμυλάτορ λιθίου-ιόντος (18,5 Wh) 2500mAh@7.4V
Θύρα φόρτισης	Τύπος C
Χρόνος φόρτισης	Λιγότερο από 3 ώρες (5 V/2 A)
Ακρίβεια αισθητήρα	+1 PSI
Εύρος πίεσης	3-150 PSI
Τάση/ρεύμα φόρτισης	5 V/2 A

6. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Λύση
Αργός ρυθμός φουσκώματος	1. Ελέγξτε αν το επίπεδο φόρτισης του ακκιουμυλάτορ της συσκευής είναι επαρκές. 2. Ελέγξτε αν ο αεραγωγός δεν παρουσιάζει διαρροές. 3. Ελέγξτε αν και οι δύο άκρες του αεραγωγού είναι καλά συνδεδεμένες. 4. Ελέγξτε αν το αντικείμενο που φουσκώνετε δεν παρουσιάζει διαρροές.
Η συσκευή ενεργοποιείται, αλλά δεν αντλεί αέρα	1. Ελέγξτε αν το επίπεδο φόρτισης του ακκιουμυλάτορ της συσκευής είναι επαρκές. 2. Ελέγξτε αν η τρέχουσα πίεση στα ελαστικά είναι υψηλότερη από την προκαθορισμένη τιμή.
Δεν είναι δυνατή η αύξηση ή η μείωση της ρυθμισμένης πίεσης.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ρυθμισμένη στη σωστή λειτουργία. Σε χειροκίνητη λειτουργία, η προεπιλεγμένη τιμή μπορεί να ρυθμιστεί εντός του εύρους από 3 έως 150 psi.
Η συσκευή αντλεί κανονικά, αλλά η εμφανιζόμενη πίεση είναι μηδέν.	Η πίεση σε αντικείμενα χαμηλής πίεσης, όπως μπαλόνια, είναι πολύ χαμηλή για να μετρηθεί.

Πρόβλημα	Λύση
Η συσκευή απενεργοποιήθηκε μετά τη σύνδεση του αεραγωγού στη βαλβίδα.	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί εκκίνησης/διακοπής για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή.
Κατά τη σύνδεση του σωλήνα αέρα παρατηρείται διαρροή αέρα.	Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αέρα είναι καλά συνδεδεμένος.
Το χρώμα του δείκτη επιπέδου φόρτισης του ακκιουμυλάτορ κατά τη διάρκεια του φουσκώματος διαφέρει από το χρώμα σε κατάσταση αναμονής.	Κατά την εκφόρτιση του λιθίου ακκιουμυλάτορ παρατηρείται σημαντική πτώση τάσης, η οποία προκαλεί διαφορές στα χρώματα των δεικτών σε κατάσταση φουσκωμένη και σε κατάσταση αναμονής. Αυτό δεν θεωρείται βλάβη.
Ο δείκτης δεν ανάβει μετά τη φόρτιση.	Αντικαταστήστε τον τροφοδοτικό με έναν ασφαλή και σύμφωνο με τα πρότυπα και στη συνέχεια φορτίστε ξανά τη συσκευή.

7. ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΟΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ					
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE
	O	O	O	O	O	O

O Σημαίνει ότι το περιεχόμενο επικίνδυνων ουσιών σε όλα τα ομογενή υλικά είναι κάτω από το όριο που ορίζεται στο πρότυπο 2011/65/ΕΕ.

X Σημαίνει ότι το περιεχόμενο επικίνδυνων ουσιών σε τουλάχιστον ένα ομογενές υλικό του εξαρτήματος υπερβαίνει το όριο που ορίζεται στο πρότυπο 2011/65/ΕΕ.

X Σημαίνει ότι η αντικατάσταση των περιβαλλοντικά επιβλαβών ουσιών δεν είναι επί του παρόντος δυνατή λόγω παγκόσμιων τεχνολογικών περιορισμών, οι οποίοι θα εξαλείφονται σταδιακά με την πρόοδο της τεχνολογίας.

Κατασκευαστής: Fanttik Innovation LTD, Δωμάτιο 2103, 21ος όροφος, Futura Plaza, 111 How Ming Street, Kwun Tong, Χονγκ Κονγκ
Kovng Texas, support@fanttik.com

Εκπρόσωπος ΕΕ: Lienco SAS, 8 Rue Marcel Cerdan, 77600, Bussy Saint Georges, Γαλλία, service@fanttik.com

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σημειωμένος σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου οδηγιών χρήσης, που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στην οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτήν ενός καινούργιου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση μη φυσιολογικής κατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO

INNPRO Robert Biedowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c 44
-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303 hurt@
innpro.pl www.innpro.pl

Μέτρα ασφαλείας

Πριν από την έναρξη της φόρτισης, ελέγξτε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση.

Φροντίστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα

.

Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας· η συσκευή είναι εξοπλισμένη με στοιχεία που είναι δύσκολο να σβηστούν· εφοδιαστείτε με πυροσβεστικό κάλυμμα.

Ακκιουμυλάτορ LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ακκιουμυλάτορ LI-ION (λιθίου-ιόντων), το οποίο λόγω της φυσικής και χημικής του δομής γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και ο ίδιος ο ακκιουμυλάτορ είναι καινούριος και πλήρως φορτισμένος. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής του ακκιουμυλάτορ, δεν συνιστάται η εκφόρτισή του κάτω από το επίπεδο των 3,18V ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το στοιχείο, το καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης του ακκιουμυλάτορ ή ολόκληρης της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, πρέπει να φορτιστεί το ακκιουμυλάτορ στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής του. Αποθηκεύετε τον ακκιουμυλάτορα και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Ακκιουμυλάτορ LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ακκιουμυλάτορα LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), ο οποίος, λόγω της φυσικής και χημικής του δομής, γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και ο ίδιος ο ακκιουμυλάτορ είναι καινούριος και πλήρως φορτισμένος. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής του ακκιουμυλάτορα, δεν συνιστάται η εκφόρτισή του κάτω από το επίπεδο των 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας.

Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V ανά στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης του ακκιουμυλάτορ ή ολόκληρης της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, πρέπει να φορτιστεί το ακκιουμυλάτορ στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής του. Αποθηκεύετε τον ακκιουμυλάτορα και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά ακκιουμυλάτορα:

Κατηγορία: Φορητός

Τύπος: λιθίου-ιόντος

Βάρος: 0,096

Χωρητικότητα (mAh): 2600

Ισχύς (kWh): 0.0185

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση της συσκευής περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω προειδοποιήσεις:

1. Ασφάλεια χρήστη:

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά χωρίς επίβλεψη ενηλίκου.
- Μην αφήνετε τον συμπίεστή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτες ουσίες ή σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης.
- Αποφύγετε την επαφή με το νερό – μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια βροχής ή σε υγρά περιβάλλοντα.
- Μετά τη χρήση, ο συμπίεστής μπορεί να είναι ζεστός – μην αγγίζετε το ακροφύσιο ή το καλώδιο αμέσως μετά τη χρήση.

2. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- Πριν από την εκκίνηση, ελέγξτε την κατάσταση των καλωδίων, των θυρών και του φορτιστή – μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν είναι κατεστραμμένα.
- Μην αποσυναρμολογείτε τον συμπίεστή ούτε παρεμβαίνετε στη δομή του – υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και απώλειας εγγύησης.
- Σε περίπτωση λιθοϊοντικών ακκιουμυλάτορ, μην φορτίζετε τον συμπίεστή κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε άμεσο ηλιακό φως και χρησιμοποιείτε αποκλειστικά φορτιστές που συμμορφώνονται με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το περίβλημα είναι φουσκωμένο, παραμορφωμένο ή υπερβολικά θερμαινόμενο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία powerbank ταυτόχρονα με τη λειτουργία άντλησης αέρα.
- Μην φορτίζετε τη συσκευή σε κλειστούς ή μη αεριζόμενους χώρους.

3. Ασφάλεια χρήσης:

- Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη πίεση που συνιστάται για το συγκεκριμένο αντικείμενο (π.χ. ελαστικό, στρώμα).
- Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του καλωδίου είναι σωστά στερεωμένο στη βαλβίδα.
- Πριν από το φούσκωμα, επιλέξτε τη σωστή λειτουργική λειτουργία και ρυθμίστε την κατάλληλη πίεση.
- Μην ενεργοποιείτε τον συμπίεστή χωρίς να είναι συνδεδεμένο το καλώδιο – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το φούσκωμα αντικειμένων μικρού όγκου (π.χ. ελαστικά ποδηλάτου).

4. Κίνδυνος τραυματισμών και ζημιών:

- Μην κατευθύνετε τον αέρα απευθείας στο σώμα, το πρόσωπο ή τα μάτια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ασταθείς επιφάνειες ή σε δυσπρόσιτα σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος ανατροπής της.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και ζώα.
- Μην αφήνετε τον συμπιεστή μέσα στο αυτοκίνητο τις ζεστές ημέρες – υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης του ακκιουμυλάτορ.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία της συσκευής για λειτουργία:

- Πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι φορτισμένη και τεχνικά λειτουργική.
- Επιλέξτε το κατάλληλο ακροφύσιο και τοποθετήστε το στο καλώδιο σύμφωνα με τον προορισμό του.
- Διαβάστε το εγχειρίδιο για να επιλέξετε σωστά τη λειτουργική λειτουργία.

2. Τροφοδοσία και εκκίνηση:

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το κουμπί τροφοδοσίας, ρυθμίστε την απαιτούμενη πίεση και λειτουργία.
- Βεβαιωθείτε ότι ο ακκιουμυλάτορ είναι πλήρως φορτισμένος.
- Εάν ο συμπιεστής διαθέτει λειτουργία powerbank, μην τη χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια του φουσκώματος.
- Σε περίπτωση χαμηλής στάθμης μπαταρίας, φορτίστε τη συσκευή πριν από την έναρξη εργασίας.

3. Λειτουργία:

- Συνδέστε το ακροφύσιο στη βαλβίδα και βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι στεγανή.
- Ξεκινήστε το φούσκωμα και παρακολουθήστε τη διαδικασία στην οθόνη.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Μετά το τέλος της εργασίας, απενεργοποιήστε τον συμπιεστή και αποσυνδέστε προσεκτικά το ακροφύσιο – ενδέχεται να είναι ζεστό.
- Μετά από έντονη χρήση, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν από τον επόμενο κύκλο.

4. Συντήρηση και καθαρισμός:

- Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.
- Καθαρίζετε το περίβλημα με στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί – μην χρησιμοποιείτε χημικά προϊόντα.
- Ελέγχετε τακτικά την τεχνική κατάσταση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου, των συνδέσεων, των θυρών φόρτισης και του ακκιουμυλάτορ.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε υγρά και μην χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα για τον καθαρισμό της.

5. Αποθήκευση και μεταφορά:

- Αποθηκεύετε τον συμπιεστή σε ξηρό, δροσερό και αεριζόμενο χώρο, μακριά από τον ήλιο και πηγές θερμότητας.
- Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε την μερικώς (περίπου 50%) και αποθηκεύστε την σε θερμοκρασία δωματίου.
- Μεταφέρετε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία ή σε κατάλληλη προστατευτική θήκη.
- Πριν από τη μεταφορά, προστατέψτε τις θύρες φόρτισης και το καλώδιο από μηχανικές ζημιές.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

Προστασία περιβάλλοντος:

- Μην απορρίπτετε τη συσκευή ή τον ακκιουμυλάτορα στα κοινά απορρίμματα – παραδώστε τα σε σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.
- Απορρίψτε τους χρησιμοποιημένους ακκιουμυλάτορες σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές διατάξεις.

Αποδοτικότητα χρήσης:

- Φορτίζετε τακτικά τον ακκιουμυλάτορα – μην επιτρέπετε την πλήρη εκφόρτιση.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια αξεσουάρ και καλώδια.
- Τηρείτε τους κύκλους λειτουργίας που συνιστά ο κατασκευαστής – μην λειτουργείτε τη συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς διακοπή.
- Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ρυθμισμένη πίεση αντιστοιχεί στις προδιαγραφές του αντικειμένου που θα φουσκώσετε.