


Fanttik

X10 ACE TINY Αντλία ποδηλάτου

Οδηγίες χρήσης

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

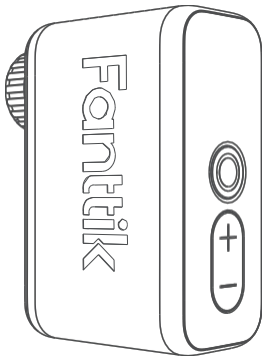

Πίνακας περιεχομένων

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	02
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	06
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	07
4. Δείκτης στάθμης φόρτισης της μπαταρίας και φόρτιση	08
5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	10
6. ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	10
7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	12
8. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΙΕΣΗΣ	13
9. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ	13
10. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΙΕΣΗΣ	14
11. ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ	15
12. ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ	16
13. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	17
14. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	18


1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Κατά τη λειτουργία, η συσκευή παράγει θόρυβο έντασης περίπου 80 dB, επομένως πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προστασίας.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι και απαγορεύεται η χρήση του από παιδιά. Η συνιστώμενη ηλικία χρήσης είναι άνω των 16 ετών. Κατά την άντληση, κρατήστε τα παιδιά σε ασφαλή απόσταση από την αντλία αέρα.
- Το προϊόν περιέχει μη αντικαταστάσιμη μπαταρία ιόντων λιθίου. Μην πετάτε το προϊόν στη φωτιά και μην το απορρίπτετε με ανεξέλεγκτο τρόπο. Η υπερθέρμανση, η πρόσκρουση ή η βύθιση της μπαταρίας ιόντων λιθίου ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς, αυτοανάφλεξης και έκρηξης. Αποφύγετε την έκθεση του προϊόντος σε υψηλές θερμοκρασίες, π.χ. στο εσωτερικό οχημάτων.
- Η θερμοκρασία αποθήκευσης του προϊόντος δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από -10°C ή υψηλότερη από 45°C. Η υπερβολική ψύξη ή θέρμανση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος και να προκαλέσει βλάβη στην μπαταρία.
- Μην αποσυναρμολογείτε, χτυπάτε, συμπιέζετε ή κόβετε την μπαταρία, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε συνθήκες πολύ χαμηλής πίεσης, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτων υγρών και αερίων.
- Εάν η μπαταρία είναι πολύ φουσκωμένη, μην συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε.
- Μην καταπίνετε τις μπαταρίες, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει χημικά εγκαύματα.
- Εάν υποψιάζεστε ότι η μπαταρία έχει καταποθεί ή έχει τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, επισκεφθείτε αμέσως έναν γιατρό.

- Μην πετάτε τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα, αλλά ακολουθήστε τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς για να απορρίψετε με ασφάλεια τη χρησιμοποιημένη μπαταρία.
- Η παρατεταμένη αχρηστία του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην μπαταρία. Συνιστάται να τη φορτίζετε τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες.
- Το προϊόν περιέχει κινητήρα συνεχούς ρεύματος, ο οποίος μπορεί να παράγει ηλεκτρικές σπινθήρες κατά τη λειτουργία του. Μην το χρησιμοποιείτε σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά περιβάλλοντα.
- Εάν εντοπίσετε ασυνήθιστους θορύβους ή υπερβολική θερμοκρασία κατά τη λειτουργία, απενεργοποιήστε αμέσως την τροφοδοσία.
- Μην απομακρύνετε κατά τη διάρκεια της άντλησης και παρακολουθήστε τη διαδικασία για να αποφύγετε την υπερβολική φουσκώματος λόγω λανθασμένων τιμών πίεσης.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ξηρό και καθαρό περιβάλλον. Η εισχώρηση σκόνης και βρωμιάς μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν. Το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο και δεν πρέπει να πλένεται με νερό.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της αντλίας αέρα, προσπαθήστε πρώτα να την επανεκκινήσετε.
- Για τη φόρτιση του προϊόντος, χρησιμοποιήστε έναν ασφαλή και συμβατό προσαρμογέα και το αυθεντικό καλώδιο φόρτισης. Οι βλάβες που προκαλούνται από τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Μετά από παρατεταμένη χρήση της αντλίας αέρα, η θερμοκρασία της σύνδεσης της βαλβίδας και της σύνδεσης μεταξύ του σωλήνα αέρα και του σώματος αυξάνεται. Μην αγγίζετε για να αποφύγετε εγκαύματα.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ① Σε περίπτωση TPU εσωτερικών σωλήνων με βαλβίδες από ρητίνη, φροντίστε να τους συνδέσετε με έναν μακρύ σωλήνα, διότι διαφορετικά οι βαλβίδες ενδέχεται να λιώσουν λόγω υπερθέρμανσης.

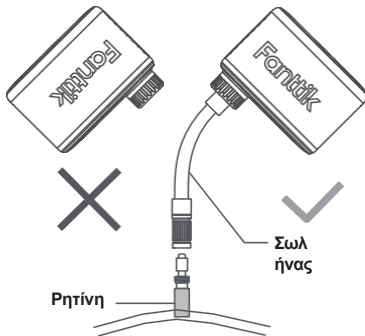


- ② Η βαλβίδα μπορεί να είναι πολύ καυτή μετά την ολοκλήρωση της άντλησης. Προσέξτε να μην καείτε τα δάχτυλά σας.

ΚΑΥΤΟ!

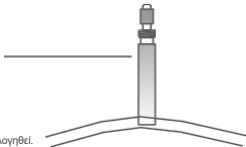


- ③ Η βαλβίδα δεν μπορεί να αποσυναρμολογηθεί.

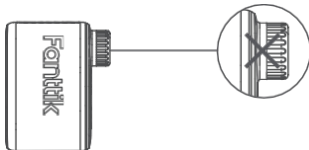

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Θύρα φόρτισης τύπου C
2. Κουμπί «-»
3. Κουμπί «+»
4. Κουμπί τροφοδοσίας/εκκίνησης-διακοπής
5. Οθόνη
6. Βαλβίδα Presta
7. Γραμμή προόδου άντλησης
8. Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
9. Στόχος / πραγματική τιμή πίεσης
10. Μονάδα πίεσης

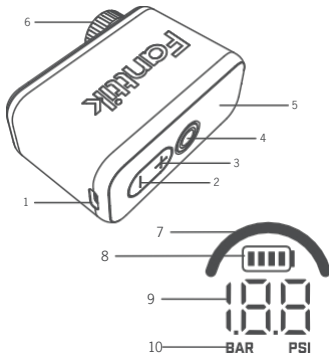

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



X10 ACE TINY Αντλία ποδηλάτου×1



Προσαρμογέας για
βαλβίδες Schrader-
Presta×1



Αδιάβροχη τσάντα



Σωλήνας
αέρα×1




Καλώδιο φόρτισης×1

User Manual

Εγχειρίδιο χρήσης ×1

4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ

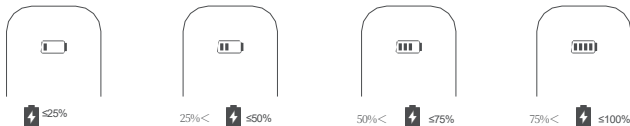

Ένδειξη στάθμης φόρτισης μπαταρίας

Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας εμφανίζεται με τέσσερις γραμμές, καθεμία από τις οποίες αντιστοιχεί στο 25%.

1 γραμμή = κάτω από 25%

2 γραμμές = μεταξύ 25% και 50%

3 γραμμές = μεταξύ 50% και 75%

4 γραμμές = μεταξύ 75% και 100%

Σημείωση: Η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει όταν το επίπεδο φόρτισης πέσει κάτω από το 10%.

Φόρτιση

Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως τη συσκευή. Για να φορτίσετε την αντλία αέρα, συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στον προσαρμογέα USB 5 V/2 A.

Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως την αντλία αέρα. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης:

1 αναβοσβήνουσα γραμμή = κάτω από 25%

1 σταθερή γραμμή, 2. αναβοσβήνουσα γραμμή = μεταξύ 25% και 50%

2 σταθερές γραμμές, 3η γραμμή που αναβοσβήνει = μεταξύ 50% και 75%

3 μπάρες σταθερές, 4η μπάρα που αναβοσβήνει = 75% και 100% Και οι

4 μπάρες σταθερές = πλήρως φορτισμένη

Η αντλία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν παραμείνει ανενεργή για 5 λεπτά μετά την πλήρη φόρτιση.

Σημειώσεις:

- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η αντλία αέρα είναι απενεργοποιημένη και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
- Πρέπει να αγοράσετε μόνοι σας έναν ασφαλή και συμβατό με τα πρότυπα προσαρμογέα.
- Η αυξημένη πίεση και η χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της αντοχής.
- Για να εξασφαλίσετε την κανονική λειτουργία, πρέπει να φουσκώνετε με υψηλή πίεση όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι επαρκές και να τη φορτίζετε εγκαίρως όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό.

5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας/εκκίνησης-διακοπής για περίπου 1,5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε την αντλία αέρα.

Απενεργοποίηση

Όταν είναι ενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας/εκκίνησης-διακοπής για να απενεργοποιήσετε την αντλία αέρα.

Όταν είναι ενεργοποιημένη, εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια εντός 5 λεπτών, η αντλία αέρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

6. ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Βαλβίδα Presta

Για να φουσκώσετε το ελαστικό, συνδέστε τη βαλβίδα της αντλίας αέρα X10 Ace Tiny στη βαλβίδα Presta του ελαστικού. Κατά τη διάρκεια της φουσκώματος


πρέπει να πιέζετε δυνατά τη βαλβίδα.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε βαλβίδα Presta, σφίξτε το παξιμάδι της βαλβίδας στη μέγιστη θέση και ασφαλίστε το.




Χρήση της σύνδεσης βαλβίδας

Συνδέστε τη βαλβίδα Presta της αντλίας αέρα X10 Ace Tiny απευθείας στη βαλβίδα Presta του ελαστικού για να το φουσκώσετε.

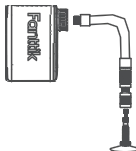

Χρήση της σύνδεσης του σωλήνα

Συνδέστε την αντλία αέρα σε έναν τυπικό σωλήνα υψηλής πίεσης, τοποθετήστε τον προσαρμογέα βαλβίδας Presta και, στη συνέχεια, συνδέστε τον στη βαλβίδα Presta του ελαστικού για να το φουσκώσετε.

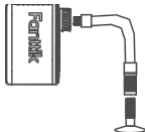

Βαλβίδα Schrader

Συνδέστε τη βαλβίδα της αντλίας αέρα X10 Ace Tiny σε έναν τυπικό σωλήνα υψηλής πίεσης και στη συνέχεια συνδέστε τη βαλβίδα Schrader του ελαστικού για να το φουσκώσετε.

7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Κατηγορία προϊόντος	Τύπος προϊόντος	Συνιστώμενο εύρος πίεσης
Ποδήλατο	Ελαστικά ποδηλάτου 12, 14, 16 ιντσών	30-50 PSI / 2,1-3,4 BAR
	Ελαστικά ποδηλάτου 20, 22, 24 ιντσών	40-50 PSI / 2,8-3,4 BAR
	Ελαστικά ποδηλάτων βουνού 26, 27,5, 29 ιντσών	45-65 PSI / 3,1-4,5 BAR
	Ελαστικό για ποδήλατο δρόμου 700c	100-120 PSI / 6,9-8,3 BAR
Ηλεκτρικό ποδήλατο	Ελαστικά για ηλεκτρικά ποδήλατα	26-44 PSI / 1,8-3,0 BAR

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συνιστώμενες τιμές του εύρους πίεσης φουσκώματος είναι μόνο ενδεικτικές. Απαρέχτε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος που φουσκώνετε. Τυπικοί συντελεστές μετατροπής μονάδων: 1 BAR ≈ 14,5 PSI, 1 BAR = 100 KPA.


8. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΙΕΣΗΣ

Όταν η αντλία αέρα είναι ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη με το αντικείμενο που ανιχνεύει την πίεση άντλησης, ο αριθμός που εμφανίζεται στην οθόνη υποδηλώνει την τρέχουσα πίεση. Το εύρος μέτρησης της πίεσης της αντλίας αέρα είναι 3-150 PSI / 0,2-10,3 BAR.

9. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ

Για λόγους ασφαλείας, πριν ξεκινήσετε την άντληση, ενημερωθείτε για την απαιτούμενη πίεση άντλησης του συγκεκριμένου αντικειμένου, ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς που μπορεί να προκληθούν από έκρηξη λόγω υπερβολικής άντλησης.

Ελαστικά

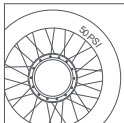

Το εύρος της επιτρεπόμενης πίεσης για τα ελαστικά ποδηλάτων αναγράφεται στο πλάι του ελαστικού. Πίεση Η πίεση φουσκώματος σχετίζεται με το βάρος του φορτίου.

Για πιο λεπτομερείς συστάσεις σχετικά με την πίεση, ανατρέξτε στο με τις κατάλληλες οδηγίες χρήσης του προϊόντος.

10. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΙΕΣΗΣ

Εύρος πίεσης άντλησης

Η μονάδα μέτρησης της πίεσης είναι PSI και BAR, και το εύρος ρύθμισης είναι 3-120 PSI / 0,2-8,3 BAR.

Ρύθμιση των προκαθορισμένων τιμών



- Ρύθμιση της προκαθορισμένης τιμής: Πριν από την άντληση, μπορείτε να ρυθμίσετε την προκαθορισμένη τιμή πίεσης πατώντας σύντομα το κουμπί «+» ή «-» ή πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί για γρήγορη ρύθμιση.
- Κατά τη ρύθμιση της τιμής της πίεσης, τα αναβοσβήνουν ψηφία υποδεικνύουν την τιμή-στόχο.
κατάσταση ρύθμισης της πίεσης και τα σταθερά φωτεινά ψηφία δείχνουν την πίεση σε πραγματικό χρόνο.
- Η τιμή αυτή αποθηκεύεται και, όταν ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία, η αντλία αέρα εμφανίζει την τιμή πίεσης που ρυθμίστηκε κατά την τελευταία άντληση.

Σημειώσεις: Η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα την άντληση εάν λειτουργεί κάτω από 5 PSI για ένα λεπτό. Η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα την άντληση εάν λειτουργεί πάνω από 100 PSI για ένα λεπτό.

Εναλλαγή μονάδων

Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά «+» και «-» για 1,5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε μονάδες (PSI/BAR).

11. ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

Ξεκινήστε την άντληση

Όταν είναι ενεργοποιημένο, πατήστε σύντομα το κουμπί Start-Stop για να ξεκινήσει η άντληση. Κατά την άντληση, ο αριθμός που εμφανίζεται στην οθόνη δείχνει τις αλλαγές της πίεσης σε πραγματικό χρόνο (εάν δεν υπάρχουν αλλαγές στην πίεση και η άντληση σταματήσει αυτόματα μετά από περισσότερο από ένα λεπτό, ελέγξτε εάν το ελαστικό χάνει αέρα). Μετά από παρατεταμένη χρήση, ο σωλήνας υψηλής πίεσης, η σύνδεση της βαλβίδας και το σώμα θερμαίνονται σημαντικά. Αποφύγετε να τα αγγίζετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αποφύγετε εγκαύματα.

Διακοπή της άντλησης

Όταν η πίεση φτάσει στην καθορισμένη τιμή, η αντλία αέρα θα σταματήσει αυτόματα την άντληση. Μπορείτε επίσης να σταματήσετε την άντληση πατώντας σύντομα το κουμπί τροφοδοσίας/Start-Stop κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Σημείωση:

Αντικείμενα όπως μπαλόνια, μπάλες θαλάσσης και τροχοί κολύμβησης δεν μπορούν να φουσκωθούν αυτόματα, καθώς απαιτούν πίεση αέρα κάτω από το ελάχιστο εύρος πίεσης του φουσκωτήρα.

Τα αντικείμενα αυτά πρέπει να φουσκώνονται μόνο με το χέρι, με προσοχή.

12. ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

Μετά την ολοκλήρωση του φουσκώματος, ο σωλήνας υψηλής πίεσης και η σύνδεση της βαλβίδας θα έχουν υψηλή θερμοκρασία. Κατά την αποσύνδεση της βαλβίδας, προσέξτε να μην καείτε. Κατά την αποσύνδεση θα υπάρξει μικρή διαρροή αέρα, επομένως αποσυνδέστε τη βαλβίδα γρήγορα για να περιορίσετε τη διαρροή αέρα.

13. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όνομα	Fanttik X10 Ace Tiny Φορητή ηλεκτρική αντλία για ελαστικά
Μοντέλο	X10 Ace Tiny
Διαστάσεις προϊόντος	72 × 59 × 30 mm
Μήκος σωλήνα αέρα	100 mm
Εύρος πίεσης άντλησης	3–120 PSI/0,2–8,3 BAR
Εύρος μέτρησης πίεσης	3–150 PSI/0,2–10,3 BAR
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C~45°C/32°F~114°F
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C~45°C/14°F~114°F
Χωρητικότητα μπαταρίας	3,7 Wh/7,4 V
Παράμετροι εισόδου	5 V/2 A
Θύρα φόρτισης	USB τύπου C
Χρόνος φόρτισης	< 1 ώρα
Ακρίβεια αισθητήρα	±1 PSI

14. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Λύση
Χαμηλή ταχύτητα άντλησης	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ελέγξτε αν η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας του αεροσυμπιεστή είναι επαρκής. 2. Ελέγξτε αν ο σωλήνας αέρα έχει διαρροή. 3. Ελέγξτε αν και τα δύο άκρα του σωλήνα αέρα είναι καλά συνδεδεμένα. 4. Ελέγξτε αν το αντικείμενο που φουσκώνετε έχει διαρροές.
Ο αεροσυμπιεστής ενεργοποιείται, αλλά δεν αντλεί	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ελέγξτε αν η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας του αεροσυμπιεστή είναι επαρκής. 2. Ελέγξτε αν η τρέχουσα πίεση των ελαστικών είναι υψηλότερη από την προκαθορισμένη τιμή.
Ο αεροσυμπιεστής λειτουργεί κανονικά, αλλά η πίεση που εμφανίζεται είναι μηδέν	Προϊόντα όπως μπαλόνια με χαμηλή πίεση φουσκώματος δεν εμπίπτουν στο εύρος λειτουργίας αυτού του προϊόντος.
Ο αεροσυμπιεστής απενεργοποιήθηκε μετά τη σύνδεση του σωλήνα αέρα στη βαλβίδα	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιήσετε ξανά τον φουσκωτήρα.
Κατά τη σύνδεση του σωλήνα αέρα, παρατηρείται διαρροή αέρα	Σφίξτε τη βαλβίδα.

Πρόβλημα	Λύση
Το χρώμα της ένδειξης φόρτισης της μπαταρίας σε κατάσταση φόρτισης δεν ταιριάζει με το χρώμα σε κατάσταση αναμονής.	Κατά την αποφόρτιση της μπαταρίας λιθίου, παρατηρείται σημαντική πτώση της τάσης, με αποτέλεσμα διαφορά στο χρώμα των ενδείξεων σε κατάσταση φόρτισης και σε κατάσταση ετοιμότητας. Αυτό δεν θεωρείται βλάβη.
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση	Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη.
Δεν είναι δυνατή η φούσκωμα ή ανίχνευση της πίεσης του αέρα	<ol style="list-style-type: none"> 1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό σύνδεσμο βαλβίδας. 2. Κατά τη χρήση του προσαρμογέα για βαλβίδες Presta, βεβαιωθείτε ότι οι βίδες του πυρήνα της βαλβίδας του ελαστικού είναι ξεβιδωμένες. 3. Κατά τη χρήση του προσαρμογέα βαλβίδας Schrader, βεβαιωθείτε ότι ο πυρήνας της βαλβίδας του ελαστικού είναι καθαρός και απαλλαγμένος από ξένα σώματα, όπως χώμα.
Κωδικοί σφαλμάτων H, L	Εάν η θερμοκρασία υπερβεί αυτό το εύρος, πριν από τη χρήση, αφήστε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου για μία ώρα, ώστε να κρυώσει.
Κωδικός σφάλματος E1	Όταν η πίεση του αέρα υπερβεί το εύρος, ανοίξτε τη βαλβίδα για να Ελέγξτε αν η πίεση έχει επανέλθει. Εάν ο κωδικός σφάλματος εξαφανιστεί, ελέγξτε αν η πίεση-στόχος υπερβαίνει το εύρος.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν καλύπτεται από 12μηνη περιορισμένη εγγύηση για κατασκευαστικά ελαττώματα.

929-693-6066 MON-FRI 9AM-5PM (ET)

www.fanttik.com

support@fanttik.com

METASEE LLC

12 GREENWAY PLZ STE 1161A HOUSTON, TX 77046-1203

Made in China

CAN ICES(B)/NMB (B)



株式会社
ベストバ
ートナーズ



Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό και τη χρήση βρίσκονται στις οδηγίες λειτουργίας ή στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα, διαβάστε το περιεχόμενό τους και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτά.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Ασφάλεια χρήσης

Χρησιμοποιείτε τα τρυπάνια και τα κατσαβίδια σύμφωνα με τον προορισμό τους - Τα τρυπάνια και τα κατσαβίδια έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένες εργασίες. Η χρήση τους για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζονται μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές σε αυτά, καθώς και σε ατυχήματα.

Ελέγξτε την κατάσταση του εργαλείου πριν από τη χρήση - Βεβαιωθείτε ότι το τρυπάνι ή το κατσαβίδι δεν έχει υποστεί ζημιές.

Ελέγξτε ότι το τσοκ του τρυπανιού είναι σωστά στερεωμένο και ότι το κατσαβίδι διαθέτει λειτουργικό μηχανισμό κίνησης.

Χρησιμοποιείτε πάντα τα σωστά τρυπάνια και τρυπάνια - Επιλέξτε τα σωστά εξαρτήματα για το τρυπάνι ή το κατσαβίδι, συμβατά με το είδος της εργασίας που εκτελείτε και το υλικό στο οποίο εργάζεστε.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Φοράτε προστατευτική ενδυμασία - Όταν εργάζεστε με τρυπάνια και κατσαβίδια, να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, όπως γυαλιά ασφαλείας, γάντια εργασίας, υποδήματα ασφαλείας και ακουστικά ασφαλείας, ώστε να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο τραυματισμού.

Ασφάλιση του χώρου εργασίας - Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας είναι καθαρός και καλά φωτισμένος. Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τυχαία ατυχήματα. Αποφύγετε την εργασία με εξοπλισμό σε υγρό περιβάλλον - Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τρυπάνια ή κατσαβίδια σε υγρούς χώρους, εκτός από εξοπλισμό ειδικά σχεδιασμένο για τέτοιες συνθήκες. Αποφεύγετε επίσης να εργάζεστε κοντά σε νερό.

Ασφαλής χρήση

Χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε κατάλληλες συνθήκες - Τα τρυπάνια και τα κατσαβίδια πρέπει να χρησιμοποιούνται σε σταθερές, κατάλληλες επιφάνειες εργασίας, ώστε να αποφεύγεται η τυχαία μετακίνηση του εργαλείου. Να είστε προσεκτικοί όταν βιδώνετε - Κατά τη χρήση του κατσαβιδιού, διατηρείτε επαρκή δύναμη ώστε να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο υλικό, π.χ. να βιδώνετε τις βίδες πολύ βαθιά. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο - Βεβαιώνετε πάντα ότι το τρυπάνι ή το κατσαβίδι είναι απενεργοποιημένο πριν από την αλλαγή τρυπανιών, ή μπιτ, για να αποφύγετε την τυχαία εκκίνηση του εργαλείου.

Κανόνες χρήσης σε κατάλληλες συνθήκες

Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία σε ξηρές συνθήκες - Αποθηκεύετε τα τρυπάνια και τα κατσαβίδια σε ξηρό μέρος, αποφεύγοντας την υγρασία που μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή τους. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος - Όταν τελειώσετε την εργασία, αποθηκεύστε τα εργαλεία σε κατάλληλα δοχεία ή σε ειδικές θήκες για να αποφύγετε ζημιές. Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή - Μην χρησιμοποιείτε το τρυπάνι ή το κατσαβίδι για να τρυπήσετε ή να βιδώσετε υλικά που υπερβαίνουν τη συνιστώμενη χωρητικότητα της συσκευής.

Οδηγίες συντήρησης

Τακτικός καθαρισμός - Καθαρίζετε τακτικά τα τρυπάνια και τα κατσαβίδια από τη σκόνη, τη βρωμιά και άλλους ρύπους που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέσα καθαρισμού για το σκοπό αυτό, όπως ένα στεγνό πανί ή έναν απορροφητήρα σκόνης. Έλεγχος της κατάστασης των τρυπανιών και των μαχαιριών - Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των τρυπανιών και των μαχαιριών του κατσαβιδιού. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα με καινούργια για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση του εργαλείου. Λιπαντικά και έλαια - Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη λίπανση των μηχανισμών του τρυπανιού ή του κατσαβιδιού. Η σωστή λίπανση εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των εργαλείων.

Ασφαλής απόρριψη

Απόρριψη χρησιμοποιημένων εργαλείων - Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα ή κατεστραμμένα τρυπάνια και κατσαβίδια σύμφωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Ανακύκλωση εξαρτημάτων - Τα εξαρτήματα τρυπανιών και κατσαβιδιών, όπως μπαταρίες, δίσκοι και κινητήρες, ενδέχεται να απαιτούν ειδική διάθεση. Βεβαιωθείτε ότι μεταφέρονται στις κατάλληλες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.

Μην πετάτε τα εργαλεία στους συνήθεις κάδους απορριμμάτων - Χρησιμοποιήστε κατάλληλες μεθόδους απόρριψης για να διασφαλίσετε την ασφαλή απόρριψη των χρησιμοποιημένων εργαλείων.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2023/988 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των χρηστών.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα. Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή. Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινελικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν

χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Biedowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

METASEE LLC

Adres:12 GREENWAY PLZ STE

1161A HOUSTON, TX 77046-1203

www.fanttik.com

support@fanttik.com

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

Lienco SAS

8 Rue Marcel Cerdan, 77600,

Bussy Saint Georges, France

Email: ruoyu@lienco.eu

Phone/Fax: +33766929910

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές μπαταρίες λιθίου (εκτός κυψελών κουμπιών)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Όχι
Καθαρό βάρος (kg)	0.025
Χωρητικότητα (mAh)	500
Ισχύς (kWh)	0.0037